



NAVODILA ZA UPORABO

Epilator Remington EP7700 Smooth & Silky 7 v 1

Kataloška št.: 21 82 763

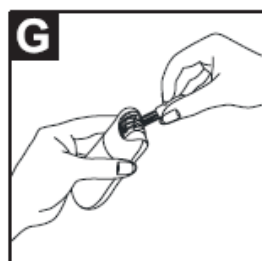
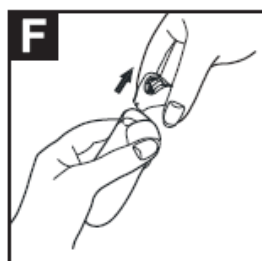
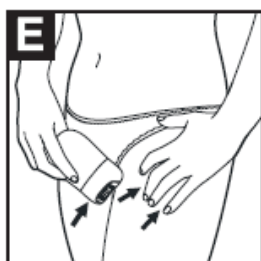
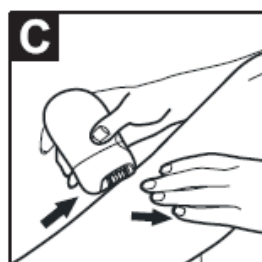
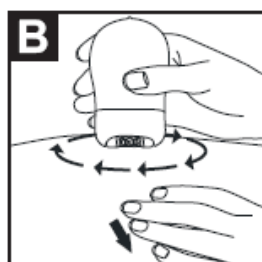
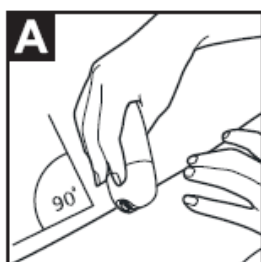
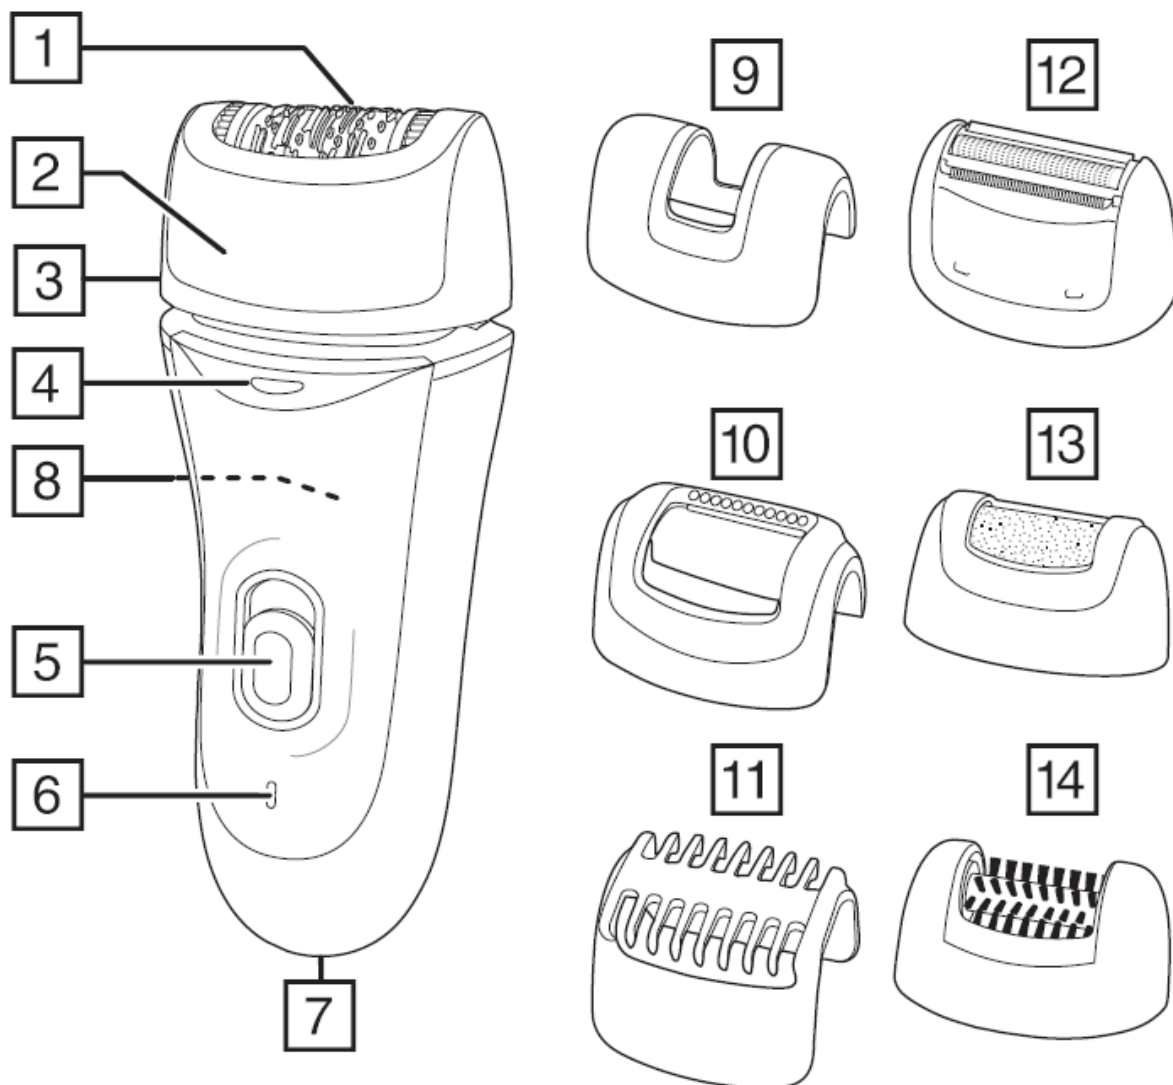
REMINGTON®

**Zahvaljujemo se vam za nakup novega izdelka Remington®.
Prosimo, da skrbno preberete ta navodila in jih varno shranite.
Pred uporabo odstranite vso embalažo.**



KAZALO

SLIKE	3
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA	4
SESTAVNI DELI	4
PRVI KORAKI	5
NAVODILA ZA POLNJENJE	5
SPLOŠNI PODATKI O EPILATORJU	5
NAVODILA ZA UPORABO	5
NEKAJ KORISTNIH NASVETOV	5
ZAKAJ LUŠČENJE?	6
MOKRA UPORABA	6
SUHA UPORABA	6
EPILACIJA ROK/NOG	7
PODPAZDUHA IN BIKINI	7
EPILACIJA OBRAZA	7
LUČKA ZA PODROBNOSTI	7
POKROV ZA PODROBNOSTI	7
POKROV ZA MASAŽO Z ALOJO	7
BRIVNA GLAVA	8
STRIŽENJE IN OBLIKOVANJE	8
GLAVA ŠČETKE ZA PILING	8
GLAVA ZA PEDIKURO	8
POZOR	9
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	9
ČIŠČENJE GLAVE EPILATORJA PO VSAKI UPORABI	9
ODSTRANJEVANJE OSTANKOV DLAČIC	9
ČIŠČENJE GLAVE BRIVNIKA PO VSAKI UPORABI	10
ČIŠČENJE GLAVE ZA PEDIKURO PO VSAKI UPORABI	10
ČIŠČENJE GLAVE ŠČETKE ZA PILING PO UPORABI	10
ODSTRANJEVANJE BATERIJE	10
RECIKLIRANJE	11
GARANCIJSKI LIST	12
PREVOD IZVIRNE IZJAVE EU O SKLADNOSTI	13
IZVIRNA IZJAVA EU O SKLADNOSTI	14

SLIKE



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom. Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let. Napravo in kabel zavarujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.
- Napajalnik je opremljen s pretvornikom. Napajalnika ne odrežite, da bi zamenjali vtič, saj boste izpostavljeni nevarnosti.
 -  Primerno za čiščenje pod tekočo vodo iz pipe.
 -  Primerno za uporabo v kadi ali prihi.
- **OPOZORILO:** Preden čiščenje v vodi odstranite ročni del od napajalnega kabla.
- Izdelka ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel. Nadomestnega lahko dobite pri naših mednarodnih servisnih centrih.
- Ta izdelek uporabljajte samo s priloženim polnilnim vmesnikom.
- Poškodovani polnilni vmesnik ali stojalo za polnjenje vedno zamenjajte z drugim originalnim delom.
- Ne uporabljajte priključkov, ki jih ne dobavlja naše podjetje.
- Te naprave ne uporabljajte s poškodovanim ali zlomljenim valjem s pincetami, saj lahko sicer pride do telesnih poškodb.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana ali ne deluje pravilno.
- Naprave nikoli ne pustite brez nadzora, ko je priključena v električno vtičnico, razen kadar jo polnite.
- Napajalni vtič in kabel varujte pred vročimi površinami.
- Naprave ne priključite ali odklopite z mokrimi dlanmi.
- Kabla ne uvijajte in ga ne ovijajte okrog naprave.
- Ta naprava ni namenjena za komercialno uporabo ali salone.

SESTAVNI DELI

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Pinceta | 10. Pokrov za masažo z alojo |
| 2. Pokrov za konture | 11. Bikini nastavek |
| 3. Gibljiva glava | 12. Brivna glava |
| 4. Lučka za podrobnosti | 13. Glava za pedikuro |
| 5. Stikalo za vklop/izklop | 14. Glava ščetke za piling |
| 6. Indikator polnjenja/prazne baterije | 15. Ščetka za čiščenje (ni prikazan) |
| 7. Vtičnica | 16. Toaletna torbica (ni prikazana) |
| 8. Gumb za sprostitvev glave | 17. Napajalnik (ni prikazana) |
| 9. Pokrov za podrobnosti | |

PRVI KORAKI

NAVODILA ZA POLNJENJE

- Pred polnjenjem epilatorja se prepričajte, da so vaše roke suhe. Prav tako morata biti suha tudi epilator in napajalnik.
- Pred prvo uporabo epilator Remington® polnite 4 ure in nato po vsaki uporabi.
- Polnjenje omogoča 40 minut brezžične uporabe.
- Poskrbite, da je izdelek izključen.
- Napajalnik priključite na izdelek in nato na električno omrežje.
- Indikator med polnjenjem sveti zeleno.
- Napravo polnite tako, kot je opisano zgoraj.
- Epilator je napolnjen, ko zelena lučka ugasne.
- Izdelek uporabljajte, dokler ne izpraznite baterije. To označuje rdeča lučka.
- OPOMBA: Ta izdelek je namenjen samo za brezžično uporabo. Ko se epilator polni, ga ni mogoče vklopiti. Epilatorja ne poskušajte uporabiti, ko je priključen v omrežno vtičnico.
- Epilatorja ne morete preveč napolniti. Če izdelka ne boste uporabljali dalj časa (2-3 mesece), ga izključite iz električnega omrežja in shranite.
- Ko boste epilator želeli ponovno uporabiti, ga ponovno popolnoma napolnite.

SPLOŠNI PODATKI O EPILATORJU

Vrtljive pincete ujamejo tudi najkrajše dlačice in jih povlečejo s korenem iz kože. Dlačice, ki ponovno zrastejo, so mehke in tanke. Po epiliranju je vaša koža več tednov gladka in brez dlačic.

Če epilatorja še niste uporabljali ali pa se niste epilirali že dalj časa, bo vaša koža morda potrebovala nekaj časa, da se navadi na epiliranje. Neudobje, ki ga najprej izkusite, se z večkratno uporabo znatno zmanjša, ker se koža privadi na postopek.

Uporaba epilatorja lahko povzroči rdečico ali draženje kože. To je povsem normalna reakcija, ki hitro izgine. Če pa se vaša koža čez par dni ne umiri, pojdite k zdravniku. Pri vseh načinih odstranjevanja dlačic s korenino so posledice vraščene dlačice, odvisno od vaše kože in dlačic. Redno odstranjevanje odmrlih celic pomaga preprečiti pojav vraščenih dlačic.

V nekaterih primerih se lahko pojavi tudi vnetje kože, kadar bakterije prodrejo v kožo (npr. pri pomikanju naprave po koži). Temeljito čiščenje glave epilatorja pred vsako uporabo zmanjša možnost vnetja.

NAVODILA ZA UPORABO

NEKAJ KORISTNIH NASVETOV

- Ko prvič uporabljate epilator je najbolje, da ga najprej preizkusite na manjšem območju, da se privadite na postopek epilacije.

Remington, proizvajalec: Spectrum Brands Group d.o.o., Kardeljeva ploščad 11a, 1000 Ljubljana, Slovenija.

- Optimalna dolžina za odstranjevanje dlačic je med 2-5 mm. Epilacija je tako bolj preprosta in udobna.
- Pred epiliranjem ali odstranjevanjem odmrlih celic si privoščite toplo kopel ali pa se oprhajte. Tako bo vaša koža bolj prožna, kar naredi postopek epilacije veliko bolj prijeten.
- Epilirajte se zvečer, da lahko morebitna rdečica čez noč izgine.
- Po uporabi lahko uporabite mleko za telo ali aloe vero, da pomirite kožo in zmanjšate razdraženost.
- Po epiliranju je priporočljiv piling, da preprečite pojav vraščenih dlačic.

ZAKAJ LUŠČENJE?

Odstranjevanje odmrlih celic preprečuje pojav vraščenih dlačic. Vraščene dlačice se pojavijo, ko se rastoča dlačica zvije pod kožo namesto, da zraste ven, kot bi morala. Posledica tega je boleča rdeča bulica in možnost vnetja. Če uporabite priloženo glavo ščetke za piling s tem izdelkom, boste lahko zmanjšali vraščene dlačice ali okužbe.

MOKRA UPORABA

Poskrbite, da je koža vlažna. Za dodatno udobje lahko med uporabo po koži razmažete gel za prhanje.

Najbolje je, da poskusite različne načine in najdete takega, ki vam najbolj ustreza.

OPOMBA: Po vsaki rabi z gelom za prhanje epilator očistite pod tekočo vodo.

SUHA UPORABA

Podrgnite kožo na območju epilacije, da dvignete kratke dlake in optimizirate odstranjevanje dlak.

1. Epilator vklopite na zeleno hitrost:

- Za fine dlačice priporočamo nizko nastavitvev.
- Za močnejše dlake se priporoča višja nastavitvev hitrosti.

2. S prsti napnite kožo, da se bodo dlačice postavile pokončno.

3. Namestite epilator plosko, tako da bodo diski iz nerjavečega jekla pod kotom 90° in plosko ob koži. Pokrov za konture bo zagotovil optimalen kot odstranjevanja dlak (slika A).

4. Z majhnimi krožnimi gibi počasi in nežno premikajte epilator po koži. Krožni gibi so najbolj učinkovit način, epiliranje pa je tako manj neudobno (slika B).

5. Alternativno lahko epilator pomikate s počasnimi, enakomernimi gibi v nasprotni smeri rasti dlačic.

6. Postopek ponovite na vsakem predelu, dokler ne odstranite vseh nezaželenih dlačic.

7. Po epiliranju izključite epilator in odstranite zaščitni pokrov.

EPILACIJA ROK/NOG

Z epiliranjem začnite na spodnjem delu roke/noge in epilator pomikajte počasi navzgor. Za epiliranje za komolcem/kolenom, držite roko/nogo iztegnjeno, da napnete kožo (slika C).

PODPAZDUHA IN BIKINI

- Pomnite, da so ti predeli izredno občutljivi. Vendar se bo ta občutljivost s časom zmanjšala. Za večje udobje zagotovite, da je vaša koža napeta in da so lasje optimalno dolgi med 2-5 mm. Če se že dalj časa niste epilirali, si pred epiliranjem najprej skrajšajte dlačice z bikini trimmerjem (slika D in E).
- Za bolj občutljiva področja se priporoča nizka nastavitev hitrosti ali pokrovček za občutljiva področja.

EPILACIJA OBRAZA

- Uporabite pokrov za podrobnosti.
- Epilator postavite pod kotom 90° na kožo in premikajte njegovo glavo s krožnimi gibi.
- OPOMBA: Ne uporabljajte ga za odstranjevanje dlačic obrvi.
- Izdelek varujte pred stikom z lasmi, obrvmi in trepalnicami.

LUČKA ZA PODROBNOSTI

Vgrajena lučka vam pomaga, da vidite vse dlačice.

POKROV ZA PODROBNOSTI

- Pokrov za podrobnosti je namenjen za majhna območja (tudi obraz) in točkovno obdelavo.
1. Poskrbite, da je epilator izključen.
 2. Odstranite pokrov za konture ali pokrov za masažo.
 3. V ustrezne reže na vrhu epilatorja namestite pokrov za podrobnosti.
 4. Previdno pritisnite pokrov za podrobnosti na svoje mesto, dokler ne zaslišite klika.

POKROV ZA MASAŽO Z ALOJO

- Masažni nastavek je namenjen nežnejši epilaciji.
1. Poskrbite, da je epilator izključen.
 2. Odstranite pokrov konture ali pokrov za podrobnosti.
 3. V ustrezne reže na vrhu epilatorja namestite pokrov za masažo.
 4. Pokrov za masažo previdno pritisnite na njegovo mesto, dokler ne zaslišite klika.

BRIVNA GLAVA

- Brivna glava omogoča britje tik ob koži na občutljivih predelih.
1. Poskrbite, da je epilator izključen.
 2. Pritisnite gumb za sprostitev epilacijske glave in jo snemite.
 3. Pritrdite glavo brivni ka, tako da se zaskoči.
 4. Glavo brivnika držite pod kotom 90° na kožo in jo premikajte proti rasti dlak.

STRIŽENJE IN OBLIKOVANJE

1. Nataknite bikini nastavek na brivno glavo.
2. Strižnik za podrobnosti držite pod pravim kotom na kožo in narahlo pritisnite navzdol.
3. Po želji skrajšajte in oblikujte robove.

GLAVA ŠČETKE ZA PILING

- Glava ščetke za piling se vrti in tako s površine odstrani odmrle kožne celice in pomaga preprečevati vraščanje dlak.
1. Poskrbite, da je epilator izključen.
 2. Pritisnite gumb za sprostitev epilacijske glave in jo snemite.
 3. Glavo ščetke za piling potisnite navzdol, dokler se ne zaskoči na mesto.
 4. Za najboljše rezultate kožo navlažite z vodo in nanesite gel za tuširanje ali tekoče milo.
 5. Vklopite napravo z nastavitvijo nizke hitrosti (LOW).
 6. Z nežnim pritiskom vodite ščetko po koži na zelenih predelih. Če je potrebno, lahko ščetko za piling uporabite tudi pri nastavitvi visoke hitrosti (HIGH).
- OPOMBA: Ščetke za piling ne uporabljajte na obrazu ali občutljivih predelih.
 - Lahko uporabite na mokri ali suhi koži.

GLAVA ZA PEDIKURO

- Glava za pedikuro se nežno vrti in tako odstrani trdo in suho kožo s stopal.
1. Poskrbite, da je epilator izključen.
 2. Pritisnite gumb za sprostitev epilacijske glave in jo snemite.
 3. Glavo za pedikuro potisnite navzdol, dokler se ne zaskoči na mesto.
 4. Vklopite napravo z nastavitvijo nizke hitrosti (LOW).
 5. Nežno pritisnite in z valjčkom drsite preko trde kože, ko jo želite odstraniti. Ne pritiskajte premočno.
 6. Po 2-3 sekundah se ustavite in preverite kožo. Ta postopek ponavljajte, dokler ne dosežete zelenega rezultata. Če je potrebno, lahko glavo za pedikuro uporabite tudi pri nastavitvi visoke hitrosti (HIGH).
- Opomba: Glava za pedikuro je izdelana za izključno uporabo na nogah. NE uporabljajte je na katerem koli drugem delu telesa.

- Ne uporabljajte na mokri koži.
- Ne uporabljajte na enem mestu več kot 2-3 sekunde na enkrat.

POZOR

- Zaradi vaše varnosti se bo epilator upočasnil ali celo ustavil, če ga boste premočno pritisnili ob kožo.
- Epilatorja ne uporabljajte na razdraženi koži ali krčnih žilah, izpuščajih, mozoljih, maternih znamenjih ali ranah. Prej se posvetujte z zdravnikom. Ljudje z zmanjšanim imunskim odzivom, npr. med nosečnostjo, ali ljudje, ki imajo diabetes melitus, hemofilijo ali oslabiljen imunski sistem se morajo prav tako pred uporabo tega izdelka posvetovati z zdravnikom.
- Ščetke za piling ali glave za pedikuro ne uporabljajte na poškodovani, suhi ali razdraženi koži ali na bradavicah ali katerih koli drugih izrastlinah.
- Zaradi higiene ne dovolite drugim, da uporabljajo vaš epilator. Priporočljivo je, da ga uporablja samo ena oseba.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo vašega epilatorja, redno čistite sklop brivne glave.

ČIŠČENJE GLAVE EPILATORJA PO VSAKI UPORABI

- Prepričajte se, da je epilator izključen in vtič izvlečen iz električnega omrežja.
- Pritisnite na gumb za sprostitev glave in odprite sklop glave (slika F).
- Sklop glave obrnite navzdol.
- Epilacijsko glavo je mogoče za čiščenje odstraniti in splakniti. Za optimalno čiščenje pred spiranjem skrtačite dlačice iz pincet (slika G).
- Čeprav je epilator primeren za uporabo pod tekočo vodo, ga ni priporočljivo potopiti pod vodno gladino.

OPOMBA: Naprave ne potopite v celoti v vodo. Glavo epilatorja lahko potopite, ko jo odstranite z ohišja epilatorja.

ODSTRANJEVANJE OSTANKOV DLAČIC

- Za odstranjevanje ostankov z nerjavečih pincet, namočite vatno paličko v alkohol.
- Nežno povlecite paličko preko pincet, da odstranite vse ostanke.
- **POZOR:** Vatna palička ne sme biti prepojena z alkoholom, ker lahko pride do okvar epilatorja.

ČIŠČENJE GLAVE BRIVNIKA PO VSAKI UPORABI

1. Prepričajte se, da je epilator izključen in vtič izvlečen iz električnega omrežja.
 2. Pritisnite gumb za sprostitev brivne glave in jo snemite.
 3. Odstranite sklop rezil in strižnika tako, da s prsti na obeh straneh sklopa slednjega povlečete navzgor.
 4. Nežno stresite sklop rezil in strižnika, da odstranite dlačice. S krtačko očistite ohišje naprave.
 5. Nato sklop rezil in strižnika vstavite nazaj.
- Opomba: Čistilne ščetke nikoli ne uporabljajte za čiščenje mrežic, ker jih lahko poškodujete.

ČIŠČENJE GLAVE ZA PEDIKURO PO VSAKI UPORABI

1. Prepričajte se, da je epilator izklopljen in da ni priključen v električno vtičnico.
 2. Pritisnite gumb za sprostitev glave in odstranite glavo za pedikuro.
 3. Če jo želite očistiti, glavo valjčka nežno oščetkajte s krtačko za čiščenje.
- Opomba: Glava za pedikuro ni pralna.

ČIŠČENJE GLAVE ŠČETKE ZA PILING PO UPORABI

- Prepričajte se, da je epilator izklopljen in da ni priključen v električno vtičnico.
- Pritisnite gumb za sprostitev glave in odstranite glavo ščetke za piling.
- Če jo želite očistiti, ščetine sperite pod vodo in jih pustite, da se posušijo.

ODSTRANJEVANJE BATERIJE

- Preden napravo zavržete, morate iz nje odstraniti baterijo.
 - Pri odstranjevanju baterije mora biti naprava izključena iz električnega omrežja.
1. Vključite napravo in jo popolnoma izpraznite.
 2. Nato odstranite glavo z enote.
 3. Z majhnim izvijačem odstranite vijak na spodnjem delu enote.
 4. Odstranite dekorativno ploščo z enote.
 5. S potegom pomaknite in odstranite notranje ohišje, da boste razkrili tiskano vezje in baterijo.
 6. Prerežite žice na obeh straneh baterije. Odstranite baterijo.
 7. Baterijo ustrezno zavržite.

RECIKLIRANJE



Za preprečitev okoljskih in zdravstvenih težav zaradi nevarnih snovi naprav in polnilnih in navadnih baterij, označenih z enim od teh simbolov, ni dovoljeno odstraniti med nesortirane komunalne odpadke. Električne in elektronske izdelke in, kjer velja, tudi polnilne in navadne baterije odstranite na ustreznem uradnem mestu za recikliranje/zbiranje.

Spectrum Brands Group d.o.o.
Kardeljeva ploščad 11a
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 564 72 47
Spletna stran: www.remington-europe.com



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Epilator Remington EP7700 Smooth & Silky 7 v 1**
Kat. št.: **21 82 763**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

PREVOD IZVIRNE IZJAVE EU O SKLADNOSTI



VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA Alfred-Krupp-Str. 9
73479 Ellwangen Nemčija

Kontakt: Trade Marketing Operations - Appliances
Telefon: (+49) 6196 9024 469
E-pošta: Goda.Schmitz@eu.spectrumbrands.com

Izjava o skladnosti

Carinska tarifa št. 85102000

Izjavljamo, da je bil izdelek:

Remington ref. / št. modela	EP7700
Remington izdelek	Epilator

zasnovan, razvit in izdelan na Kitajskem po tehničnih podatkih družbe Spectrum Brands, Inc. Varta Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str.9, 73479 Ellwangen, Nemčija.

Izpolnjuje zahteve veljavnih direktiv Evropske skupnosti, zlasti:

Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU

Datum podelitve CE: 30. november 2017

Standardi:

ES 60335-2-8:2015/A1:2016
ES 60335-1:2012/A11:2014
ES 62233:2008
Datum podelitve CE: 8. december 2017

Standardi:

IEC 60335-2-8:2012
IEC 60335-2-8:2012/AMD1:2015
IEC 60335-1:2010
IEC 60335-1:2010/AMD1:2013
IEC 60335-1:2010/AMD1:2016

Direktiva EMC 2014/30/EU

Datum podelitve CE: 14. december 2017

Standardi:

ES 55014-1:2006/A2:2011
ES 55014 -2:2015
ES 61000-3-2:2014
ES 61000-3-3:2013
CISPR 14-1:2005/A2:2011

RoHS (nevarne snovi):

Standard: Direktiva Evropskega sveta 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS)

ERP (izdelki, povezani z energijo)

Standard: Direktiva 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, povezanih z energijo (EuP), ki jo izvaja Uredba Komisije (ES) št. 1275/2008

5. marec 2019, Failsworth Manchester,

Mark Greenwood
Vodja za evropsko skladnost

Kraj/datum

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.



IZVIRNA IZJAVA EU O SKLADNOSTI



VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA Alfred-Krupp-Str. 9 73479 Ellwangen Germany

Contact: Trade Marketing Operations - Appliances
Phone: (+49) 6196 9024 469
E-Mail: Goda.Schmitz@eu.spectrumbrands.com

Declaration of Conformity

Customs Tariff No. 85102000

We declare that the Product:

Remington Ref / Model No.	EP7700
Remington Article	Epilator

It has been designed, developed and made in China to the specifications of Spectrum Brands, Inc. Varta Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str.9, 73479 Ellwangen, Germany.

It complies with the requirements of the applicable directives of the European Community, In particular the:

Low Voltage Directive 2014/35/EU

CE Attachment Date: 30th November 2017

Standards:

EN 60335-2-8:2015/A1:2016

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 62233:2008

CE Attachment Date: 8th December 2017

Standards:

IEC 60335-2-8:2012

IEC 60335-2-8:2012/AMD1:2015

IEC 60335-1:2010

IEC 60335-1:2010/AMD1:2013

IEC 60335-1:2010/AMD1:2016

EMC Directive 2014/30/EU

CE Attachment Date: 14th December 2017

Standards:

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014 -2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

CISPR 14-1:2005/A2:2011

RoHS (Hazardous Substances):

Standard: European Council Directive 2011/65/EU on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS)

ERP (Energy-using Products)

Standard: Directive 2009/125/EC on the Eco-design of Energy-using Product (EuP) implemented by the Commission Regulations (EC) No 1275/2008

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA
Alfred-Krupp-Str. 9
73479 Ellwangen
Germany
Mark Greenwood
European Compliance Manager

5th March 2019, Failsworth Manchester,

Place/Date

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

