



NAVODILA ZA UPORABO

Trezor za ključe s kodno ključavnico Basi SSZ 200

Kataloška št.: 22 27 867



Kazalo

Uvod	2
Vsebina paketa.....	2
Tehnični podatki	2
Sestavni deli izdelka	3
Montaža.....	3
Varnostni napotki.....	4
Garancijski list	6

Uvod

Spoštovana stranka,

zahvaljujemo se vam za nakup tega trezorja za ključe.

Prosimo, da pozorno preberete ta navodila za uporabo in upoštevate navedene napotke in nasvete, saj boste tako lahko optimalno uporabljali svoj novi trezor za ključe.

Vsebina paketa

- Trezor za ključe
- Material za montažo
- Navodila za uporabo

Tehnični podatki

Ohišje	Aluminij
Obdelava	Obdelano za zaščito pred rjo
Varnostna kodna ključavnica	S 4 ciframi Do 10.000 možnih kombinacij
Mere	95 x 115 x 40 mm
Teža	465 gramov

Sestavni deli izdelka




- 1 Zapiralo
- 2 Odpiralnik
- 3 Cifre
- 4 Ponastavljivo stikalo

Montaža

Trezor za ključe je primeren za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem.

1. Odprite trezor za ključe, tako da cifre nastavite v začetni položaj 0-0-0-0 in pritisnete odpiralnik. Nato potegnite vrata trezorja proti sebi.
2. Označite luknje za vrtanje na želenem mestu vrtanja. Kot predlogo uporabite zadnjo stran trezorja za ključe.

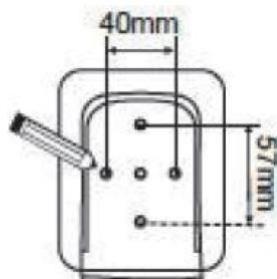

3. Izvrtajte luknje.



POZOR!

Prepričajte se, da vzdolž izbranega mesta vrtanja ne potekajo kabli ali cevi. Ta lahko vodi do telesnih poškodb ali okoliške materialne škode!

4. V izvrtane luknje vstavite vložke.



OPOMBA:

Upoštevajte, da priloženi pritrdilni material morda ni primeren za želeno mesto montaže. Ustrezen pritrdilni material lahko nabaviti v trgovini z gradbenim materialom.

5. Trezor za ključe prislonite k izvrtanim luknjam in z izvijačem privijte vijke v vložke.
Privijte trezor za ključe.

Spreminjanje številskega gesla

1. Prestavite ponastavljeno stikalo v položaj B.
2. Nastavite želeno številsko geslo.
3. Ponastavljeno stikalo prestavite nazaj v položaj A. Vaše novo številsko geslo je sedaj nastavljeno.
4. Zaprite vrata trezorja za ključe.

Varnostni napotki

- Ta navodila za uporabo vam bodo v pomoč, da se seznanite z delovanjem tega izdelka. Navodila za uporabo dobro shranite, tako da jih lahko kasneje kadarkoli ponovno preberete.
- Predelava ali spremjanje izdelka vpliva na njegovo varnost. Pozor: Obstaja nevarnost telesnih poškodb!
- Vse spremembe in popravila naprave ali njene opreme lahko izvaja samo proizvajalec ali osebe, ki jih je proizvajalec izrecno pooblastil za to.
- Izdelka nikoli ne odpirajte na lastno pest. Nikoli sami ne izvajajte popravil!
- Z izdelkom ravnjajte skrbno. Lahko se poškoduje zaradi tresljajev, udarcev ali padcev že iz majhne višine.
- Izdelek zaščitite pred ekstremno vročino.
- Izdelka nikoli ne potapljaljte v vodo ali druge tekočine.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejеле navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov in napak!

Basi, proizvajalec: Basi GmbH, Konstantinstraße 387, 41238 Mönchengladbach, Nemčija.



BASI GmbH
Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Nemčija

Telefon: +49 (0) 21 66 / 98 56-0
Faks: +49 (0) 21 66 / 98 56-55
Elektronski naslov: info@basi.eu
Spletna stran: www.basi.eu



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Trezor za ključe s kodno ključavnico Basi SSZ 200**

Kat. št.: **22 27 867**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.