



NAVODILA ZA UPORABO

**Kvarčni urni mehanizem
s kompletom kazalcev TFA 60.3060.01**

Kataloška št.: 23 40 385




Najlepša hvala, da ste se odločili za napravo proizvajalca TFA.

Kazalo

Slike.....	2
1. Pred uporabo naprave.....	2
2. Vsebina paketa.....	3
3. Varnostni napotki.....	3
4. Sestavljanje.....	4
5. Priprava na uporabo.....	4
6. Servisiranje in vzdrževanje.....	4
7. Menjava baterij.....	4
8. Odpravljanje težav.....	4
9. Odstranjevanje.....	5
10. Tehnični podatki.....	5
Garancijski list.....	7

Slike

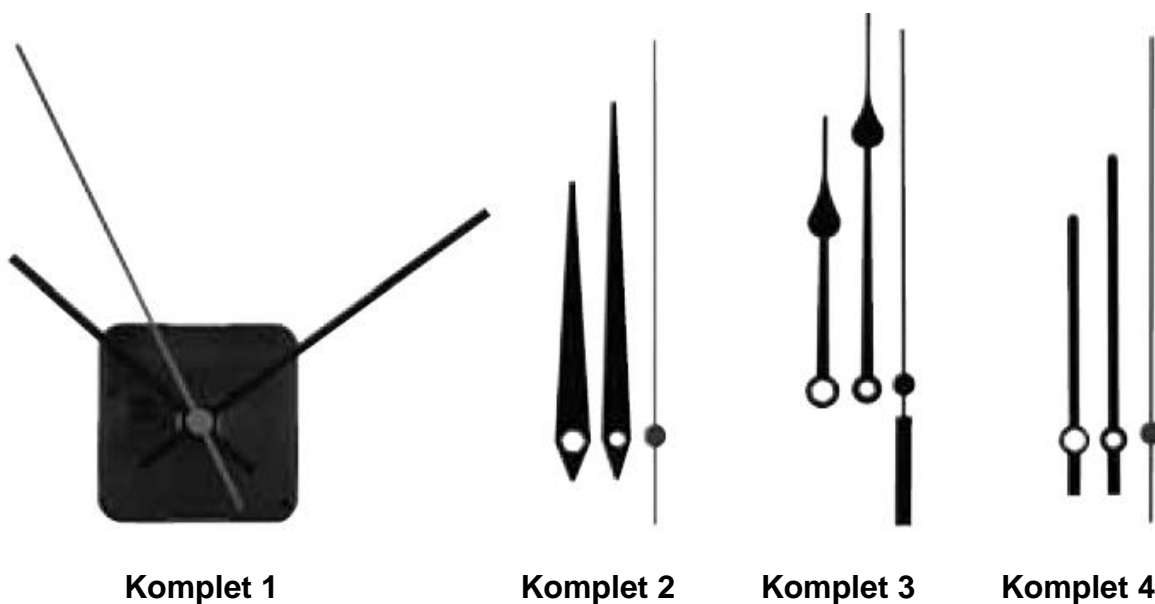

1. Pred uporabo naprave

- **Prosimo, da pozorno preberete ta navodila za uporabo.**

Tako se boste seznanili s svojo novo napravo, spoznali vse njene funkcije in sestavne dele, izvedeli pomembne podrobnosti glede uporabe in ravnanja z izdelkom ter prejeli napotke za primer težav pri delovanju naprave.

- **Z upoštevanjem teh navodil za uporabo boste preprečili tudi poškodbe naprave in izgubo svojih zakonskih pravic v primeru okvare naprave zaradi neustrezne uporabe. Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo.**

- **Posebej je treba upoštevati varnostne napotke!**
- **Ta navodila za uporabo dobro shranite!**

2. Vsebina paketa

- Kvarčni urni mehanizem
- Kovinski nosilec
- Štirje kompleti kazalcev
- Navodila za uporabo

3. Varnostni napotki

- Izdelka ne uporabljajte drugače kot je opisano v teh navodilih za uporabo.



Previdno! Nevarnost telesnih poškodb:

- Ni primerno za otroke, mlajše od teh let starosti.
- Če otroci pogoltnjejo majhne sestavne dele (na primer vijak), je to lahko življenjsko nevarno.
- Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline in so lahko v primeru zaužitja življenjsko nevarne. V primeru zaužitja baterije lahko to v roku 2 ur pripelje do hudih notranjih razjed in smrti. Če domnevate, da je otrok pogoltnil baterijo ali pa je kako drugače zašla v njegovo telo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavlajte, polnite in ne povzročajte kratkega stika. Nevarnost eksplozije!
- Za preprečevanje iztekanja baterij je treba šibke baterije karseda hitro zamenjati.
- Pri rokovanju z izteklimi baterijami nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, in zaščitna očala!



Pomembni napotki glede varnosti izdelka!

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Napravo zaščitite pred vlago!
- Urni kazalci so lomljivi in se lahko hitro ukrivijo.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

4. Sestavljanje

- Odstranite matico in gumijasto podložko z navojnega vijaka na urnem mehanizmu.
- Nato v urni mehanizem namestite številčnico, ki ste jo sami sestavili.
- To storite tako, da na navoj namestite kovinski nosilec, gumijasto podložko in številčnico, ter vse skupaj privijete z matico.
- Najprej namestite urni kazalec in nato minutni kazalec na navoj in oba premaknite v položaj za 12:00.
- Na koncu namestite sekundni kazalec in ga prav tako premaknite v položaj za 12:00.
- Pazite, da se urni kazalci pri montaži ne ukrivijo, sicer se lahko medsebojno blokirajo.

5. Priprava na uporabo

- V baterijski predal vstavite novo 1,5 V baterijo tipa AA z upoštevanjem pravilne polarnosti (glejte oznako +/-).
- Naprava je sedaj pripravljena na uporabo.

Nastavitev časa

- Z nastavitvenim koleščkom na zadnji strani nastavite trenutni čas.
- Ne vrtite kazalcev! V nasprotnem primeru se lahko poškoduje mehanizem ure.

6. Servisiranje in vzdrževanje

- Napravo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali topil!
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterijo.
- Napravo shranite na suhem mestu.

7. Menjava baterij

- Takoj ko delovanje naprave postane šibkejše, prosimo, da zamenjate baterijo.
- V baterijski predal vstavite novo 1,5 V baterijo tipa AA. Pri vstavljanju baterije pazite na pravilno polarnost.

8. Odpravljanje težav

Težava	Rešitev
Kazalci se ne premikajo.	→ Vstavite baterijo z upoštevanjem pravilne polarnosti → Zamenjajte baterijo.
Nepravilen prikaz.	→ Zamenjajte baterijo.

Če naprava kljub tem ukrepom še vedno ne deluje, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili izdelek.

9. Odstranjevanje

Ta izdelek je bil izdelan z uporabo kakovostnih materialov in komponent, ki jih je možno reciklirati in ponovno uporabiti.



Baterije in akumulatorji nikakor ne sodijo med gospodinjske odpadke!

Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da odslužene baterije in akumulatorje za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.

Oznake za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Tega izdelka ne smete metati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je zavezan, da odsluženo napravo za okolju prijazno odstranjevanje odda na ustreznem zbirališču za električne in elektronske naprave.

10. Tehnični podatki

Napajanje	1 x 1,5 V baterija tipa AA (ni priložena) Uporabljajte alkalne baterije.
Mere ohišja	56 x 29 x 56 (75) mm
Komplet kazalcev št. 1	Sekundni kazalec: 141 mm Minutni kazalec: 117 mm Urni kazalec: 88 mm
Komplet kazalcev št. 2	Sekundni kazalec: 141 mm Minutni kazalec: 110 mm Urni kazalec: 88 mm
Komplet kazalcev št. 3	Sekundni kazalec: 144 mm Minutni kazalec: 114 mm Urni kazalec: 85 mm
Komplet kazalcev št. 4	Sekundni kazalec: 141 mm Minutni kazalec: 99 mm Urni kazalec: 82 mm
Dolžina osi	12,5 mm
Teža	Model 60.3060.01 - 32 gramov (samo naprava) Model 60.3061.01 - 38 gramov (samo naprava)
Primerno za številčnice	Do maksimalne debeline 4 mm (brez gumijaste podloške)
Premer luknje	Približno 8,3 mm

TFA, proizvajalec: TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija.

Objava teh navodil za uporabo ali delov teh navodil za uporabo je dovoljena samo s privolitvijo proizvajalca TFA Dostmann. Tehnični podatki so v skladu s stanjem v času tiskanja teh navodil za uporabo. Proizvajalec si pridržuje pravico do spreminjanja tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega opozorila. Najnovejše tehnične podatke in informacije o vašem izdelku najdete na naši spletni strani, tako da vnesete številko izdelka.

www.tfa-dostmann.de



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Kvarčni urni mehanizem s kompletom kazalcev TFA 60.3060.01**
Kat. št.: **23 40 385**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.