



NAVODILA ZA UPORABO

Sobni termostat Finder BLISST 1T.91


Kataloška št.: 23 77 811



KAZALO

MERE	2
NAMESTITEV	2
VARNOSTNE ZAHTEVE	2
POZICIONIRANJE	3
MONTAŽA	3
OPOMBA	3
VKLJOP PRIKAZOVALNIKA	5
IZKLOP TERMOSTATA	6
OPIS TIPK IN SIMBOLOV	6
NASTAVITEV DNEVNE ALI NOČNE TEMPERATURE	6
IZKLOPLJENO STANJE IN FUNKCIJA ZAŠČITE PRED ZMRZOVANJEM	7
POLETNA/ZIMSKA NASTAVITEV	8
ZAKLEPANJE/ODKLEPANJE TERMOSTATA	8
TEHNIČNI PODATKI	9
STANDARDNI PARAMETRI	10
GARANCIJSKI LIST	11
PREVOD IZVIRNE IZJAVA EU O SKLADNOSTI	12
IZVIRNA IZJAVA EU O SKLADNOSTI	13

MERE

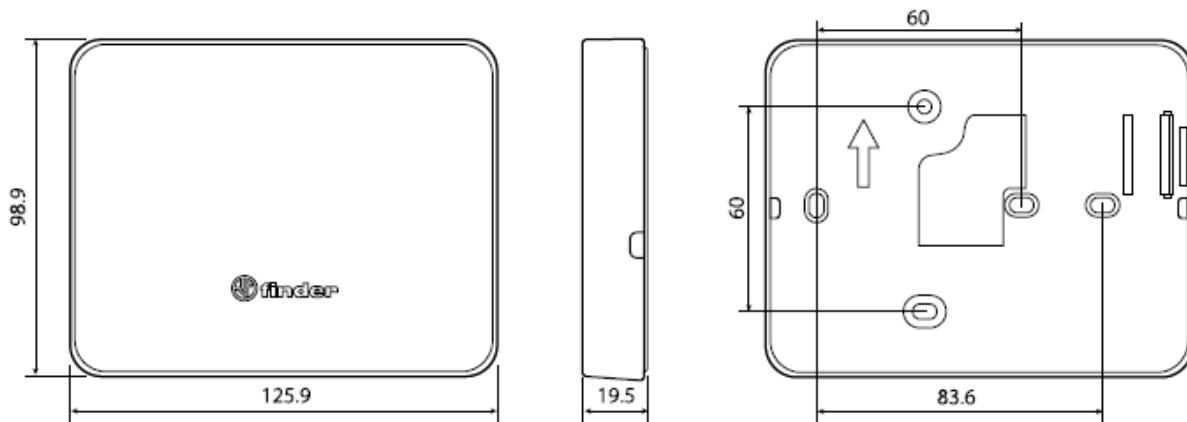

NAMESTITEV

VARNOSTNE ZAHTEVE

Namestitev in montažo električne opreme mora opraviti usposobljeno osebje. Pred priključitvijo termostata se prepričajte, da breme (črpalke, ventili, kotli itd.) ni vklopljeno in da je v okviru preklopne moči kontakta.

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri-

uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

POZICIONIRANJE

Termostata ne nameščajte v bližini virov toplote (radiatorji, neposredna sončna svetloba, kuhinje) in vrat/oken. Namestite ga približno 1,5 metra nad tlemi.


MONTAŽA



Uporabite vijake s premerom 3,5 mm.

Pri montaži pazite na to, da vijakov ne boste premočno zategnili, da ne boste deformirali osnovne plošče.

OPOMBA

Za čiščenje uporablajte samo vlažno krpo.

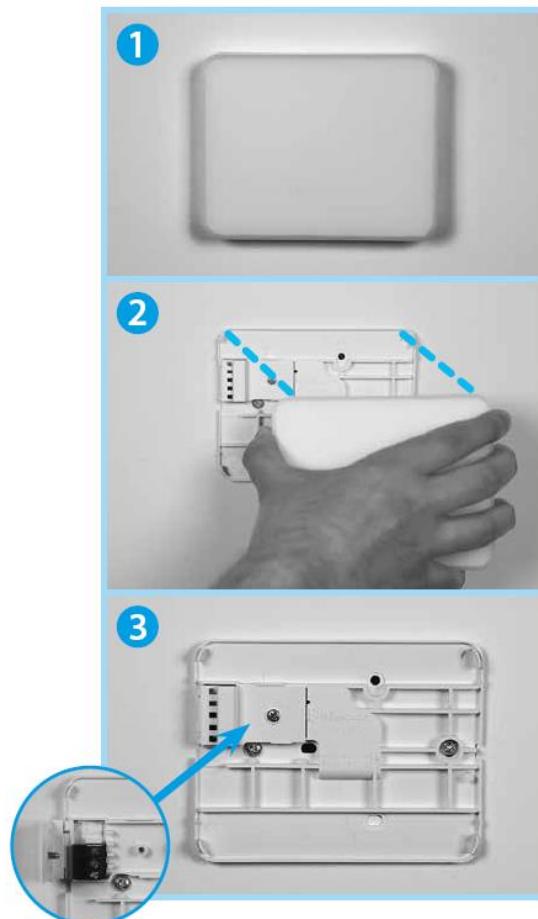

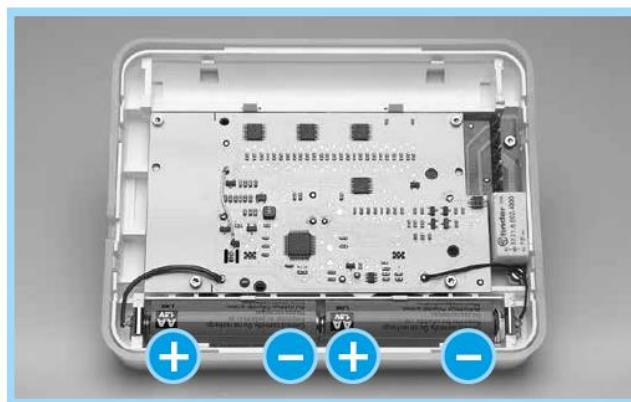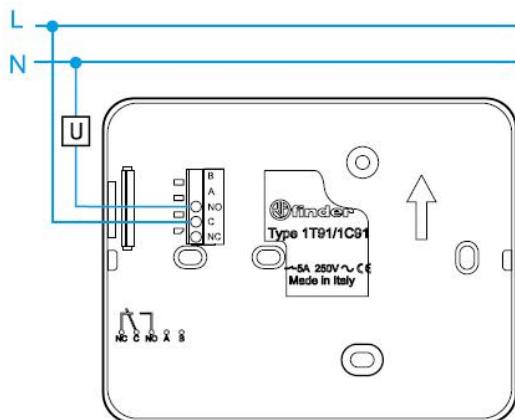

V baterijski predal vstavite baterije in pri tem upoštevajte navedeno polarnost.


PREVIDNO

Nepravilna namestitev baterij (zamenjava polarnosti) lahko poškoduje termostat.

Termostat je opremljen z dvema mejnima vrednostma za baterije. Prva mejna vrednost signalizira, da so baterije šibke in jih je treba zamenjati. V tem stanju se na izklopljenem prikazovalniku vsakih 5 sekund prikaže utripajoči simbol baterije.



Ko se dotaknete tipke Finder in vklopite prikazovalnik, simbol baterije še naprej utripa.

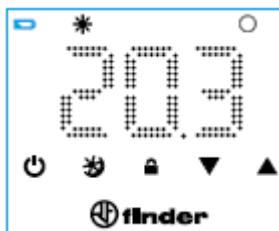

Pri drugi mejni vrednosti se termostat izklopi, izhodni rele se nastavi na OFF in ni več možno izvajati nadalnjih nastavitev. V tem stanju je vsakih 5 sekund viden utripajoči simbol baterije (dokler se baterije popolnoma ne izpraznijo).




Ko se za vklop termostata dotaknete tipke Finder, se na prikazovalniku izmenično prikazujeta prikaza BAT in OFF.




VKLOP PRIKAZOVALNIKA



IZKLOP TERMOSTATA

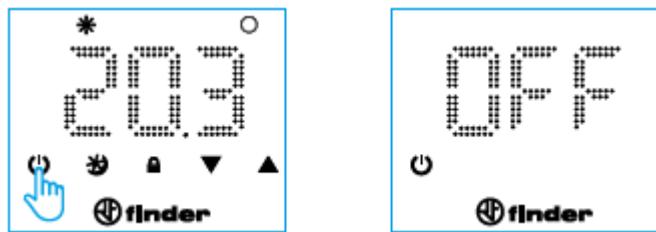


OPIS TIPK IN SIMBOLOV

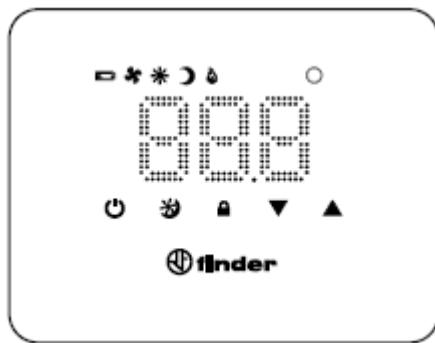


	Vklop/potrditev prikaza: Pritisnite in 2" držite za shranjevanje in izhod.
	Vklop/izklop termostata: Pritisnite in 3" držite za dostop do nastavitev.
	Sprememba načina DAN/NOČ
	Zaklepanje/odklepanje termostata
	Povečanje
	Zmanjšanje
	Nizko stanje napolnjenosti baterij
	Izhod ON (POLETNA nastavitev)
	Dnevna nastavitev
	Nočna nastavitev
	Izhod ON (ZIMSKA nastavitev)
	Stopinje Celzija

NASTAVITEV DNEVNE ALI NOČNE TEMPERATURE

Primer: Nastavitev dnevne temperature

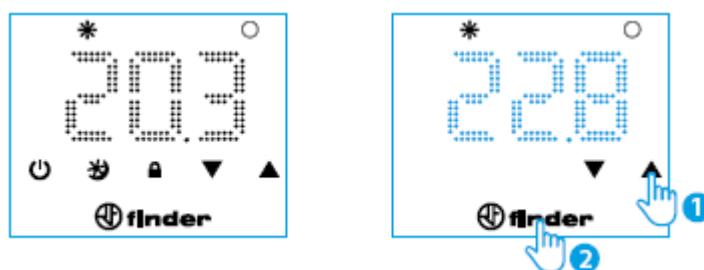


Primer: Nastavitev nočne temperature

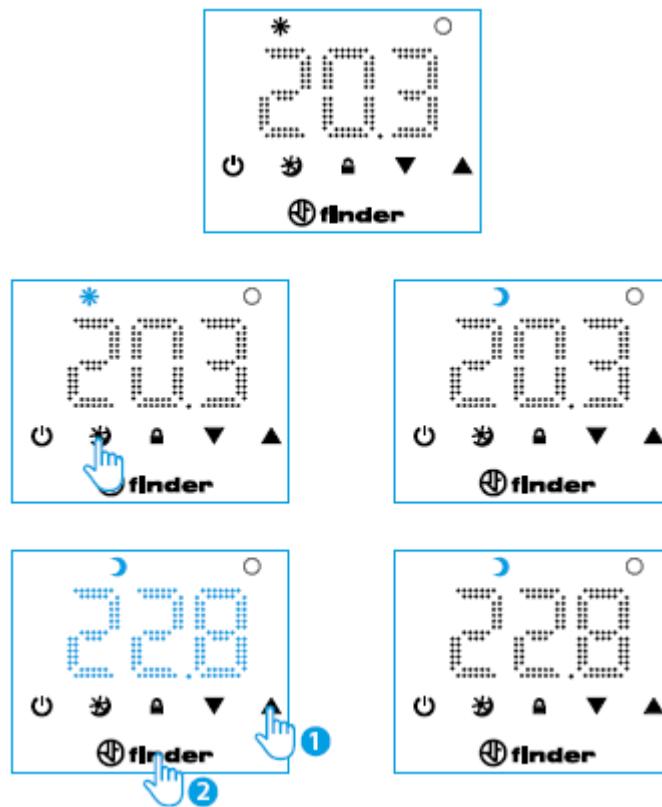


IZKLOPLJENO STANJE IN FUNKCIJA ZAŠČITE PRED ZMRZOVANJEM

Ko je termostat izklopljen, se na prikazovalniku pojavi prikaz OFF. V tem stanju je funkcija zaščite pred zmrzovanjem še vedno aktivna.

Ko sobna temperatura pade pod temperaturo zaščite pred zmrzovanjem, se prikaže simbol plamena skupaj s prikazom OFF.

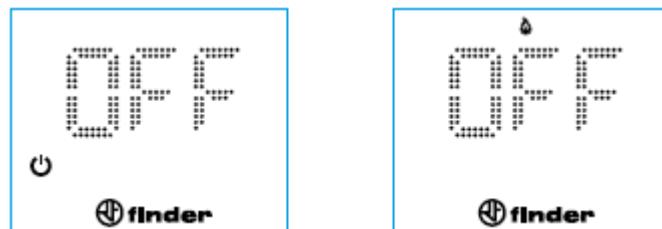


POLETNA/ZIMSKA NASTAVITEV

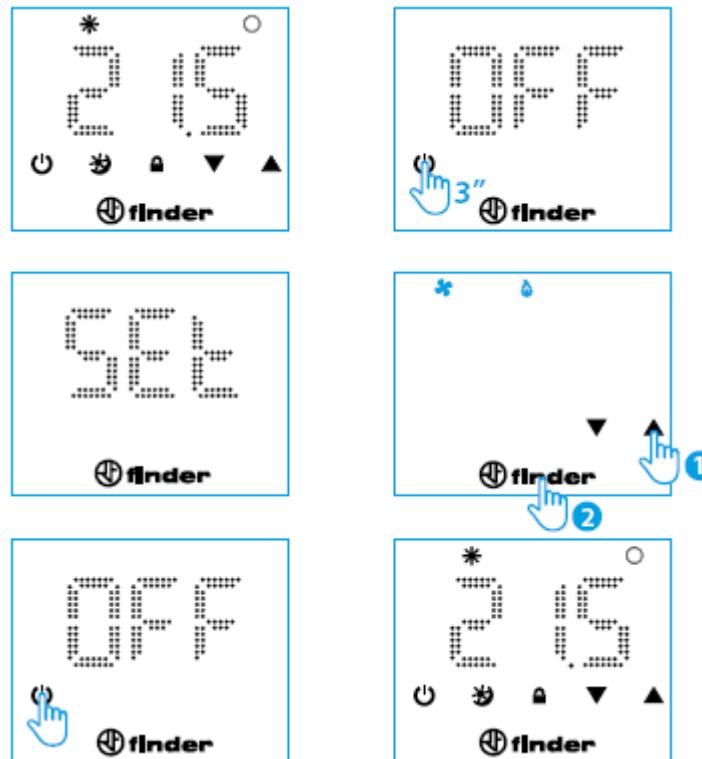


ZAKLEPANJE/ODKLEPANJE TERMOSTATA

Zaklepanje termostata

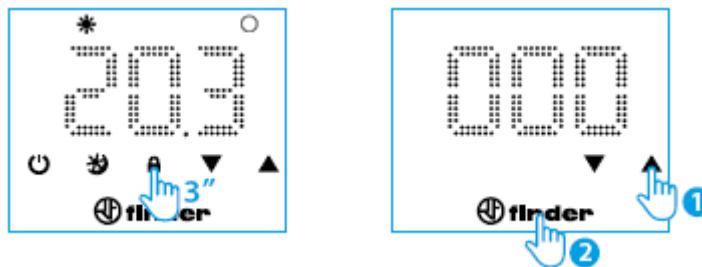

Odklepanje termostata

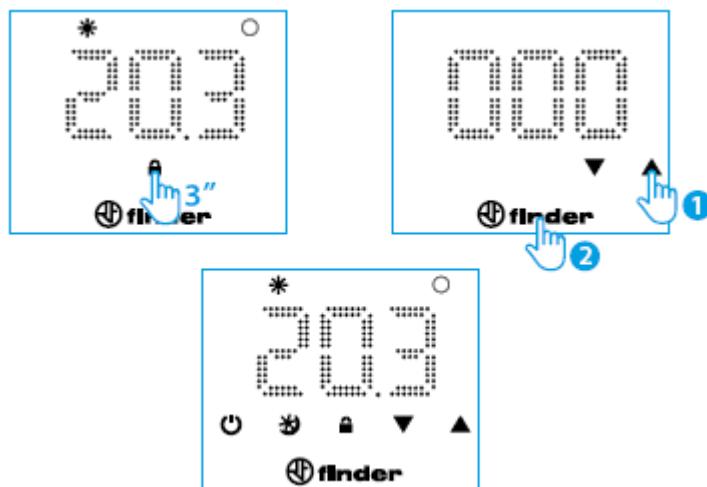

Previdno

Če vnesete napačno PIN-kodo, se na termostatu za trenutek pojavi prikaz "Err", nato pa se vrne na zaklenjen prikaz.

Po trikratnem vnosu napačne PIN-kode ostane termostat 20 sekund zaklenjen s prikazom "Err" (prikazovalnik se po 5 sekundah izklopi v namen varčevanja z baterijami). Ta postopek se ponovi za vsak naslednji poskus vnosa napačne PIN-kode.

OPOMBA

Če odstranite baterije, ne odpravite zapore.

Če ste pozabili PIN-kodo, potem uporabite kodo 513, da odklenete izdelek.

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje:	dve 1,5 V alkalni bateriji tipa AA (življenska doba približno 2 leti)
Nastavitev ZIMSKE/POLETNE - NOČNE/DNEVNE temperature:	(+5...+37) °C
Natančnost prikaza:	0,1 °C
Toleranca:	+/-0,5 °C pri 20 °C
Temperaturna razlika:	0,2 °C s samodejno regulacijo
Načini delovanja:	poletni - zimski - dnevni - nočni
Vrsta zaščite:	IP20
Zaščita s PIN-kodo:	da, 3-mestna PIN-koda
Izhod:	5 A/250 V/AC, brezpotencialni preklopni kontakt
Montaža:	montaža na steno

STANDARDNI PARAMETRI

Letni čas	zima
Zaščita pred zmrzovanjem	fiksno nastavljena na 5 °C

Finder GmbH
Hans-Böckler-Str. 44
65468 Trebur
Nemčija

Telefon: +49 (0)6147 2033-0
Faks: +49 (0)6147 2033-377
Spletna stran: www.findernet.com



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Sobni termostat Finder BLISST 1T.91**

Kat. št.: **23 77 811**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

PREVOD IZVIRNE IZJAVA EU O SKLADNOSTI



www.findernet.com

IZJAVA O SKLADNOSTI

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

Podjetje **Finder S.p.A.** Via Drubiaglio, 14 - 10040 Almese (TO) - Italija
na lastno odgovornost izjavlja, da je izdelek

SERIJA 1C in 1T

v skladu z naslednjimi usklajevalnimi direktivami Unije in njihovimi veljavnimi spremembami

Referenčna številka	Naziv
2014/35/EU	Direktiva LVD
2014/30/EU	Direktiva EMC

in z relevantnimi usklajenimi standardi in/ali tehničnimi podatki, ki so navedeni spodaj

Referenčna številka
ES 60730-1:2011
ES 60730-2-9:2010

Almese, 20.04.2016
(kraj in datum izdaje)

Marcello Grande (tehnični direktor podjetja Finder)

IZVIRNA IZJAVA EU O SKLADNOSTI



www.findernet.com

DECLARATION OF CONFORMITY

Finder S.p.A. Via Drubiaglio, 14 – 10040 Almese (TO) – Italy

declare, under its sole responsibility, that the product

1C and 1T SERIES

is in conformity with the following Union harmonisation Directive(s) and its applicable
modifications

Reference no.	Title
2014/35/EU	LVD Directive
2014/30/EU	EMC Directive

and with the relevant harmonised standards and/or technical specifications below listed

Reference no.
EN 60730-1:2011
EN 60730-2-9 :2010

Almese, 20.04.2016

(Place and date of issue)

Marcello Grande (Finder Technical Manager)