



NAVODILA ZA UPORABO

# **Oddajnik za brezžični zvonec z imensko tablico, m-e modern- electronics, 41273**

Kataloška št.: 23 83 240

## Kazalo

<b>VARNOSTNI NAPOTKI .....</b>	<b>3</b>
<b>1 SLIKOVNI PRIKAZ .....</b>	<b>4</b>
<b>2 ODDAJNIK ZA BREZŽIČNI ZVONEC .....</b>	<b>5</b>
<b>3 VSEBINA PAKIRANJA.....</b>	<b>6</b>
<b>4 FUNKCIJA .....</b>	<b>6</b>
<b>5 PRVI ZAGON .....</b>	<b>6</b>
<b>6 VSTAVLJANJE ALI ZAMENJAVA BATERIJ.....</b>	<b>6</b>
<b>7 SEZNANJANJE ODDAJNIKA IN SPREJEMNIKA.....</b>	<b>7</b>
<b>8 SPREMEMBA SEZNANJANJA.....</b>	<b>7</b>
<b>9 NASTAVITEV MELODIJE ZVONJENJA .....</b>	<b>7</b>
<b>10 MONTAŽA.....</b>	<b>7</b>
<b>11 TEHNIČNI PODATKI.....</b>	<b>8</b>
<b>12 GARANCIJA .....</b>	<b>8</b>
<b>13 OMEJITEV ODGOVORNOSTI.....</b>	<b>8</b>
<b>GARANCIJSKI LIST .....</b>	<b>10</b>
<b>PREVOD IZVIRNE IZJAVE EU O SKLADNOSTI.....</b>	<b>11</b>
<b>IZVIRNA IZJAVA EU O SKLADNOSTI.....</b>	<b>12</b>

## **Varnostni napotki**


Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Izdelek ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.


Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja izdelka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## 1 SLIKOVNI PRIKAZ


SLIKA 1: SHEMA

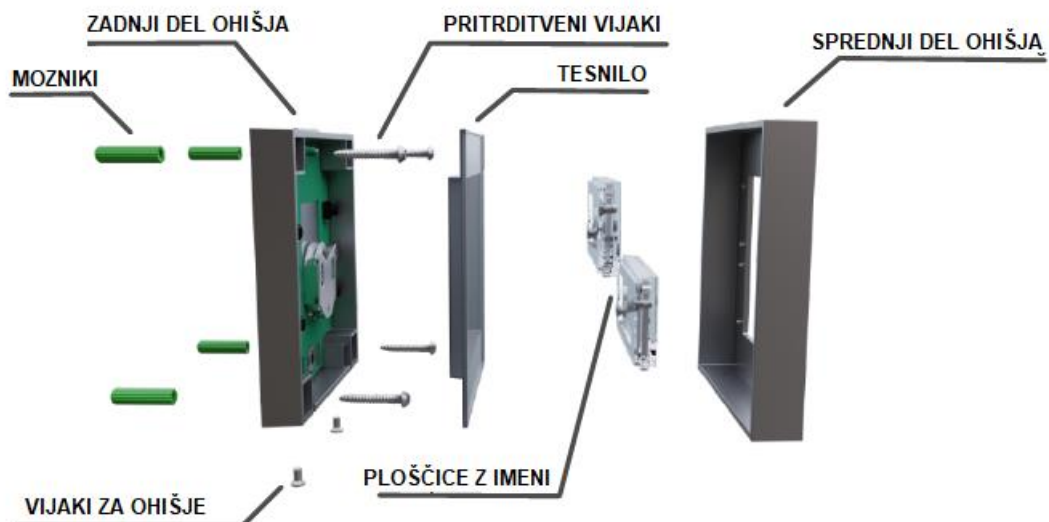

SLIKA 2: PLOŠČICA Z IMENOM

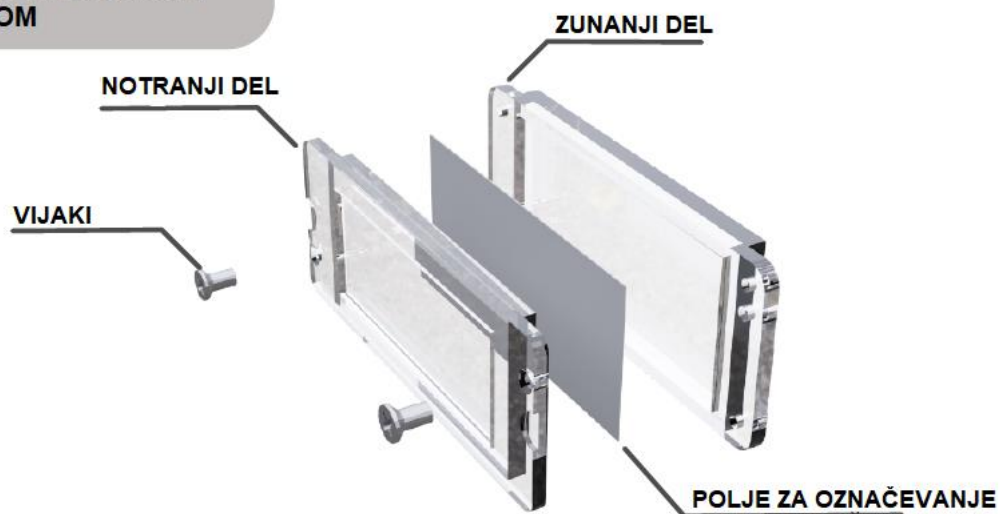


**SLIKA 3: TIPKE**

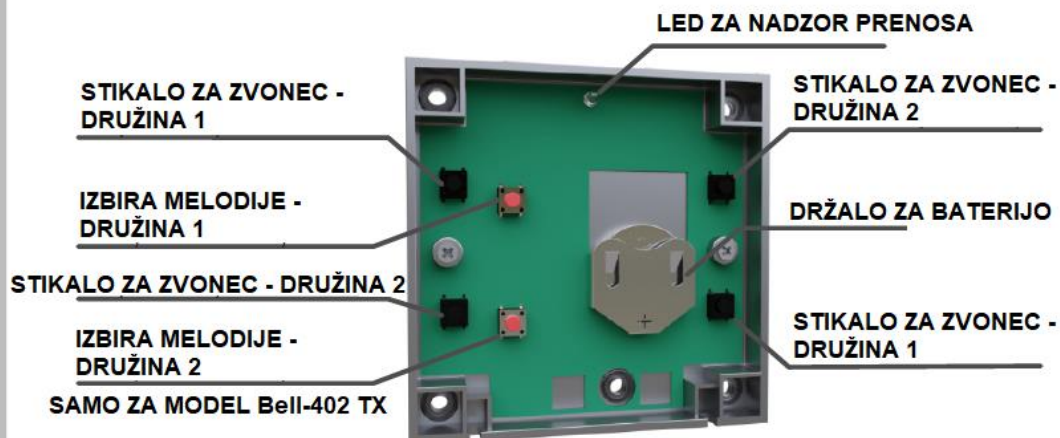

PRI MODELU Bell-401 TX SO VSA ŠTIRI STIKALA ZA ZVONEC DODELJENA DRUŽINI 1.

**SLIKA 4: BATERIJA**

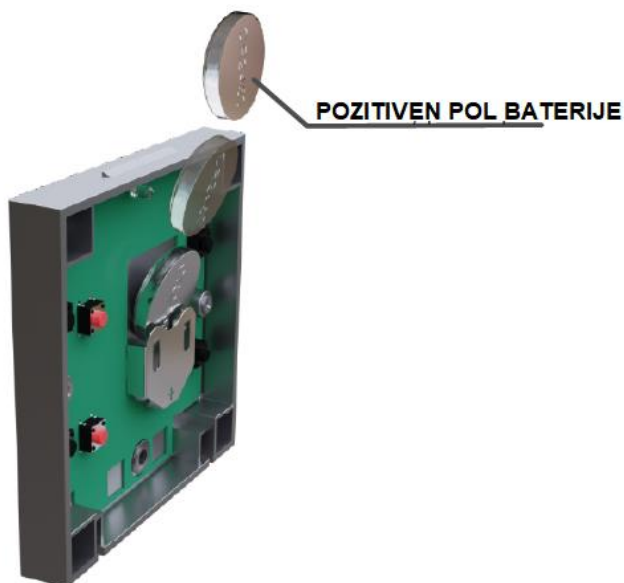

## 2 ODDAJNIK ZA BREŽIČNI ZVONEC

Modeli:

- Bell-401 TX za enodružinsko hišo
- Bell-402 TX za dvodružinsko hišo

Zahvaljujemo se vam za nakup tega brezžičnega oddajnika za zvonec iz serije Bell. Pazljivo preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo.

Za ta brezžični oddajnik za zvonec ne potrebujete kabelske povezave. Ko pritisnete gumb za zvonec, je poslan radijski signal in seznanjeni sprejemnik predvaja nastavljeno melodijo.

Pod optimalnimi pogoji je doseg med 100 in 200 metri, odvisno od modela. Na razpon vplivajo različni dejavniki, npr. kovinski ali PVC okvirji vrat, stene ali druge naprave, ki delujejo na isti frekvenci.

**OPOMBA:** Pred namestitvijo preizkusite doseg.

Vsi sprejemniki serije Bell in FG proizvajalca m-e so združljivi s tem oddajnikom za zvonec.

### 3 VSEBINA PAKIRANJA

- Oddajnik za brezžični zvonec vključno z baterijo
- Montažni material
- Navodila

### 4 FUNKCIJA

S pritiskom na gumb oddajnika za brezžični zvonec se odda radijski signal in seznanjeni sprejemnik predvaja melodijo. Ko pritisnete gumb za potrditev, za kratek čas zasveti LED lučka za upravljanje prenosa.

### 5 PRVI ZAGON

Ta oddajnik za brezžični zvonec samodejno naključno izbere eno od 256 možnih radijskih kod, potem ko je baterija vstavljena ali zamenjana.

### 6 VSTAVLJANJE ALI ZAMENJAVA BATERIJ

1. Odprite gumb za radijski zvonec tako, da odvijete oba vijaka ohišja (slika 1) in nato odstranite sprednji del.
2. Odstranite imensko(e) ploščico(e) in tesnilo.
3. Po potrebi odstranite prazno baterijo.
4. V predalček za baterije vstavite (novo) baterijo s pravilno polariteto, kot je prikazano na sliki 4.
5. Vstavite imensko(e) ploščico(e) in tesnilo ter ponovno namestite sprednji del ohišja.
6. Ohišje privijte z dvema namenskima vijakoma.

**OPOMBA:** Po vsaki menjavi baterije na oddajniku za brezžični zvonec je treba vse sprejemnike ponovno seznaniti z oddajnikom.

Odprite oddajnik za brezžični zvonec, kot je opisano v poglavju »VSTAVLJANJE ALI ZAMENJAVA BATERIJE«. Na sliki 2 lahko vidite strukturo imenske tablice. Če želite odstraniti polje za napis, odvijte vijake z imenske ploščice in nato ločite obe polovici.

Če želite ustvariti vpisna polja na osebem računalniku, uporabite naslednje dimenzije:

- ZVONEC 401: 50 mm x 50 mm

- ZVONEC 402: 50 mm x 22 mm

**OPOMBA:** Za izdelavo polj za nalepke uporabite vodoodporen papir.

## 7 SEZNANJANJE ODDAJNIKA IN SPREJEMNIKA

Če želite upravljati oddajnik za brezžični zvonec z združljivim sprejemnikom, mora biti sprejemnik v načinu seznanjanja. Za to glejte navodila sprejemnika.

Ko je sprejemnik nastavljen na način učenja, pritisnite gumb za zvonec na gumbu za radijski zvonec, na katerega se mora sprejemnik odzvati. Če je kodiranje pravilno, sprejemnik predvaja melodijo zvonjenja.

## 8 SPREMEMBA SEZNANJANJA

(Potrebno samo v primeru motenj podobnih naprav v soseščini, npr. če sprejemnik zveni brez očitnega razloga)

Odstranite baterijo oddajnika za brezžični zvonec in počakajte približno 10 sekund. Nato ponovno vstavite baterijo. Oddajnik za brezžični zvonec se nato samodejno nastavi na novo radijsko kodo. Z novo radijsko kodo je treba seznaniti vse sprejemnike, za to glejte navodila posameznega sprejemnika.

Ta postopek ponavljajte, dokler napaka ne bo odpravljena.

## 9 NASTAVITEV MELODIJE ZVONJENJA

1. Odprite oddajnik za brezžični zvonec, kot je opisano v poglavju »VSTAVLJANJE ALI ZAMENJAVA BATERIJ«.
2. Pritisnite gumb za izbiro melodije (glejte sliko 3), da predvajate naslednjo melodijo zvonjenja. Zadnja predvajana melodija se samodejno shrani.
3. Izbirate lahko med osmimi različnimi melodijami.

**OPOMBA:** Melodijo zvonjenja lahko nastavite posebej za vsako tipko zvonca. V tipki radijskega zvonca sta dve tipki za izbiro melodije za dvodružinsko hišo.

Če uporabljate več oddajnikov za brezžični zvonec, npr. za sprednja in zadnja vrata, lahko za vsak oddajnik brezžičnega zvonca nastavite drugačno melodijo. Tako je mogoče po predvajani melodiji ugotoviti, pri katerih vratih je zvonilo.

## 10 MONTAŽA

**OPOMBA:** Pred namestitvijo preverite doseg na mestu namestitve.

1. Odprite oddajnik za brezžični zvonec tako, da odvijete oba vijaka ohišja (slika 1) in nato odstranite sprednji del.
2. Odstranite imensko(e) ploščico(e) in tesnilo.
3. V zadnjem delu ohišja oddajnika za brezžični zvonec je v vsakem kotu luknja za stensko montažo. Zadnji del ohišja lahko uporabite kot šablono za vrtanje.
4. Zadnji del ohišja držite v položaju, kjer želite namestiti tipko za radijski zvonec.

**OPOMBA:** Oddajnika za brezžični zvonec ne smete montirati neposredno na kovinske ali PVC okvirje vrat, saj lahko to močno vpliva na doseg. Poleg tega mora biti podlaga ravna, da se ohišje ob tesnem privijanju ne deformira.

5. S svinčnikom označite luknje in odložite del ohišja.
6. Na označenih mestih izvrtajte luknje z ustreznim svedrom.
7. V vsako luknjo vstavite enega od priloženih moznikov in nato s priloženimi vijaki privijte zadnji del ohišja na točko pritrditve.
8. Ponovno sestavite oddajnik za brezžični zvonec in ohišje privijte skupaj z dvema vijakoma za ohišje.

## 11 TEHNIČNI PODATKI

Napajanje: 1x 3V litijeva baterija tipa CR 2450

Poraba energije: 7,0 mA med prenosom, 0,003 mA v stanju mirovanja

Frekvenca in moč prenosa: 434MHz / <10mW

Delovna temperatura: -15°C - + 45°C

Melodije zvonjenja: 8 melodij zvonjenja

Seznanjanje: 256 digitalnih kod

## 12 GARANCIJA

Ta izdelek ima garancijo, da je brez napak v materialu in izdelavi. To velja le, če se izdelek uporablja na običajen način in je redno vzdrževan. Obveznosti te garancije so omejene na popravilo ali ponovno namestitev katerega koli dela opreme in veljajo le pod pogojem, da niso bile opravljene nepooblaščne spremembe ali poskusi popravil. Ta garancija na noben način ne vpliva na vaše zakonske pravice, ki jih imate kot stranka.

Prosimo, upoštevajte da v naslednjih primerih garancija ne velja:

- Napaka pri upravljanju
- Prazne ali pokvarjene baterije
- Napačno seznanjena oddajnik in sprejemnik/izbira kanala
- Motnje druge radijske opreme (npr. delovanje mobilnega telefona)
- Zunanji posegi/vplivi
- Mehanske poškodbe
- Poškodbe zaradi vlage
- Brez dokazila o garanciji (dokazila o nakupu)

## 13 OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Proizvajalec ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, vključno z naključno ali posledično škodo, ki je neposredno ali posredno posledica okvare tega izdelka. Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila. Kot del našega vzdrževanja izdelkov in optimizacije naprave se lahko vsebina razlikuje od specifikacij embalaže.

Poškodbe, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, razveljavijo garancijo. Za posledično škodo ne prevzemamo odgovornosti! Ne prevzemamo odgovornosti za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih navodil. V takih primerih je vsak zahtevek za uveljavljanje garancije neveljaven!



Tega izdelka ne uporabljajte v bolnišnicah ali drugih zdravstvenih ustanovah. Čeprav ta sistem oddaja le sorazmerno šibke radijske signale, lahko ti tam povzročijo okvare sistemov za vzdrževanje življenja. Enako lahko velja tudi za druga področja. Zaradi varnosti in odobritve (CE) nepooblaščen predelava in/ali spreminjanje izdelka ni dovoljena.

**POZOR!** Embalažnega materiala ne puščajte brez nadzora ležati naokrog, plastična folija/vrečke, deli iz polistirena itd. lahko postanejo nevarne igrače za otroke.

Če dvomite o delovanju, varnosti ali priključitvi aparata, se posvetujte s kvalificiranim tehnikom.

Z izdelkom ravnajte previdno – udarci, trki ali padec z že tako nizke višine ga lahko poškodujejo.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Oddajnik za brezžični zvonec z imensko tablico, m-e modern-electronics, 41273**

Kat. št.: **23 83 240**

### Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**

## PREVOD IZVIRNE IZJAVE EU O SKLADNOSTI



### IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

<b>Oddajnik za brezžični hišni zvonec</b>	<b>BELL-401, BELL-402</b>
Naziv izdelka	Tip ali edinstvena oznaka
<b><i>m-e GmbH modern electronics</i></b>	<b><i>An den Kolonaten 37</i></b>
Naziv proizvajalca	Naslov
	<b><i>26160 Bad Zwischenahn, Nemčija</i></b>
<b><i>m-e GmbH modern electronics</i></b>	<b><i>An den Kolonaten 37</i></b>
Naziv distributerja	Naslov
	<b><i>26160 Bad Zwischenahn, Nemčija</i></b>

S to izjavo potrjujemo, da je izdelek skladen z Direktivo Sveta o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z Direktivo RED 2014/53/EU in Direktivo RoHS 2011/65/EU. Za oceno zgoraj navedenih direktiv so bili uporabljeni naslednji standardi:

<b>ES 60065: 2002+A1: 2006+A11:2008+A2:2010+A12: 2011+A2:2013</b>
Seznam uredb
<b>ES 62479:2010; ES 300220-1:V3.1.1:2017; ES 300220-2:V3.2.1:2018</b>
Seznam uredb
<b>ES 301489-1:V2.2.3:2019; ES 301489-3:V2.1.1:2019; ES 301489-17 V 3.1.1:2017</b>
Seznam uredb
<b>ES 50581:2012</b>
Seznam uredb

**Bad Zwischenahn, 10.02.2021**

Kraj in datum izdaje

**Boris – A. Braunschneider**

Ime in priimek odgovorne osebe

**Generalni direktor**

Položaj

## IZVIRNA IZJAVA EU O SKLADNOSTI



### EU - DECLARATION OF CONFORMITY

<u>Funk-Türglocken Sender</u> Name	<u>BELL-401, BELL-402</u> type or unique marking
<u>m-e GmbH modern electronics</u> name of manufacturer	<u>An den Kolonaten 37 26160 Bad Zwischenahn, Germany</u> Address
<u>m-e GmbH modern electronics</u> name of distributor	<u>An den Kolonaten 37 26160 Bad Zwischenahn, Germany</u> Address

Wir bestätigen hiermit, dass wir die Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die RED-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllen. Für die Bewertung der oben genannten Richtlinien wurden die folgenden Normen herangezogen:

EN 60065: 2002+A1: 2006+A11:2008+A2:2010+A12: 2011+A2:2013

list of regulations

EN 62479:2010; EN 300220-1:V3.1.1:2017; EN 300220-2:V3.2.1:2018

list of regulations

EN 301489-1:V2.2.3:2019; EN 301489-3:V2.1.1:2019; EN 301489-17 V 3.1.1:2017

list of regulations

EN 50581:2012

list of regulations

Bad Zwischenahn, 10.02.2021

place and date of declaration

Boris - A. Fraunschneider

name of responsible individual

General Manager

Position