




PRIKAŽI PREDSTAVO

Projekcijski budilnik z Wi-Fi


Navodila za uporabo





Sl. 1

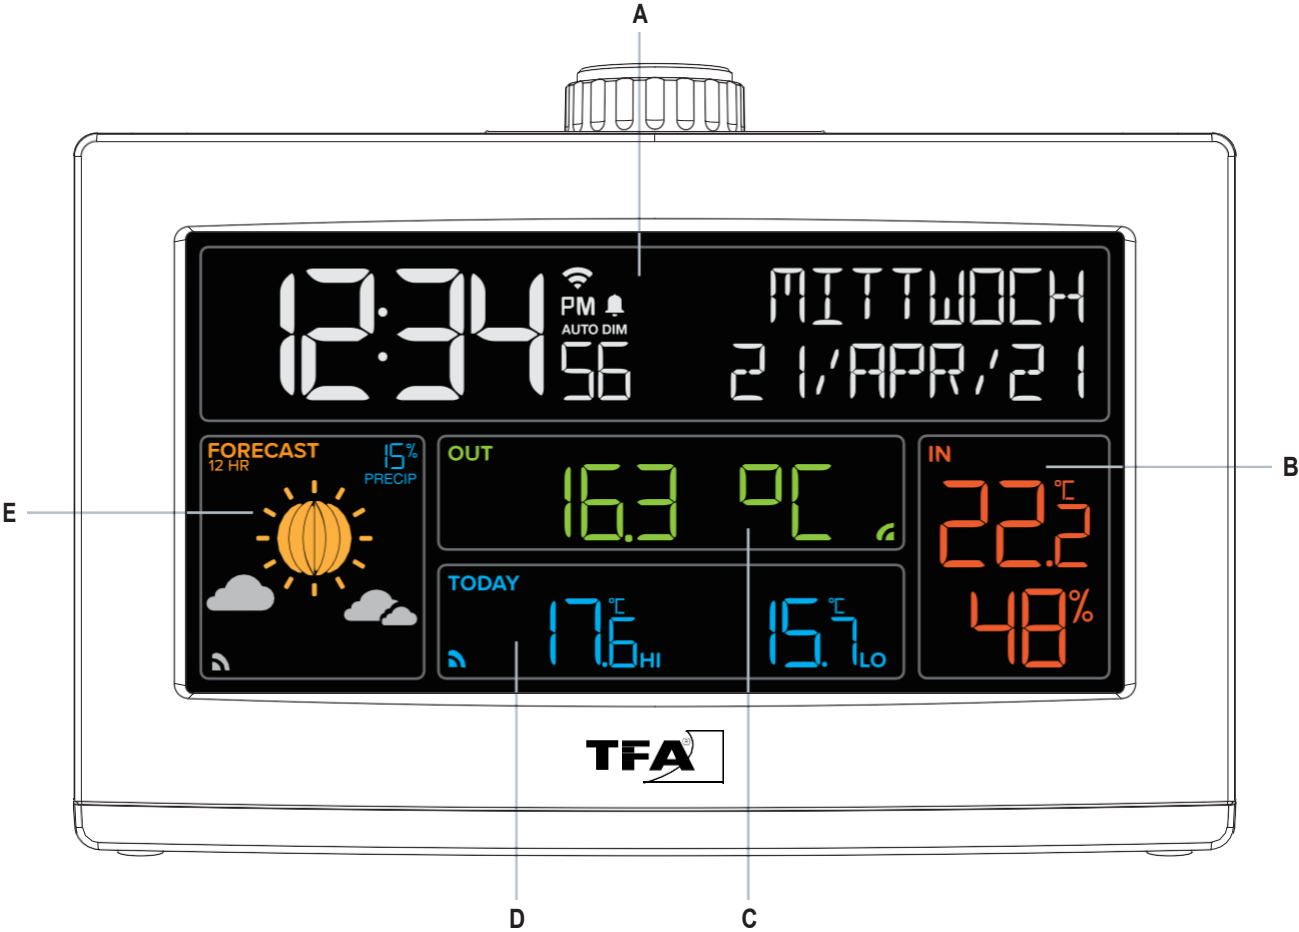

sl. 2

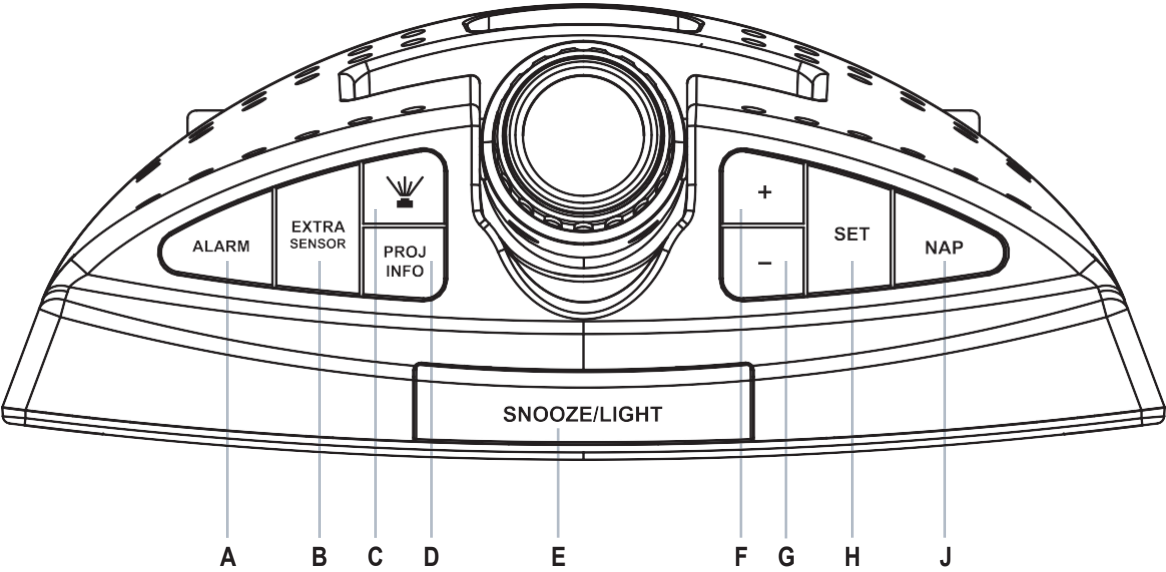

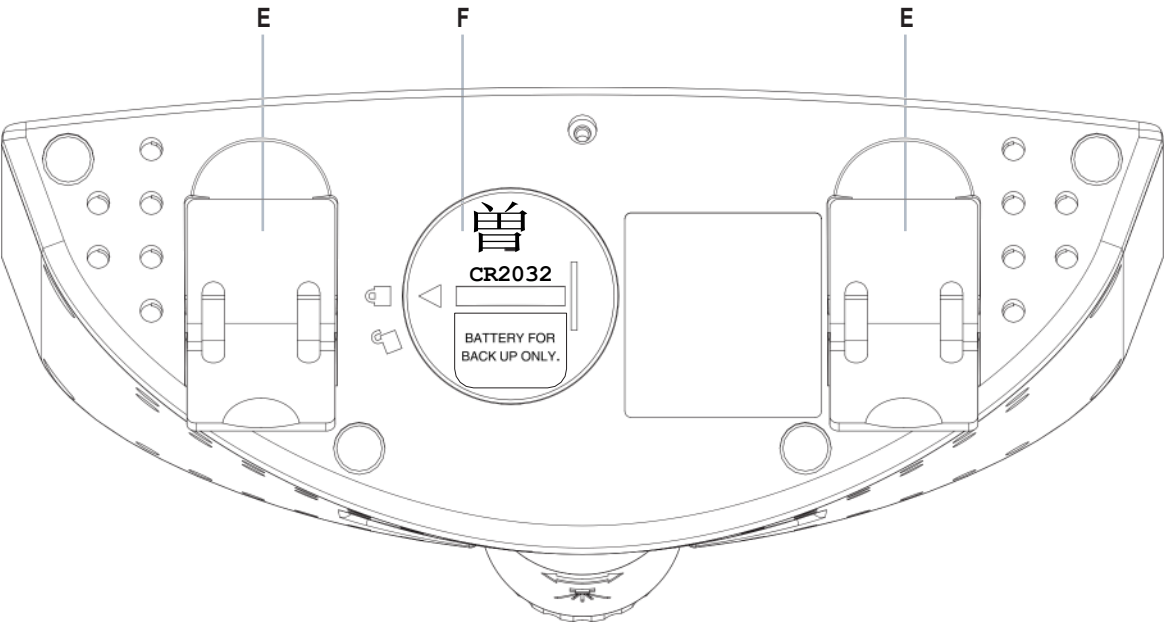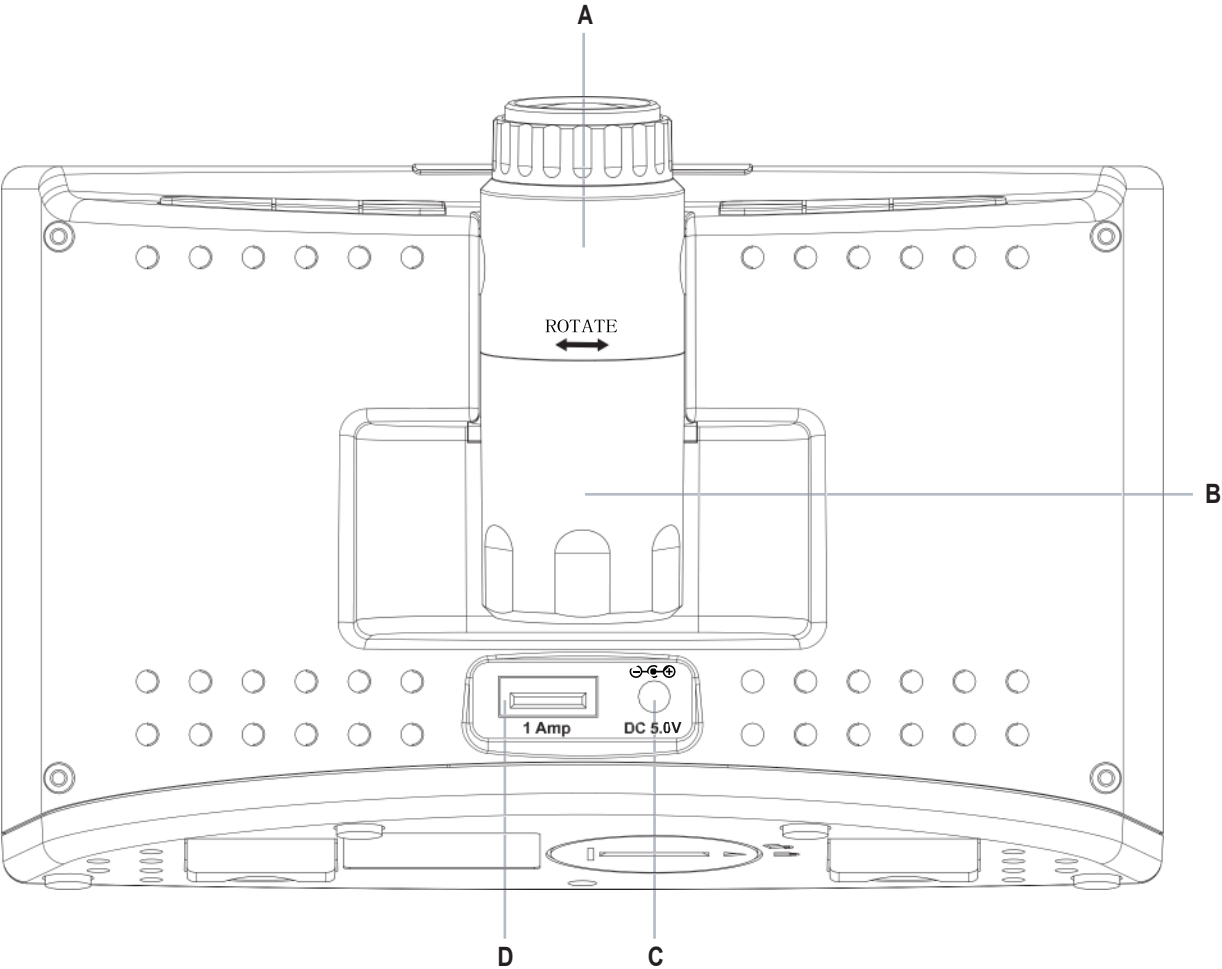

PRIKAŽI

Brezžična vremenska
postaja WLAN, kat. št.
35.1161.01

D

Hvala, da ste se odločili za to napravo proizvajalca TFA.

1. Preden začnete uporabljati napravo

Prosimo, da si natančno preberete navodila za uporabo. S spoštovanjem navodil boste preprečili poškodbe naprave in ogrožanje vaših zakonskih pravic v primeru napak zaradi nepravilne uporabe.

Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja tega navodila za uporabo, ne prevzemamo odgovornosti. Prav tako ne odgovarjamo za napačne meritve in posledice, ki lahko iz tega izhajajo. **Posebej upoštevajte varnostna navodila! To navodilo dobro shranite!**

2. Vsebina paketa

- Projekcijski budilnik
- Napajalnik za budilko s projekcijo
- Navodila za uporabo
- Rezervna baterija (1x CR 2032)

Za vašo varnost

Izdelek je primeren izključno za področje uporabe, opisano v točki 3. Izdelka ne uporabljajte drugače, kot je prikazano v tem navodilu. Samostojno popraviljanje, predelava ali spreminjanje naprav ni dovoljeno.



Previdno!

Nevarnost za življenje zaradi električnega udara!

- Projekcijsko budilko priključite izključno na pravilno nameščeno vtičnico z ustrežno napetostjo (glejte tipsko tablico)!
- Vtičnica mora biti nameščena v bližini naprave in mora biti lahko dostopna.
- V primeru okvare takoj izvlecite vtič iz vtičnice.
- Projekcijska budilka in napajalnik ne smeta priti v stik z vodo ali vlago. Naprava je primerna le za uporabo v suhih notranjih prostorih.
- Naprave ne uporabljajte, če je ohišje ali napajalnik poškodovan.
- Napravo uporabljajte izven dosega oseb (tudi otrok), ki ne morejo pravilno oceniti morebitnih nevarnosti pri ravnanju z električnimi napravami.
- Uporabljajte izključno priloženi napajalnik.
- Napajalni kabel položite tako, da ne pride v stik z ostrimi ali vročimi predmeti.

! Pomembna navodila glede varnosti izdelka !

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem. Zaščitite jo pred vlago.
- Napravo očistite z mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali topil!
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo.
- Napravo shranjujte na suhem mestu.



Previdno! Nevarnost

poškodb:

- Napravo in baterijo hranite izven dosega otrok.
- Majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadušitve za otroke (mlajše od treh let).
- Baterije vsebujejo kisline, ki so škodljive za zdravje, in lahko v primeru zaužitja ogrožajo življenje. Zaužitje baterije lahko v roku 2 ur povzroči hude notranje opekline in smrt. Če sumite, da je bila baterija zaužita ali da je na kakršen koli drug način prišla v telo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij ne mečite v ogenj, jih ne kratkostičite, ne razstavljajte in ne polnite. **Nevarnost eksplozije!**
- Da bi preprečili iztekanje baterije, je treba izpraznjene baterije čim prej zamenjati. Pri vstavljanju baterije pazite na pravilno polariteto.
- Pri ravnanju z izpraznjenimi baterijami nosite za kemikalije odporne zaščitne rokavice in zaščitna očala!

3. Področje uporabe in vse prednosti vaše nove naprave na enem mestu:

- Projekcijski budilnik s prikazom sobne klime (uporaben tudi brez Wi-Fi-ja), ob spletni povezavi v kombinaciji s številnimi spletnimi vremenskimi podatki za regijo in razširjeno uporabo lokalnih merilnih vrednosti prek brezplačne aplikacije VIEW (iOS in Android)
- Stalno osvetljen barvni zaslon s 4 stopnjami svetlosti in nastavljivo funkcijo zatemnitve
- Projekcija časa ali merilnih vrednosti (3 stopnje svetlosti, vrtljiv za 270°)
- Ura z datumom, ob spletni povezavi: samodejna nastavitve in posodobitev
- Prikaz dni v tednu v pisni obliki in meni v 4 jezikih (nemščina, angleščina, francoščina in španščina)
- Notranja temperatura in vlažnost zraka
- Budilka s funkcijo odložitve in časovnikom za kratko spanje
- Prikaz udobja notranjega klime; ob spletni povezavi strokovna napoved dnevnih najvišjih in najnižjih temperatur za regijo
- Prikaz regionalne zunanje temperature prek spletne vremenske službe (samo ob spletni povezavi)
- Prikaz faze lune; ob spletni povezavi strokovna simbolična vremenska napoved za naslednjih 12 ur z verjetnostjo padavin
- Funkcija polnjenja mobilnih naprav prek USB (1 A)
- Možnost prikaza 4 dodatnih oddajnikov na postaji (na voljo kot dodatna oprema)
- Dodatne funkcije ob spletni povezavi prek aplikacije VIEW: priklic merilnih vrednosti s postaje (vključno z zgodovino zadnjih 30 dni), nastavljive mejne vrednosti za alarme in obvestila v obliki push-sporočil v primeru alarma, možnost dodajanja dodatnih postaj (na voljo kot dodatna oprema)
- Dodatne funkcije na postaji ob spletni povezavi: razširjene vremenske informacije in osebna sporočila na tekstovnem zaslonu
- Napajalnik (vključen)
- CR2032 kot rezervna baterija (vključena)

V nadaljevanju je prikazana primerjava, katere funkcije so na voljo brez in s spletno povezavo:

Funkcija	Brez povezave	Z internetno povezavo
Nastavljiva projekcija	✓	✓
Nastavljiva dolžina odložitve	✓	✓
Nastavitev budilke prek aplikacije TFA VIEW		✓
Timer za kratki spanec (Nap-Timer)	✓	✓
Klima v prostoru (temperatura in vlažnost zraka)	✓	✓
Indikator udobja (suho – vlažno – OK)	✓	
12-urna napoved (podatki meteorološke službe)		✓
Prikaz regionalne zunanje temperature		✓
Faza lune	✓	
Posodobitev časa in koledarja prek interneta		✓
Napoved najvišjih in najnižjih dnevnih temperatur		✓
Verjetnost dežja v %		✓
Možnost priključitve dodatnih senzorjev	✓	✓
Podrobnejše vremenske informacije in osebna sporočila na tekstovnem zaslonu		✓
Pridobivanje merilnih vrednosti prek aplikacije TFA View		✓

4. Sestavni deli

Zaslon (sl. 1)

A – ura in datum ter območje z informacijami

B – Območje IN z notranjo temperaturo in vlažnostjo zraka

C – Območje prikaza za čas budilke, funkcijo NAP, zunanjo temperaturo v realnem času in prikaz dodatnega senzorja

D – prikaz udobja v prostoru / napoved temperature TODAY

E – Vremenska napoved FORECAST / področje luninih faz MOON PHASE

Tipke (sl. 2)

A – tipka ALARM

B – tipka EXTRA-SENSOR

C – Tipka »«

D – tipka PROJ-INFO

E – tipka SNOOZE/LIGHT

F – tipka +

G – tipka –

H – tipka SET

J – tipka NAP

Ohišje (sl. 3)

A – projekcijsko roko

B – nastavljivo kolesce

C – priključek za napajanje

D – USB-priključek

E – stojalo (izklopno)

F – Predal za baterije

5. Prvo zagon


- S zaslona projekcijskega budilnika odstranite zaščitno folijo.

5.1 Zagon projektorske budilke

- Priloženi napajalnik priključite na električno omrežje in nato na projektorski budilnik (slika 3-C). Zazvoni kratek zvočni signal in na zaslonu se za trenutek prikažejo vsi segmenti.
- Po nekaj sekundah vas projektorski budilnik pozdravi z »Halo« in prikaže prvo točko menija za nastavitve.
- Če želite projektorski budilnik na splošno/zaenkrat uporabljati brez spletne povezave, lahko zdaj ročno opravite vse nastavitve in prilagoditve (glejte podroben opis v točki 6.1; naslednjo točko 5.2 lahko nato preskočite)
- Če želite projektorski budilnik neposredno povezati z internetom, se večina nastavitve izvede samodejno. V tem primeru priporočamo, da zaenkrat prezrete nastavitveni meni (naprava samodejno zapusti nastavitveni meni, če 10 sekund ne pritisnete nobene tipke).
- Če se v območju sprejema projektorske budilke nahajajo aktivni VIEW oddajniki (na voljo kot dodatna oprema), se njihove izmerjene vrednosti sprejmejo v prvih 10 minutah in se po potrebi prikažejo namesto vnaprej nastavljenega časa NAP (kratki spanec) (glejte točko 6.9.2.).

5.2 Vzpostavite spletno povezavo

- Prenesite brezplačno aplikacijo TFA VIEW iz »Apple App Store« ali »Google Play Store«.



- Ko ustvarite račun in zaženete aplikacijo, v meniju izberite možnost »Naprave« v upravljanju naprav. Tam lahko dodajate, odstranjujete ali razvrščate naprave. Z gumbom »Dodaj napravo« v aplikaciji za iOS oziroma z modrim »+« v aplikaciji za Android lahko dodate novo napravo.
- Sedaj natančno sledite navodilom in korakom, kot jih predpisuje aplikacija.

Pravna obvestila:

Google Play in logotip Google Play sta blagovni znamki podjetja Google LLC. | App Store in logotip Apple sta blagovni znamki podjetja Apple Inc.

POZOR:

- Med povezovanjem boste pozvani, da preklopite v nastavitve pametnega telefona/tabličnega računalnika in se za kratek čas neposredno povežete s postajo, da prenesete predhodno zbrane podatke o omrežju. Pri tem aplikacije ne zapirajte! Aplikacijo preprosto prestavite v ozadje in jo po vzpostavitvi povezave Wi-Fi s postajo ponovno prikažite v ospredju.
- Naprava deluje izključno na frekvenci 2,4 GHz. Mogoče je tudi delovanje z omrežjem Wi-Fi v dvopasovnem načinu (2,4 GHz in 5 GHz hkrati). Če pa pri povezovanju pride do težav, priporočamo, da prilagodite nastavitve omrežja Wi-Fi in med postopkom povezovanja začasno uporabljate le frekvenco 2,4 GHz.
- Ko so vsi koraki v aplikaciji v zvezi z internetno povezavo v celoti in uspešno zaključeni, traja le še nekaj minut, da se ura in datum na vaši projekcijski budilki VIEW popolnoma samodejno pravilno nastavi in da se začnejo prejemati profesionalni vremenski podatki.
- Po nekaj minutah se v aplikaciji prikažejo tudi merilne vrednosti vaše projektne budilke VIEW. Postaje, ki so bile že pred povezovanjem povezane s projektno budilko VIEW, se po nekaj minutah predlagajo kot dodatne naprave v območju obvestil aplikacije, da jih lahko dodate tudi v aplikacijo.
- Če želite naknadno dodati oddajnik (ali če ta med povezovanjem ni bil samodejno prepoznan), v meniju aplikacije izberite upravljanje naprav »Naprave«. Tam lahko poiščete in dodate posamezne oddajnike. Te bo projekcijska budilka sprejela in posredovala strežniku/aplikaciji.
- Več informacij o povezavi z Wi-Fi najdete v navodilih za uporabo v točki 6.8.

5.3 Rezervna baterija

- Projekcijski budilnik lahko deluje le s priloženim napajalnikom.
- Baterija CR2032 deluje kot rezervna baterija v primeru izpada električnega toka ali spremembe lokacije.
- V paketu je baterija CR2032 že vstavljen. Odstranite zaščitni trak baterije. Za zamenjavo baterije odprite predal za baterijo (sl. 3-F), vstavite baterijo CR2032 z upoštevanjem polaritete (+-pol navzgor) in ponovno zaprite predal za baterijo.

6. Upravljanje

6.1. Ročni način nastavitve

V način nastavljanja vstopite samodejno takoj po zagonu ali če tri sekunde držite pritisnjen gumb SET (sl. 2-H).

- Po kratkem prikazu »Halo« (tako po zagonu) utripa napis »Deutsch« (privzeta jezikovna nastavitve za prikaz dni v tednu in menija).
- Z gumboma »+« in »-« (sl. 2-F+G) lahko nastavitve po želji spremenite. Nastavitve potrdite s tipko SET.
- Na zaslonu utripa naslednja nastavljava vrednost.
- Z gumboma »+« ali »-« izberite željeno nastavitve.
- Če v načinu nastavitve pridržite tipko »+« ali »-«, se preklopite v hitri pregled.
- Naprava samodejno zapusti način nastavljanja, če 10 sekund ne pritisnete nobene tipke.
- S pritiskom na tipko SET potrdite nastavitve in preidete na naslednjo vrednost.

- Zaporedje je naslednje:
 - Nastavitev jezika (privzeta nastavitev: NEMŠČINA)
 - 12/24-urni format (privzeta nastavitev: 24 ur)
 - Ure, minute
 - Leto, mesec, datum
 - Oblika dan/mesec (privzeta nastavitev: dan/mesec)
 - °C/°F (privzeta nastavitev: °C)
- Kot zadnja točka menija se nato za kratek čas prikaže »Hvala«.

6.1.1. Jezik za prikaz dni v tednu in menija

- Privzeto je nastavljen »nemški« jezik.
- Uporabite tipko »+« ali »-« (sl. 2-F+G), če želite, da se prikaz dneva v tednu in meni namesto tega prikažeta v angleščini, španščini ali francoščini.
- Vnos potrdite s tipko »SET« (sl. 2-H).



6.1.2. Čas

- Privzeto je kot format časa nastavljen »24Hr«.
- Če želite prikaz časa v 12-urnem formatu (AM/PM), uporabite tipko »+« ali »-«, da izberete »12Hr«.
- Vnos potrdite s tipko »SET«.
- Nato s tipko »+« ali »-« nastavite ure in minute ter vsako nastavitev potrdite s tipko »SET«.



6.1.4. Datum

- Z gumboma »+« ali »-« nastavite leto, mesec in dan ter vsako nastavitev potrdite s tipko »SET«.
- Privzeto je nastavljen format datuma »dan/mesec«.
- Če želite datum v formatu MESEC/DAN, uporabite tipko »+« ali »-«, da izberete »MESEC/DAN«.
- Vnos potrdite s tipko »SET«.



6.1.5. Enota temperature

- Privzeto je nastavljeno na »°C«.
- Če želite kot enoto temperature uporabljati °F, s tipko »+« ali »-« izberite »°F«.
- Vnos potrdite s tipko »SET«.



6.2 Osvetlitev zaslona

- Za osvetlitev zaslona je na voljo 5 nastavitev.
- Z enim pritiskom na tipko »SNOOZE/LIGHT« (sl. 2-E) lahko izbirate med »AUS« (osvetlitev zaslona izklopljena) in stopnjami »1« (minimalna svetlost), »2«, »3« in »4« (maksimalna svetlost, privzeta nastavitev). Zadnja izbrana stopnja ostane trajno aktivna.

6.2.1 Funkcija AutoDim

- Po želji lahko vklopite funkcijo samodejnega zatemnjevanja za nočne ure.
- Osvetlitev zaslona se nato samodejno preklopi na stopnjo 1 (minimalna svetlost) za določeno časovno obdobje.
- Pritisnite in 3 sekunde držite tipko »SNOOZE/LIGHT«. Nato se prikaže »AUTO DIM«, prednastavitev »IZ« pa utripa. Zdaj s tipkama »+« ali »-« (slika 2, F+G) izberite »VKLOP«.
- Potrdite vnos s tipko »SNOOZE/LIGHT«.
- Ustvarjena nastavitev »23:00« za čas začetka utripa. Uporabite tipko »+« ali »-«, da prilagodite čas začetka.
- Vnos potrdite s tipko »SNOOZE/LIGHT«.
- Privzeta nastavitev »6:00« za čas konca utripa. Uporabite tipko »+« ali »-«, da prilagodite čas konca.
- Vnos potrdite s tipko »SNOOZE/LIGHT«.



Če je funkcija AutoDim aktivirana, se v območju ure (sl. 1-A) (nad sekundami) na zaslonu stalno prikazuje »AUTO DIM«.

6.3 Opis prikaznih področij

Pri projekcijskem budilniku VIEW SHOW, kat. št. 35.8002.01, ima večina prikaznih področij več funkcijskih možnosti.

Standardna funkcija (brez spletne povezave) se ob spletni povezavi bodisi spremeni/razširi bodisi v celoti nadomesti z drugo funkcijo.

6.3.1 Prikazno polje: dan v tednu, ura, datum (sl. 1-A)

Standardna funkcija (brez spletne povezave)



- V običajnem načinu prikazovanja se tu prikazujejo dan v tednu, trenutni čas in datum.
- V meniju nastavitve ali pri funkciji projiciranja se v tem področju namesto tega prikazujejo podatki o zadevni možnosti nastavitve.
- Tudi informacije in poizvedbe o stanju (glej točke 6.8 do 6.10) se ob priklicu za kratek čas prikažejo v tem prikaznem področju.

Pri spletni povezavi / prikaznem področju za funkcijo informacij o toku



- Po uspešni povezavi prek lokalnega omrežja se v območju časa (nad sekundami) trajno prikaže simbol brezžičnega omrežja.
- Če prek aplikacije uporabljate funkcijo »Stream Info«, se v tem področju izbrane dodatne vremenske informacije ali tudi osebno prilagojena obvestila (možnost izbire do 3 aktivnih informacij) prikazujejo izmenično z običajnim prikazom. Preklop poteka vsakih 5 sekund.



Stalen prikaz dneva v tednu, trenutnega časa in datuma je mogoč le, če v aplikaciji v meniju »Stream Info« za napravo ni nastavljena nobena dodatna informacija/sporočilo.

6.3.2 Prikazovalni zaslon: notranja temperatura in vlažnost zraka v prostoru (sl. 1-B)



Standardna funkcija (brez spletne povezave)

- Prikaz merjenih vrednosti notranje temperature in vlažnosti zraka v prostoru

Ob spletni povezavi

- brez dodatnih funkcij ali sprememb


6.3.3 Prikazovalno področje: prikaz udobja v prostoru (sl.

1-D) Standardna funkcija (brez spletne povezave) /



- V normalnem prikazu se tu prikaže kazalnik udobja za notranje podnebje, ki ustreza trenutno izmerjeni vlažnosti zraka v prostoru (več informacij o kazalniku udobja v točki 6.6.)

Pri spletni povezavi / »TODAY« (napoved)

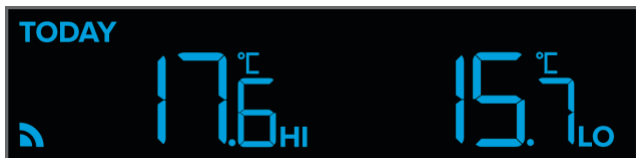

- Če se pri aktivni spletni povezavi prejema napovedane merilne vrednosti za to območje prikaza, se pod TODAY trajno prikaže majhen simbol brezžičnega omrežja.
- Prikazane temperature predstavljajo predvideno najvišjo temperaturo (HI) in predvideno najnižjo temperaturo (LO) za tekoči dan.
- Napoved se nanaša na lokacijo (regija/poštna številka), ki je bila vnesena med povezovanjem naprave prek aplikacije.

6.3.4 Prikazni obseg: čas budilke, funkcija NAP (kratki spanec), zunanja temperatura v realnem času in prikaz dodatnega senzorja (sl. 1-C)


S pritiskom na gumb »EXTRA SENSOR« (sl. 2-B) lahko izberete, katera možnost naj se v tem področju stalno prikazuje. Alternativno lahko kot zadnjo možnost aktivirate funkcijo rotacije. Če je funkcija rotacije aktivirana, se v tem področju levo ob podatku stalno prikazuje simbol.

Standardna funkcija (brez spletne povezave)



- V običajnem prikazu se tu prikaže bodisi nastavljen čas za funkcijo NAP (kratek spanec) bodisi nastavljeni čas budilke.

Pri spletni povezavi

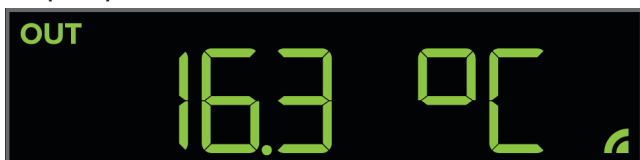

- Kot dodatno možnost prikaza je zdaj mogoče izbrati regionalno zunanjo temperaturo
- Če je pri aktivni spletni povezavi regionalna zunanja temperatura za to področje prikaza prejeta in izbrana, se desno ob vrednosti temperature trajno prikaže majhen simbol brezžičnega omrežja.
- Regionalna zunanja temperatura se nanaša na lokacijo (regijo/poštno številko), ki je bila shranjena med povezovanjem naprave prek aplikacije

Pri uporabi dodatnih oddajnikov VIEW



- V tem področju je mogoče prikazati izmerjene vrednosti do 4 združljivih oddajnikov VIEW.
- Več informacij o uporabi in nastavitvah najdete v točkah 6.9.2 in 6.9.3.

6.3.5 Prikazovalno področje: Luna v fazi „MOON PHASE“ (sl.


1-E) Standardna funkcija (brez spletne povezave) / „MOON PHASE“

- V normalnem prikazu se tu prikaže trenutna luna v 12 stopnjah.



Pri spletni povezavi / vremenska napoved »FORECAST« (napoved)

- Ob aktivni spletni povezavi se v tem področju namesto faze lune prikaže vremenska napoved. Ko se prejmejo napovedane vrednosti za to področje prikaza, se v levem spodnjem kotu tega področja trajno prikaže majhen simbol radijske povezave.
- Prikazani vremenski simbol predstavlja napoved za naslednjih 12 ur, ki so jo pripravili profesionalni meteorologi.
- Vremenska postaja tu razlikuje med 12 različnimi vremenskimi simboli

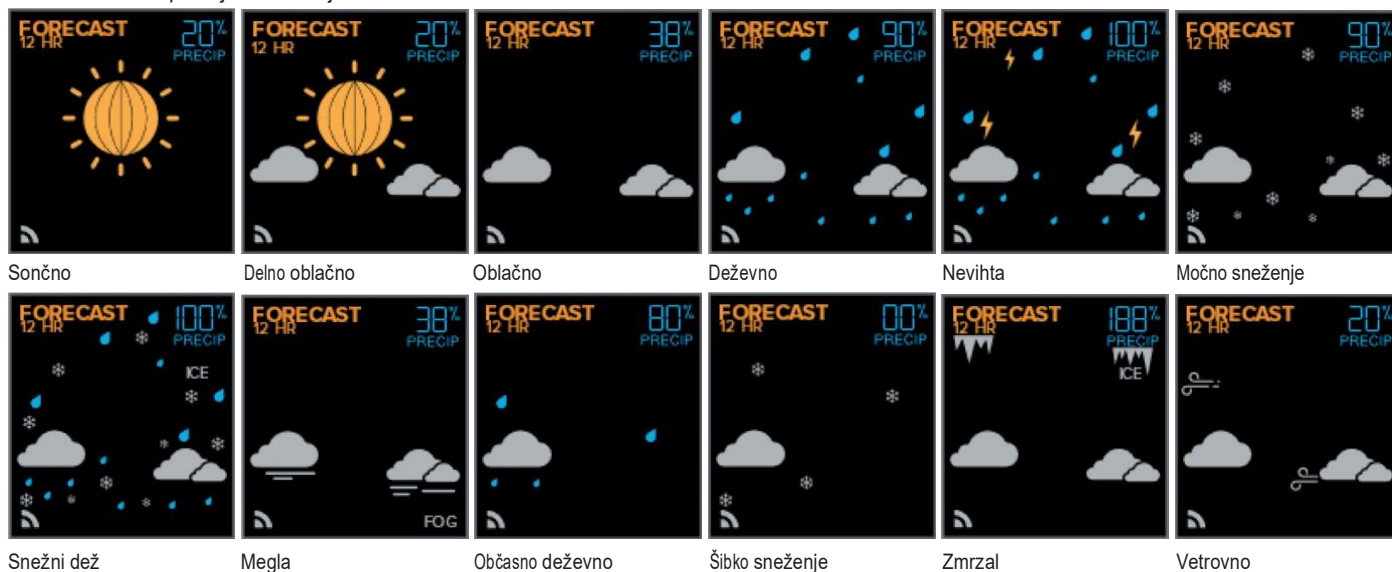

- V desnem zgornjem kotu se poleg ikone vremena prikaže tudi verjetnost padavin v odstotkih.
- Napoved se nanaša na lokacijo (regijo/pošto število), ki je bila vnesena med povezovanjem naprave prek aplikacije.

6.4 Funkcija budilke in funkcija NAP (kratki spanec)

6.4.1 Funkcija budilke

- Če v normalnem načinu 3 sekunde pridržite tipko »ALARM« (sl. 2-A), lahko nastavite funkcijo budilke.
 - Najprej utripa ura. Uro nastavite s tipkama »+« ali »-« (sl. 2-F+G).
 - Vnos potrdite s tipko »SET« (sl. 2-H).
 - Nato začnejo utripati minute. Za nastavev minut uporabite tipko »+« ali »-«.
 - Vnos potrdite s tipko »SET«.
 - Utrpa trajanje funkcije odložitve (privzeta nastavev 10 minut). Z gumbom »+« ali »-« nastavite trajanje odložitve od 5 do 120 minut.
 - Vnos potrdite s tipko »SET« in se vrnete na običajni prikaz.
- Po nastavitvi časa budilke se funkcija budilke samodejno vklopi.
- Če v normalnem načinu pritisnete tipko »ALARM«, lahko kadarkoli vklopite ali izklopite budilko. Nastavljeni čas budilke se prikaže za 3 sekunde, ob njem pa se pojavi simbol budilke (budilka vklopljena) ali izgine (budilka izklopljena).
- Ko se vrnete na običajni zaslon, se ob vklopljenem budilniku v območju ure (nad sekundami) trajno prikaže simbol budilnika.
- Ko je dosežen nastavljen čas budilke, projektorska budilka začne zvoniti.
- Pritisnite katero koli tipko (razen tipke »SNOOZE/LIGHT« (sl. 2-E)) in alarm se bo izklopil.
- Če budilke ne izklopite, se naraščajoči budilni ton po 2 minutah izklopi in se ob isti uri ponovno vklopi.
- Ko zazvoni budilka, pritisnite tipko »SNOOZE/LIGHT«, da vklopite funkcijo odložitve.
- V zgornjem delu zaslona se poleg ure prikaže napis »SNOOZE«, zvok budilke pa se prekine za nastavljeno trajanje. Prikaže se preostalo trajanje prekinitve, ki se odšteva nazaj.
- Pritisnite katero koli tipko (razen tipke »SNOOZE/LIGHT«), da zaključite funkcijo odloga.

6.4.2 Funkcija NAP (kratek spanec)

- Če v normalnem načinu 3 sekunde držite tipko »NAP« (sl. 2-J), lahko nastavite funkcijo NAP (kratek spanec).
 - Ustvarjena vrednost »30« minut utripa.
 - Uporabite tipko »+« ali »-« (sl. 2-F+G), da nastavite trajanje NAP od 5 do 120 minut.
 - Vnos potrdite s tipko »NAP«.
- Po nastavitvi nove trajanja funkcije NAP se ta takoj aktivira.
- Če je funkcija NAP aktivna, se v zgornjem delu poleg ure prikaže napis »NAP«. Prikaže se nastavljeno trajanje NAP, ki se odšteva nazaj.
- Ko se nastavljeno trajanje NAP izteče, začne budilka z projekcijo zvoniti.
- Če budilke ne izklopite, se naraščajoči budilni ton po 2 minutah izklopi.

- Pritisnite katero koli tipko, da izklopite funkcijo NAP in alarm.
- S pritiskom na tipko »NAP« v normalnem načinu lahko kadarkoli ponovno vklopite funkcijo NAP (kratek spanec) z nastavljen trajanstvo.

6.5 Funkcija projekcije

- Z nastavitvenim kolescem (sl. 3-B) lahko zaslon projekcije zavrtite za 270°.
- Prav tako lahko projekcijsko roko (sl. 3-A) rahlo nagnete naprej in nazaj, da prilagodite položaj projekcije na stropu.
- Če v normalnem načinu enkrat kratko pritisnete tipko »☀« (sl. 2-C), lahko nastavite svetlost projekcije v 3 stopnjah ali projekcijo popolnoma izklopite (»AUS«).
- Če v normalnem načinu enkrat kratko pritisnete tipko »PROJ INFO« (sl. 2-D), lahko preklapljate med razpoložljivimi možnostmi za prikaz projekcije. Zadnja izbrana možnost se projicira neprekinjeno.
- Zaporedje razpoložljivih možnosti v tem načinu je naslednje:
 - Ura (vedno na voljo)
 - regionalna zunanja temperatura (na voljo le ob aktivni spletni povezavi)
 - Dodatni senzor 1 (samo če je na voljo)
 - Dodatni senzor 2 (samo če je na voljo)
 - Dodatni senzor 3 (le če je na voljo)
 - Dodatni senzor 4 (samo če je na voljo)
 - Notranja temperatura in vlažnost zraka (vedno na voljo)
- Izbrana možnost se za kratek čas prikaže tudi v področju ure oziroma na tekstovnem zaslonu (po potrebi skupaj z aktualno izmerjeno vrednostjo in ID senzorja).
- Če v normalnem načinu 3 sekunde držite tipko »PROJ INFO«, lahko vklopite samodejno preklapljanje projekcijskega prikaza med uro in drugo možnostjo.
 - Na zaslonu se prikaže »PROJ IM WECHSEL«, »ZEIT AUS« pa utripa. Z gumbom »+« ali »-« (sl. 2-F+G) nastavite »ZEIT AN«.
 - Vnos potrdite s tipko »PROJ INFO«.
- Če sta izbrani »PROJ IM WECHSEL« + »ZEIT AN«, se prikaz projekcije vsake 8 sekund samodejno preklaplja med trajno izbrano možnostjo prikaza in uro.

6.6 Prikaz udobja v prostoru (na voljo le brez spletne povezave)



- Na podlagi trenutne vlažnosti zraka v prostoru se prikazuje stopnja udobja v 5 stopnjah:
 - „FEU CHT“ (utripa) > 75 rH
 - „FEU CHT“ (stalno) 60 do 74 % rH
 - „OK“ (stalno) 40 do 59 % rH
 - „TRO CKEN“ (stalno) 25 do 39 % rH
 - „TRO CKEN“ (utripa) < 24 % rH

6.7 Funkcija polnjenja prek USB

- Vtaknite USB-polnilni kabel v USB-priključek (slika 3B) budilke in drugi konec priključite na svojo mobilno napravo. Preverite, ali je funkcija polnjenja prek USB primerna za vašo mobilno napravo (polnilni tok največ 1 A).
- Pri priključevanju USB-vtičnikov ne uporabljajte sile. USB-vtičnik se v USB-vtičnico lahko vstavi le v eni smeri.

6.8 Povezava z brezžičnim omrežjem

- Če v normalnem načinu enkrat kratko pritisnete tipko »SET« (sl. 2-H), projekcijski budilnik 3 sekunde prikazuje stanje spletne povezave.



- »POVEŽI APLIKACIJO« – projektorska budilka poskuša vzpostaviti povezavo z že shranjenim omrežjem WLAN ali je v načinu konfiguracije omrežja WLAN.



- »WIFI NI POVEZAN« – projektorska budilka še ni bila povezana z lokalnim omrežjem WLAN oziroma trenutno nima stika z že shranjenim omrežjem WLAN.



- „VSE V REDU, POVEZANO“ – projektorska budilka je aktivno povezana z omrežjem Wi-Fi.
- Simbol Wi-Fi ob uri  se stalno prikazuje, ko je projektorska budilka aktivno povezana z omrežjem Wi-Fi.
- Simbol Wi-Fi ob uri  utripa, če projektorska budilka vzpostavlja povezavo z znanim omrežjem ali je v načinu konfiguracije Wi-Fi.
- Če podatki za lokalno omrežje Wi-Fi še niso bili preneseni ali če jih je treba prenesti na novo (na primer zaradi spremembe imena omrežja ali gesla), v aplikaciji sprožite novo konfiguracijo.
- Če projektorska budilka doslej ni bila povezana niti z lokalnim omrežjem Wi-Fi niti z aplikacijo/računom, jo dodajte prek upravljanja naprav (podrobno opisano v točki 5.2).
- Če je projektorski budilnik že dodan v aplikaciji oziroma računu in je treba le ponovno izvesti konfiguracijo Wi-Fi, v meniju aplikacije izberite točko »Poveži z Wi-Fi«.
- Med konfiguracijo Wi-Fi vas bo aplikacija pozvala, da s hkratnim pritiskom in pridržanjem tipk »SET« in »+« (5 sekund) (sl. 2-H+G) aktivirate način konfiguracije Wi-Fi na projektorski budilki.
- Po ponovnem zagonu bo projektorska budilka samodejno poskusila vzpostaviti povezavo z znanim omrežjem (simbol Wi-Fi utripa ). Če se povezava v približno 75 minutah ni vzpostavila, simbol Wi-Fi izgine.

6.9 Pridobivanje identifikacijskih števil naprav in dodatnih oddajnikov

6.9.1 ID naprave projekcijskega budilnika

- Če hkrati pritisnete in pridržite tipki „SNOOZE/LIGHT“ in „simbol projekcije“ (sl. 2-E+C), se medtem prikaže ID naprave projekcijskega budilnika.
- Projekcijski budilnik se vrne na običajni zaslon, takoj ko sprostite tipki.

6.9.2 Gumb »EXTRA SENSOR«, dodatni oddajniki

- Na projekorskem budilniku je mogoče namesto časa budjenja ali funkcije NAP kot dodatni senzor prikazati do 4 izbirne oddajnike. Prav tako je mogoče izbrati merilne vrednosti naprav z dodatnim senzorjem za prikaz na projektorju (več informacij o tem najdete tudi v točkah 6.3.4 in 6.5).
- Ob izbiri prek tipke »EXTRA-SENSOR« (sl. 2-B) se za kratek čas prikaže tudi ID ustreznega oddajnika.
- Če želite odstraniti določen dodatni oddajnik, izberite oddajnik in 5 sekund držite pritisnjeno tipko »-« (sl. 2-G).
- Če se v doseg projekcijskega budilnika nahajajo še drugi združljivi oddajniki, se ti samodejno posredujejo neposredno na strežnik, kjer jih je mogoče dodati v aplikacijo in pridobiti informacije o njih.

6.9.3 Ročno iskanje oddajnikov

- Če v normalnem načinu 3 sekunde držite tipko „EXTRA-SENSOR“, sprožite iskanje dodatnih postaj. Simbol za brezžično povezavo  se v ustreznem področju prikazuje utripajoče oziroma se postopoma pojavi.
- Za uspešno iskanje oddajnika priporočamo, da med iskanjem želeni oddajnik postavite poleg projekcijskega budilnika in takoj po sprožitvi ročnega iskanja vstavite baterije v ustrezni oddajnik ali pa kratko pritisnete tipko TX na ustreznem oddajniku.
- Po uspešnem sprejemu oddajnika se oglasi kratek pisk, njegove merilne vrednosti in ustrezna ikona za brezžično povezavo pa se trajno prikažejo (če je za prikaz izbran ustrezen dodatni senzor).

6.10 Prikaz stanja baterij, ponastavitve na tovarniške nastavitve in posodobitev programske opreme

6.10.1 Kazalniki baterije

- Takoj ko se v področju notranje temperature in notranje vlažnosti prikaže simbol baterije , to pomeni, da ni vstavljena rezervna baterija ali pa jo je treba zamenjati.
- Če uporabljate dodatne oddajnike in se v področju dodatnih senzorjev pri enem od oddajnikov prikaže simbol baterije , zamenjajte baterije v zadevnem oddajniku.

6.10.2 Ponastavitev na tovarniške nastavitve

- V primeru resne napake ali če želite vse nastavitve in pomnilnik projekcijskega budilnika ponastaviti na tovarniške nastavitve, hkrati pritisnite in 3 sekunde držite tipki »ALARM« in »NAP« (sl. 2-A+J).

6.10.3 Preverjanje različice programske opreme

- Za prikaz informacij o različici firmware-a hkrati pritisnite in 3 sekunde držite tipki  in „PROJ INFO“ (sl. 2-C+D). Nato se prikažejo informacije o različici firmware-a postaje, nato pa se za kratek čas prikažejo informacije o različici firmware-a modula WLAN.

7. Namestitev

- Projekcijski budilnik se lahko postavi na gladko površino.
- Z izvlečnimi nogicami (sl. 3-E) na spodnji strani lahko spremenite naklon naprave, da bo prikaz bolj berljiv.
- Izogibajte se bližini drugih električnih naprav (televizorjev, računalnikov, mobilnih telefonov) in masivnih kovinskih predmetov.
- Prepričajte se, da ima projektorska budilka na mestu postavitve dovolj dober sprejem signala Wi-Fi.

8. Nega in vzdrževanje

- Projekcijski budilnik očistite z mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali topil!
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo in izključite napajalni kabel.
- Napravo shranite na suhem mestu.

9. Odpravljanje napak

Problem	Rešitev
Ni zaslona	Priključite napajalnik Vključite osvetlitev zaslona
Ni sprejema zunanjega oddajnika (opcijsko)	Zunanji oddajnik ni nameščen Preverite baterije zunanjega oddajnika (ne uporabljajte akumulatorjev!) Ponovna vzpostavitev delovanja zunanjega oddajnika in projektorske budilke v skladu z navodili za uporabo Začnite ročno iskanje zunanjega oddajnika v skladu z navodili za uporabo Izberite drugo mesto postavitve zunanjega oddajnika in/ali projektorske budilke Zmanjšajte razdaljo med zunanjim oddajnikom in projektorsko budilko Odstranite vire motenj
Nepravilen prikaz	Ponastavitev na tovarniške nastavitve: glejte točko 6.10.2
Prikaz Hi / Lo pri prikazih izmerjenih vrednosti	Merilna vrednost je zunaj merilnega območja

Več informacij o odpravljanju težav najdete v pogostih vprašanjih na naši spletni strani:

www.tfa-dostmann.de/service/faq-haeufig-gestellte-fragen/faq-view-stationen/

Če vaša naprava kljub tem ukrepom še vedno ne deluje, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

10. Tehnični podatki

Merilno območje temperature: 0 °C ... +50 °C (+32 °F ... +99,9 °F)
Merilni razpon vlažnosti zraka: 10 % ... 99 % rH
Natančnost: temperatura (± 1°), vlažnost zraka (± 5 %)
Napajanje: napajalnik (vključen), rezervna baterija (1x CR2032, vključena)
USB-priključek za polnjenje na zadnji strani: izhodni tok maks. 1 A
Vhod napajalnika: 100–240 V~, 50/60 Hz, največ 0,5 A
Izhod napajalnika: 5 V=, 1,5 A, 7,5 W
Povprečna učinkovitost med delovanjem: ≥ 76,65 %
Poraba energije pri bremenitvi nič: ≤ 0,1 W
Dimenzije: 154 x 53 x 106 mm
Teža: 230 g (samo naprava)

Zahteve za brezžično omrežje (Wi-Fi)

Prenosna frekvenca Wi-Fi: 2,4 GHz (802.11 b/g/n)
Ime omrežja / geslo omrežja: Ne sme presegati dolžine 45 znakov
Hitrost omrežja: Najmanj 1 Mbit/s

Pomembno! Če imate večpasovni usmerjevalnik (npr. 2,4 in 5 GHz), se prepričajte, da je vaša mobilna naprava povezana z omrežjem 2,4 GHz, če želite povezati budilko s projekcijo in aplikacijo.

Zahteve za vašo mobilno napravo (pametni telefon ali tablični računalnik)

Naprave Apple potrebujejo vsaj iOS 9 ali novejšo različico ter dostop do interneta prek Wi-Fi ali mobilnih podatkov.

Naprave z operacijskim sistemom Android potrebujejo vsaj Android OS 5.0 ali novejšo različico ter dostop do interneta prek Wi-Fi ali mobilnih podatkov.

Google Play in logotip Google Play sta blagovni znamki podjetja Google LLC. Android je blagovna znamka podjetja Google LLC.

Apple, Apple Watch, iPad, iPod, iPod touch in iPhone so blagovne znamke podjetja Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. App Store je storitvena znamka podjetja Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. iOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka podjetja Cisco v ZDA in drugih državah ter se uporablja na podlagi licence.

11. Odstranjevanje

Ta izdelek je bil izdelan iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Baterije in akumulatorji v nobenem primeru ne smejo končati v gospodinjskih odpadkih! Kot potrošnik ste zakonsko dolžni rabljene baterije in akumulatorje oddati v trgovinah ali na ustreznih zbirnih mestih v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi, da se zagotovi njihova okolju prijazna odstranitev. Oznake za vsebovane težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec!



Ta naprava je označena v skladu z direktivo EU o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE). Tega izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Uporabnik je dolžan odložiti staro napravo v določenem zbirnem mestu za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, da se zagotovi okolju prijazno odstranjevanje.



12. Izjava o skladnosti z EU

S tem TFA Dostmann izjavlja, da je tip radijske naprave 35.8002.01 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija

Številka vpisa v trgovinski register: Registrsko sodišče Mannheim HRA 570186

Ta navodila ali izvlečki iz njih se smejo objaviti le s soglasjem družbe TFA Dostmann.

Tehnični podatki veljajo na dan tiskanja in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

04/2020

