

MEGASAT



HD 390

Navodila za uporabo

Varnostna navodila	03
1. Splošne informacije	
1.1 Splošne značilnosti	04
1.2 Obseg dobave	04
2. Poimenovanja in dodelitev gumbov	
2.1 Prva stran	05
2.2 Zadnji ovitek	05
2.3 Daljinski upravljalnik	06
3. Priključitev sprejemnika	
3.1 Priključitev sprejemnika	07
4. Glavni meni	
4.1 Seznam programov	08
4.2 Namestitve	11
4.3 Sistem	17
4.4 Omrežje	19
4.5 Središče za medije	20
5. Dodatne informacije	
5.1 Odpravljanje težav	23
5.2 Tehnični podatki	24

Pred uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo. Zaradi nepravilnega ali neprimernega ravnanja z napravo garancija preneha veljati.

Priključek na električno omrežje:

Pred zagonom preverite pravilno delovno napetost vašega napajalnika. Delovna napetost naprave je AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, DC 12 V, 1A.

Preobremenitev:

Ne preobremenite stenske vtičnice, podaljška ali adapterja. Ne uporabljajte poškodovanega omrežnega kabla in se ga ne dotikajte z mokro roko, saj lahko pride do električnega udara.

Tekočina:

Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju, brizganju vode ali drugih tekočin.

Prezračevanje:

Prezračevalne reže na zgornjem delu naprave naj bodo proste, da omogočite zadostno kroženje zraka v napravi. Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote, na primer grelniku. Na vrh aparata ne postavljajte drugih električnih naprav.

Nevarnost zadušitve:

Otrokom ne dovolite, da se igrajo s folijami ali drugimi deli embalaže, saj obstaja nevarnost zadušitve.

Čiščenje:

Pred čiščenjem aparata ga izključite iz vtičnice. Napravo očistite z mehko krpo.

Opiranje naprave:

Ne odstranjujte ohišja, da se izognete nevarnosti električnega udara. Za popravilo naprave se obrnite na usposobljeno in licencirano servisno osebje ali na prodajalca.

1. Splošne informacije

1.1 Splošne značilnosti


- Skladen s satelitskimi standardi DVB-S/DVB-S2
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
- 4-mestni zaslon
- Podpora za sprejem SCPC in MCPC iz satelitskega LNB C/Ku pasu
- Univerzalni, enojni, enopasovni širokopasovni LNB S in C;
- Združljiv z Unicable (EN 50494 / EN 50607)
- Občutljiv tuner
- Pretvorba PAL / NTSC
- Spremenljivo razmerje stranic (4:3, 16:9) s funkcijo Pan Vector ali Letter Box
- Ločljivost: 576p in 576i, 720p, 1080i in 1080p
- HDMI s funkcijo povečanja ločljivosti za izboljšanje kakovosti slike
- Sezname priljubljenih
- Ključavnica za zaščito pred otroki
- Različne funkcije razvrščanja kanalov
- Zaslonski meni s polno barvno ločljivostjo
- Podpora za teletext in podnapise (OSD)
- 7-dnevni elektronski programski vodič (EPG) za informacije o programih na zaslonu
- Večjezični meni
- Večkanalno razvrščanje
- Povezava USB 2.0 (predvajanje medijev)
- Digitalni zvočni izhod (koaksialni)
- Vmesnik RS232
- Izhod Scart AV
- Priključek za napajanje 12/230 V

1.2 Obseg dobave


- Megasat HD 390
- Daljinski upravljalnik
- Baterije
- Napajalna enota
- Navodila za uporabo

2. Poimenovanja in dodelitev gumbov

2.1 Prva stran

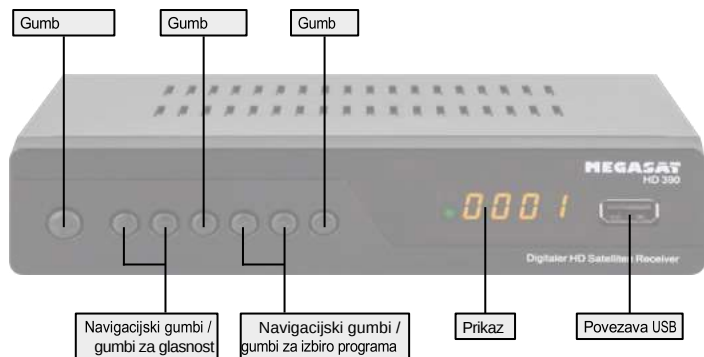


2.2 Nazaj

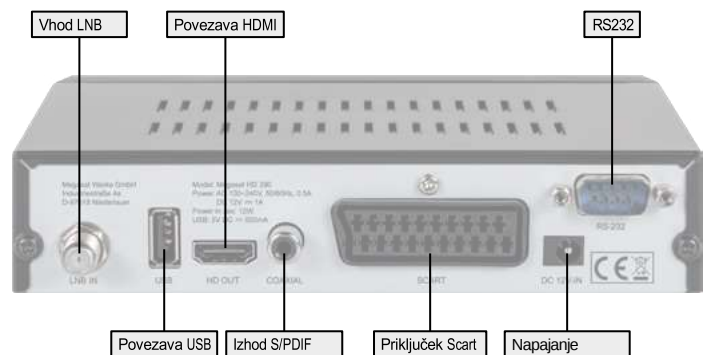

2. Poimenovanja in dodelitev gumbov

2.3 Daljinski upravljalnik

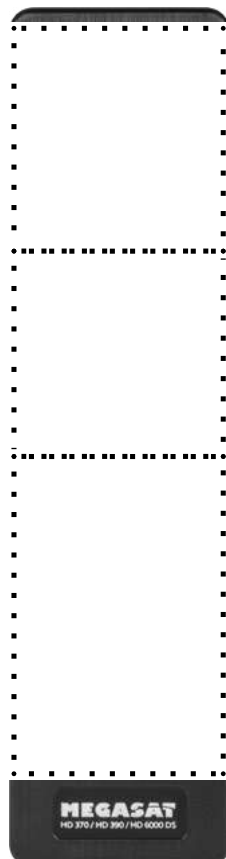

Območje 1

POWER Vkllop/izkllop naprave (stanje pripravljenosti)

MUTE Izklopi zvok

RDEČ Funkcijski

gumb **ZELENI**

Funkcijski gumb

RUMENI Funkcijski

gumb

MODRA Funkcijski gumb / seznam časovnika

◀◀ / ▶▶ Previjanje naprej / nazaj

◀◀◀ / ▶▶▶ Poglavlje naprej / Poglavlje nazaj

◻◻◻ Začetek / prekinitev

■ Ustavite

REPEAT / SAT Način ponavljanja pri predvajanju medijev / Preklop na izbiro satelita

LIST Dostop do menija snemanja (izbirno)

SUBTITLE Prikaže podnapise (če so na voljo) **TXT**

Prikaže teletext zadevnega kanala

RECALL Preklaplja med zadnjim in trenutnim programom

AUDIO Izberite ali spremenite zvočno sled

Območje 2

MENU Dostop do glavnega menija

INFO Prikaže informacije o trenutnem programu (za več informacij ponovno pritisnite)

◀ / ▶ Nadzor glasnosti / Navigacija v meniju

◻▼ Preklop TV/radijskih programov (navzgor/navzdol) / Navigacija v meniju

OK Potrditev trenutne izbire / odprti seznam programov

EPG Prikaže EPG (elektronski programski vodič)

EXIT Korak za korakom zapusti trenutni meni

Območje 3

VOL +/- Nadzor glasnosti

CH +/- Preklapljanje TV/radijskih kanalov

(navzgor/navzdol) **FAV** Prikaže seznam priljubljenih (če so na voljo) **REC** Začne snemanje (izbirno)

Številčna tipkovnica (0-9) Sprememba programa / vnos števil

Funkcijska tipka **GOTO** v različnih podmenijih

TV/RADIO Preklapljanje med sprejemom televizije in radia

3. Priključitev sprejemnika

3.1 Priključitev sprejemnika

1. Koaksialni kabel priključite na LNB.
(LNB lahko priključite neposredno na LNB IN ali več LNB prek stikala DiSEqC ali večsistemskega stikala).
2. Kabel HDMI priključite na televizor.
3. Prepričajte se, da je na televizorju izbran ustrezen vhodni kanal (npr. HDMI 1).
4. Zdaj priključite omrežni kabel in zaženite sprejemnik. Naprava je že tovarniško opremljena s seznamom kanalov in je pripravljena za takojšnjo uporabo.



4. glavni meni

Vklopite sprejemnik. Med začetnim zagonom lahko izberete želeni jezik in časovni pas. Pritisnite **EXIT**, da dokončate začetno namestitev in naložite seznam programiranih senzorjev. Zdaj pritisnite gumb **MENU** za dostop do menija.



Glavni meni je sestavljen iz:

- Seznam programov
- Namestitev
- Sistem
- Omrežje
- Središče za medije

Z gumbi ◀ ▶ lahko preklapljate med posameznimi me-
izberite elemente menija. Z gumbi ▲▼ se pomikate po
podmenijih. Če želite znova zapustiti meni ali podmeni, pritisnite
gumb EXIT, da po korakih zapustite menije.

4.1 Seznam programov

V meniju Seznam programov so na voljo naslednji podmeniji:

1. Seznam televizijskih programov
2. Seznam radijskih programov
3. Nastavitev časovnika
4. Izbrisi vse

1. seznam

Izberite seznam TV kanalov in potrdite z OK. Seznam televizijskih kanalov je že prednastavljen ob dostavi, zdaj pa ga lahko spremenite.

Opomba: Če želite izbrati priključene satelite, pritisnite gumb SAT. Možnosti za spreminjanje so navedene spodaj:

FAV (gumb FAV)

Pritisnite gumb FAV, če želite dodati kanale v določeno skupino priključenih. Izberite kanal in potrdite z OK. Nato se prikaže okno, v katerem lahko kanal dodate v eno ali več skupin. Izberite med prednastavljenimi skupinami priključenih in potrdite z OK. Izbiro lahko prepoznate po simbolu srca.



4. glavni meni

bol. Postopek ponavljajte, dokler vseh zelenih kanalov ne dodelite skupini priključenih. Pritisnite EXIT, da se vrnete na seznam televizijskih kanalov.

ZAKLUČITE (rdeči gumb)

Pritisnite rdeči gumb, da aktivirate način zaklepanja. Izberite kanal, ki ga želite zakleniti, in potrdite z OK. Prikaže se poziv za geslo. Privzeto geslo je "0000" v stanju dostave. Po vnosu gesla se oddajnik zaklene. To lahko prepoznate po simbolu za zaklepanje. Postopek ponovite za vse oddajnike, ki jih želite zakleniti. Odslej je treba geslo vnesti vedno, ko preklopite na ta oddajnik. Geslo lahko po potrebi nastavite v MENU pod Sistem -> Starševska ključavnica.

je mogoče spremeniti. Za izhod iz načina zaklepanja pritisnite EXIT.

SKIP (zeleni gumb)

Pritisnite zeleni gumb, da aktivirate način preskok. Izberite senzor, ki ga želite preskočiti, in potrdite z OK. Izbiro prepoznate po simbolu puščice. V prihodnje bodo izbrani kanali preskočeni, ko se boste pomikali po seznamu kanalov. Za izhod iz načina preskočitve pritisnite EXIT.

PREMIK (rumeni gumb)

Pritisnite rumeni gumb, da aktivirate način premikanja. Zdaj izberite enega ali več oddajnikov, ki jih želite premakniti. To prepoznate po simbolu dvoglave puščice. Nato se z gumbi ▲▼ ▲△▽↔↔↔ na zeleno mesto na seznamu postaj. Pritisnite gumb INFO (i), da premaknete predhodno izbrane kanale na ta položaj. Postopek ponovite z vsemi kanali, ki jih želite premakniti. Za izhod iz načina premikanja pritisnite EXIT.

CHANGE (modri gumb)

Za nadaljnje nastavitve pritisnite modri gumb.

Rdeči gumb: za razvrščanje kanalov, npr. od A-Z, Z-A, brezplačno, šifrirano, ...

Zeleni gumb: Preimenovanje kanala. Z barvnimi gumbi na daljinskem upravljalniku so vam na voljo različne funkcije.

Modri gumb: Branje kanalov. Pritisnite OK, da s seznama izberete vse kanale, ki jih želite izbrisati. To prepoznate po simbolu X. Če želite izbrisati kanale, zapustite meni s tipko Izhod. Prikaže se okno s sporočilom, v katerem vas vpraša, ali res želite izbrisati. Pritisnite DA za brisanje, NE za prekl.

2. seznam radijskih

Seznam radijskih programov lahko urejate na enak način kot seznam televizijskih programov.

4. glavni meni

3. nastavitve

Tu lahko nastavite enega ali več časovnikov, ki bodo ob določenem času priklicali izbrani program. Sprejemnik ob izbranem času samodejno preklopi na ta program.

Izberite prvo lokacijo časovnika in potrdite z OK. Nato se odpre novo okno za nastavitve podatkov.



Televizija/radio Izberite, ali naj se vklopi televizijski ali radijski program. **Ponavljanje**

Izberite, kdaj naj bo časovnik aktiven (enkrat, dnevno, tedensko). **Kanal**

Izberite, na kateri program naj se preklopi sprejemnik.

Datum vklopa Izberite dan (datum), ko naj bi bil časovnik aktiven. **Čas začetka**

Izberite, kdaj (ob kateri uri) naj se sprejemnik vklopi. **Čas zaključka**

Izberite, kdaj (čas) naj se sprejemnik ponovno izklopi.

Ko opravite vse nastavitve, pritisnite na dnu zaslona na "Shrani", da časovnik prenesete na seznam časovnikov. Postopek ponovite, če želite nastaviti še druge časovnike. Na voljo je skupno 20 različnih časovnikov.

4. glavni meni

4. izbriši vse

To možnost izberite, če želite izbrisati vse programe. Najprej boste morali vnesti geslo. Privzeto geslo je 0000.

Geslo lahko spremenite v meniju pod "Sistem → ☐Starševski nadzor".

Pozornost:

Če izbrišete vse programe, tega postopka ni mogoče razveljaviti!

4.2 Namestitve

V meniju Namestitve so navoljo naslednji podmeniji::

1. Seznam satelitov
2. Informacije
3. Tovarniška nastavitve
4. Nadgradnja USB
5. Varnostno kopiranje USB
6. Igre



4. glavni meni

1. seznam

V tem meniju so navedeni vsi razpoložljivi sateliti. Z gumbi ▲▼ izberite enega ali več satelitov, ki jih želite sprejemati s sprejemnikom, in potrdite z OK. Izbira je označena s simbolom kljukice.

Dodajte satelit

Satelit lahko dodate z rdečim gumbom. Prikaže se okno, v katerem lahko dodelite ime in vnesete zemljepisno dolžino

lahko vstopite. Z barvnimi gumbi na daljinskem upravljalniku so vam na voljo različne funkcije.

Sprememba satelita

Satelit lahko spremenite z zelenim gumbom. Prikaže se okno, v katerem lahko spremenite ime in zemljepisno dolžino. Z barvnimi gumbi na daljinskem upravljalniku so vam na voljo različne funkcije.

Izbrši satelit

Satelit lahko izbrišete z rumenim gumbom.

Transponder

Za dodajanje ali urejanje transponderja pritisnite gumb GOTO na daljinskem upravljalniku. Na seznamu so prikazani vsi razpoložljivi transponderji zadevnega satelita. Satelitski operaterji občasno dodajo ali spremenijo nove transponderje.


Z barvnimi gumbi na daljinskem upravljalniku so vam na voljo različne funkcije. Postopek je enak kot pri satelitih (dodajanje, spreminjanje ali brisanje).



4. glavni meni

Iskanje programov

Z modrim gumbom lahko poiščete programe na satelitu. Tu lahko izbirate med iskanjem po enem satelitu in iskanjem po več satelitih. Večsatelitsko iskanje lahko izberete le, če sta bila predhodno izbrana vsaj dva satelita.

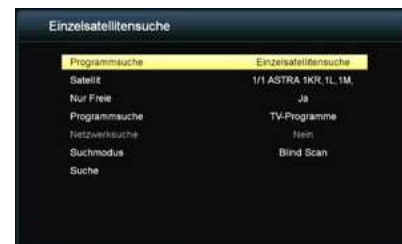

Iskanje po enem satelitu

Satelit: Izbirite želeni satelit (npr. Astra 19,2° vzhodno).

Samo brezplačno: Izbirite, ali naj se iščejo samo brezplačni kanali ali vsi kanali (vključno s šifriranimi).

Iskanje programov: Izbirate lahko med televizijskimi ali radijskimi programi.

Iskanje po omrežju: Izberite DA, če želite poiskati tudi transponderje na satelitu, ki niso vneseni v tabelo transponderjev. Iskanje po omrežju je aktivno le, če je v načinu iskanja nastavljena možnost "Full Scan".

Način iskanja: Izbirate lahko med slepim in popolnim iskanjem. Način popolnega iskanja je popolnoma zadosten za redno delovanje.

Iskanje: Začnite postopek iskanja

Iskanje več satelitov

Tu lahko hkrati iščete vse označene satelite. Tu lahko uporabite tudi zgoraj navedene nastavitve iskanja.

Ko opravite vse zelene nastavitve, s smernimi tipkami preklpite na "Iskanje" in potrdite z OK, da začnete postopek iskanja.

4. glavni meni

Če želite opraviti različne nastavitve glede na svoj satelitski sistem, izberite želeni satelit in nato pritisnite gumb ► da odprete desno okno z nastavitvami.

LNB

Tukaj lahko nastavite vrsto LNB glede na vaš satelitski sistem. Standardna nastavitvev (Universal 9750-10600) se uporablja v večini primerov. Če kot tip LNB izberete Unicable, upoštevajte spodnje nastavitve:

Enotno (EN 50494 in EN 50607):

V menijski postavki Vrsta LNB lahko nastavite nastavitve za sisteme z enim kablom (Unicable in Unicable 2). Sprejemnik lahko programirate za različne sisteme Unicable. Glede na sistem lahko priključite do 32 sprejemnikov.

Unicable A / B (EN 50494)

Ta nastavitvev je primerna za sisteme Unicable z največ 4 naročniki. Pod možnostjo Programi IF lahko izberete do 4 različne programe; vsakemu programu IF je dodeljena frekvenca. Izberite želeni program IF (1-4). Nato izberite glavno frekvenco in jo potrdite z OK. Zdaj vnesite frekvenco, ki ustreza vašemu sistemu Unicable.

Z možnostjo Unicable A/B lahko upravljate do 2 satelita.

SCD A / B (EN 50607)

Ta nastavitvev je primerna za sisteme Unicable 2 z največ 32 naročniki. Pod možnostjo Programi IF lahko izberete do 32 programov; vsakemu kanalu IF je dodeljena frekvenca. Izberite želeni kanal IF (1-32). Nato izberite glavno frekvenco in potrdite z OK. Zdaj vnesite frekvenco v skladu z vašim sistemom Uni- kabel.

Z možnostjo SCD A / B / C / D / E / F / G / H lahko upravljate do 8 satelitov.

Opomba:

Na splošno se za najdaljšo kabelsko pot do sprejemnika uporablja najnižja frekvenca. Upoštevajte, da je lahko vsaka frekvenca v vašem sistemu prisotna le enkrat. Frekvence so odvisne od vašega sistema z enim kablom in ne smejo biti dodeljene poljubno. Program IF in frekvenca IF morata ustrezati vašemu enokabelskemu sistemu.

4. glavni meni

DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.1

Če antena deluje s stikalom DiSEqC, je tukaj nastavljen vhod DiSEqC izbranih satelitov.

22KHz

Vezje 22 kHz preklaplja med nizkim in visokim frekvenčnim pasom na univerzalnih LNB-jih. V večini primerov velja privzeta nastavitvev (Auto).

LNB (polarizacija)

Pri univerzalnih LNB-jih se polarizacija preklaplja med navpično in vodoravno ravnino. Privzeta nastavitvev (Auto) velja v večini primerov.

Nastavitvev motorja

Če satelitsko anteno upravljate z motorjem, z gumbi ◀ ▶ izberite med USALS, DiSEqC 1.2 ali None. Na dnu zaslona so prikazane dodatne možnosti nastavitvev. Za dostop do podrobnih nastavitvev motorja uporabite ustrezne barvne gumbke.

Nastavitve USALS

Nastavite mejo (rdeči gumb): Izbirate lahko med "Limit off", "West limit" in "East limit". Limit off:

Zrcalo nima določene meje, da bi se ustavilo na določeni točki.

Zahodna meja:

S pritiskom na gumbke ◀ ▶ obrnite ogledalo proti vzhodu ali zahodu. Pritisnite in držite gumb, dokler ne dosežete želenega položaja zahodne meje. Nato shranite nastavitve.

Vzhodna meja:

S pritiskom na gumbke ◀ ▶ obrnite ogledalo proti vzhodu ali zahodu. Pritisnite in držite gumb, dokler ne dosežete želenega položaja vzhodne meje. Nato shranite nastavitve.

Pojdi na referenco:

Pritisnite OK, da preidete na začetno točko 0°.

Nastavite mejo (zeleni gumb):

Tukaj vnesite zemljepisno širino in dolžino ustreznega satelita.

Nastavitve DiSEqC 1.2

Nastavitev meje (rdeči gumb): glejte nastavitve USALS

Izbriši vse (zeleni gumb): Izbriše vse satelitske položaje motorja.

4. glavni meni

2. informacije

Tu so prikazane informacije o stanju programske in strojne opreme sprejemnika.

3. tovarniška

Ta funkcija se uporablja za ponastavitev sprejemnika na tovarniške nastavitve. Za dostop do podmenija boste najprej morali vnesti geslo. Privzeto geslo je "0000". Nato vas bo vprašal, ali res želite izbrisati vse nastavitve. Potrdite z DA ali pa postopek preključite z NE.

Opomba:

Vsi nastavljeni podatki bodo izgubljeni! Tega postopka ni mogoče preklicati!

4. Nadgradnja

Kopirajte ustrezno vdelano programsko opremo na ključek USB in ga vstavite v vtičnico USB sprejemnika. V načinu "Upgrade mode" lahko izberete, ali naj se posodobi VSE, samo seznam programov ali samo glavna koda. V razdelku "Upgrade File" (Datoteka za nadgradnjo) izberite novo vdelano programsko opremo. Postopek nadgradnje začnite s "Start". Po končanem postopku se lahko sprejemnik ponovno zažene.



5. Varnostna

To funkcijo lahko uporabite za varnostno kopiranje nastavljenih podatkov. V načinu "Backup mode" lahko izberete, ali naj se varnostno kopira VSE ali samo seznam programov. Če želite obnoviti podatke, sledite točki "4. Nadgradnja USB".

6. igre

Različne klasične igre za zabavo.

4. glavni meni

4.3 Sistem

V meniju Namestitev so na voljo naslednji podmeniji:

1. Jezik
2. Nastavitve zaslona
3. Nastavitve lokalnega časa
4. Ključavnica za zaščito pred otroki
5. Nastavitev OSD
6. Seznam priljubljenih
7. Časomer za spanje



Prvi jezik

Tukaj nastavite glavni jezik menija. Nastavite lahko tudi jezik prvega in drugega zvočnega kanala ter jezik podnapisov in teleteksta. Jezik lahko izberete s pomočjo gumbov ◀ ▶. Za shranjevanje in izhod iz podmenija pritisnite EXIT.

2. nastavičev zaslona

TV nastavičev: Izberite televizijski sistem (samodejno, PAL ali NTSC).
Ločljivost videa: Izberite ločljivost sprejemnika (od 576i do 1080p) Format:
Izberite format zaslona (samodejno, 4:3 LB, 4:3 PS, 16:9):
Izberite ostrino slike (ostra, normalna ali mehka)

3. nastavitve lokalnega časa

uporaba GMT: Izberite, ali želite uporabiti samodejno nastavičev GMT. Razlika GMT:
Izberite časovni pas, v katerem se nahajate.
Poletni čas: Izberite, ali naj se aktivira ali deaktivira poletni čas. Datum: Prikaz
časa: tukaj nastavite trenutni datum (samo če je deaktivirana uporaba GMT): Tu
nastavite trenutni čas (samo če je deaktiviran prikaz GMT).

4. ključavnica za zaščito pred otroki

Tu lahko nastavite geslo za različne elemente menija ali kanale, da otroci ne bi mogli spreminjati nastavičev ali gledati programov, ki jih ne želijo. Privzeto geslo je "0000" in ga lahko po potrebi spremenite.

4. glavni meni

5. Nastavitve OSD

Z gumbi ◀ ▶ spremenite vsako posamezno točko glede na svoje zahteve. Nastavite lahko naslednje:

Prikaz podnapisov: Vključeno ali izključeno
Trajanje prikaza OSD: Prehodnost OSD: Meni
za trajanje prikaza (3-10 sekund) Prehodnost OSD:
Meni za preglednost

6. seznam

Tukaj najdete pregled seznamov priljubljenih, ki jih lahko ustvarite v nastavitvah seznama kanalov. Imena priljubljenih seznamov lahko po potrebi spremenite. Seznam priključite z gumbom OK in spremenite ime z barvnimi in številčnimi gumbi na daljinskem upravljalniku.

7. časovnik

Tukaj nastavite, kdaj naj se sprejemnik samodejno izklopi, če na napravi ali daljinskem upravljalniku ni izvedena nobena operacija. Izklopite lahko časovnik mirovanja ali izberete med 1 in 6 urami.

4. glavni meni

4.4 Omrežje

V meniju Mreža so na voljo naslednji podmeniji:

1. WiFi
2. Posodobitev omrežja

Opomba:
Element menija Mreža vsebuje izbirne funkcije, ki zahtevajo internetno povezavo.



1. wifi

Možnost WiFi je na voljo le, če je priključen ustrezen ključek USB WiFi. Nato lahko sprejemnik povežete z internetnim usmerjevalnikom.

2. posodobitev

Možnost posodobitve v omrežju je na voljo le, če ste sprejemnik priključili na internet. Tako lahko prihodnje posodobitve vdelane programske opreme za sprejemnik prenesete prek interneta.

4. glavni meni

4.5 Medijsko središče

V meniju Medijski center so na voljo naslednji podmeniji:

1. Glasba
2. Slike
3. Videoposnetki
4. Oblika shranjevanja
5. Informacije o trdem disku

Opomba:

Element menija Media Centre lahko izberete le, če je vstavljen ustrezen ključek USB.



1. Glasba

Na levi strani zaslona si lahko ogledate vsebino pomnilniške naprave USB. Z gumbi ▲▼ krmarite po mapi in izberite mapo, v katero ste shranili glasbene skladbe. Nato pritisnite gumb OK, da dostopate do mape.

Naslov predvajanja:

S pomočjo gumbov ▲▼ izberite skladbo in začnite predvajanje s pritiskom gumba OK. Spreminjate lahko Način predvajanja lahko spremenite tako, da na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb BLUE. Izberite med naslednjimi načini predvajanja:

- Enkratno predvajanje izbranega naslova
- Nepretrgano ponavljanje izbranega naslova
- Naključno predvajanje vseh naslovov

Način predvajanja prepoznate po simbolu na desni strani vrstice za predvajanje.



4. glavni meni

Razvrsti naslove:

Vse skladbe na seznamu predvajanja lahko razvrstite tako, da pritisnete gumb "RED". Izbirate lahko med "Name A-Z", "NameZ-A" ali obnovite prvotno razvrščanje (tovarniška nastavitve).

Ustvarite seznam predvajanja:

S pomočjo gumbov ▲▼ izberite skladbo med predvajanjem. Pritisnite gumb "FAV" na daljinskem upravljalniku, da skladbo označite kot priljubljeno. Ko vse zelene skladbe označite kot priljubljene, lahko seznam predvajanja priključite z gumbom "ŽLATA". Skladbe lahko s seznama predvajanja odstranite s pritiskom na gumb "YELLOW". Označite skladbe, ki jih želite odstraniti, in zapustite seznam predvajanja s pritiskom na gumb EXIT. Če želite izbrisati celoten seznam predvajanja, pritisnite ZELENI gumb, da označite vse skladbe. Nato zapustite seznam predvajanja s pritiskom na gumb EXIT.

2. Slike

Na levi strani zaslona si lahko ogledate vsebino pomnilniške naprave USB. Z gumbi ▲▼ izberite mapo, v katero ste shranili slike. Nato pritisnite gumb OK, da dostopate do mape.



Začetek diaproyekcije:

Izberite sliko z gumbi ▲▼ in zaženite predvajanje z gumbom OK. Spreminjate lahko Nastavitve diaproyekcije spremenite tako, da na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb BLUE. Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:

- Čas diaproyekcije: OFF, 1-9 sekund (trajanje do naslednje slike)
- Ponavljanje diaproyekcije: VKLUČENO ali IZKLUČENO

Opomba: Če čas diaproyekcije nastavite na OFF, bo prikazana samo izbrana slika. Zdaj lahko vse slike predvajate ročno z uporabo gumbov ▲▼. Sliko lahko obrnete za 90° z uporabo gumbov ◀ ▶.

Razvrsti slike:

Vse slike na seznamu predvajanja lahko razvrstite tako, da pritisnete gumb "RED". Izbirate lahko med "Name A-Z", "NameZ-A" ali obnovite prvotno razvrščanje (tovarniška nastavitve).

4. glavni meni

3. Videoposnetki

Na levi strani zaslona si lahko ogledate vsebino pomnilniške naprave USB. Z gumbi ▲▼ izberite mapo, v katero ste shranili videoposnetke. Nato pritisnite gumb V redu, da dostopate do mape. Z gumbi ▲▼ izberite videoposnetek in zaženite predvajanje z gumbom OK. Predvajanje si lahko vnaprej ogledate v majhnem oknu za predogled. Za predvajanje videoposnetka v celozaslonskem načinu pritisnite RUMENI gumb.



Opomba:

Splošno upravljanje, kot so zagon, zaustavitev, previjanje naprej ali nazaj, se izvaja z zgornjim blokom gumbov na daljinskem upravljalniku.

4. Informacije o trdem disku

Tu si lahko ogledate vse pomembne informacije o vstavljenem mediju USB.



5. Oblika shranjevanja

Tu lahko formatirate vstavljeni medij USB. POZOR: Vse datoteke na pomnilniški napravi USB bodo nepreklicno izbrisane!



5. dodatne informacije

5.1 Odpravljanje težav

Če se pojavijo težave s sprejemnikom, preverite naslednje primere, da ugotovite vir napake.

Problem	Možni vzroki	Kaj morate storiti?
Lučka LED se ne prižge	Omrežni kabel ni priključen ali ni pravilno priključen.	Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen.
Brez slike ali zvoka	Zrcalo ni pravilno poravnano s satelitom in zato sprejema šibek signal ali ga sploh ne sprejema. LNB ali koaksialni kabel je okvarjen. Niste na pravem televizijskem kanalu. (AV ali HDMI)	Preverite nastavitve zrcala, da dobite boljši signal. Če želite preveriti moč signala, pojdite v ustrezen podmeni. Preverite povezavo med LNB in sprejemnikom ali po potrebi zamenjajte komponente.
Slaba, drgetajoča slika.	Zrcalo ni usmerjeno točno v satelit, signal je premočan, zrcalo je premajhno ali pa je šum LNB previsok.	Pravilno nastavite ogledalo. Po potrebi uporabite dušilec. Uporabite večje ogledalo. Zamenjajte LNB.
Ob zagonu sprejemnika ni začetnega zaslona.	Sprejemnik je priključen prek vmesnika HDMI, vendar televizor ni v pravilnem načinu HDMI.	Preklopite televizor na ustrezen način HDMI (npr. HDMI 1).
Daljinski upravljalnik ne deluje.	Baterije so izpraznjene ali daljinski upravljalnik ni natančno usmerjen v sprejemnik.	Zamenjajte baterije. Prepričajte se, da med sprejemnikom in daljinskim upravljalnikom ni ničesar. Ovire lahko zmanjšajo sprejem.
Ste pozabili geslo?		Obrnite se na proizvajalca ali prodajalca. Pomagali vam bodo.

5. Dodatne informacije

5.2 Tehnični podatki

Tuner in demodulator	
Frekvenčno območje	950 MHz do 2150 MHz
Vhodni priključek	Priključek F, IEC 169-24, ženski
Raven signala	-25 do -65 dBm
VF impedanca	75 Ω, nesimetrični
Pasovna širina IF	55 MHz / 8 Hz (na 5 Msps)
Napetost in polarizacija LNB	Navpično: +13 V, 14 V +/-5 % Vodoravno: +18 V, 19 V +/-5 %: zaščita pred preobremenitvijo max. 500 mA
Tonsko stikalo LNB	22 KHz +/- 2 KHz, 0,6 V +/- 0,2 V
Nadzor DiSEqC	Različica 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Demodulacija	QPSK / 8PSK
Simbolna hitrost	1 ~ 45 Ms/s / SCPC, MCPC
Dekodiranje FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6 in 7/8 z omejitvijo Dolžina K=7
MPEG	
Prevozni tok	MPEG-4/H.264, MPEG-2 ISO/IEC 13818
Raven profila	MPEG-4/AVC, MPEG-2 MP@ML, MP@HL
Stopnja vnosa	največ 15 Mbit/s
Razmerje slike	4:3, 16:9
Ločljivost videoposnetka	720 x 576, 720 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080
Dekodiranje zvoka	MPEG / MusiCam Layer I in II
Zvočni način	enokanalni / dvokanalni / skupni stereo / stereo
Vzorčenje	32, 44,1 in 48 KHz
Povezave A/V in podatkovni vhod/izhod	
Izhod zvoka	Koaksialni S/PDIF
Izhod HDMI	576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Izhod Scart	RGB, CVBS
Servisni vhod	RS 232
Napajalna enota	
Vhod	100 - 240 V AC, 50/60 Hz // DC 12 V, 1A
Poraba med delovanjem	največ 12 vatov
Poraba v stanju pripravljenosti	< 0,5 W
Fizične specifikacije	
Teža (neto)	približno 239 g
Delovna temperatura	0° C - do +40° C
Temperatura shranjevanja	-40° C - do +65° C

Opomba: Tehnični podatki se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila.

Informacije o skladnosti

Megasat Werke GmbH izjavlja, da je naslednja naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/30/EU in 2014/35/EU ter direktive o radijski opremi 2014/53/EU:

Megasat HD 390 (št. izdelka 0201125)

Izjava o skladnosti za ta izdelek je na voljo pri podjetju: Megasat Werke GmbH, Industriestraße 4a, D-97618 Niederlauer

Izjavo o skladnosti lahko prenesete z naše spletne strani: www.megasat.tv/downloads

Opombe

WEEE Reg.-Nr. DE70592344



Različica: 1.1 (julij 2018) // Ob upoštevanju tehničnih sprememb, tiskarskih napak in zmot.
Megasat Werke GmbH | Industriestraße 4a | D-97618 Niederlauer | www.megasat.tv | info@megasat.tv

WEEE Reg.-Nr. DE70592344



Različica: 1.1 (julij 2018) // Tehnične spremembe, tiskarske napake in pomote pridržane.
Megasat Werke GmbH | Industriestraße 4a | D-97618 Niederlauer | www.megasat.tv | info@megasat.tv