

SLO Navodila za uporabo

Domofon Wi-Fi s pregledovalnikom vrat

Št. izdelka 2525291

1 Predvidena uporaba

Izdelek je zasnovan za nadzor dostopa, npr. v zasebnih stanovanjskih prostorih. Uporablja se lahko kot pregledovalnik vrat ali namesto obstoječega kukala.

S kamero za pregledovanje vrat lahko na zaslonu notranje enote vidite, kdo stoji pred vašimi vrati. Izdelek lahko povežete s pametnim telefonom in aplikacijo, da prek vgrajenega mikrofona in zvočnika omogočite funkcijo domofona.

Pregledovalnik vrat ima tudi gumb za klic, ki ob pritisku sproži zvonjenje na notranji enoti. Klic se samodejno preusmeri na vaš pametni telefon. Vgrajena IR-svetlobna dioda, ki se samodejno upravlja prek vgrajenega senzorja svetlobe, omogoča delovanje pregledovalnika vrat v temi. Na voljo je tudi vgrajena funkcija za zaznavanje gibanja.

Aplikacija "Smart Life - Pametno življenje" služi za konfiguracijo in omogoča izvajanje vseh drugih funkcij. Če izdelek ni povezan z aplikacijo, ga ne morete upravljati. Aplikacijo lahko namestite na pametni telefon ali tablični računalnik z operacijskim sistemom Android™ ali Apple iOS. Za uporabo aplikacije je potreben brezplačen račun. Ustvariti ga je treba med začetno nastavitvijo aplikacije. Konfiguracija služi za vključitev izdelka v obstoječe omrežje Wi-Fi.

Izdelek poganja vgrajena baterija za ponovno polnjenje. Baterijo lahko napolnite prek vhoda mikro USB notranje enote.

Izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte ga na prostem. V vsakem primeru se je treba izogibati stiku z vlago.

Uporaba izdelka za namene, ki niso opisani zgoraj, lahko izdelek poškoduje. Nepravilna uporaba izdelka lahko povzroči kratek stik, požar, električni udar in druge nevarnosti. Ta izdelek je skladen z zakonskimi, nacionalnimi in evropskimi predpisi. Zaradi varnosti in uporabe izdelka ne smete predelovati in/ali spreminjati.

Natančno preberite navodila in jih shranite na varnem mestu. Ob predaji izdelka tretji osebi vedno predložite ta navodila za uporabo.

Vsa imena podjetij in izdelkov v tem dokumentu so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Android™ je registrirana blagovna znamka družbe Google LLC.

2 Vsebina dostave

- Zaslon/notranja enota
- Ponastavitveni zatič
- Pregledovalnik vrat/kamera
- Material za vgradnjo
- Kabel Micro USB
- Navodila za uporabo

3 Najnovejše informacije o izdelkih

Najnovejše informacije o izdelku prenesite na www.conrad.com/downloads ali pa preberite prikazano kodo QR. Sledite navodilom na spletnem mestu.

4 Razlaga simbolov

Na izdelku/opremi ali v besedilu se pojavljajo naslednji simboli:



Ta simbol opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo telesne poškodbe. Pozorno preberite informacije.

5 Varnostne informacije



Pozorno preberite navodila za uporabo in še posebej upoštevajte varnostne informacije. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij o pravilnem ravnanju, ne prevzemamo odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali materialno škodo. V takih primerih garancija/garancija preneha veljati.

5.1 Splošne informacije

- Ta izdelek ni igrača. Hranite ga zunaj dosega otrok in hišnih ljubljenčkov.
- Ne puščajte embalažnega materiala neprevidno ležati naokrog. Lahko postane nevarna igra za otroke.
- Če imate po branju tega dokumenta kakršnakoli vprašanja ali pomisleke, se obrnite na našo tehnično podporo ali strokovnega tehnika.

5.2 Ravnanje s spletno stranjo

- Z izdelkom ravnajte previdno. Udarci, udarci ali padec z majhne višine lahko izdelek poškodujejo.

5.3 Delovni pogoji

- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Zaščitite izdelek pred ekstremnimi temperaturami, močnimi udarci, vnetljivimi plini in hlapi, in topila.
- Zaščitite izdelek pred visoko vlažnostjo in vlago.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen neposredni sončni svetlobi.
- Izogibajte se delovanju v bližini močnih magnetnih ali elektromagnetnih polj, anten oddajnikov ali HF generatorji. V nasprotnem primeru izdelek morda ne bo pravilno deloval.


5.4 Li-ionska baterija

- Akumulatorska baterija je trajno vgrajena v izdelek in je ni mogoče zamenjati.
- Nikoli ne poškodujte baterije. Poškodovanje ohišja akumulatorske baterije lahko povzroči eksplozija ali požar!
- Nikoli ne stikajte stikov/povezav akumulatorske baterije. Ne mečite baterijo ali izdelek v ogenj. Obstaja nevarnost požara in eksplozije!
- Baterijo redno polnite, tudi če izdelka ne uporabljate. Ponovno polnilna baterija je zasnovana tako, da je pred polnjenjem ni treba izprazniti.
- Med polnjenjem izdelka nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Med polnjenjem izdelek postavite na površino, ki ni občutljiva na toploto. Običajno se med polnjenjem ustvari določena količina toplote.

6 Pregled izdelkov


Pregledovalnik vrat/kamera

- A Mikrofon za funkcijo interkoma
 - B Senzor svetlobe; IR LED se samodejno vklopi, ko je raven svetlobe manjša od 2 LUX
 - C Senzor gibanja PIR za zaznavanje gibanja D IR LED za jasnejšo sliko v temi E Zvočnik za funkcijo domofona F Kamera
 - G Gumb za klicanje
- Zaslon/notranja enota**
- H Gumb Domov in LED dioda stanja
 - I Reža za kartico SD
 - J Gumb za ponastavitev
 - K Vrata Micro USB za polnjenje baterije z

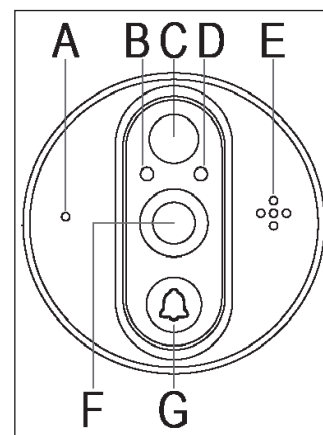

vgrajena LED dioda stanja

- L Stikalo za vklop/izklop

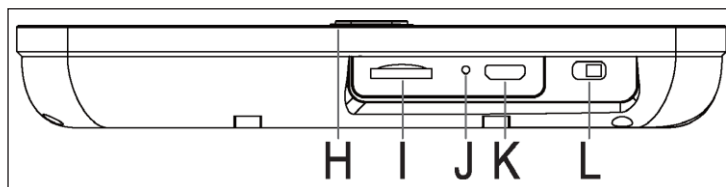

7 Namestitev

Izdelek lahko služi kot pregledovalnik vrat na vhodnih vratih. Uporabite ga lahko tudi namesto obstoječega kukala.


7.1 Priprava

- Pred namestitvijo pregledovalnika vrat na vrata morate najprej odstraniti obstoječo kukalo. vhodna vrata.
- Če na vhodnih vratih ni kukala, izvrtajte luknjo premera 16 mm v višini oči.

7.2 Namestitev

- Najprej odstranite dva zaščitna trakova, da odkrijete lepilne trakove.
- Povezovalni kabel kamere napeljite skozi luknjo v vratih od zunaj.
- Nato fotoaparatz z zunanje strani potisnite v luknjo in ga rahlo pritisknite. Pri tem bodite pozorni na pravilno orientacijo. Gumb za klic mora biti usmerjen navzdol.
- Vzemite notranji nosilec in 2 od 6 priloženih vijakov. Vijake izberite glede na debelino vhodnih vrat.
- Poravnava notranjih nosilcev: Dva lepilna trakova morata biti obmjenjena proti vratom. Vdolbina za kabel mora biti usmerjena v levo, vdolbini za vijake pa v desno.
- Najprej odstranite dva zaščitna trakova, da odkrijete lepilne trakove.
- Kabel kamere napeljite skozi vdolbino na nosilcu in ga potisnite v rezo na sredini nosilca.
- Vijake enega za drugim vstavite v vdolbine nosilca in jih privijte na zadnjo stran fotoaparata. Nosilca še ne pritrdite na vrata.
- Z rahlo pritvita vijakoma potisnite nosilec do konca v desno, tako da bosta oba vijaka na sredini nosilca.

- Nosilec trdno pritrdite na vrata in privijte dva vijaka.
- Kabel kamere priključite na zadnji del zaslona. Prepričajte se, da je vtič pravilno poravnán. Oglejte si sliko na desni strani.
- Na koncu obesite zaslon na nosilec. Prepričajte se, da kabel kamere ni stisnjen.
- Namestitev je končana.

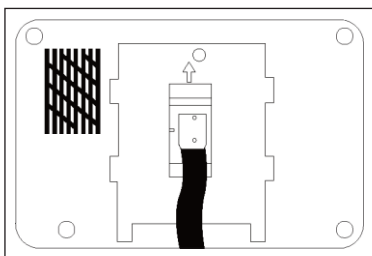

8 Začetek/uporaba

8.1 Funkcije drsnega stikala/ gumba za ponastavitev/svetlobnih diod stanja notranje enote

Dršno stikalo/izklopnik/L ED dioda	Akcija	Funkcija
Dršno stikalo (L)	"ON"/"OFF"	Vklop ali izklop sistema
Gumb Domov (H)	na kratko pritisnite	Vklop ali izklop zaslona
Gumb "RESET" (J)	držite pritisnjeno približno 3 sekunde.	Ponastavitev sistema na tovarniške nastavitve; po sprožitvi se način povezave omogoči samodejno.
LED (H)	utripa modro	Notranja enota je v načinu povezave
LED (H)	izmenično utripa rdeča in modra	Notranja enota je povezana z aplikacijo
LED (H)	enkrat utripa modro.	pritisnjen je bil gumb za klic na pregledovalniku vrat.
LED (K)	stalno sveti rdeče.	Notranja enota se napaja prek vrat mikro USB

8.2 Polnjenje notranje enote/zaslona

Če želite izdelek uporabljati, morate najprej napolniti baterijo.

- Priloženi kabel mikro USB priključite na vrata mikro USB zaslona (K).
- Ko je vtičnica mikro USB napajana, se prižge LED dioda, vgrajena v vtičnico mikro USB, in enakomerno sveti rdeče. Ko je baterija popolnoma napolnjena, se v aplikaciji in na zaslonu notranje enote prikaže simbol baterije.

Baterijo izdelka lahko polnite tudi med delovanjem.

8.3 Vstavljanje pomnilniške kartice

- Če želite uporabiti pomnilniško kartico, jo vstavite v režo za kartice. Pri tem mora biti zaslon izklopljen. Dršno stikalo (L) mora biti v položaju "OFF".
- Pomnilniško kartico potisnite v režo in jo potisnite, dokler se ne zaskoči. Ko vstavljate kartico, morajo biti njeni kontakti obrnjeni proti hrbtni strani zaslona.
- Če želite odstraniti pomnilniško kartico, jo ponovno potisnite, da jo izvržete. Nato jo izvlcite iz reže.

8.4 Funkcije izdelka

- Za vklop izdelka premaknite stikalo (L) iz položaja "OFF" v položaj "ON". Med vklopom kamere rdeča in modra LED dioda stalno svetita.
- Če želite izdelek izklopiti, premaknite stikalo iz položaja "ON" v položaj "OFF".
- Če želite opraviti klic, morate na kratko pritisniti gumb za klic (G).
- Za vklop zaslona na kratko pritisnite gumb za domačo stran (H).
- Če želite izklopiti zaslon, znova na kratko pritisnite gumb Domov (H). Zaslon se po nekaj sekundah samodejno izklopi.

9 Konfiguracija in uporaba aplikacije

9.1 Namestitev aplikacije

- V pametnem telefonu odprite ustrezno trgovino z aplikacijami. Če uporabljate sistem Android™, odprite "Google Play". Če uporabljate napravo Apple, odprite aplikacijo "App Store" družbe Apple.
- Poiščite aplikacijo "Smart Life - Pametno življenje" (ikona hiše z modrim ozadjem) in jo namestite.
- V nadaljevanju lahko tudi preberete ustrezno kodo QR ali tapnete ime. Preusmerjeni boste na stran ustrezne trgovine.

Google Play



Apple iOS



9.2 Prvi zagon aplikacije

- Odprite predhodno nameščeno aplikacijo "Smart Life - Pametno življenje".
- Če še niste ustvarili brezplačnega računa, se prijavite in sledite navodilom.
- Prijavite se v aplikacijo s svojim računom.
- Če uporabljate več naprav, vam priporočamo, da najprej ustvarite profil za svoj dom. Nato lahko ustvarite več profilov (npr. za vsako sobo). Do ustrezne strani z nastavitvami v aplikaciji lahko dostopate z gumbom v spodnjem desnem kotu.

9.3 Konfiguracija izdelka

- Za konfiguracijo morata biti pametni telefon in pregledovalnik vrat povezana z istim Omrežje Wi-Fi.

Pomembno: Upoštevajte, da so podprta samo omrežja Wi-Fi 2,4 GHz.

- Preden domofon za vrata povežete z aplikacijo, preverite, ali je omogočen način povezave.
- Vključite domofon na vratih. Počakajte, da se na zaslonu prikaže slika kamere.
- S koničastim predmetom približno 3 sekunde držite pritisnjeno tipko "RESET" (J), dokler ne zaslišite glasovnega opozorila "System Reset". Nato gumb spustite.
- V določenih časovnih presledkih boste slišali tudi opozorila, da je naprava pripravljena za povezavo z aplikacijo. LED dioda gumba Domov zdaj utripa modro. Zaslon se po približno 5 minutah samodejno izklopi. Za kratek čas izklopite in ponovno vključite zaslon, nato je način povezovanja ponovno aktiven.


- Novo napravo lahko dodate ročno tako, da tapnete "+" v zgornjem desnem kotu glavne strani aplikacije in izberete napravo, ki jo želite dodati. V nasprotnem primeru tapnite modri gumb spodaj na sredini.

- Domofon za vrata lahko dodate v aplikacijo tako, da v levem stolpcu izberete osmi element za video nadzor (glejte levi črni pravokotnik na zaslonski sliki).
- Nato izberite "Smart Doorbell" (glejte desni črni pravokotnik na zaslonski sliki).


Če tapnete ta pravokotnik, preidete na naslednjo stran z nastavitvami.




- Če je zaslon še vedno prižgan in modra dioda LED še vedno utripa, preverite polje (majhen pravokotnik na sliki zaslona), da se spodnji gumb obarva modro in aktivira.
- Nato v aplikaciji tapnite spodnji modri gumb, da odprete nastavitve Wi-Fi.
- Če omrežje Wi-Fi ni bilo uporabljeno samodejno, ga najprej izberite (tapnite dvojno puščico na desni strani) in nato vnesite geslo Wi-Fi.
- Tapnite modri gumb, da shranite izbiro in nadaljujete.

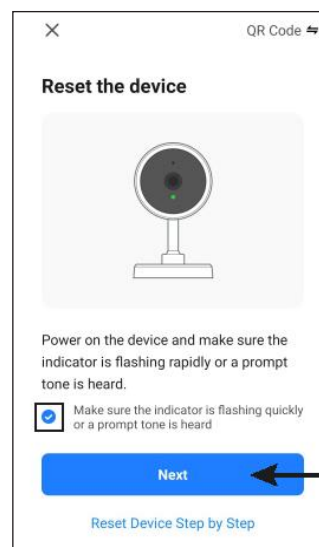

- Nato se bo ustvarila koda QR, ki bo prikazana na vašem pametnem telefonu.
- Pametni telefon držite 15 do 20 cm stran od kamere, da lahko prebere kodo QR.
- Fotoaparat približujte pametnemu telefonu in ga oddaljajte od njega.
- Aktivacija glasovnega opozorila "Pairing information received" pomeni, da je bila koda QR prebrana.
- Hkrati LED dioda gumba za domačo stran izmenično utripa v rdeči in modri barvi.
- Nato tapnite modri gumb za nadaljevanje.
- Aplikacija bo poiskala novo napravo in dokončala nastavitve. To lahko traja nekaj minut.

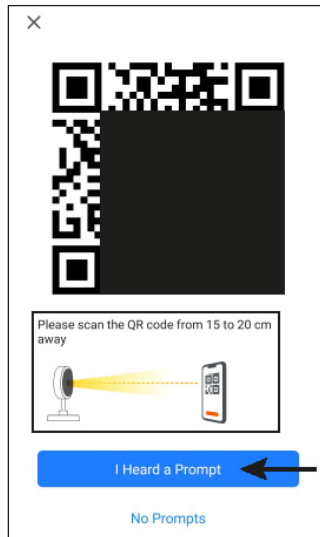


- Ko je nastavev končana, mora biti zaslon videti kot na desnem posnetku zaslona. Če je šlo kaj narobe, ponovite postopek.
- Tapnite ikono svinčnika, če želite novi napravi dodeliti posamezno ime.
- Na koncu tapnite modri napis na vrhu, da dokončate nastavev.

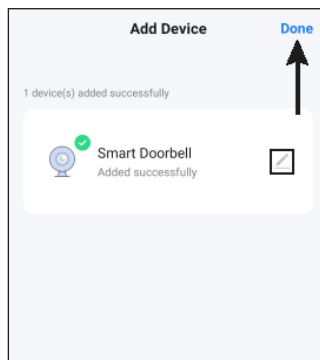


- Novo dodana naprava bo prikazana na glavni strani (glejte prvo sliko zaslona v naslednjem razdelku).

10 Delovanje v aplikaciji

- Če na glavni strani aplikacije tapnete napravo, se odpre stran s funkcijami in nastavitvami.
- Izdelek lahko izbrišete iz aplikacije tako, da na glavni strani tapnete napravo, dokler se na zaslonu ne prikaže gumb za brisanje. Nato tapnite gumb in potrdite.
- Ko pritisnete gumb za klic na fotoaparatu, se klic samodejno preusmeri v pametni telefon. Klic lahko sprejmete ali zavrnete.

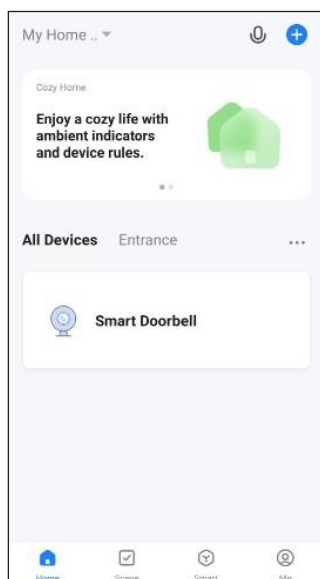

- A Vrnitev na glavno stran aplikacije.
- B Če tapnete tri pike v zgornjem desnem kotu, se odprejo nastavitve trenutne naprave. Tu lahko napravo dodelite sobi, posodobite vdelano programsko opremo ali jo povežete z Alexa ali Googlovim pomočnikom.
- C Preklaplja med kakovostjo HD in SD.
- D Prikazuje stopnjo napolnjenosti baterije.
- E Omogoči ali onemogoči mikrotelefon za pregledovanje vrat.
- F Spremeni razmerje stranic s 16:9 na 4:3.
- G Prikaže trenutni datum in čas.
- H Prikazuje trenutno hitrost prenosa podatkov.
- I S pritiskom na ta gumb se slika fotoaparata zmanjša v majhno okno, ki je stalno prikazano v ospredju.
- J Preklopi pogled v živo v celozaslonski način (zaslon se obrne).
- K Ustvari sliko trenutnega pogleda kamere. Ročno zajete slike se shranijo neposredno v galerijo v pametnem telefonu.
- L S pritiskom in držanjem tega gumba aktivirate funkcijo domofona. Vaše sporočilo, izgovorjeno v mikrofonskem pametnega telefona, se pošlje prek zvočnika pregledovalnika vrat. Mikrofon pregledovalnika vrat je stalno aktiven.
- M Začne in ustavi ročno snemanje videoposnetkov. Ročni videoposnetki se shranijo neposredno v galerijo v pametnem telefonu.
- N Odpiranje in zapiranje menija z gumbi O - V.
- O Preklopi v samodejni način predvajanja videoposnetkov, na primer ob zaznavi gibanja. Videoposnetke lahko izberete po datumu in času. Iz samodejnih videoposnetkov lahko ustvarite tudi fotografije in videoposnetke, ki jih shranite v pametni telefon.
- P Vse ročno zajete fotografije in videoposnetki so prikazani v galeriji, kjer si jih lahko ogledate ali predvajate.
- Q Preklaplja pogled aplikacije med običajnim in temnim načinom.
- R Tu lahko prilagodite hitrost slikanja fotoaparata.
- S Tu lahko vklopite ali izklopite zaznavanje gibanja. Izbirate lahko tudi med tremi stopnjami občutljivosti.
- T Odpre sporočila ob zvonjenju ali zaznavanju gibanja.
- U Odpre meni za neobvezno shranjevanje v oblaku.
- V Tu lahko ustvarite urnike za samodejno snemanje ali druge samodejne naloge.

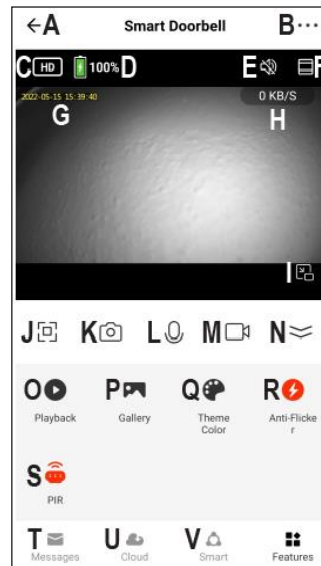

Aplikacija ima tudi številne druge funkcije, kot je samodejni nadzor naprav (drugi gumb na dnu glavne strani). Fotoaparat glede na svetlost preklaplja med barvnim in črno-belim načinom fotografiranja.

11 Čiščenje in nega

Pomembno:

- Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko poškodujejo ohišje ali celo poslabšajo delovanje izdelka.
- Izdelka ne potaplajte v vodo.

- Za čiščenje izdelka uporabljajte suho krpo, ki ne pušča vlaken.

12 Odstranjevanje



Vsa električna in elektronska oprema na evropskem trgu mora biti označena s tem simbolom. Ta simbol označuje, da je treba to napravo po koncu njene življenjske dobe odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Lastniki OEEO jo morajo odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Izrabljene baterije in akumulatorje, ki niso vključeni v OEEO, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz OEEO na nedestruktiven način, morajo končni uporabniki odstraniti iz OEEO na nedestruktiven način, preden jo oddajo na zbirnem mestu.

Distributerji električne in elektronske opreme so zakonsko obvezani zagotoviti brezplačen prevzem odpadkov. Conrad ponuja naslednje možnosti brezplačnega vračanja (več podrobnosti na naši spletni strani):

- v naših trgovinah Conrad
- na zbirnih mestih, ki jih določi Conrad
- na zbirnih mestih javnih služb za odstranjevanje odpadkov ali v sistemih zbiranja, ki jih vzpostavijo proizvajalci in distributerji v skladu z nemškim zakonom o električni in elektronski opremi.

Končni uporabnik je odgovoren za brisanje osebnih podatkov iz OEEO, ki jo je treba odstraniti. Opozoriti je treba, da lahko v državah zunaj Nemčije veljajo drugačne obveznosti glede vračanja ali recikliranja OEEO.

13 Izjava o skladnosti (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, izjavlja, da je ta izdelek skladen z Direktivo 2014/53/EU.

- Za celotno besedilo izjave EU o skladnosti kliknite naslednjo povezavo: www.conrad.com/downloads

V iskalno polje vnesite številko izdelka. Nato lahko prenesete izjavo EU o skladnosti v razpoložljivih jezikih.

14 Tehnični podatki

14.1 Napajanje

Baterija (vgrajena) litijeva polimerna baterija za ponovno polnjenje, 3,7 V, 5000 mAh

Delovna napetost 7 V/DC

Poraba toka max. 500 mA

Napetost polnjenja 5 V/DC

Polnilni tokmax 1000 mA

Polnjenje prek vrat mikro USB s priloženim

kabel mikro USB Čas

pripravljenosti Max. 6 mesecev

Poraba energije v stanju pripravljenost max. 600 µA

14.2 Kamera/gledalo vrat

Video format H.264

Ločljivost videoposnetka 1920 x 1080 slikovnih pik (1080p)

Senzor kamere 1/2,9-palčni senzor CMOS

Goriščna razdalja 3,4 mm

Kot kamere 120° (vodoravno in navpično)

Nočni vid max. 3 m

Zaznavanje gibanja max. 5 m

Premer podprte luknje približno 15,5-60 mm

Podprta debelina vrat pribl. 35 - 105 mm

14.3 Zaslon/notranja enota

Zaslon 10,92 cm (4,3") monitor TFT LCD

Ločljivost zaslona 480 x 282 slikovnih pik

Podprte pomnilniške kartice micro SD, micro SDHC, max. 64 GB

14.4 Brežžični modul

Wi-Fi IEEE802 11b/g/n, 2,4 GHz

Frekvenca 2,4000 - 2,4835 GHz

Prenosna moč <17 dBm

Wi-Fi rangemax 40 m (na odprtem prostoru)

14.5 Drugo

Funkcije funkcija interkoma; potisna obvestila za zaznavanje gibanja in hišni zvonec; video in snemanje v realnem času, predvajanje videa in snemanje slik prek aplikacije; podpira Amazon Alexa in Google Home

Podprti operacijski sistemi Android™ 6.0 ali novejši; Apple iOS 10.0 ali novejši

Dimenzije (ø x V) pribl. 65 x 10 mm (kamera/ogledovalnik vrat)

Teža približno 110 g (kamera/gledalo vrat)

Dimenzije (Š x V x G) približno 141 x 92 x 20 mm (zaslon/notranja enota)

Teža približno 230 g (zaslon/notranja enota)

14.6 Okoliški pogoji

Pogoji delovanja/skladiščenja -10 do +50 °C, 0 do 80 % RH (brez kondenzacije)

To je publikacija podjetja Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Vse pravice, vključno s prevodom, so pridržane. Za razmnoževanje na kakršen koli način (npr. fotokopiranje, mikrofilmiranje ali zajem v elektronske sisteme za obdelavo podatkov) je potrebna predhodna pisna odobritev izdajatelja. Ponatis, tudi delni, je prepovedan. Ta publikacija odraža tehnično stanje v času tiskanja.

Copyright 2022 by Conrad Electronic SE.

*2525291_V3_0622_02_m_RR_VTP_EN

