



1 Predvidena uporaba

S tem digitalnim tedenskim časovnikom lahko programirate čas vklopa in izklopa ustreznih električnih naprav in luči. Velik zaslon omogoča dober pregled nad različnimi nastavitvami. Izdelek ima različne funkcionalnosti, npr. naključni način, ki vklaplja in izklaplja luči ob različnih urah, na primer ko ste na počitnicah.

Izdelek je primeren za električno gnane naprave z največjo močjo / porabo toka 3500 W / 15 A.

Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte je na prostem. Vedno se izogibajte stiku z vlago.

Če napravo uporabljate za druge namene, kot je določeno, se lahko poškoduje. Nepravilna uporaba lahko povzroči kratek stik, požar, električni udar ali druge nevarnosti.

Naprava je skladna z domačimi in evropskimi zakonskimi zahtevami. Zaradi varnosti in dovoljenja se tega izdelka ne sme predelovati in/ali spreminjati.

Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite na varnem mestu. Tretjim osebam izdelek predajte le skupaj z navodili za uporabo.

Vsa imena podjetij in označbe izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

2 Obseg dobave

- Izdelek
- Navodila za uporabo

3 Najnovejše informacije o izdelku

Najnovejše informacije o izdelkih prenesite na www.conrad.com/downloads ali pa preberite prikazano kodo QR. Sledite navodilom na spletnem mestu.

4 Razlaga simbola

Naslednji simboli se nahajajo na izdelku/opremi ali se pojavljajo v besedilu: Simbol



opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo poškodbe.



Simbol opozarja na nevarno napetost, ki lahko povzroči poškodbe zaradi električnega udara.

5 Varnostna navodila



Pozorno preberite navodila za uporabo in bodite posebej pozorni na varnostna navodila. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij o predvideni uporabi v teh navodilih za uporabo, ne prevzemamo odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali materialno škodo. Poleg tega je v takšnih primerih garancija/garancija neveljavna.

5.1 Splošno

- Izdelek ni igrača. Hranite ga stran od otrok in hišnih ljubljencev.
- Embalažnega materiala ne puščajte neprevidno ležati naokrog. Lahko postane nevarna igrača za otroke.
- Če imate vprašanja, na katera v teh navodilih za uporabo ni odgovorov, se obrnite na našo tehnično službo za stranke ali drugo specializirano osebo.

5.2 Ravnanje s spletno stranjo

- Z izdelkom ravnajte previdno. Sunki, udarci ali padec z manjše višine lahko izdelek poškodujejo.

5.3 Delovno okolje

- Delovanje je dovoljeno le v suhih notranjih prostorih.
- Zaščitite izdelek pred mehanskimi obremenitvami.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, močnimi vibracijami ter vnetljivimi plini, hlapi in toplini.
- Zaščitite izdelek pred visoko vlažnostjo in vlago.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Nikoli ne uporabljajte izdelka takoj po tem, ko ste ga prenesli iz hladnega v toplo okolje. Nastala kondenzacija lahko v določenih okoliščinah uniči izdelek. Zato vedno počakajte, da izdelek doseže sobno temperaturo, preden ga zaženete.
- Nikoli ne nalivajte tekočin na električne naprave in ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, poleg naprave. Če pa se tekočina ali

Če je v notranjost naprave vdrl kakšen predmet, izklopite napajanje v ustrezni vtičnici (npr. izklopite odklopnik) in nato izvlecite omrežni vtič iz vtičnice. Izdelka nato ne smete več uporabljati; odnesite ga v specializirano servisno delavnico.

- Izdelka ne preobremenite. V nasprotnem primeru se lahko kabel pregreje in povzroči požar ali električni udar. Največja priključena obremenitev/poraba toka je 3500 W / 15 A.

5.4 Operacija

- Brez napetosti je le, če je izključen iz električnega omrežja.
- Z izdelkom ne uporabljajte podaljškov, naprav za prenapetostno zaščito ali adapterjev.
- Izdelek mora biti vedno lahko dostopen.
- **OPOZORILO!** Izdelka ne uporabljajte s kuhinjskimi ali grelnimi napravami (npr. počasnimi kuhalniki, grelniki, električnimi odevami itd.), da se izognete nevarnosti požara ali poškodb.
- **OPOZORILO!** Izdelka ne uporabljajte z napravami z motorjem ali vrtljivimi deli (npr. ventilatorji, klimatskimi napravami, mešalniki itd.), da se izognete nevarnosti požara ali poškodb.
- Če niste prepričani o delovanju, varnosti ali priključitvi naprave, se posvetujte s strokovnjakom.
- Če varno delovanje ni več mogoče, napravo izključite iz uporabe in jo naredite neuporabno. Izdelka NE poskušajte popraviti sami. Varno delovanje ni več zagotovljeno, če naprava:
 - ima vidne poškodbe,
 - ne deluje več pravilno,
 - je bila dlje časa shranjena v neugodnih okolijskih pogojih ali
 - je bil izpostavljen velikim transportnim obremenitvam.

5.5 Omrežni kabel z omrežnim vtičem



Ne spreminjajte ali popravljajte nobenih sestavnih delov napajalnika, vključno z omrežnimi vtiči, omrežnimi kablji in napajalnimi enotami. Ne uporabljajte poškodovanih sestavnih delov. Obstaja nevarnost smrtno nevarnega električnega udara!

- Vtičnica mora biti blizu naprave in lahko dostopna.
- Nikoli ne priključujte ali izključujte omrežnega vtiča z mokrimi rokami.
- Če želite odklopiti omrežni kabel, vedno potegnite za vtič in ne za kabel. Potegnite ga na predvidene oprijemalne površine.
- Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, izključite vtič iz vtičnice.
- Zaradi varnosti med nevihto izključite vtič iz vtičnice.
- Prepričajte se, da omrežni kabel ni zmečkan, prepognjen, poškodovan z ostrimi robovi ali mehansko obremenjen.
- Omrežnega kabla ne izpostavljajte preveliki vročini ali mrazu.
- Ne spreminjajte omrežnega kabla. V nasprotnem primeru se lahko omrežni kabel poškoduje. Poškodovan omrežni kabel lahko povzroči smrtno nevaren električni udar.
- Če je omrežni kabel poškodovan, se ga ne dotikajte.
 - Najprej izklopite napajanje v ustrezni vtičnici (npr. z ustrezno varovalko) in nato previdno izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
 - Naprave nikoli ne uporabljajte s poškodovanim omrežnim kablom.
- Poškodovani omrežni kabel lahko zamenja le proizvajalec, od njega pooblaščen servisna delavnica ali usposobljen strokovnjak, da bi se izognili nevarnosti.
- Poskrbite, da kablji niso zmečkani, prepognjeni ali poškodovani z ostrimi robovi.
- Kable vedno položite tako, da se nihče ne more spotakniti ob njih ali se vanje ujeti. Obstaja nevarnost poškodb.


5.6 Baterija Ni-MH

- Baterija je trajno nameščena v izdelku in je ni mogoče zamenjati.
- Baterija se v nobenem primeru ne sme poškodovati. Če je ohišje baterije poškodovano, obstaja nevarnost eksplozije in požara!
- Stiki/povezave baterije ne smejo biti kratkostično povezani. Ne mečite baterije ali izdelka v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije in požara!
- Baterijo redno polnite, tudi če izdelka ne uporabljate. Zaradi uporabljen tehnologije baterije je ni treba predhodno izprazniti.
- Med polnjenjem baterije izdelka nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Med polnjenjem izdelek postavite na toplotno odporno površino. Določeno segrevanje med polnjenjem je normalno.

5.7 Povezane naprave

- Upoštevajte tudi varnostna in navodila za uporabo drugih naprav, ki so priključene na ta izdelek.

6 Nadzorni elementi

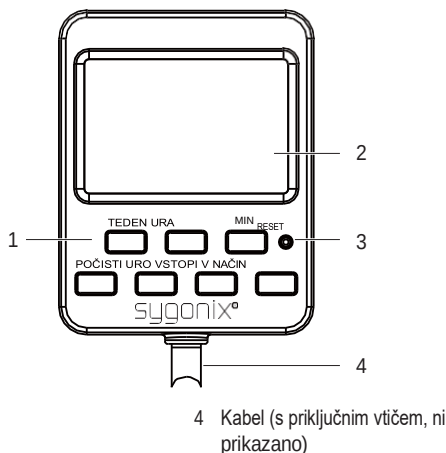

- 1 Nadzorna plošča
- 2 Prikaz
- 3 Gumb za ponastavitev

7 Polnjenje varnostne baterije

Pred prvo uporabo naprave ali po daljšem obdobju neuporabe popolnoma napolnite rezervno baterijo.

1. Izdelek priključite v ustrezno omrežno vtičnico in 6 ur polnite rezervno baterijo.
2. Nastavite izdelek.

8 Ponastavitev / vklop izdelka

- Pritisnite gumb **RESET** (ko je prikazovalnik LED ugasnjen), da izdelek ponovno vklopite s tovarniškimi nastavitvami.
- Če želite izdelek ponastaviti na tovarniške nastavitve, pritisnite **PONASTAVITEV**.

9 Nastavitev trenutnega časa

Pred uporabo izdelka nastavite trenutni čas.

1. S pritiskom na gumb **MODE** preklapljaite med različnimi načini in izberite **TIM** za prikaz ure.
2. Za nastavitev časa pritisnite gumb **CLOCK**.
3. Pritisnite gumb **WEEK / HOUR / MIN**, da nastavite trenutni datum in čas. Na zaslonu je prikazan čas v 24-urnem formatu.
4. Pritisnite gumb **CLOCK**, da potrdite vnos in zapustite meni z nastavitvami.

10 Programiranje

PREDPOGOJI:

- ✓ Rezervna baterija je dovolj napolnjena.
- ✓ Izdelek je nastavljen na pravi čas.

10.1 Način ure (TIM)

Omogoča ročni vklop in izklop priključene naprave.

1. Pritisnite gumb **MODE** in izberite **TIM**.
2. Pritisnite gumb **ENTER**. Ob trenutnem času se prikaže **ON**.
→ Napajanje se aktivira in priključena naprava se vklopi.
3. Pritisnite gumb **ENTER**. Ob trenutnem času se prikaže **OFF**.
→ Napajanje se izklopi in priključena naprava se izklopi.

10.2 Samodejni vklop/izklop (AUTO)

Omogoča nastavitve do 16 programov. Ko je ta način aktiviran, izdelek samodejno vklopi in izklopi priključene naprave v skladu z nastavljenim programom.

10.2.1 Ustvarjanje programa

1. Pritisnite gumb **MODE** in izberite **AUTO**.
2. Pritisnite gumb **CLOCK**, da priključite način nastavitve programa.
Na zaslonu se prikaže → **PROGR 1 - ON**.
3. Pritisnite gumb **TEDEN / URA / MIN**, da nastavite dan v tednu in uro začetka programa 1 ter potrdite nastavitve s tipko **ENTER**.
Na zaslonu se prikaže → **PROGR 1 - OFF**.
4. Pritisnite gumb **TEDEN / URA / MIN**, da nastavite dan v tednu in uro zaključka programa 1 ter potrdite nastavitve s tipko **ENTER**.
Na zaslonu se prikaže → **PROGR 2 - ON**.
5. Ponovite korake 2-4 za nastavitve programa 2 in tako naprej.
6. Če želite popraviti napačne vnose, pritisnite gumb **CLEAR**.
7. Ko končate z ustvarjanjem programov, pritisnite gumb **MODE**, da jih shranite in se vrnete v glavni meni.

10.2.2 Način aktiviranja za samodejni vklop in izklop

Aktiviranje shranjenih programov:

1. Pritisnite gumb **MODE** in izberite **AUTO**.
2. Za aktiviranje načina pritisnite gumb **ENTER**.
→ Ko je način aktiviran, na zaslonu utripa **AUTO**.
→ Izdelek samodejno vklopi in izklopi napajanje glede na vaše shranjene programe.

10.2.3 Deaktiviranje načina za samodejni vklop in izklop

1. Pritisnite gumb **MODE** in izberite **AUTO**.
2. Za deaktiviranje načina pritisnite gumb **ENTER**.
→ Ko je način deaktiviran, **AUTO** preneha utripati na zaslonu.

10.2.4 Brisanje programov

1. Pritisnite gumb **MODE** in izberite **AUTO**.
2. Pritisnite gumb **CLOCK**, da priključite način nastavitve programa.
3. Pritisnite gumb **ENTER**, da priključite želeni program.
4. Za izbris programa pritisnite gumb **CLEAR**.
5. Če želite izbrisati več programov, ponovite korake 3-4.
6. Pritisnite gumb **MODE**, da shranite nastavitve in se vrnete v glavni meni.

10.3 Način odštevanja (CTD)

Omogoča nastavitve odloženega izklopa. Izdelek izklopi napajanje takoj, ko se odštevanje izteče.

1. Pritisnite gumb **MODE** in izberite **CTD**.
→ Na zaslonu se prikaže **OFF 0:00**.
2. Za nastavitve časovnika pritisnite gumb **HOUR / MIN**. Razpon odštevanja lahko nastavite med 0:00 in 99:99 (hh:mm).
3. Če želite popraviti napačne vnose, pritisnite gumb **CLEAR**.
4. Pritisnite gumb **ENTER**, da začnete odštevanje.
Na zaslonu se prikaže → **ON** in začne se odštevanje.
→ Ob koncu odštevanja se na zaslonu prikaže **OFF 0:00** in napajanje se izklopi.
- Če želite ustaviti odštevanje, pritisnite gumb **ENTER**.

10.4 Naključni način (RND)

V naključnem načinu se napajanje samodejno vklopi in izklopi ob naključnem času vsak dan med 19:00 in 6:00 naslednjega jutra, da se ustvari vtis, da je nekdo doma.

10.4.1 Aktivacija naključnega načina

1. Pritisnite gumb **MODE** in izberite **RND**.
2. Pritisnite gumb **ENTER**, da aktivirate način.
→ Ko je način aktiviran, na zaslonu utripa **RND**.
→ Izdelek samodejno vklopi in izklopi napajanje ob naključnih urah vsak dan med 19:00 in 6:00 naslednjega jutra, dokler uporabnik ponovno ne deaktivira načina. Časovno območje je fiksno in ga ni mogoče spreminjati.

10.4.2 Deaktiviranje naključnega načina

1. Pritisnite gumb **MODE** in izberite **RND**.
2. Za deaktiviranje načina pritisnite gumb **ENTER**.
→ Ko je način deaktiviran, **RND** neha utripati na zaslonu.

11 Povezovanje naprav

PREDPOGOJI:

- ✓ Čas in programi so na izdelku pravilno nastavljeni.
- ✓ Na izdelku je aktiviran želeni način.

1. Napajalno enoto izdelka priključite v ustrezno omrežno vtičnico.
2. Na izdelek priključite ustrezno napravo.
3. Vključite glavno stikalo naprave.

12 Čiščenje in nega

Pomembno:

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih topil. Ta lahko povzročijo poškodbe ohišja in nepravilno delovanje naprave.
- Izdelka ne spirajte pod pipo in ga ne izpostavljajte vlagi.
- Izdelka ne potaplajte v vodo.

12.1 Čiščenje

1. Izključite omrežni vtič izdelka iz omrežne vtičnice.
2. Nato vzemite suho krpo, ki ne pušča vlaken, in začnite čistiti.

12.2 Izklop izdelka za shranjevanje

Če izdelka dlje časa ne uporabljate, ga je treba izklopiti. S tem zmanjšate praznjenje baterije in podaljšate njeno življenjsko dobo.

Opomba:

– Če je aktiviran eden od načinov, izdelka ni mogoče izklopiti.

– Ko izdelek izklopite, se izbrišejo vsi programi in uporabniške nastavitve.

1. Izdelek izključite iz omrežne vtičnice.
2. Če je način aktiviran, ga deaktivirajte.
3. Nato pritisnite gumb **MODE** in izberite **TIM**.
4. Hkrati pritisnite gumba **CLEAR** in **ENTER**, dokler se izdelek ne izklopi.
5. Za vklop izdelka pritisnite gumb **RESET**.

13 Odstranjevanje odpadkov



Vsa električna in elektronska oprema na evropskem trgu mora biti označena s tem simbolom. Ta simbol označuje, da je treba to napravo ob koncu njene življenjske dobe odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Vsak lastnik starih aparatov mora stare aparate odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Končni uporabniki morajo odpadne baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v odpadno napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz odpadne naprave, ne da bi jih uničili, pred oddajo na zbirnem mestu ločiti od odpadne naprave, ne da bi jih uničili.

Distributerji električnih in elektronskih naprav so zakonsko obvezani, da brezplačno prevzamejo stare naprave. Conrad vam ponuja naslednje možnosti brezplačne vrnitve (dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani):

- v naših trgovinah Conrad
- v zbirnih centrih, ki jih je ustanovil Conrad
- v zbirnih centrih javnih organov za odstranjevanje odpadkov ali v sistemih za prevzem, ki jih vzpostavijo proizvajalci in distributerji v skladu z zakonom, ki ureja to področje.

Končni uporabnik je odgovoren za brisanje osebnih podatkov na stari napravi, ki jo je treba odstraniti.

Upoštevajte, da lahko za vračilo in recikliranje starih aparatov v državah zunaj Nemčije veljajo druge obveznosti.

14 Tehnični podatki

14.1 Napajanje

Vhodna napetost/tok	230 V/AC, 50 Hz, 15 A
Nazivna moč	3500 W
Rezervna baterija	Vgrajena 2,4 V akumulatorska baterija (Ni-MH, 20 mAh)

14.2 Dimenzije

Dolžina kabla.....	1,4 m
Podstavek (Š x V x G).....	58 x 70 x 84 mm
Zaslona (Š x V)	72 x 55 mm

14.3 Različni

Povečana zaščita stikov.....	Da
Pogoji delovanja/skladiščenja.....	0 do +40 °C, 30-85 % rH (brez kondenzacije)
Teža	223 g