

NAVODILA ZA UPORABO

Digitalni okvir za fotografije Denver Frameo PFF-1037

Kataloška št.: 25 94 770



Prosimo, da ta navodila za uporabo natančno in v celoti preberete, preden boste priključili, uporabljali ali prilagajali ta izdelek. Če navodila za uporabo niso natisnjena v vašem jeziku, obiščite našo spletno stran. Po možnosti jih boste našli tukaj pod modelom, ki ste ga kupili. Naslov spletne strani je: denver.eu

Kazalo

Pomembni varnostni napotki	2
Uvod	4
Aplikacija Frameo	5
Hitra nastavitve aplikacije Frameo	5
Začnite uporabljati digitalni okvir Frameo	5
Delite vsebino z novim prijateljem	6
Upravljanje digitalnega okvirja Frameo	6
Nastavitve	8
»Mein Rahmen« (moj okvir)	9
Meni »Fotos verwalten« (upravljanje fotografij)	9
Moji prijatelji	10
Zaslon	10
Diaprojekcija	11
Brezžično omrežje	12
Obvestila	12
Varnostno kopiranje in obnavljanje	13
Pomoč	14
O okvirju	14
Varstvo podatkov	15
Podpora	15
Informacije o garanciji, skladnosti, podpori in varnosti	15
Odstranjevanje	16
Poenostavljena izjava EU o skladnosti	16
Tehnični podatki	16
Garancijski list	Error! Bookmark not defined.
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti	19
Izvirna izjava EU o skladnosti	22

Pomembni varnostni napotki

OPOZORILO: Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite varnostne napotke in jih shranite za prihodnjo uporabo. Pred uporabo digitalnega okvirja Frameo natančno preberite vsa varnostne napotke.

1. Ta izdelek ni igrača. Izdelek hranite izven dosega otrok. Če ga upravljajo otroci, morajo biti vedno pod nadzorom odraslih.
2. Izdelek hranite stran od hišnih ljubljencev.
3. Opozorilo: Ta digitalni okvir Frameo vsebuje litijevo baterijo, glejte spodnje opombe:



POZOR

Ne odpirajte okvirja! Naprava lahko vsebuje dele s smrtonosno napetostjo.


Zaščitite pred vročino, vodo, vlago in neposredno sončno svetlobo!

Napravo polnite samo z originalnim priloženim napajalnikom!

Baterije digitalnega okvirja Frameo ne menjujte sami – s tem lahko poškodujete baterijo, kar lahko povzroči pregrevanje in poškodbe. Litijevo baterijo v tem digitalnem okvirju Frameo lahko zamenja samo pooblaščen servisna služba. Ne smete je zavreči med gospodinjske odpadke, temveč jo morate oddati na zbirnem mestu za recikliranje. Baterije ne zažigajte.

Popravila in vzdrževalna dela lahko izvajajo samo usposobljene osebe.

4. Da preprečite požar in električni udar, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Naprava ni zaščitena pred brizganjem ali kapljanjem. Na napravo ne postavljajte predmetov, napoljenih s tekočino (kot so vaze).
5. Vtični napajalnik je odklopna naprava. Odklopna naprava mora biti vedno pripravljena za delovanje. Prepričajte se, da je naprava za odklop vedno lahko dostopna.
6. Temperatura delovanja in skladiščenja izdelka je med -10 in +40 °C. Padec ali prekoračitev te temperature lahko poslabša delovanje.
7. Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
8. Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
9. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

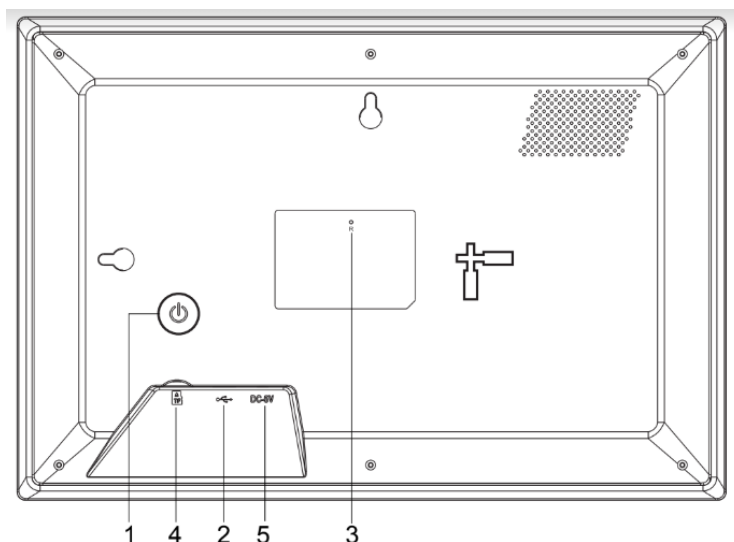

1. NAPAJANJE

Ko priključite napajalnik, pritisnite in držite tipko za vklop / izklop približno 5 sekund (dokler se zaslon ne vklopi).

Ko je naprava vklopljena, pritisnite in držite tipko za vklop / izklop približno 3 sekunde, da odprete meni z možnostmi ponovnega zagona in zaustavitve. Zaslon lahko izklopite s kratkim pritiskom na tipko za vklop / izklop (vendar digitalni okvir za fotografije ostane vključen).

2. USB

Tukaj lahko priključite USB-ključek. Ta USB-vhod je samo za vzdrževalne namene.

3. PONAŠTAVITEV

Za ponastavitev naprave uporabite žebliček ali sponko za papir.

4. Reža za pomnilniško kartico microSD

Tukaj lahko vstavite pomnilniško kartico microSD z največjo zmogljivostjo 32 GB.

5. Vhod za napajalnik

Tukaj priključite napajalnik za enosmerni tok, da napajate napravo.

Uvod

Čestitamo Vam ob nakupu vašega novega digitalnega okvirja za fotografije Frameo! Če še niste seznanjeni z uporabo digitalnega okvirja Frameo, po prvem vklopu najprej sledite vodniku za hiter začetek Frameo ali vodniku na zaslonu.

Ko nastavite vaš digitalni okvir za fotografije Frameo, ga lahko delite s prijatelji in družino.

Aplikacija Frameo

Za prenos slik v digitalni okvir za fotografije uporabite aplikacijo Frameo za operacijski sistem iOS ali Android.



Aplikacijo Frame poiščite tako, da odčitate to QR-kodo:



Za Android:

V trgovini Google Play poiščite »Frameo«.

Za iOS:

V trgovini App Store poiščite »Frameo«.

Hitra nastavitve aplikacije Frameo

Ko prvič zaženete digitalni okvir za fotografije, ga morate najprej nastaviti.

- Izberite jezik. Digitalni okvir za fotografije Frameo bo uporabljal ta jezik v menijih.
- Svoj digitalni okvir za fotografije povežite z internetom tako, da se povežete z brezžičnim omrežjem.
- Preverite ali popravite datum in čas.
- Digitalni okvir za fotografije Frameo vas bo morda prosil, da ga posodobite na najnovejšo različico vdelane programske opreme. Priporočljivo je, da osvežite digitalni okvir za fotografije, preden nadaljujete, če ste pozvani.
- Vnesite svoje ime in kraj, kjer ste postavili okvir za fotografije, npr. B. "Janez" in "Dnevna soba", "Kuhinja" ali "Pisarna". Nazadnje nastavite časovni pas, če še ni pravilno izbran.


Začnite uporabljati digitalni okvir Frameo

Kot naslednje delite digitalni okvir za fotografije Frameo s prijatelji in družino, tako da jim posredujete kodo za dostop do okvirja za fotografije.

Če želite sami prenesti fotografije v digitalni okvir za fotografije, najprej prenesite aplikacijo za iOS ali Android iz App Store ali Google Play. Nato s kodo povežite digitalni okvir z aplikacijo, kot je opisano spodaj.

Delite vsebino z novim prijateljem

Preverite, ali je vaš prijatelj prenesel in namestil aplikacijo Frameo.

Kliknite gumb za dodajanje prijatelja  na digitalnem okvirju za fotografije. Prikaže se pogovorno okno z dostopno kodo, ki velja 12 ur. Zdaj oddajte to kodo na način, ki vam je ljubši, npr. prek SMS-a, e-pošte, neposrednega sporočila ali telefonskega klica vašemu prijatelju.


Ko bodo vaši prijatelji vnesli kodo v svojo aplikacijo Frameo, se bodo samodejno pojavili na vašem digitalnem okvirju za fotografije in vam bodo lahko pošiljali fotografije. Če želite svojim povezanim prijateljem omogočiti, da pridobijo in delijo geslo prek aplikacije za pametni telefon, glejte oddelek *Spreminjanje možnosti za prijatelja*.



Upravljanje digitalnega okvirja Frameo

Za brskanje po fotografijah povlecite levo ali desno.

Za prikaz menija preprosto enkrat tapnite zaslon.

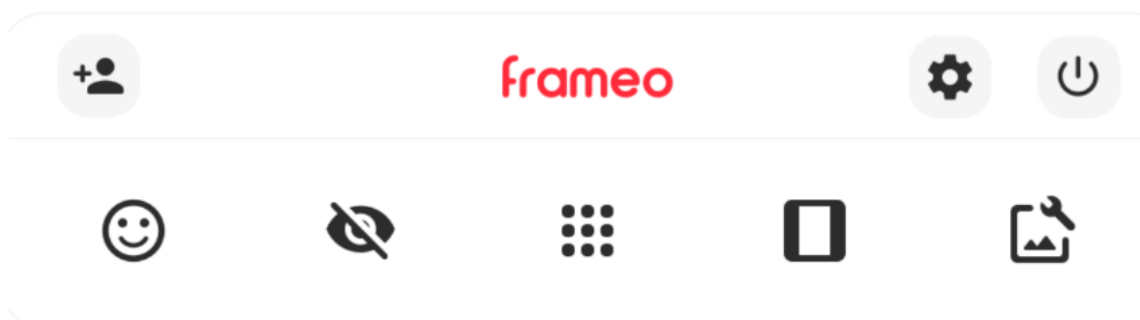

V meniju boste našli najpogosteje uporabljene funkcije.

»Freund hinzufügen« (dodaj prijatelja)

S pritiskom na to tipko boste ustvarili kodo, ki jo lahko daste svojim prijateljem in družini, da se lahko povežejo z digitalnim okvirjem Frameo in vanj prenesejo fotografije.

»Einstellungen« (nastavitve)

Odpre možnost »Einstellungen« (nastavitve).

 **»Einschaltmenü« (meni ob vklopu)**

Odpre meni za vklop / izklop.

 **»Reagiren« (odzovi se)**

Odpre meni »Reagieren« (odzovi se).

Opomba: Do menija »Reagieren« lahko dostopate tudi z dvojnimi dotikom zaslona.

 **»Foto verbergen« (skrij fotografijo)**

Skrije trenutno fotografijo. To pomeni, da fotografija ne bo več prikazana v diapozitivu. Po potrebi lahko fotografijo ponovno prikažete prek menija z nastavitvami.

 **»Galerie« (galerija)**

Odpre galerijo, kjer lahko enostavno in hitro brskate po svojih fotografijah.


 **»An Rahmen anpassen/Rahmen füllen« (prilagodi okvirju / izpolni okvir)**


Tukaj nastavite način prikaza fotografije.

»Rahmen füllen« je privzeta nastavitvev. Fotografija bo pomanjšana tako, da zapolni celoten zaslon. Področje, ki ga izberete kot najpomembnejše bo osredotočeno. Glejte prvo sliko spodaj.

»An Rahmen anpassen« zagotavlja, da je fotografija prikazana v celoti. Glejte drugo sliko spodaj.






 **»Foto einstellen« (nastavite fotografijo)**

Omogoča enostavno namestitvev fotografije v okvir za še boljše prilaganje. Tukaj lahko uporabite tudi tipko  za obračanje fotografije.

»Interaktion mit Videos« (interakcija z videoposnetki)

Med predvajanjem videa se prikažeta dve dodatni tipki za upravljanje. Ena za predvajanje / začasno ustavitvev videa in druga za nadzor glasnosti.




Tapnite  za začetek predvajanja videa. Če tapnete , boste začasno ustavili predvajanje videa.


Tapnite , da odprete drsnik za glasnost. Uporabite to za prilagajanje glasnosti videa.

Če tapnete na  utišate predvajanje in če tapnete na  vklopite zvok.



»Einschaltmenü« (meni ob vklopu)


Tapnite ikono za vklop / izklop, da vstopite v meni za vklop / izklop. Tukaj lahko izklopite svojo napravo prek ikone , znova zaženete okvir prek ikone  ali tapnete na , da jo preklopite v način spanja.

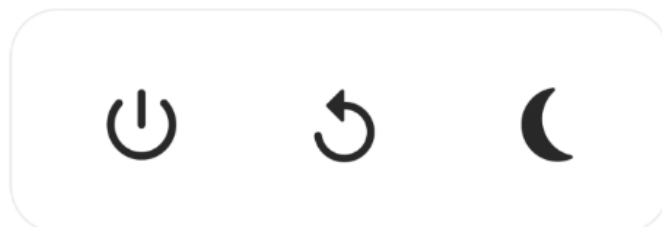

Opomba: Za izklop digitalnega okvirja Frameo vedno uporabite tipko za vklop / izklop na napravi ali v meniju za vklop. Ne odklopite napajalnika, ko je digitalni okvir Frameo v uporabi.

Meni »Reagieren« (odzovi se)

Tapnite enega od odzivov, da poveste pošiljatelju, kaj ste občutili.

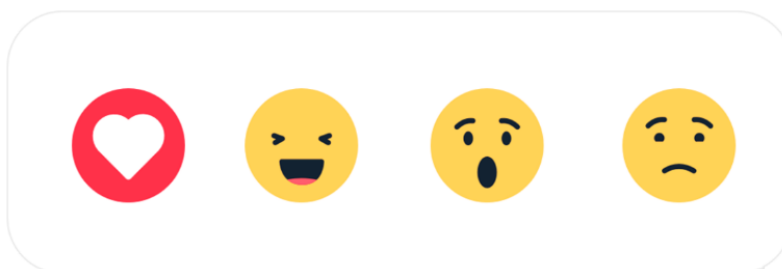

Nastavitve

Nastavitve vam omogočajo, da digitalni okvir za fotografije prilagodite svojim željam.

»Mein Rahmen« (moj okvir)

»Name des Fotorahmens« (ime okvirja za fotografije)

Tukaj lahko spremenite ime svojega okvirja za fotografije. To ime bo prikazano tudi prijateljem in družini, ki so povezani z digitalnim okvirjem za fotografije Frameo na seznamu povezanih digitalnih okvirjev na njihovem pametnem telefonu.

»Ort des Rahmens« (lokacija okvirja)

Tukaj lahko vnesete drugo lokacijo za digitalni okvir za fotografije. Ta lokacija je prikazana tudi prijateljem in družini na seznamu povezanih digitalnih okvirjev in pomaga razlikovati digitalne okvirje med seboj.

»Sprache auswählen« (izbira jezika)

Tukaj nastavite jezik, ki ga uporablja digitalni okvir za fotografije.

»Datum« (datum)

Tukaj nastavite datum, ki ga uporablja digitalni okvir za fotografije.

»Zeit« (čas)

Tukaj nastavite čas, ki ga uporablja okvir za fotografije. Digitalni okvir Frameo bo samodejno poskušal nastaviti pravilen datum in čas, ko bo povezan z internetom.

»Zeitzone einstellen« (nastavljanje časovnega pasu)

Tukaj nastavite časovni pas, ki ga uporablja digitalni okvir za fotografije.

»24-Stunden-Format aktivieren / deaktivieren« (omogoči / onemogoči 24-urni format)

Tukaj omogočite ali onemogočite 24-urni zapis.

Meni »Fotos verwalten« (upravljanje fotografij)

V meniju za upravljanje fotografij lahko vidite, koliko fotografij je v vašem digitalnem okvirju in koliko prostora za shranjevanje uporabljajo. Prikazuje tudi, koliko prostora je še na vaši napravi za shranjevanje novih fotografij.



»Fotos anzeigen/verbergen« (pokaži /skrij fotografije)

Tukaj izberete, katere fotografije želite prikazati in katere ne. Skrite fotografije se NE izbrišejo iz vašega digitalnega okvirja za fotografije in kadar koli si jih lahko znova ogledate.


Če tapnete na , lahko prikažete ali skrijete vse fotografije.


»Fotos löschen« (izbrisati fotografije)



Tukaj lahko izberete fotografije, ki jih želite trajno izbrisati iz okvirja za fotografije, tako da se dotaknete fotografij.

Tapnite , da izberete ali prekličete izbor vseh fotografij, in tapnite , da trajno izbrišete izbrane fotografije.

»Fotos importieren« (uvozite fotografije)

Tukaj lahko uvozite fotografije iz zunanjega pomnilnika (npr. s kartice microSD). Pred uvozom se prepričajte, da ste v digitalni okvir, v katerega jih želite uvoziti, vstavili zunanjo napravo za shranjevanje (npr. kartico microSD). Najprej izberite fotografije, ki jih želite uvoziti v digitalni okvir za fotografije. Nato tapnite , da začnete postopek uvoza.

Tapnite , da izberete ali prekličete izbiro vseh fotografij v zunanjem pomnilniku (npr. na kartici microSD).

Tapnite , da nastavite vrstni red fotografij, preden jih uvozite, in tapnite , da jih razvrstite v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu.

Pri uporabi funkcije uvoza trenutno ni mogoče dodati napisa ali nastaviti najpomembnejšega dela fotografije. To omejitev lahko zaobidete tako, da se dodate kot prijatelja na seznam prijateljev in uporabite aplikacijo za prenos fotografij v digitalni okvir.

»Fotos exportieren« (izvozi fotografije)


Tukaj lahko izvozite fotografije iz okvirja za fotografije v zunanji pomnilnik (npr. kartico microSD).

Funkcija izvoza izvozi vse fotografije v digitalnem okvirju kot tudi slike profila.

Moji prijatelji


Ta seznam prikazuje vse povezane prijatelje, ki jim je dovoljeno prenašati fotografije v vaš digitalni okvir za fotografije.

Spreminjanje možnosti za prijatelja

Tapnite ikono  za možnosti, da odprete meni »Freundoptionen-Menü« (možnosti prijatelja). Tukaj lahko prijatelju dovolite / prepoveste deljenje kode za dostop do okvirja za fotografije. Ko je omogočeno, lahko prijatelj pridobi in deli kodo za dostop do okvirja za fotografije prek svoje aplikacije.

Prijatelja lahko izbrisate tudi v meniju z možnostmi, tako da tapnete na »FREUND LÖSCHEN« (IZBRIŠI PRIJATELJA). S tem boste odstranili prijatelja s seznama in s tem njegovo dovoljenje za pošiljanje fotografij v okvir za fotografije. Nato boste morali potrditi izbris in izbrisati vse fotografije, ki ste jih prejeli od tega prijatelja.

Dodajanje osebe

Če želite dovoliti novi osebi, da vam pošlje fotografije, preprosto tapnite na  »Freund hinzufügen« (dodaj prijatelja) in delite dostopno kodo, ki se prikaže, z osebo na vam najljubši način.

Zaslon

»Helligkeit« (svetlost)

Tukaj nastavite svetlost zaslona.

»Ruhemodus« (spanje)

Digitalni okvir Frameo ima način spanja, ki izklopi zaslon, da zmanjša porabo energije. Privzeto se zaslon izklopi ob 23.00 in se znova vklopi ob 7.00. Če želite to spremeniti, preprosto nastavite začetni / končni čas načina spanja.

Digitalni okvir se ne bo izklopil ali preklopil v način mirovanja, tako da lahko še vedno prejmete fotografije v načinu mirovanja.

Diaprojeksijska

»Timer« (časovnik)

Tukaj lahko določite, kako dolgo naj bo fotografija prikazana, preden preklopite na naslednjo fotografijo.

»Beschriftung anzeigen« (prikaži napis)

Tukaj lahko izberete, ali želite prikazati napise, ki so jih vaši prijatelji poslali s fotografijami. Omogočite to možnost za prikaz napisov.

Onemogočite to možnost, če želite skriti napise.

»Rahmen füllen« (zapolni okvir)

Tukaj nastavite privzeto nastavitvev prikaza fotografij. Omogočite to možnost, da zapolnite okvir okoli najpomembnejšega območja na fotografiji. Onemogočite to možnost, da ne dovolite fotografiji, da popolnoma zapolni zaslon, s črnimi črtami, ki se lahko pojavijo ob straneh ali nad in pod fotografijo.

»Reihenfolge der Fotos« (vrstni red fotografij)

Tukaj določite vrstni red, v katerem so prikazane fotografije.

- »Nach Aufnahmedatum« (po datumu snemanja): Fotografije so prikazane po vrstnem redu glede na datume fotografiranja.
- »Nach Empfangsdatum« (po datumu prejema): Fotografije so prikazane po datumu prejema.
- »Gemischt« (premešano): Fotografije so premešane in prikazane v naključnem vrstnem redu.

»Umgekehrte Anzeigereihenfolge« (obratni vrstni red prikaza)

Tukaj izberete, ali bodo fotografije prikazane od najnovejše do najstarejše ali od najstarejše do najnovejše.

»Automatische Wiedergabe« (samodejno predvajanje)

Tukaj omogočite ali onemogočite samodejno predvajanje videoposnetkov v diaprojeksijski. Ne glede na to nastavitvev lahko videoposnetke vedno zaženete ročno.

»Videowiedergabe« (predvajanje videa)

Tukaj določite, kako naj se videoposnetki predvajajo, ko je aktivirano samodejno predvajanje.


- »Endlosvideos« (neprekinjeni videoposnetki): Videoposnetek se bo ponavljal, dokler se ne izteče časovnik diaprojeksijske.

- »Einmal wiedergeben« (predvajaj enkrat): Videoposnetek bo predvajan enkrat, nato pa bo prikazana sličica, dokler se časovnik ne izteče.
- »Einmal wiedergeben und weiter« (predvajaj enkrat in naprej): Videoposnetek se predvaja enkrat, nato se prikaže naslednja fotografija ali videoposnetek.


»Videolautstärke« (glasnost videa)

Tukaj nastavite glasnost video zvoka na digitalnem okvirju.


Brezžično omrežje

Tukaj lahko nastavite brezžično omrežje, s katerim naj bo digitalni okvir povezan. Ko se povežete z omrežjem s prestreznim portalom, status povezave pokaže, da je potrebna prijava v brezžično omrežje. Vidite ikono . Če tapnete to ikono, se odpre zaslon za prijavo, kjer lahko vnesete svoje podatke za prijavo za dostop do omrežja.

»WLAN-Details« (podrobnosti brezžičnega omrežja)

Uporabite  za ogled podrobnosti o vaši trenutni brezžični povezavi.

»WLAN zurücksetzen« (ponastavite brezžično omrežje)

Z ikono  lahko izbrišete vse podatke o brezžičnem omrežju in znova zaženete digitalni okvir za fotografije.

Obvestila

»Benachrichtigungen anzeigen« (pokaži obvestila)

Omogoči / onemogoči prikaz obvestil med diaproyekcijo (npr. ob prejemu nove fotografije).

»Benachrichtigungslautstärke« (glasnost obvestila)

Prilagodite glasnost zvokov obvestil.

»Speicherplatz« (prostor za shranjevanje)

Omogoči / onemogoči prikaz obvestil, ko je v digitalnem okvirju malo prostora za shranjevanje.

»Sicherheit« (varovalka)

Omogoči / onemogoči prikaz obvestil, ko samodejno varnostno kopiranje ni uspelo.

»Netzwerkverbindung« (omrežna povezava)

Omogoči / onemogoči prikaz obvestil o stanju omrežne povezave.

»Neue Fotos« (nove fotografije)

Omogoči / onemogoči prikaz obvestil ob prejemu novih fotografij.

»Neue Freunde« (novi prijatelji)

Omogoči / onemogoči prikazovanje obvestil, ko so dodani novi prijatelji.

»Software-Aktualisierung« (posodobitev programske opreme)

Omogoči / onemogoči prikaz obvestil, ko je nameščena posodobitev programske opreme.

»Funktionsbenachrichtigungen« (obvestila o funkcijah)

Omogoči / onemogoči prikaz obvestil, ko so dodane nove razburljive funkcije in lastnosti.

»Datum und Zeit« (datum in čas)

Omogoči / onemogoči obvestila, da ura ali datum nista pravilno nastavljena.

Varnostno kopiranje in obnavljanje

Varnostno kopiranje digitalnega okvira za fotografije v zunanji pomnilnik (npr. kartico microSD)

Tapnite za varnostno kopiranje fotografij, prijateljev in nastavitev. Tukaj je prikazan tudi čas zadnjega uspešnega varnostnega kopiranja.

Obstoječa varnostna kopija v zunanjem pomnilniku bo prepisana!

»Automatische Sicherung« (samodejno varnostno kopiranje)

Če je ta možnost aktivirana, bo digitalni okvir za fotografije samodejno ustvaril varnostno kopijo v 30 urah po prejemu novih fotografij ali po zamenjavi okvirja za fotografije.

»Aus Sicherung wiederherstellen« (obnovite iz varnostne kopije)

Preden poskušate obnoviti digitalni okvir, najprej preverite, ali je varnostna kopija posodobljena. Če želite to narediti, preverite datum pod »Fotorahmen auf externen Speicher sichern« (shrani digitalni okvir za fotografije v zunanji pomnilnik) (npr. kartica microSD)". Na primer, če je zadnja varnostna kopija prestara ali če varnostna kopija še ni bila ustvarjena, tapnite »Fotorahmen auf externen Speicher sichern« (shrani digitalni okvir za fotografije v zunanji pomnilnik), da ustvarite novo varnostno kopijo.

Opomba: Da bosta po obnovitvi iz varnostne kopije stari in novi okvir hkrati pripravljeni za uporabo, se vnaprej prepričajte, da sta oba okvirja posodobljena na trenutno različico.

Če želite obnoviti varnostno kopijo že nastavljenega okvirja za fotografije, ga morate najprej ponastaviti. To storite tako, da tapnete na »Fotorahmen zurücksetzen« (ponastavi okvir za fotografije). S tem boste izbrisali vse podatke v digitalnem okvirju Frameo in se vrnili na zaslon z nastavitvami.

Na zaslonu z nastavitvami se lahko zdaj dotaknete »Aus Sicherung wiederherstellen« (obnovi iz varnostne kopije). Nato bo digitalni okvir za fotografije obnoven iz varnostne kopije.

Če ne vidite Aus Sicherung wiederherstellen« (obnovi iz varnostne kopije), preverite, ali je zunanji pomnilnik (npr. kartica microSD) pravilno vstavljen.

»Rahmen zurücksetzen« (ponastavi okvir)

S tem boste izbrisali vse podatke iz digitalnega okvirja za fotografije.

S tem boste trajno izbrisali vse svoje fotografije, prijatelje / povezave in nastavitve.

Pomoč

»Open-Source-Bibliotheken« (odprtokodne knjižnice)

Odpre seznam odprtokodnih knjižnic, ki se uporabljajo za aplikacijo, in njihovih licenc.

»Anonyme Analysedaten übermitteln« (posredovanje anonimnih analitičnih podatkov)

Z oddajo anonimnih analitičnih podatkov nam izjemno pomagata izboljšati programsko opremo Frameo. Razumemo, če nam teh podatkov ne želite posredovati.

Pustite to možnost označeno, če nam želite pomagati izboljšati okvir. Onemogočite možnost za pošiljanje anonimnih analitičnih podatkov.

»Anleitung« (navodila)

Odprite vodnik za hiter začetek, ki se je prikazal, ko ste prvič zagnali digitalni okvir za fotografije.

O okvirju

»Android-Version« (o različici Android)

Prikazuje, katera različica Androida je nameščena na digitalnem okvirju.

Peer-ID

To je edinstven ID vašega digitalnega okvirja za fotografije. Ta ID dodajte svojemu sporočilu, ko stopite v stik z našo službo za stranke.

MAC

Prikazuje MAC-naslov vašega digitalnega okvirja za fotografije.

»Frameo-Version« (različica Frameo)

Prikazuje, katera različica programske opreme Frameo je trenutno nameščena na vašem digitalnem okvirju za fotografije.

»Betriebszeit« (čas delovanja)

Prikazuje, kako dolgo je bil fotookvir vključen.

»Nach Updates suchen« (iskanje posodobitev)

Omogoča vam, da preverite, ali je na voljo posodobitev za vaš okvir za fotografije.

»Beta-Programm« (bet-program)

Če je ta možnost omogočena, naprava sodeluje v beta programu. Tako bo okvir prejel posodobitve pogosteje in prej kot naprave za običajne različice posodobitev.

Varstvo podatkov

Več informacij o varstvu podatkov najdete na <http://privacy.frameo.net>

Podpora

Obiščite <https://support.frameo.net/hc> , da postavite vprašanja, dobite podporo in posredujete povratne informacije.

Informacije o garanciji, skladnosti, podpori in varnosti

Za več informacij o garanciji, skladnosti strojne opreme, podpori in varnosti glejte dokumente, vključene v obseg dobave.

Ime ali blagovna znamka proizvajalca, matična številka podjetja in naslov	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Techonolgy Co., Ltd Matična številka podjetja: 91440300580068676U 3 Floor, 4th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, Kitajska
Identifikator modela	RSF-DY080-0502000EU
Vhodna napetost	100-240 V
Frekvenca izmeničnega toka AC-vhoda	50/60 Hz
Izhodna napetost	5 V
Izhodni tok	2 A
Izhodna moč	10 W
Povprečna učinkovitost pri normalni obremenitvi	78,79 % pri 115 V 60 Hz 79,09 % pri 230 V 50 Hz
Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10%)	79,37 % pri 115 V 60 Hz 76,55 % pri 230 V 50 Hz
Poraba energije brez obremenitve	0,037 W pri 115 V 60 Hz 0,056 W pri 230 V 50 Hz

Odstranjevanje



Električne in elektronske naprave ter baterije vsebujejo materiale, komponente in snovi, ki so lahko škodljive za vas in vaše okolje, v kolikor ni zagotovljeno pravilno ravnanje z odpadnimi materiali (odstranjena odpadna električna in elektronska oprema ter baterije):

Električne in elektronske naprave ter baterije so označene s simbolom prečrtanega smetnjaka, ki je prikazan levo.

Ta simbol pomeni, da odsluženih električnih in elektronskih naprav ter baterij ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke, temveč jih je treba odstraniti ločeno.

Kot potrošnik ste zadolženi k oddaji odsluženih baterij na ustreznih zbirališčih. Na ta način zagotovite, da se baterije reciklirajo v skladu z zakonodajo in ne povzročajo okoljske škode.

Mesta in občine nudijo zbirališča, kjer lahko odslužene električne in elektronske naprave ter baterije brezplačno oddate v reciklažo, druga možnost pa je tudi pobiranje na domu. Nadaljnje informacije dobite pri okoljskem uradu svoje občine.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti



S tem podjetje Denver A/S izjavlja, da je izdelek PFF-1037B v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.denver.eu

Pri tem kliknite na ikono za iskanje na vrhu spletne strani. Vtipkajte številko modela: PFF-1037B. Nato se odpre stran z opisom izdelka. Direktivo RED najdete pod povezavo "downloads/other downloads".

Tehnični podatki

Območje delovne frekvence:	2412-2472 MHz
Maksimalna izhodna moč:	17 dbm

Denver, proizvajalec: Denver A/S, Omega 5A, Soefthen, 8382 Hinnerup, Danska.

Prosimo upoštevajte:

Pridržujemo si pravico do sprememb vseh izdelkov brez vnaprejšnje najave.
Prav tako si pridržujemo pravico do napak in izpustov v navodilih za uporabo.

VSE PRAVICE PRIDRŽANE.
IMETNIK AVTORSKIH PRAVIC: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver.eu

Uvoznik:

Denver A/S
Omega 5A, Soefthen
8382 Hinnerup
Danska



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje
Tel: 01/78 11 240
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **25 94 770**

Kat. št.: **Digitalni okvir za fotografije Denver Frameo PFF-1037B**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Za izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, je rok za odpravo napake 30 dni, z možnostjo podaljšanja, vendar ne več kot za 15 dni, če napake v prvem roku ni mogoče odpraviti. V primeru nezmožnosti odprave napake, bo izdelek zamenjan z enakim novim in brezhibnim, oziroma tako, kot nalaga zakon. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

V primeru neskladnosti ima potrošnik zakonsko pravico brezplačnega uveljavljanja jamstvenega zahtevka. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije. Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek brezplačno (na naše stroške) pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje. Garancija se lahko uveljavlja brez predložitve garancijskega lista – če nam posredujete št. računa / dobavnice.

Dajalec garancije: Conrad Electronic d.o.o. k.d.

Datum dobave prodajalca:

Garancija je generirana strojno in velja brez žiga in podpisa, od datuma dobave izdelka.

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



Izjava ES o skladnosti

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

Podpisani

DENVER A/S
Omega 5A, Soefthen, DK-8382 Hinnerup, Danska

potrjuje, da so bile pri oblikovanju in proizvodnji tega
okvirja za fotografije

Blagovna znamka izdelka: **DENVER**

Št. modela izdelka: **PFF-1037**

upoštevane naslednje direktive in uredbe/standardi:

Direktiva EMC 2014/30/EU

in standardi:

ES 55032:2015, ES 61000-3-2:2014
ES 61000-3-3:2013, ES 55035:2017

Direktiva RED 2014/53/EU - zdravje, člen 3.1(a)

in standard:

ES 62311:2008

Direktiva RED 2014/53/EU - varnost, člen 3.1(a)

in standard:

ES 62368-1:2014/A11:2017



Direktiva RED 2014/53/EU - EMC, člen 3.1(b)

in standardi:

Osnutek ETSI ES 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)

ETSI ES 301489-1 V2.2.3 (2019-11)

Direktiva RED 2014/53/EU - radijski spekter (RF), člen 3.2

in standard:

ETSI ES 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Direktiva RoHS (EU) 2015/863 – sprememba direktive RoHS 2011/65/EU (RoHS 2.0), priloga II (za osnovno enoto)

in standardi:

IEC 62321-2: 2013, IEC 62321-3-1: 2013

IEC 62321-4: 2013+A1:2017

IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-6: 2015

IEC 62321-7-1: 2015, IEC 62321-7-2: 2017

IEC 62321-8: 2017

Direktiva RoHS (EU) 2015/863 – sprememba direktive RoHS 2011/65/EU (RoHS 2.0), priloga II (za navoj)

in standardi:

IEC 62321-2: 2013, IEC 62321-3-1: 2013

IEC 62321-4: 2013+A1:2017

IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-6: 2015

IEC 62321-7-1: 2015, IEC 62321-7-2: 2017

IEC 62321-8: 2017

Direktiva EMC 2014/30/EU (za napajalnik)

in standardi:

ES 55032:2015, ES 55035:2017

ES IEC 61000-3-2:2019, ES 61000-3-3:2013/A1:2019

Direktiva LVD 2014/35/EU (za napajalnik)

in standard:

ES 62368-1:2014/A11:2017



Direktiva ErP (ES) št. 2019/1782 in Direktiva 2009/125/ES (za napajalnik)

in standardi:

ES 50563:2011+A1:2013

ES 50564: 2011

Direktiva RoHS 2011/65/EU s spremembo (EU) 2015/863 (za napajalnik)

in standardi:

IEC 62321-3-1: 2013, IEC 62321-4: 2013 +A1:2017

IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-6: 2015

IEC 62321-7-1: 2015, IEC 62321-7-2: 2017

IEC 62321-8: 2017

Denver A/S

Omega 5A, Soefthen

DK-8382 Hinnerup

Danska

Tel.: +45 86 22 61 00

Podpis: _____

Polno ime in priimek: Jakob Teichmann

Položaj: nakupovalec

Podjetje: Denver A/S

Datum: 20. december 2021

Izvirna izjava EU o skladnosti



EC Declaration of Conformity

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

The undersigned

Denver A/S

Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Denmark

certifies that the design and manufacturing of this **Photo Frame**

Product brand name: **DENVER**

Product model no.: **PFF-1037**

conforms to the following directives and regulations/standards:

EMC Directive 2014/30/EU

And standard:

EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013, EN 55035:2017

RED Directive 2014/53/EU - Health (Article 3.1 a)

And standard:

EN 62311:2008

RED Directive 2014/53/EU – Safety (Article 3.1a)

And standard:

EN 62368-1:2014+A11:2017



RED Directive 2014/53/EU - EMC (Article 3.1 b)

And standard:

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.2

(2019-12)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

(2019-11)

RED Directive 2014/53/EU – Radio Spectrum (RF) (Article 3.2)

And standard:

ETSI EN 300 328 V2.2.2

(2019-07)

**RoHS Directive (EU) 2015/863 – Amendment of EU RoHS Directive
2011/65/EU (RoHS 2.0) Annex II (for Main Unit)**

And standard:

IEC 62321-2: 2013, IEC 62321-3-1: 2013

IEC 62321-4: 2013+A1:2017

IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-6: 2015

IEC 62321-7-1: 2015, IEC 62321-7-2: 2017

IEC 62321-8: 2017

**RoHS Directive (EU) 2015/863 – Amendment of EU RoHS Directive
2011/65/EU (RoHS 2.0) Annex II (for Screw)**

And standard:

IEC 62321-2: 2013, IEC 62321-3-1: 2013

IEC 62321-4: 2013+A1:2017

IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-6: 2015

IEC 62321-7-1: 2015, IEC 62321-7-2: 2017

IEC 62321-8: 2017

EMC Directive 2014/30/EU [for Adaptor]

And standard:

EN 55032:2015, EN 55035:2017

EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019

LVD Directive 2014/35/EU [for Adapter]

And standard:

EN 62368-1:2014/A11:2017



ErP Regulation (EC) No. 2019/1782 & Directive 2009/125/EC / Adaptor

And standard:

EN 50563:2011+A1:2013

EN 50564: 2011

RoHS Directive 2011/65/EU with amendment (EU) 2015/863 [for Adaptor]

And standard:

IEC 62321-3-1: 2013, IEC 62321-4: 2013 +A1:2017

IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-6: 2015

IEC 62321-7-1: 2015, IEC 62321-7-2: 2017

IEC 62321-8: 2017

Denver
Omega 5A, Soe:
DK-8382 Hinnerup
Denmark
Tlf: +45 86 22 61 00

Signature: _____

Full name: Jakob Teichmann

Position: Purchaser

Company: Denver A/S

Date: 20th December 2021