


## NAVODILA ZA UPORABO

Izdelek št.        2613242


# **Analogna stenska ura TFA Dostmann 60.3545.02, radijsko vodena, (D x Š x G) 400 x 50 x 400 mm**



- (D) **Bedienungsanleitung**  
**Funk-Wanduhr**  
 Kat. Nr. 60.3545.01  
 Kat. Nr. 60.3545.02

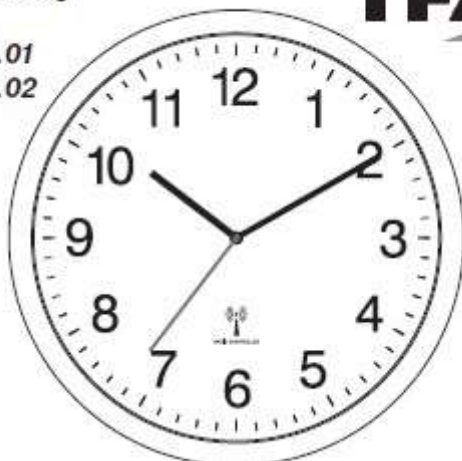

- (F) **Mode d'emploi**  
**Horloge radio-pilotée**  
 Réf. 60.3545.01  
 Réf. 60.3545.02

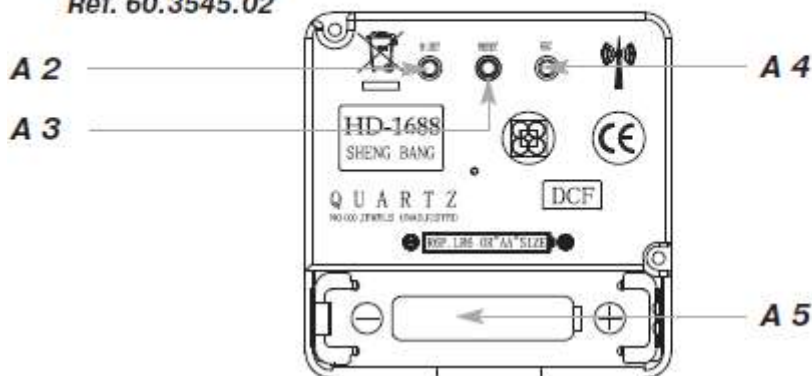

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali to napravo iz TFA. Preden začnete uporabljati to napravo

- Pozorno preberite navodila za uporabo.
- Uporabniški priročnik je priložen napravi ali pa ga lahko prenesete s spletne strani: [www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals](http://www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals)
- Naprave ne uporabljajte drugače, kot je prikazano v navodilih.
- Z upoštevanjem navodil se boste izognili poškodbam aparata in tveganju, da bi zaradi nepravilne uporabe izgubili zakonsko določene pravice potrošnikov.
- Posebno pozornost namenite varnostnim pravilom!
- Priročnik z navodili hranite v dobrem stanju!

## 1. Za vašo varnost

- Nepooblaščen popravila, spremembe ali modifikacije izdelka so prepovedane.



**Pozor!**

### **Nevarnost poškodb!**

- Napravo in baterijo hranite zunaj dosega otrok.
- Otroci (mlajši od treh let) lahko pogoltnete majhne dele.
- Baterije vsebujejo škodljive kisline in so lahko nevarne, če jih pogoltnete. Pogoltnitev lahko povzroči hude notranje opekline in smrt v dveh urah. Če sumite, da ste baterijo pogoltnili ali se je kako drugače znašla v telesu, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Baterije ne smete metati v ogenj, kratkega stika, razstavljeni ali ponovno polniti. Nevarnost eksplozije!
- Čim prej zamenjajte šibke baterije, da preprečite poškodbe zaradi uhajanje. Prepričajte se, da je polarnost pravilna. Če naprave dalj časa ne uporabljate, odstranite baterijo. Pri ravnanju s puščajočimi baterijami se izogibajte stiku s kožo, očmi in sluznicami. V primeru stika takoj sperite onesnažena mesta z vodo in se posvetujte z zdravnikom.

### **Pomembne varnostne informacije o izdelku!**

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam ali udarcem.
- Enoto očistite z mehko vlažno krpo. Ne uporabljajte topil ali sredstev za čiščenje.
- Naprava je primerna samo za uporabo v zaprtih prostorih. Zaščitite jo pred vlago!

## 4. Elementi

A 1: Odprtina za namestitev na

steno A 2: Gumb M.SET

A 3: gumb RESET A4:

gumb REC

A 5: Predal za baterije

## 5. Začetek dela

- Vstavite novo baterijo AA 1,5 V s pravilno polariteto (+/-).
- Naprava je pripravljena za uporabo.

### 5.1 Radijsko voden sprejem časa

- Ročice ure se zdaj samodejno premaknejo na 12. uro in radijsko krmiljena ura poskuša 3-12 minut sprejemati radijski signal. Ko je časovna koda po nekaj minutah sprejeta, se urni kazalci samodejno nastavijo na trenutni čas.
- Radijski sprejem DCF poteka samodejno 12-krat na dan.
- Sprejemanje DCF lahko aktivirate tudi ročno. Pritisnite in držite gumb REC tri sekunde.
- Ročice ure se bodo premaknile na 12. uro in ura bo ponovno poskusila sprejeti radijski signal.
- Če ura ne more zaznati signala DCF (npr. zaradi motenj, razdalje prenosa itd.), lahko čas nastavite ročno.

### 5.2 Ročna nastavitve časa

- Pritisnite in držite gumb M.SET tri sekunde.
- Pritisnite in držite gumb M.SET, dokler se ne prikaže zeleni čas.
- Na kratko pritisnite gumb M.SET. Ročice ure se premikajo za minuto naprej.
- Počakajte 8 sekund, naprava bo samodejno shranila nastavitve.
- Ročno nastavljeni čas se prepiše ob uspešnem sprejemu časovnega signala DCF.

### 5.3 Opomba o radijsko krmiljenem času

- Čas se prenaša iz atomske ure v bližini Frankfurta na Majni s signalom DCF-77 (77,5 kHz) z dometom približno 1 500 km. Vaša radijsko vodena ura sprejme signal, ga pretvori in vedno kaže točen čas. Prilagoditev poletnega in standardnega časa je prav tako samodejna.
- Izogibajte se bližini možnih virov motenj, ki lahko vplivajo na radijski sprejem. Priporočljivo je, da ste vsaj 2 metra oddaljeni od možnih virov motenj (televizor, računalnik, mikrovalovna pečica, brezžični telefoni, elektronske varuške) in velikih kovinskih predmetov (npr. hladilnik). V trdnih stenah, še posebej tistih s kovinskimi deli, se lahko domet oddajanja znatno zmanjša. V skrajnih primerih je treba napravo postaviti blizu okna, da izboljšate sprejem.
- Atmosferske motnje so ponoči običajno manjše. En sam dnevni sprejem zadostuje za vzdrževanje odstopanja natančnosti, ki je manjše od 1 sekunde.

## 6. Montaža ure

- S trdnim žbljem ali vijakom in zatičem enoto varno pritrdite na primerno mesto z luknjo za pritrditev na steno. Pred dokončno namestitvijo se prepričajte, da je mogoče sprejeti časovni signal DCF.

## 7. Reševanje problemov

PROBLEM	REŠITEV
Ročice ure se ne obračajo	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Zagotovite pravilno polarnost baterije</li><li>→ Zamenjajte baterijo</li></ul>
Ni sprejema DCF	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Pritisnite in držite gumb REC tri sekunde ter ročno vklopite sprejem.</li><li>→ Počakajte, da prejmete poskusno preskušanje ponoči</li><li>→ Izberite drugo lokacijo za svojo napravo</li><li>→ Ročna nastavitve ure</li><li>→ Preverite, ali obstaja vir motenj</li><li>→ Ponovno zaženite napravo v skladu z navodili</li></ul>
Nepravilen prikaz ure	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Pritisnite gumb RESET z zatičem</li><li>→ Zamenjajte baterijo</li></ul>

Če naprava kljub tem ukrepom ne deluje, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

## 8. Odstranjevanje odpadkov

Ta izdelek in njegova embalaža sta bila izdelana iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. To zmanjšuje količino odpadkov in varuje okolje. Embalažo odstranite na okolju prijazen način z uporabo pripravljenih sistemov zbiranja.



### Odstranjevanje električne naprave

Nevgrajene baterije in akumulatorske baterije odstranite iz naprave in jih zavržite ločeno. Ta izdelek je označen v skladu z direktivo EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Ne odlagajte tega izdelka med običajne gospodinjske odpadke. Kot potrošnik morate izrabljene naprave oddati na določeno zbirno mesto za odstranjevanje električne in elektronske opreme, da zagotovite okolju prijazno odstranjevanje. Upoštevajte veljavne predpise!

### Odstranjevanje baterij

Praznih baterij in akumulatorskih baterij nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Vsebujejo onesnaževala, katerih nepravilno odlaganje lahko škoduje okolju in zdravju ljudi. Kot potrošnik ste jih po zakonu dolžni odnesti v prodajalno ali na ustrezno zbirno mesto, odvisno od nacionalnih ali lokalnih predpisov za zaščito okolja. Simboli za vsebovane težke kovine so:  
Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

### 9. Specifikacije

Poraba energije Baterija .....	1 x AA 1,5 V (ni priložena) Priporočamo alkalne baterije
Dimenzije ohišja .....	Ø 400 x 50 mm
Teža .....	952 g (samo naprava)

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno razmnoževati brez pisnega dovoljenja družbe TFA Dostmann. Tehnični podatki so aktualni v času oddaje v tisk in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Najnovejše tehnične podatke in informacije o tem izdelku lahko najdete na naši domači strani tako, da v iskalno polje preprosto vnesete številko izdelka.

## Izjava EU o skladnosti

Družba TFA Dostmann izjavlja, da je radijska naprava tipa 60.3545 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: [www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce](http://www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce)

## Informacije o odstranjevanju

### a) Izdelek



Elektronska oprema je odpadek, ki ga je mogoče reciklirati, in se ne sme odlagati skupaj z gospodinjstvi odpadki. Po koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z ustreznimi zakonskimi predpisi. Odstranite vstavljeno baterijo in jo odvrzite ločeno

### (b) Baterije



Kot končni uporabnik ste po zakonu (uredba o baterijah in akumulatorjih) dolžni vrniti vse uporabljene baterije in akumulatorje.

Odlaganje teh predmetov med gospodinjstve odpadke je zakonsko prepovedano. Onesnažene baterije so označene s tem simbolom, ki označuje, da je odstranjevanje v gospodinjstve odpadke prepovedano. Oznake za težke kovine so naslednje: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (ime je navedeno na baterijah, na primer pod simbolom koša za odpadke na levi strani).

<http://www.conrad.si>