




BRAUN 10,1 " DigiFrame 1095 8GB SLO Uporabniški priročnik

BRAUN PHOTO TECHNIK GMBH, Merkurstr. 8, 72184 Eutingen, Nemčija

Lastnosti:


1. Podpira formate slik: JPEG, BMP, PNG
2. Podpira avdio format: MP3
3. Podpira video formate: MPEG1, MPEG2, MPEG3, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX
4. Podpira pomnilniške kartice: SD/SDHC/MMC
5. Vgrajen pomnilnik 8 GB
6. Vgrajen stereo zvočnik in priključek za slušalke
7. Povezava USB: USB 2.0
8. Vmesnik HDMI: podpira funkcijo HDMI-IN
9. Diaprojekcija z glasbo v ozadju
10. Podpira premikanje podnapisov pri predvajanju fotografij, glasbe in filmov
11. Podpira način pripravljenosti
12. Vgrajena ura, samodejni vklop/izklop
13. Prilagodljiva svetlost, kontrast, nasičenost
14. Podpira kopiranje datotek z USB na kartico SD
15. Jeziki OSD: Izbirni jeziki: angleščina in drugi jeziki

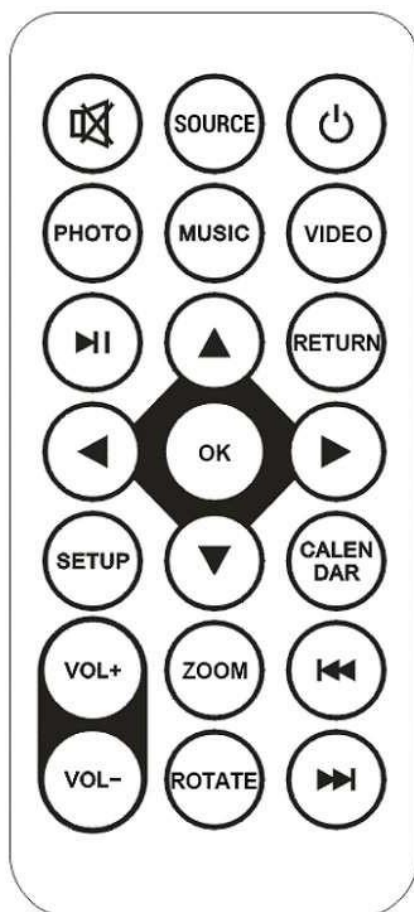Nadzor:

<i>MOČ</i>	Vklop/izklop.
<i>MUTE</i>	Izklopite glasnost
<i>IZVOD</i>	Signalni vhod HDMI/AV/DMP
<i>FOTO</i>	Način predvajanja fotografij neposredno
<i>GLASBA</i>	Način predvajanja glasbe neposredno
<i>VIDEO</i>	Način neposrednega predvajanja videoposnetkov
▶	Predvajanje ali pavza
<i>RETURN</i>	Nazaj na prejšnji zaslon
▲ ▼ ◀ ▶	Premikanje smernih tipk navzgor/navzdol/levo/desno.
<i>V REDU</i>	Potrditev
<i>NASTAVITEV</i>	Meni za nastavitve
<i>KALENDAR</i>	Funkcija koledarja neposredno
<i>VOL+ VOL-</i>	Prilagoditev glasnosti
<i>ZOOM</i>	Povečanje fotografije v načinu predvajanja fotografij
<i>ROTATE</i>	Obračanje fotografije v načinu predvajanja fotografij
◀◀ ▶▶	Izberite prejšnjo ali naslednjo datoteko


Glavni meni:

Podpira SD/SDHC/MMC in USB 2.0. Pritisnite ◀▶ za dostop do menijev s fotografijami, glasbo, videom, koledarjem in nastavitvami. Za potrditev izbire pritisnite gumb **OK**.

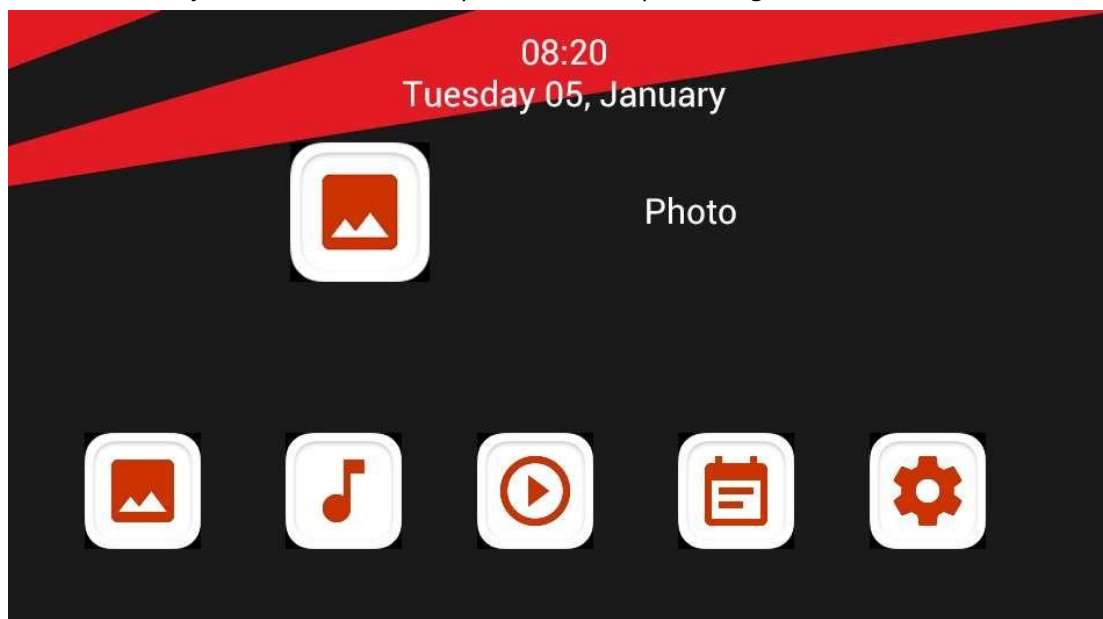

Opomba: Prepričajte se, da so na pomnilniški kartici ali napravi USB podprte slikovne, glasbene ali video datoteke.

Način slike:

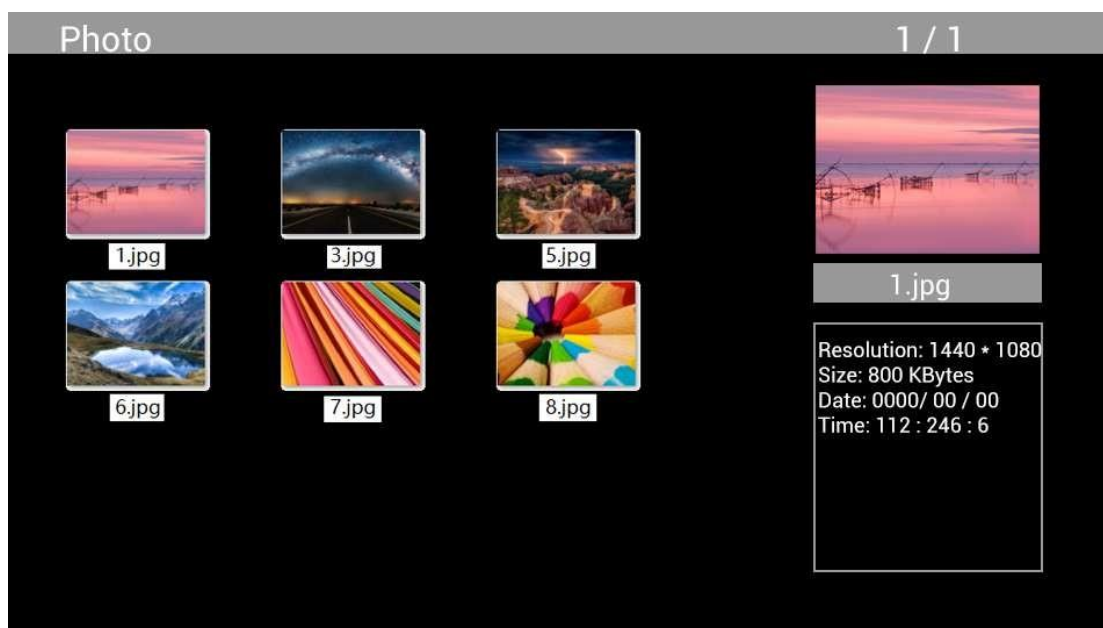


V glavnem meniju označite možnost **Foto**, pritisnite **OK**, da izberete USB ali pomnilniško kartico za predvajanje, in pritisnite **RETURN** za dostop do načina s sličicami. Pritisnite **▲▼◀▶**, da izberete fotografijo za predvajanje, in pritisnite **OK** za potrditev.




Med predvajanjem fotografij pritisnite **OK**, da se prikažejo upravljalni elementi na zaslonu, in izberite željeno funkcijo s **◀▶**: **Play, Previous, Next, Stop, Playlist, Zoom in, Zoom out, Move**, nato pa pritisnite **OK** za potrditev.

Glasbeni način

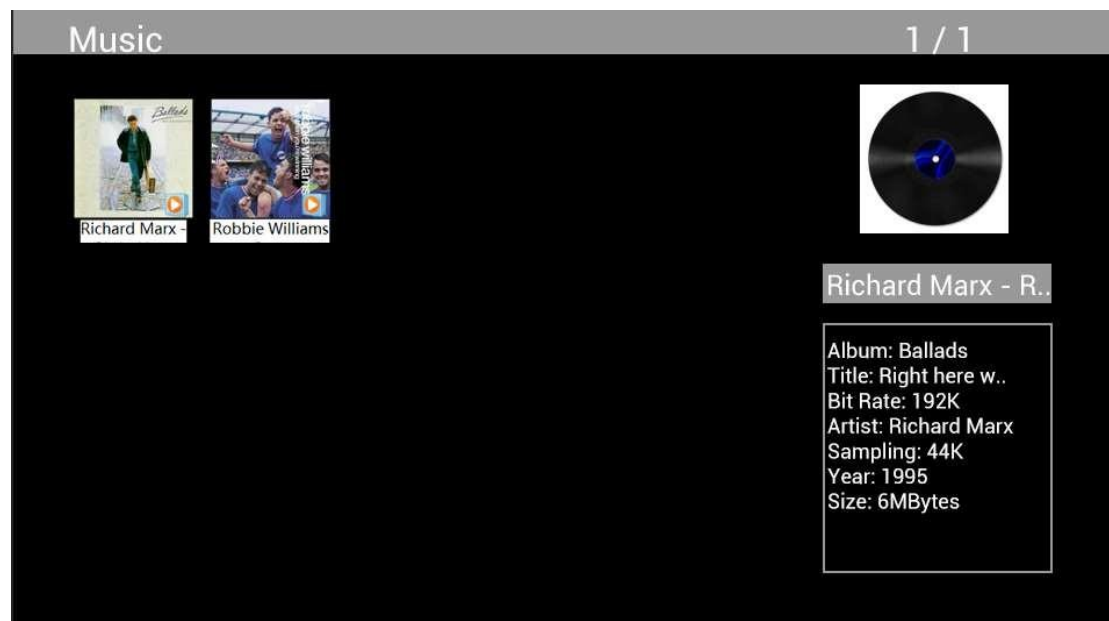


V glavnem meniju označite **Glasba**, pritisnite **OK**, da izberete USB 2.0 ali pomnilniško kartico za predvajanje, in pritisnite **RETURN** za dostop do načina s sličicami. Pritisnite **▲▼◀▶**, da izberete glasbo za predvajanje, in pritisnite **OK** za potrditev.

Predvajanje glasbe:

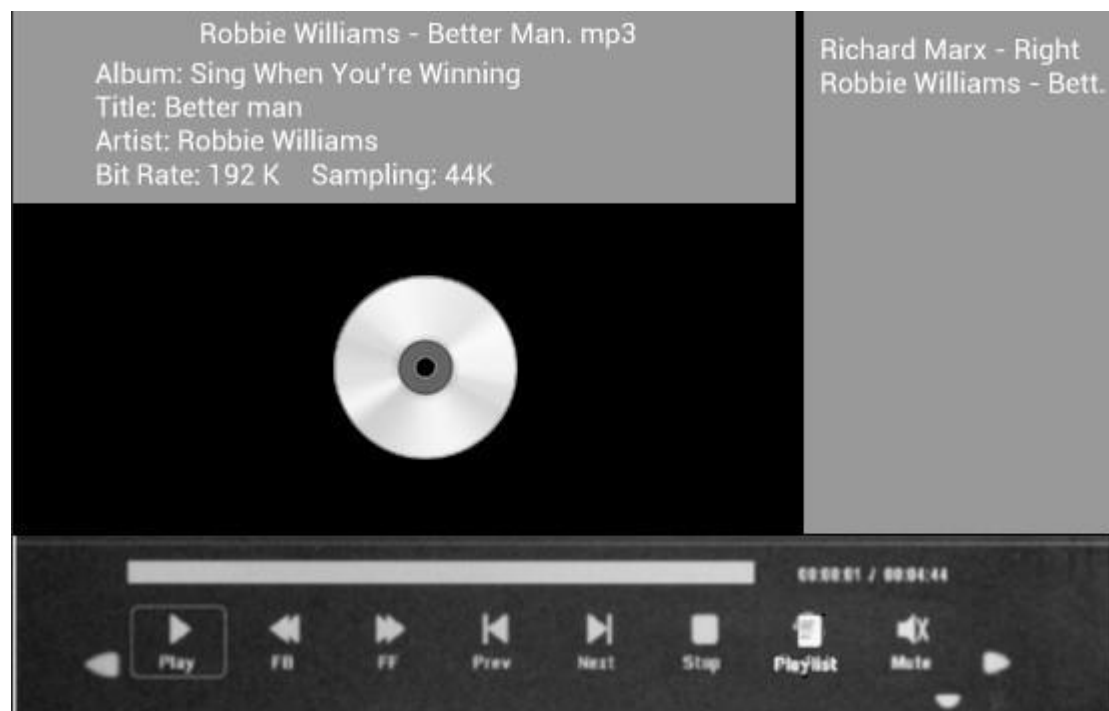

Med predvajanjem glasbe pritisnite **OK**, da se prikažejo zaslonski gumbi, in izberite želeno funkcijo z : **Predvajaj**, **Hitro previjanje nazaj**, **Hitro previjanje naprej**, **Prejšnji**, **Naslednji**, **Ustavi**, **Utišaj**, **Seznam predvajanja**, nato pa pritisnite **OK** za potrditev.

Video način

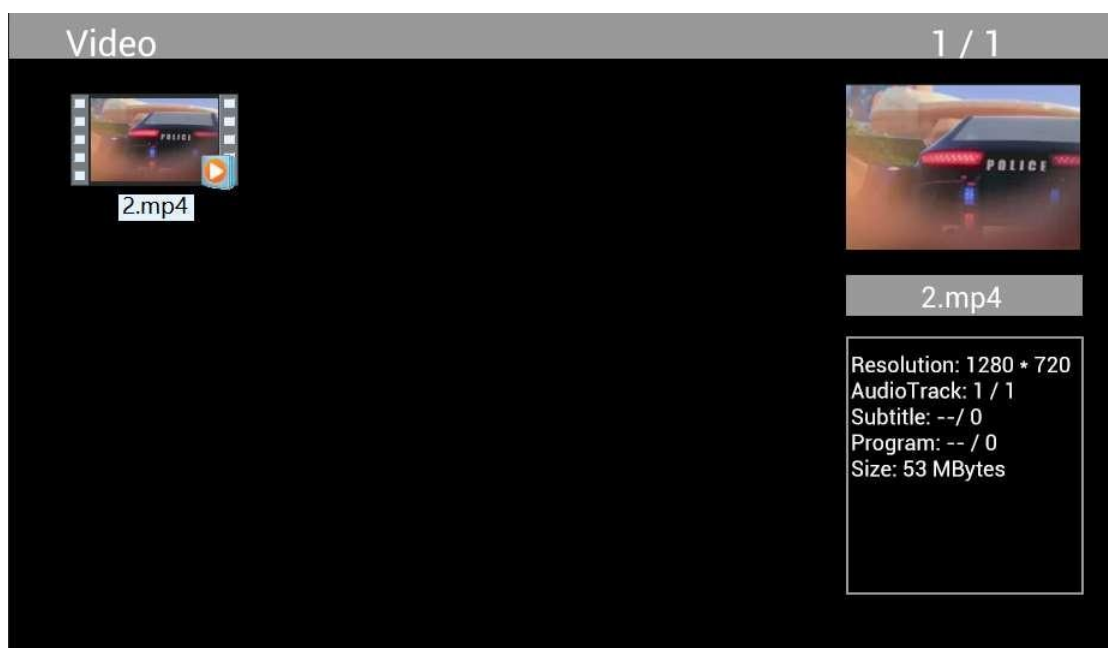


V glavnem meniju označite **Video**, pritisnite **OK**, da izberete USB 2.0 ali pomnilniško kartico za predvajanje, in ponovno pritisnite **RETURN**, da dostopate do načina s sličicami. Pritisnite **▲▼◀▶**, da izberete film za predvajanje, in pritisnite **OK** za potrditev.

Predvajanje videoposnetkov:



Med predvajanjem videoposnetka pritisnite **OK**, da prikazete upravljalne elemente na zaslonu, in izberite želeno funkcijo s **◀▶** : **predvajanje**, **hitro previjanje nazaj**, **hitro previjanje naprej**, **prejšnji**, **naslednji**, **ustavi**, **seznam predvajanja**, **vidik**, nato pritisnite **OK**, da potrdite.

Funkcija kopiranja slikovnih, glasbenih in video datotek:

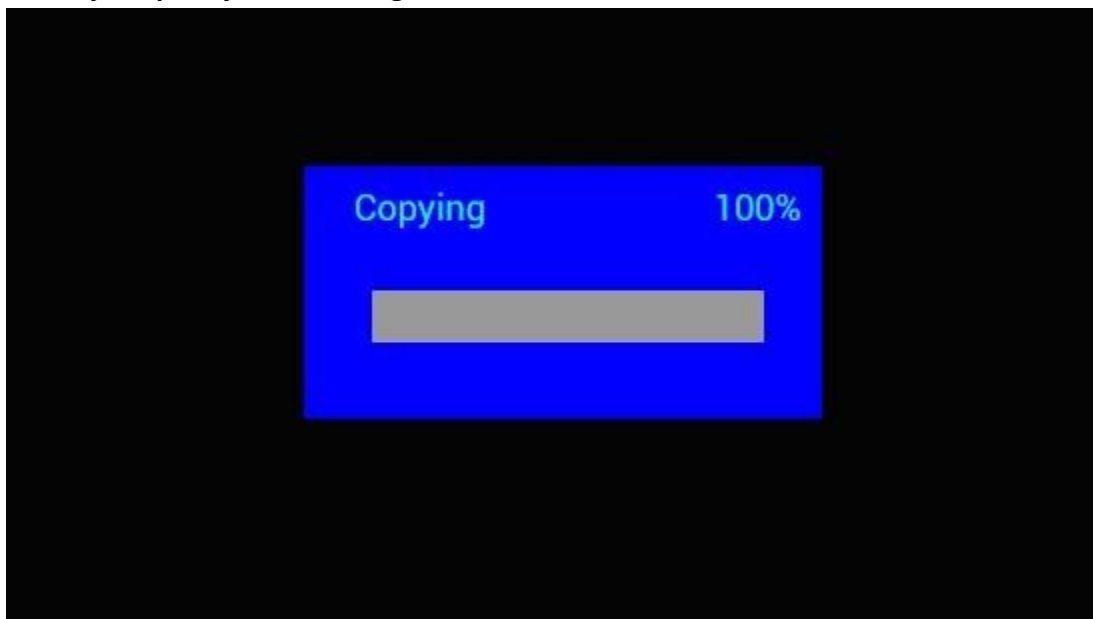

Podprto je kopiranje vseh datotek iz naprave USB na kartico SD. Označite možnost **Setting (Nastavitve)** in pritisnite **OK** do menija Settings (Nastavitve), pritisnite izberete možnost **Setting (Nastavitve)**, pritisnite **▲▼**, da na seznamu izberete in nastavite možnost **Auto Copy (Samodejno kopiranje)** ter nastavite vrednost na **On (Vključeno)**. Prikaže se napredek.

Po uspešnem kopiranju vseh datotek se diapozitiv samodejno zažene.


Opomba: Prepričajte se, da so datoteke s fotografijami, glasbo in videom shranjene v koremskem imeniku naprave USB in ne v kateri koli mapi USB. V nasprotnem primeru kopiranje ne bo uspešno.


Koledar:




V glavnem meniju pritisnite meni **Koledar**. Brskajte po koledarju s spletno stranjo **▲▼◀▶**.


Funkcija HDMI-IN:

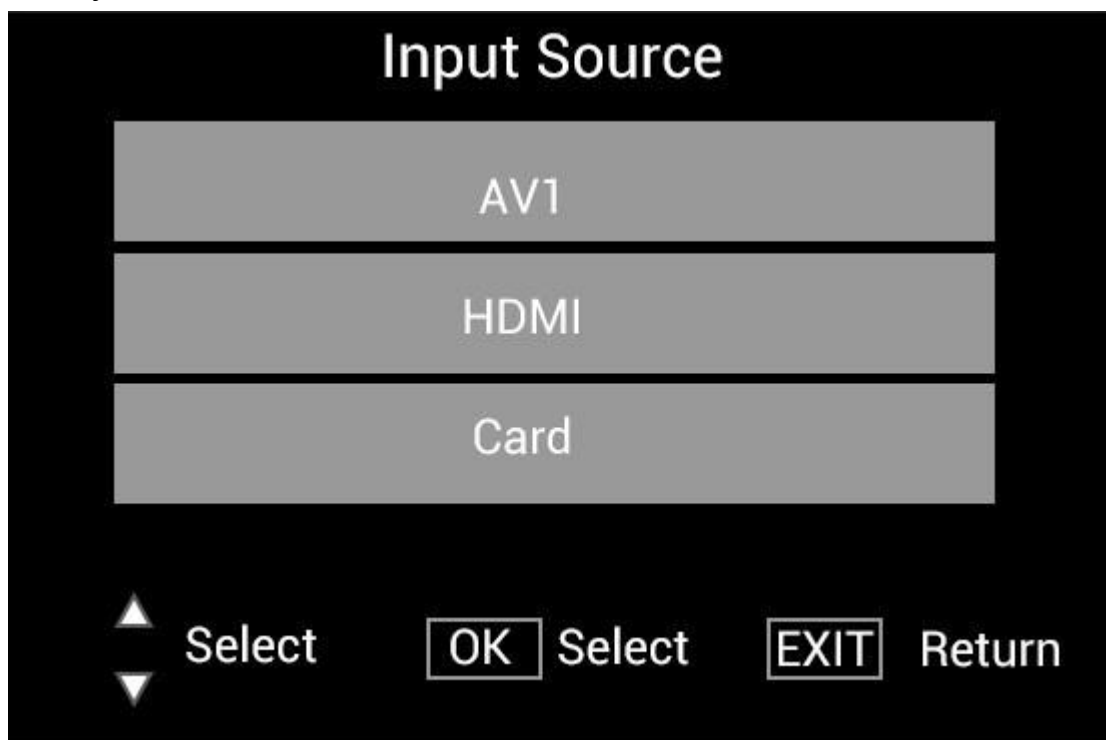



Priključite napravo HDMI na vmesnik HDMI-IN digitalnega slikovnega okvirja. Pritisnite **SOURCE**, pritisnite , da označite možnost **HDMI**, in pritisnite **OK**, da izberete **HDMI** kot vhodni vir.

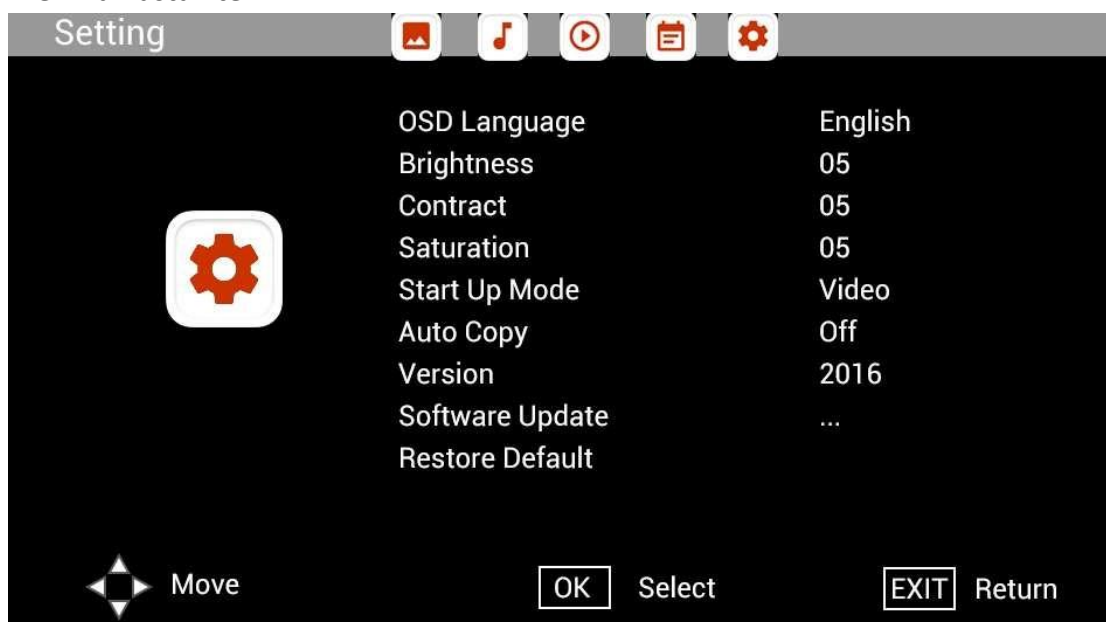Meni za nastavitvev



V glavnem meniju izberite **Nastavitvev** , da izberete podmeni Seznam nastavitvev: **Foto**,

Koledar, Nastavitvev,  pritisnite, da označite možnost nastavitvev,  in pritisnite levo desno, da nastavite Vrednost.

Tehnična podpora

Zavezani smo k zagotavljanju najboljše podpore za storitve za stranke. Če potrebujete pomoč z izdelkom BRAUN, se pred vračilom te naprave obrnite na oddelek tehnične podpore BRAUN. Obrnite se na nas na katerega koli od naslednjih načinov:

E-naslov: post@braun-phototechnik.de

Spletna stran: www.braun-phototechnik.de

Telefon: +49 (0) 7457 / 9465-60

Predpisi CE

Ta naprava je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da izpolnjuje omejitve za digitalno napravo v skladu s predpisi CE. Te omejitve so namenjene zagotavljanju primerne zaščite pred škodljivimi motnjami v domačih napravah. Izjava o skladnosti je na voljo na naši spletni strani.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstraße 8

72184 Eutingen / NEMČIJA

Tel.: +49 (0) 7457 / 9465-60