

INSTALLATION INSTRUCTION

LED FLOODLIGHT



TEHNIČNI PODATKI

MODEL	WATTS	LUMENI	KOT ZAPKA	DF	CR	Največje predvideno območje		NLW	Višina montaže	Dožina širice	TEMPERATURA DELOVANJA	VHODNA MOČ	DIMENZIE		
						3M(±0)	5M(±0)								
VF-490A	10W	750	110°	>0.9	>20	73.8	204.6	135	35M	140 mm	od -20° do +40°	AC:220-240V, 50/60 Hz	90x86x27 mm		
VF-490A	30W	1650	110°	>0.50	>21	74	205	215		140 mm			120x105x27 mm		
VF-490A	30W	2530	110°	>0.11	>22	74.3	205.5	322.6					150x122x27 mm		
VF-495A	50W	4300	110°	>0.12	>23	74.8	206	496.4	35M	150 mm			180x150x27mm		
VF-4910A	100W	8700	110°	>0.13	>24	76	208	1150					270x222x27mm		

PREDSTAVITEV IN GARANCIJA

Zahvaljujemo se vam za izbiro in nakup izdelka V-TAC. V-TAC vam bo služil najbolje. Pred začetkom nameščanja skrbno preberite ta navodila in jih shranite, da jih boste imeli pri roki za poznejšo uporabo. Če imate kakršno koli drugo vprašanje, se obrnite na našega trgovca ali lokalnega prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Ti so usposobljeni in pripravljeni, da vam služijo po najboljših močeh. Garancija velja 2 leti od datuma nakupa. Garancija ne velja za poškodbe zaradi nepravilne namestitve ali nenormalne obrabe. Podjetje ne jamči za poškodbe katere koli površine zaradi nepravilne odstranitve in namestitve izdelka. Izdelki so primerni za 10-12 ur dnevnega delovanja. Če izdelek uporabljate 24 ur na dan, garancija preneha veljati. Za ta izdelek velja garancija samo za proizvodne napake.

OPOZORILO

- Pred začetkom namestitve se prepričajte, da ste izklopili napajanje.
- Namestitev mora opraviti usposobljen električar.
- Svetlobnega vira te svetilke ni mogoče zamenjati; ko se življenjska doba svetlobnega vira izteče, je treba zamenjati celotno svetilko.
- Če je zunanji upogljiv kabel ali vrstica te svetilke poškodovana, jo mora zamenjati izključno proizvajalec ali njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti.
- Zamenjajte razpokan zaščitni ščit. - Najmanjša razdalja od osvetljeni predmeti 1m.
- Terminalski blok ni vključen.


- Med vgradnjo je treba zagotoviti ustrezno ozemljitev.



Ta oznaka označuje, da tega izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki.



Nezamenljiv



Nezamenljiv









Pozor, nevarnost električnega udara!

krmilna naprava

vir svetlobe

HEMA NAMESTITVE

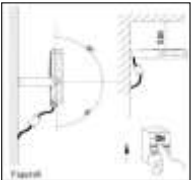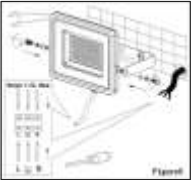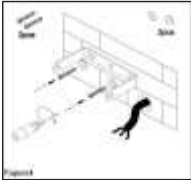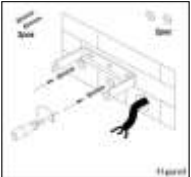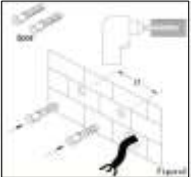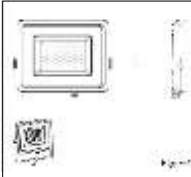

NAVODILA ZA NAMESTITEV

- NE UPORABLJAJTE V PROSTORIH Z OMEJENIM PREZRAČEVANJEM ALI ZUNAJ OBMOČJA NAZIVNE TEMPERATURE OKOLICE. *PRIKLJUČITE SAMO Z VODOTESNO KABELSKO HIŠICO. *PRED NAMESTITVIJO SE PREPRIČAJTE, DA JE ELEKTRIKA IZKLOPLJENA.
- Ne pritrdite na površino, ki je izpostavljena vibracijam.*
- Nato odstranite vijak in nosilec. (Slika 1) Pred vrtanjem označite položaj luknje za pritrditev pritrdite nosilec na steno (vijk ni priložen). (Slika 2)
- Z ustrezno količino vijakov pritrdite pritrdilni nosilec na steno. (Slika 3)
- Nosilec namestite nazaj na napravo. Nastavite reflektor v želeni položaj. Privijte vijak. (Slika 4) Svoj glavni kabel (pripročamo H05RN-F3G1,0 mm2) povežite z vhodnim vodnikom našega izdelka prek vodotesne priključne škatle. Upoštevajte linijo (-) vodnika. (Slika 5) Uporabiti morate priključno škatlo

IP65 ali več, poskrbite, da zategnete vodotesni vijak) Vključite napajanje in se prepričajte, ali je izdelek ki deluje. Nastavite smerni kot po svojih željah. (Slika 6)