



ART.-NO. MW 7773

SL Navodila za uporabo

Mikrovalovna pečica


Mikrovalovna pečica

Spoštovana stranka,

Pred uporabo mikrovalovne pečice natančno preberite naslednja navodila in ta priročnik shranite za kasnejšo uporabo.


Napravo lahko uporabljajo le osebe, ki so seznanjene s temi navodili.

Deli naprave

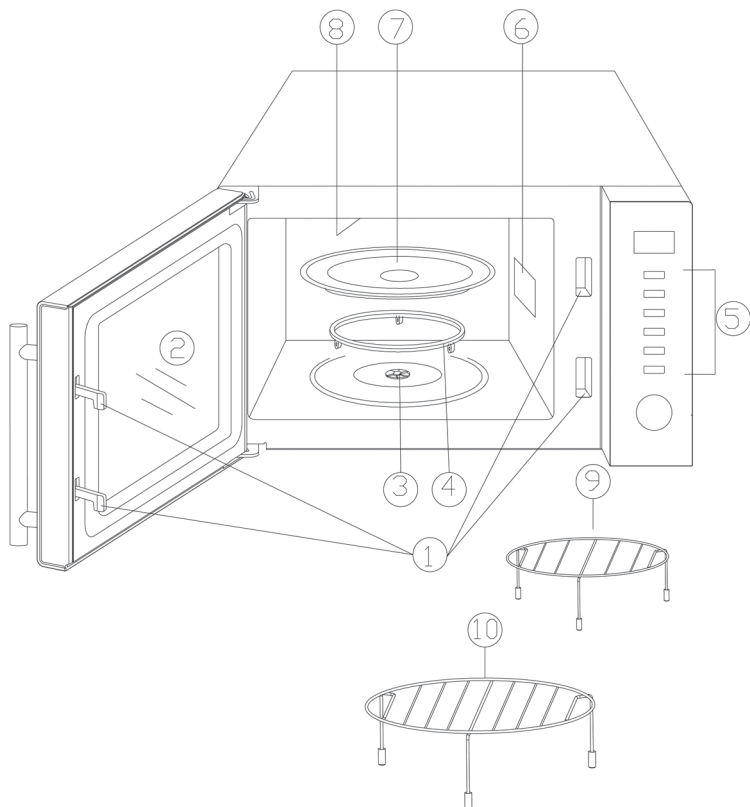

1. Ključavnice vrat
2. Okno za pregled
3. Pogonska enota
4. Valjni obroč
5. Nadzorna plošča
6. Zaščitni pokrov in notranja luč
7. Stekleni gramofon
8. Grelni element žara
9. Stojalo za žar, visoko
10. Stojalo za žar, nizko

Podrobnosti o nadzorni plošči

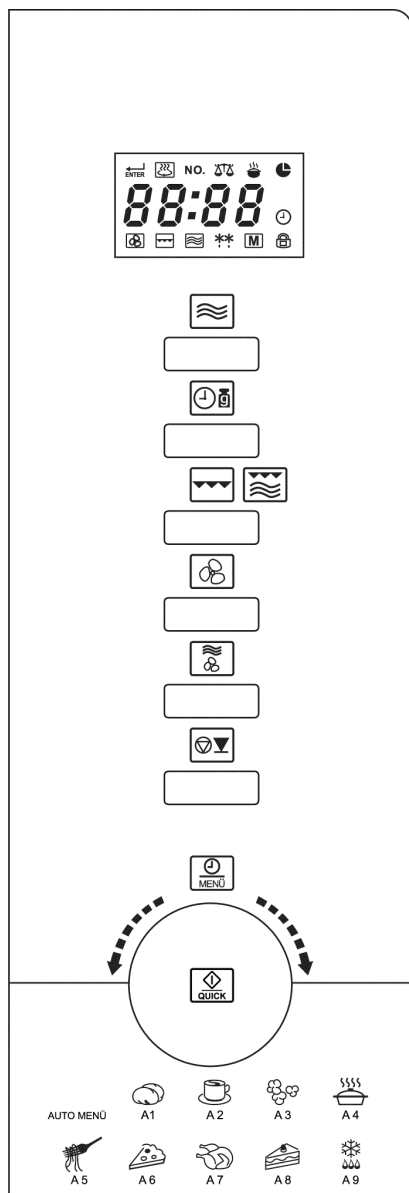

Gumb	Funkcija
	Mikrovalovna pečica
	Ura / teža
	Žar
	Kombinacija žara in mikrovalovne pečice
	Vroč zrak
	Kombinacija mikrovalovne pečice in vročega zraka
	Ustavitev / prekinitev
Rotacij ski nadzor	Funkcija
	Začetek / hitri začetek
	Avtomatski programi kuhanja / Čas

Prikaz



- Vstop v način
- Predhodno ogrevanje
- NO.** - Samodejni programi
- Enota količine v samodejnem programu kuhanja
- Operacija
- Čas trajanja

Na zaslonu je prikazan trenutni čas dneva ali med delovanjem programirani čas delovanja in funkcije, ki ste jih izbrali.

- Ura
- Funkcija vročega zraka
- Funkcija žara
- Funkcija mikrovalovne pečice
- Odmrzovanje
- Način pomnilnika
- Varnostna naprava za zaščito pred otroki

Pomembna varnostna navodila

Pozorno preberite naslednja navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

Priključitev na električno omrežje

Napravo lahko priključite le na ozemljeno vtičnico, nameščeno v skladu s predpisi. Prepričajte se, da napajalna napetost ustreza napetosti, označeni na nalepki z nazivom. Ta izdelek je skladen z vsemi zavezujočimi direktivami za označevanje CE.

Postavitev enote

- Mikrovalovno pečico vedno postavite na stabilno, ravno in toplotno odporno površino ter poskrbite, da je zaščitena pred kakršnim koli virom toplote ali prekomerno vlago.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Nogic na podstavku naprave ne smete odstraniti.
- Vedno je treba zagotoviti zadostno prezračevanje. Na enoto ne postavljajte nobenih predmetov in poskrbite, da so od stene ali drugih predmetov oddaljeni najmanj naslednje razdalje:

Stranice: 7,5 cm.

Zadaj: 10,0 cm

Na vrh: 30,0 cm

Enote ne smete namestiti v omaro; pri nameščanju enote pazite, da je ne postavite neposredno pod omaro ali kakšen drug podoben predmet.

Pomembne opombe

- **Pozor: Nekatere vrste hrane se lahko vžgejo. Pri uporabi mikrovalovne pečice, žara, vročega zraka ali kombinirane funkcije naprave nikakor ne puščajte brez nadzora.**
- Ta mikrovalovna pečica je namenjena samo za odmrzovanje, segrevanje in kuhanje hrane. **Opozorilo:** Vsak poskus sušenja hrane ali oblačil, segrevanja grelnih blazinic, hišnih copat, gobic, mokrih čistilnih krp itd. lahko povzroči poškodbe, vžig ali požar.
- Če zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja teh navodil nastane škoda, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
- Uporabljajte samo posodo, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici. Pri segrevanju hrane ali pijače s funkcijo mikrovalovne pečice ne uporabljajte kovinskih posod. Za podrobnejše informacije glejte poglavje *Vedno uporabljajte primerne kuhinjske pripomočke.*

- Naprava ni namenjena upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
- To napravo lahko uporabljajo otroci (stari najmanj 8 let) in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe brez izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o uporabi naprave in v celoti razumejo vse nevarnosti in varnostne ukrepe.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Otroci ne smejo opravljati nobenih čistilnih ali vzdrževalnih del na napravi, če niso pod nadzorom.
- Naprava in njen napajalni kabel morata biti vedno na varnem pred otroki, mlajšimi od 8 let.
- Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, naprave ne čistite z vodo in je ne potaplajte v vodo.
- Za čiščenje ne uporabljajte naprav za čiščenje s paro.
- **Opozorilo** Zaradi visokih temperatur, ki se pojavljajo med delovanjem kombiniranih funkcij, naprave ne smejo uporabljati otroci, razen če jih ustrezno nadzoruje odrasla oseba.
- Pri uporabi funkcij kombinacije, žara in/ali vročega zraka pazite, da se ne dotaknete notranjih grelnih elementov.
- Napravo vedno izklopite in izvlecite vtič iz stenske vtičnice:
 - pred čiščenjem,
 - v primeru kakršne koli okvare,
 - po vsaki uporabi.
- Pri izvleku vtiča iz stenske vtičnice nikoli ne potegnite za napajalni kabel; vedno primite vtič.
-  **Pozor:** Zunanje površine aparata so lahko med delovanjem vroče. Obstaja tudi nevarnost, da se skozi odprtino izloča para. prezračevalne reže, zaradi česar obstaja nevarnost opeklin.
- Ne dovolite, da bi se naprava ali njen napajalni kabel dotikala vročih površin ali prišla v stik z viri toplote. Napajalnega kabla ne puščajte prosto viseti in ga držite stran od vseh vročih delov.
- Če enota ni ustrezno čista, se lahko poslabša kakovost njenih površin, kar lahko posledično skrajša njeno življenjsko dobo in ogrozi varnost uporabnika. Vse ostanke hrane je zato treba takoj odstraniti. Podrobne informacije o čiščenju aparata najdete v poglavju *Čiščenje*.
- Ta naprava je namenjena za domačo ali podobno uporabo, kot je npr.

- kuhinje za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih podobnih delovnih okoljih,
 - kmetijska delovna okolja,
 - stranke v hotelih, motelih itd. in podobnih nastanitvenih objektih,
 - v okoljih tipa nočitev z zajtrkom.
 - **Pozor:** Vsako vzdrževanje ali popravilo, pri katerem je treba odstraniti zaščitni pokrov pred mikrovalovnim sevanjem, predstavlja resno nevarnost za nekvalificirane osebe. To vključuje zamenjavo posebnega napajalnega kabla ali notranje žarnice. Naprave ne sme odpirati nobeno kvalificirano osebo. Če je potrebno popravilo, pošljite napravo na enega od naših oddelkov za pomoč strankam. Naslov je na voljo v dodatku k temu priročniku.
 - Pri segrevanju tekočin v mikrovalovni pečici se lahko tekočina segreje nad temperaturo vrelišča brez vidnih znakov mehurčkov. Zato je pomembno, da ste pri ravnanju z vsemi posodami, npr. ko jih jemljete iz pečice, izjemno previdni. Nevarnost takšnega prekuhavanja se lahko zmanjša tako, da se med segrevanjem v posodo vstavi toplotno odporna steklena palica.
 - Jajc v lupini ali celih trdo kuhanih jajc ne smete segrevati v mikrovalovni pečici, saj lahko eksplodirajo tudi po končanem mikrovalovnem segrevanju.
 - **Pozor:** Zelo nevarno je tudi segrevanje tekočin ali kakršnih koli trdnih živil v zaprtih posodah v enoti, saj obstaja realna nevarnost eksplozije.
 - Vsebinske stekleničke ali steklenih posod z otroško hrano je treba temeljito premešati ali pretresti, da se zagotovi enakomerna porazdelitev temperature. Da bi se izognili bolečim in nevarnim opeklinam, pred hranjenjem otroka vedno preverite temperaturo.
 - Pri segrevanju ali kuhanju živil, ki so v gorljivih materialih, kot sta plastika ali papir, ali so v njih zavita, obstaja nevarnost, da se ti materiali vžgejo. Prav tako obstaja možnost, da se hrana izsuši ali celo vname, če je izbrani čas kuhanja pretiran.
- Maščoba**
- ali olje so prav tako vnetljive snovi. Zato je pomembno, da napravo med delovanjem nadzorujete. Zelo hlapnih ali vnetljivih tekočin, kot je koncentriran alkohol, seveda ne smete segrevati.
- Če med delovanjem opazite dim, zaprite vrata, da preprečite ali zadušite morebitne plamene. Takoj izklopite napravo in izvlecite vtič iz stenske vtičnice.
 - Da bi preprečili nevarnost opeklin, je treba pri odstranjevanju živil iz pečice vedno uporabiti ustrezno kuhinjsko krpo, saj se pribor in posode za kuhanje segrejejo ne le med uporabo funkcij žara ali vročega zraka, temveč tudi med delovanjem mikrovalovne pečice.

- Posebni termometri za živila (ki se uporabljajo v običajnih pekačih) niso primerni za uporabo v mikrovalovnih pečicah.

Pred prvo uporabo

- Po razpakiranju in vsakič, preden enoto priključite na električno omrežje, skrbno preverite enoto in njen napajalni kabel, če na njiju niso vidni znaki poškodb.
- **Pozor:** Prepričajte se, da vrata, vključno z okencem in ključavnicami, niso poškodovana ali upognjena in da se trdno zapirajo ob nosilcu. To je pomembno, da med delovanjem ne pride do uhajanja mikrovalovne energije. Iz istega razloga je treba skrbno preveriti celotno ohišje in notranjost pečice. Če enota kaže kakršne koli znake poškodb, je ne smete uporabljati pod nobenim pogojem. dokler ga ne popravi usposobljen tehnik.
- Odstranite vso zunanjo in notranjo embalažo. Vsi ti materiali so primerni za recikliranje.
- **Ne odstranjujte** zaščitne folije, ki prekriva notranjo stran vrat, **niti** gramofonal pogonske enote ali sivo-rjave zaščitne folije. pokrov (6) ob luči na desni strani notranjosti.
- **Pozor:** Takšni materiali so potencialni vir nevarnosti, npr. zadušitve.
- Pred prvo uporabo naprave ali po daljšem času neuporabe jo je treba temeljito očistiti. opisano v razdelku *Čiščenje*.
- V enoto vstavite pogonsko enoto in stekleni gramofon.
- Naprave ne uporabljajte brez pravilno nameščene pogonske enote in steklenega gramofona.
- Pred prvo uporabo mikrovalovne naprave jo pustite, da se približno 10 minut segreva na nastavitvi za žar (brez vklopljene funkcije mikrovalovne pečice). S tem boste odstranili vonj, ki se običajno pojavi ob prvem vklopu žara. Lahko se sprostijo malo dima; to je povsem normalno, vendar poskrbite za zadostno prezračevanje.
- Ta naprava je naprava ISM skupine 2 razreda B. Skupina 2 vključuje vse naprave ISM (industrijske, znanstvene, medicinske), ki proizvajajo radiofrekvenčno energijo in/ali uporabljajo radiofrekvenčno energijo v obliki elektromagnetnega sevanja za obdelavo materialov; vključuje tudi naprave za erozijo isker. Razred B opredeljuje naprave, namenjene domači uporabi, ali vse podobne naprave, vgrajene v splošno električno omrežje, ki oskrbuje gospodinjiske enote.

Opomba: Naprave ne vklopljajte, dokler v pečico ni vstavljena hrana, ki jo želite segreti ali skuhati. Če napravo uporabljate prazno, se lahko poškoduje.

Funkcija mikrovalovne pečice (skupina II v skladu s standardom EN 55011)

V enoti se ustvarja elektromagnetna energija, ki povzroča nihanje molekul v hrani (predvsem molekul vode) in posledično segrevanje hrane. Hrana z visoko vsebnostjo vode se zato segreje hitreje kot relativno suha hrana. Toplota se v živilu ustvarja postopoma. Vsi uporabljeni pripomočki, posoda ali krožniki se segrejejo le posredno z a r a d i temperature hrane.

Vedno uporabljajte primerne kuhinjske pripomočke

- Hrane ne postavljajte neposredno na stekleno vrtljivo ploščo; vedno uporabite ustrezen krožnik ali posodo za kuhanje. Poskrbite, da posoda ne bo segala čez rob steklene vrtljive plošče.
- Izogibajte se kovinskim predmetom, saj se mikrovalovi od kovinskih površin odbijajo in morda ne dosežejo hrane, ki jo želite obdelati.
- kuhano. Kakršna koli kovina v pečici lahko povzroči tudi iskre, kar lahko poškoduje napravo.
- V mikrovalovni pečici praviloma ne smete uporabljati jedilnega pribora ali kovinskih posod. Nekateri ovitki hrane vsebujejo aluminijasto folijo ali žice pod plastjo papirja, zato prav tako niso primerni za uporabo v mikrovalovni pečici. Če je v receptu priporočena uporaba aluminijaste folije, poskrbite, da je živilo tesno zavito v aluminijasto folijo (izogibajte se zračnim mehurjem). Med aluminijasto folijo in notranjimi stenami pečice naj bo najmanj **2,5 cm razdalje**.

- Vedno se prepričajte, da uporabljena posoda ali krožnik za kuhanje nima kovinskih okraskov, na primer zlatega roba ali barve, ki vsebuje kovinske delce. Tudi predmeti iz svinčenega kristala niso primerni. Vedno se prepričajte, da noben del uporabljene posode za kuhanje ni votel (npr. ročajji). Porozni materiali lahko med čiščenjem vpijejo vodo, zato tudi niso primerni. Posode za kuhanje ali pripomočki iz plastičnega materiala "melamin" absorbirajo energijo in prav tako niso primerni.

Uporaba funkcije mikrovalovne pečice

- Posode iz toplotno odpornega stekla ali porcelana so še posebej primerne za uporabo v mikrovalovnih napravah.
- Plastika je primerna le, če je odporna na toploto.
- Plastične posode za kuhanje, posebej zasnovane za uporabo v mikrovalovnih pečicah, so na voljo pri večini prodajalcev kuhinjske opreme.
- Vrečke za kuhanje itd. je treba prebosti, da se med kuhanjem sprostí visok tlak.

Uporaba funkcije žara ali vročega zraka

- S temi funkcijami lahko uporabljate vse toplotno odporne posode ali krožnike, primerne za običajne pečice, vendar ne plastičnih izdelkov.
- Hrano za peko lahko položite neposredno na rešetko za žar, ki jo nato postavite na stekleno vrtljivo ploščo.

Uporaba kombinacije mikrovalovne pečice in žara ali mikrovalovne pečice in vročega zraka

- Pri uporabi kombiniranih funkcij se izmenično aktivirajo funkcije mikrovalovne pečice in žara ali vročega zraka. Posode ali krožniki morajo biti zato primerni za uporabo v mikrovalovni pečici in odporni na vročino. Z a r a d i razmeroma visokih temperatur ne smete uporabljati plastičnih predmetov. Prepričajte se, da uporabljena posoda ali krožnik ne v s e b u j e kovinskih delov.

Operacija

Splošne informacije o programiranju enote

Za zagotavljanje optimalnih rezultatov ta naprava uporablja najsodobnejšo elektroniko.

- Med izvajanjem programskega zaporedja lahko s pritiskom na ustrezno tipko priključite trenutno nastavitev. Npr. če med programom za mikrovalovno pečico pritisnete tipko , se na zaslonu prikaže izbrana nastavitev moči.
- Program lahko prekinete s pritiskom na gumb  tipke.
- Če želite ponovno zagnati program, pritisnite vrtljivo  gumb.

Akustični signal

Ko pritisnete katerikoli gumb za upravljanje ali obrnete vrtljivi gumb, se pravilen vnos potrdi s piskom. Če želite signal preključiti, pritisnite in za tri sekunde pridržite gumb .

Opomba: Preklic zvočnega signala na ta način vpliva le na uporabo upravljalnega gumba ali vrtljivega gumba; signali, ki označujejo zaporedje programov, bodo še vedno aktivni.

Če želite signal ponovno aktivirati, ponovno pritisnite in za tri sekunde pridržite gumb .

Splošno zaporedje delovanja

- Živilo, ki ga želite segreti, postavite v ustrezno posodo. Posodo postavite na vrtljivo mizo v pečici.
- Ko hrano položite v mikrovalovno pečico, jo pokrijte, da se ne izsuši. Stekleni ali plastični pokrovi, posebej zasnovani za uporabo v mikrovalovnih pečicah, so na voljo pri večini trgovcev s kuhinjsko opremo.
- Pri uporabi žara, vročega zraka ali katere koli kombinirane funkcije ne pokrivajte hrane, ki se pripravlja.
- Stojalo za žar lahko postavite neposredno na stekleno vrtljivo ploščo, pri čemer je hrana na stojalu za žar.
- Zaprite vrata in nastavite želeni program.
- Ob zagonu programa se gramofon začne vrteti. Med delovanjem ostane notranja lučka prižgana.
- Če med delovanjem odprete vrata ali pritisnete tipko  (npr. za mešanje ali obračanje jedi, da bi zagotovili enakomerno porazdelitev temperature), se funkcije časovnika in programa samodejno prekinajo. Program se samodejno nadaljuje šele po ponovnem zaprtju vrat in pritisku na vrtljivo tipko .
- Za prekinitev programa dvakrat pritisnite .
- Štirijezični zvočni signal sporoča, da se je iztekel vnaprej programirani čas kuhanja; hkrati se ugasne notranja osvetlitev in na zaslonu se prikaže napis "End" (Konec).
- Odprite vrata in odstranite posodo s hrano.
- Da bi dosegli enakomerno porazdelitev toplote po hrani, je treba posodo za nekaj minut postaviti na stran. Opomba: Če vrat ne odprete takoj po preteku vnaprej programiranega časa delovanja, se vsaki 2 minuti zasliši 4-kratni zvočni signal.

Opomba: Za nastavitve časa kuhanja se uporabljajo naslednji

koraki: 0 - 5 minut : 10-sekundni koraki

5 - 10 minut : 30-sekundni koraki 10 -

30 minut : 1-minutni koraki 30 - 95

minut : 5-minutni koraki

Funkcija ohlajanja:

Ta mikrovalovna pečica ima funkcijo samodejnega hlajenja.

Po vsakem času delovanja, ki presega dve minuti, bo hladilni ventilator samodejno deloval tri minute po tem, ko se program ustavi. S tem se podaljša življenjska doba aparata, ventilator pa porabi zelo malo energije.

Ura

Ko je enota priključena na napajanje, se na zaslonu prikaže "1:00" in zasliši se zvočni signal.

1. Enkrat ali dvakrat pritisnite , da izberete 12- ali 24-urni format prikaza. Na zaslonu se prikaže **Hr 24** ali **Hr 12**.

2. Obrnite vrtljivi gumb , da nastavite pravilno vrednost ure.

3. Pritisnite , Prikažejo se številke minut.

4. Obrnite vrtljivi gumb , da nastavite prave minute.

5. Za dokončanje nastavitve časa pritisnite . Simbol ":" utripa in prikaže se pravilen čas.

Postopek nastavitve časa lahko prekličete s pritiskom na tipko .

Uro je treba nastaviti, ko je aparat prvič priključen, in tudi, če je zaradi izpada električne energije ura ponastavljena.

Funkcija mikrovalovne pečice

Za programiranje enote za kuhanje je treba izbrati ustrezen način (mikrovalovna pečica), zahtevano nastavitve moči in čas kuhanja, preden se lahko začne programsko zaporedje. Nastavitve moči izberete tako, da večkrat pritisnete . Čas kuhanja je mogoče vnaprej nastaviti na največ 95 minut.

	Nastavitve moči			
	Moč (P)	Prikaz	Tip	
1 x	800 W	P-HI (100 %)	Visoka	segrevanje tekočin, kuhanje
2 x	720 W	P-90 (90 %)		
3 x	640 W	P-80 (80 %)		
4 x	560 W	P-70 (70 %)	Srednje visoka	Odmrzovanje in segrevanje globoko zamrznjenih jedi
5 x	480 W	P-60 (60 %)		
6 x	400 W	P-50 (50 %)	Srednja	Kuhanje občutljive hrane
7 x	320 W	P-40 (40 %)		
8 x	240 W	P-30 (30 %)	Odmrzovanje	Odmrzovanje živil
9 x	160 W	P-20 (20 %)		
10 x	80 W	P-10 (10 %)	Odmrzovanje	Odmrzovanje občutljivih živil.
11 x		P-00 (00 %)	Brez funkcije mikrovalovne pečice, samo hladilni ventilator	

Primer: programiranje funkcije mikrovalovne pečice za čas kuhanja 5 minut pri 50 % moči.

1. Šestkrat pritisnite . Na zaslonu se prikaže **P- 50**.

2. Obrčajte vrtljivi gumb , dokler se na zaslonu ne prikaže **5:00**.

3. Za zagon programa  pritisnite vrtljivi gumb.

Hitro programiranje

Najpogostejše uporabljene časovne nastavitve za mikrovalovno pečico lahko priključite preprosto s pritiskom na vrtljivi gumb za upravljanje . Pri tej funkciji je nastavev moči mikrovalovne pečice **vedno** 100 %. Z vsakim pritiskom na vrtljivi gumb se čas kuhanja podaljša za 30 sekund. Najdaljši vnaprej programirani čas je 10 minut.

Opomba: postopek kuhanja se začne takoj, ko pritisnete vrtljivi gumb.

Primer: za programiranje funkcije mikrovalovne pečice za čas kuhanja 2 minuti pri 100 % moči.

4-krat pritisnete vrtljivi  gumb. Na zaslonu se prikaže **2:00** in začne se delovanje mikrovalovne pečice.

Stojalo za žar

Hrano, ki jo želite speči, položite neposredno na rešetko za žar, ki je nato postavljena na stekleno vrtljivo ploščo.

- Za peko na žaru uporabite stojalo za žar s podaljšanimi nogami.
- Če uporabljate funkcijo konvekcije vročega zraka, uporabite stojalo s krajšimi nogami.

Funkcija žara

Pri peki na žaru se hrana peče s toplotnim sevanjem. Program je primeren za peko "au gratin" ali peko tankih kosov mesa na žaru.

Program izberete tako, da pritisnete  . Najdaljši programirani čas kuhanja je 95 minut.

Primer: če želite napravo programirati za 30 minut pečenja na žaru.

1. Enkrat pritisnete  . Na zaslonu se prikaže "Gr1".
2. Obračajte vrtljivi gumb  dokler se na zaslonu ne prikaže **30:00**.
3. Pritisnite vrtljivi  gumb, da začnete postopek kuhanja.

Ker je treba meso obrniti, ko je na eni strani dovolj zapečeno, in ga odstraniti, ko je na obeh straneh pečeno, je to postopek je treba pozorno spremljati.

Programi kombinacije žara in mikrovalovne pečice

Za to kombinacijo žara in mikrovalovne pečice sta na voljo dve programski nastavitvi. Čas kuhanja lahko vnaprej nastavite na največ 95 minut.

Nastavev 1:

Funkcija mikrovalovne pečice je aktivna 30 % vnaprej programiranega časa, funkcija žara pa 70 %.

Ta program je primeren za kuhanje rib ali kuhanje "au gratin".

Primer: za programiranje naprave za čas kuhanja 30 minut pri nastavitvi 1

1. Dvakrat pritisnete  . Na zaslonu se prikaže "Co-1".
2. Obračajte vrtljivi gumb  dokler se na zaslonu ne prikaže 30:00.
3. Pritisnite vrtljivi gumb,  da začnete postopek kuhanja.

Nastavev 2:

Funkcija mikrovalovne pečice je aktivna 55 % vnaprej programiranega časa, funkcija žara pa 45 %.

Ta program je primeren za pripravo krompirja ali perutnine.

Primer: če želite napravo programirati za čas kuhanja 12 minut pri nastavitvi 2

1. Trikrat pritisnete  . Na zaslonu se prikaže "Co-2".
2. Obračajte vrtljivi gumb  dokler se na zaslonu ne prikaže **12:00**.
3. Pritisnite vrtljivi gumb,  da začnete postopek kuhanja.

Funkcija vročega zraka

S to funkcijo vroč zrak kroži v notranjosti pečice, kar omogoča enakomerno pečenje in porjavitve. Temperaturno območje, ki ga je mogoče vnaprej programirati, je med 110 °C in 200 °C. Temperaturo nastavite tako, da večkrat pritisnete tipko . Čas kuhanja lahko vnaprej nastavite na največ 95 minut.

Po potrebi lahko aparat tudi predhodno segrejete. Izberite želeno temperaturo in pritisnite vrtljivi gumb



Primer: aparat je treba segreti na 190 °C, nato pa kuhati 20 minut.

1. Dvakrat pritisnite , da izberete zeleno temperaturo. Na zaslonu se prikaže **190 C**.
2. Pritisnite vrtljivi gumb , da začnete s predgrevanjem. Na zaslonu se prikaže **30:00** in se začne odštevati od izbranega časa predgrevanja.
3. Ko je dosežena nastavljena temperatura, se v določenih časovnih presledkih oglasi zvočni signal.
4. Odprite vrata in vstavite hrano v prostor pečice.
5. Ponovno zaprite vrata.
6. Obračajte vrtljivi gumb , dokler se na zaslonu ne prikaže **20:00**.
7. Pritisnite vrtljivi gumb , da začnete postopek kuhanja.

Opomba: Čas pečenja lahko nastavite šele, ko je dosežena izbrana temperatura in je živilo postavljeno v prostor pečice.

Opomba: Korake 2-3 lahko izpustite, če predgrevanje ni potrebno.

Programi kombinacije mikrovalovne pečice in vročega zraka :

Za to kombinacijo so na voljo štiri programske nastavitve.

Temperatura vročega zraka: 110°C

140°C

170°C

200°C

Čas kuhanja lahko vnaprej nastavite na največ 95 minut.

Primer: če želite napravo programirati za čas kuhanja 28 minut pri temperaturi 170 °C.

1. Večkrat pritisnite , dokler se na zaslonu ne prikaže 170 °C.
2. Obračajte vrtljivi gumb , dokler se na zaslonu ne prikaže **28:00**.
3. Pritisnite vrtljivi  gumb, da začnete postopek kuhanja.

Nastavitev več programov

Pred začetkom delovanja lahko mikrovalovno pečico nastavite na zaporedno delovanje do 3 programov, npr. najprej odmrzovanje, nato mikrovalovno pečico in nato funkcijo vročega zraka. Funkcijo več programov lahko uporabljate s katero koli funkcijo mikrovalovne pečice, žara in vročega zraka.

Primer: najprej uporabite funkcijo odmrzovanja, nato mikrovalovno pečico in nato funkcijo vročega zraka.

1. Z gumbom , izberite znižano nastavitev mikrovalovne pečice za odmrzovanje.
2. Zavrtite vrtljivi gumb , da izberete želeni čas odmrzovanja.
3. Z gumbom , izberite visoko nastavitev mikrovalovne pečice.
4. Zavrtite vrtljivi gumb , da izberete želeni čas kuhanja v mikrovalovni pečici.
5. Z gumbom , izberite zeleno temperaturo vročega zraka.
6. Obračajte vrtljivi gumb , da izberete želeni čas kuhanja z vročim zrakom.
7. Pritisnite vrtljivi gumb , da začnete izbirati več programov.

Opomba: Avtomatski programi kuhanja in hitri program niso primerni za večkratno programiranje. Če je

nastavljenih več programov, se na zaslonu prikaže indikator .

Namig: Ta funkcija pomnilnika je še posebej koristna, kadar uporabljate mikrovalovno pečico za pripravo hrane pri različnih nastavitvah moči. Medtem ko je na začetku izbrana višja nastavitev moči, lahko pozneje moč zmanjšate, da hrana ostane vroča in da zagotovite enakomerno porazdelitev toplote, ko je hrana že pripravljena.

Program za odmrzovanje:

Ta program je uporaben za odmrzovanje živil z nastavitvijo časa odmrzovanja. Čas odmrzovanja lahko vnaprej nastavite na največ 45 minut.

Primer: če želite napravo programirati za čas odmrzovanja 5 minut.

- 1. Vrtljivi gumb  obračajte v smeri urinega kazalca, dokler se na zaslonu ne prikaže 9.
- 2. Za potrditev izbire programa pritisnite .
- 3. Vrtite vrtljivi gumb,  dokler se na zaslonu ne prikaže 5:00.
- 4. Pritisnite vrtljivi gumb,  da zaženete program odmrzovanja.

Koristne opombe:

- Štirje zvočni signali sporočajo, da je minilo 2/3 programiranega časa odmrzovanja. Obmite živila in odstranite vsa, ki s o že odmrznjena. Za nadaljevanje programa pritisnite vrtljivi gumb .
- Če se živilo po preteku nastavljenega časa odmrzovanja ne odmrzne v celoti, je priporočljivo, da nadaljnje odmrzovanje omejite na enominutna obdobja, dokler se živilo popolnoma ne odmrzne.
- Hrano, shranjeno v plastičnih posodah, ki niso primerne za uporabo v mikrovalovni pečici, je treba po vzetju iz zamrzovalnika nekaj časa pustiti v zamrzovalniku. Počakajte, da se hrana zlahka loči od plastike, preden jo vstavite v pečico v posodi, ki je primerna za uporabo v mikrovalovnih pečicah.

Avtomatski programi kuhanja

Ti programi so koristni pri kuhanju ali segrevanju hrane, ne da bi morali izbrati posebne nastavitve, npr. moč ali čas kuhanja.

- 1. V spodnji tabeli izberite želeni program.
- 2. Vrtljivi gumb  obračajte v smeri urinega kazalca, dokler se na zaslonu ne prikaže od 1 do 9.
- 3. Z gumbom  izberite želeno težo.
- 4. Za začetek programa pritisnite vrtljivi gumb .

Na zaslonu se prikaže čas delovanja izbranega programa.

Meni	Teža	Prikaz
 1 Krompir	230 g	1
	460 g	2
	690 g	3
 2 Pijače	200 ml	1
	400 ml	2
	600 ml	3
 3 Popcorn	100 g	100
 4 Ogrevanje	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
	500 g	500
	600 g	600
	700 g	700
	800 g	800
	800 g	800
 5 Testenine	100 g (v hladni vodi, 400 ml)	100
	200 g (v hladni vodi, 800 ml)	200
	300 g (v hladni vodi, 1200 ml)	300

 6 Pizza	150 g	150
	300 g	300
	450 g	450
 7 Pečen piščanec	800 g	800
	1000 g	1000
	1200 g	1200
	1400 g	1400
 8 Torta	475 g	475
 9 Odmrzovanje	Program za odmrzovanje	

A-1 Pečen krompir

Na primeren krožnik položite surov, neolupljen krompir in ga postavite na sredino pečice.

A-2 Napitki

Za segrevanje napitkov in vroče vode za čaj ali instantno kavo

A-3 Popcorn

Za popcorn za mikrovalovno pečico (na voljo v vrečkah). Vedno upoštevajte navodila proizvajalca na embalaži.

A-4 Segrevanje

Za segrevanje trdne hrane.

A-5 Rezanci/makaroni

Testenine dajte v primerno posodo in jih prelijte s hladno vodo; posodo postavite na vrtljivo mizo. A-

6 Pica

Za pripravo globoko zamrznjene pice. Aparat vedno pustite, da se segreje v skladu z navodili proizvajalca, ki jih najdete na embalaži, nato pa izberite ustrezen samodejni program. Uporabite spodnjo rešetko za žar.

A-7 Pečen piščanec

Celotnega piščanca položite na primerno posodo na sredino pečice.

Štirje zvočni signali sporočajo, da je minilo 2/3 vnaprej programiranega časa kuhanja, ko je kuhanje prekinjeno. Piščanca obmite in pritisnite vrtljivi gumb , da ponovno zaženete postopek kuhanja.

A-8 Torta

Ta program je primeren za peko preprostih, osnovnih peciv. Potreben čas predgrevanja je naveden v ustreznih informacijah o receptu. Testo dajte v pekač in pekač postavite na vrtljivo mizo.

A-9 Odmrzovanje

Glejte poglavje *Program odmrzovanja* v tem priročniku.

Varnostna naprava za zaščito pred otroki:

Ta varnostna naprava preprečuje, da bi otroci uporabljali napravo brez nadzora. Če

želite aktivirati varnostno napravo, za 3 sekunde pritisnite .

Na zaslonu se  prikaže indikator. Za izklop varnostne naprave ponovno pritisnite  za 3 sekunde.

Indikator  izgine.

Opomba: Če se pri vklopu naprave pojavi težava, najprej preverite, ali ni aktivirana varnostna naprava.

Notranja osvetlitev:

Notranja lučka se prižge, ko odprete vrata; sveti tudi med delovanjem. Ko je program končan, lučka ugasne. končano.

Čiščenje

- Pred čiščenjem naprave se prepričajte, da je izključena iz električnega omrežja in da se je popolnoma ohladila.
- Enote ne čistite z vodo: poskrbite, da voda ne pride v prezračevalne reže na notranji ali zunanji strani enote. Za čiščenje ne uporabljajte naprav za čiščenje s paro.
- Celotno enoto lahko obrišete z rahlo vlažno krpo brez vlaken in blagim gospodinjskim detergentom. Nato temeljito obrišite do suhega.
- Ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali ostrih čistilnih raztopin. Ne uporabljajte razpršil za čiščenje običajnih pečic, ki so na voljo na trgu.
- Notranje površine je treba po vsakem ciklu delovanja temeljito očistiti. Notranjost vrat, okvir vrat, pogonska enota in območje vodilne steze pod steklenim vrtljivim stolom morajo biti vedno čisti.
- Stojala za žar, valjčni obroč in pogonsko enoto lahko očistite s toplo milnico.

Dodatne informacije

Tehnične specifikacije

Zunanje mere: 452 mm (širina) x 379 mm (globina) x

262 mm (višina) Notranje mere:

- stekleni gramofon: Ø 245 mm
- prostor nad stekleno gramofonsko ploščo: Teža

enote: 14,4 kg

Delovna napetost: 230-240 V ~ 50 Hz

Skupna poraba energije: 1350 W
• žar 1350 W
• mikrovalovna pečica 1200 W
• funkcija vročega zraka 1350 W

Izhodna moč mikrovalovne pečice: 80 W - 800 W



Odstranjevanje

Naprave, ki so označene s tem simbolom, je treba odvreči ločeno od gospodinjskih odpadkov, saj vsebujejo dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati. Pravilno odstranjevanje varuje okolje in zdravje ljudi. Informacije o tem vam lahko zagotovijo lokalne oblasti ali prodajalci na drobno.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel +49 2933 982-0

Faks +49 2933 982-1333

information@severin.de

Technische Änderungen vorbehalten. / Specifikacije modela se lahko spremenijo.
I/M št.: 10073.0000 07/22

Za kakršnakoli vprašanja glede izdelka se obrnite na prodajnega zastopnika: www.conrad.si ali po tel: 080 50 55 ali na e-mail: info@conrad.si

Copyright – prevod teh navodil je last podjetja Conrad in jih je možno uporabljati ob nakupu izdelka prek podjetja Conrad.

