




NAVODILA ZA UPORABO UPORABNIŠKI PRIROČNIK

AES6

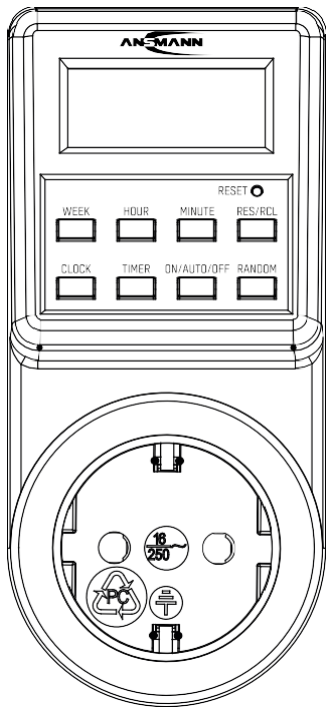

SLOVENSKA NAVODILA

1. NASTAVITEV DIGITALNE URE V NAČINU URE

1. Na zaslonu LCD so prikazani dan, ura in minuta.
2. Če želite nastaviti dan, hkrati pritisnite gumba "CLOCK" in "WEEK".
3. Če želite nastaviti uro, hkrati pritisnite gumba "CLOCK" in "HOUR".
4. Če želite nastaviti minuto, hkrati pritisnite gumba "CLOCK" in "MINUTE".
5. Če želite preklopiti med 12-urnim in 24-urnim načinom, hkrati pritisnite gumba "CLOCK" in "TIMER".

2. POLETNI ČAS

1. Če želite preklopiti med standardnim in poletnim časom, pritisnite in pridržite gumb "CLOCK" (Ura) in nato pritisnite gumb "ON/AUTO/OFF". Na LCD-zaslonu se prikaže napis "SUMMER" (poletni čas).

3. PROGRAMIRANJE ČASA VKLOPA IN IZKLOPA

S pritiskom na gumb "TIMER" dostopate do načina nastavitve za do 18 časov preklopa:

1. Pritisnite gumb "WEEK" in izberite ponavljajočo se skupino dni, ko želite vklopiti aparat. Skupine se prikažejo po vrstnem redu:

MO -> TU -> WE -> TH -> FR -> SA -> SU
MO TU WE TH FR SA SU -> MO TU WE TH FR -> SA SU -> MO TU WE TH FR SA -> MO TU WE TH FR SA -> TU TH SA -> MO TU WE -> TH FR SA -> MO WE -> TH FR SA -> MO WE FR SU.

2. Pritisnite gumb "HOUR", da nastavite uro 7:15.
3. Za nastavitve minute pritisnite gumb "MINUTE".
4. Pritisnite gumb "RES/RCL", da izbrisete/ponastavite zadnje nastavitve.
5. Za prehod na naslednji čas vklopa/izklopa pritisnite gumb "TIMER". Izklopljen položaj nastavitve. Ponovite korake od 4.1 do 4.4.

Upoštevajte:

- Način nastavljanja se preklopi, če v 30 sekundah ne pritisnete nobenega gumba. Za izhod iz načina nastavljanja lahko pritisnete tudi gumb "CLOCK".
- Če pritisnete gumb HOUR, MINUTE ali TIMER za več kot 3 sekunde, se nastavitve pospešijo.

SL

SPLOŠNE INFORMACIJE / PREGOVOR

Razpakirajte vse dele in preverite, ali so popolni in poškodovani. Če je izdelek poškodovan, ga ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščenega specializiranega prodajalca ali na proizvajalčev servisni naslov.

VARNOST - IZJAVA O OPOMBAH

Upoštevajte naslednje simbole in besede, uporabljene v navodilih za uporabo, na izdelku in na embalaži:

= Informacije | Koristne dodatne informacije o izdelku

= Opomba | Ta opomba opozarja na morebitne poškodbe vseh vrst

= Previdno | Previdno - Nevarnost lahko povzroči poškodbe
= Opozorilo | Pozor - Nevarnost! Lahko povzroči hude poškodbe ali smrt

SPLOŠNO

Ta navodila za uporabo vsebujejo pomembne informacije o uporabi in zagonu tega izdelka.

Pred uporabo izdelka natančno preberite vsa navodila za uporabo. Preberite tudi navodila za uporabo drugih naprav, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom ali so z njim povezane. Navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo ali za naslednje lastnike.

Neupoštevanje navodil za uporabo in varnostnih navodil lahko povzroči poškodbe izdelka ter nevarnosti (poškodbe) za upravljalca in druge osebe.

Navodila za uporabo se nanašajo na veljavne standarde in predpise Evropske unije. Upoštevajte tudi zakone in direktive, ki veljajo v vaši državi.

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z omejeno mobilnostjo.

123456

4. NAKLJUČNA FUNKCIJA / PROTIVLOMNA ZAŠČITA (NAKLJUČNI NAČIN)

Vlomiči nekaj noči opazujejo hiše, da preverijo, ali so lastniki res doma. Če se luči vedno prižgejo in ugasnejo ob natanko istem času, ni težko ugotoviti, da se uporablja časovnik.

V načinu RANDOM se časovnik naključno vkloplja in izkloplja do pol ure prej/pozneje, kot je določena nastavitve vklopa/izklopa.

Ta funkcija deluje le v aktiviranem načinu AUTO za programe, ki so nastavljeni med 18:31 in 5:30 naslednjega jutra.

1. Nastavite program in poskrbite, da bo v časovnem intervalu od 18:31 do 5:30 naslednje jutro.
2. Če želite nastaviti več programov, ki se izvajajo v naključnem načinu, poskrbite, da bo čas izklopa prvega programa vsaj 31 minut pred časom vklopa drugega programa.
3. Gumb RANDOM aktivirajte vsaj 30 minut pred programiranim časom vklopa. Na LCD-zaslonu se prikaže RANDOM, kar pomeni, da je funkcija RANDOM aktivirana. Časomer priključite v vtičnico in pripravljen je za delovanje.
4. Če želite preklicati funkcijo RANDOM, ponovno pritisnite gumb RANDOM in indikator RANDOM bo izgubil zaslona.

5. ROČNO UPRAVLJANJE

Pogled na

LCD zaslon: ON -> AUTO -> OFF -> AUTO

ON: Naprava je nastavljena na "vedno vklopljeno".

AUTO: Naprava deluje v skladu s programiranimi nastavitvami.

IZKLJUČITE: Naprava je nastavljena na "always OFF".

TEHNIČNI PODATKI

Povezava: 230V AC / 50Hz

Obremenitev: 3680 / 16A Delovne

temperature: -10...+40°C Natančnost: 3680 / 16A
± 1 min/mesec

otroci z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili poučeni o varni uporabi izdelka in se zavedajo nevarnosti. Otroci se z izdelkom ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in negovati izdelka brez nadzora. Otrokom preprečite dostop do izdelka in embalaže. Izdelek ni igrača. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z izdelkom ali embaložo. Izdelka ne uporabljajte brez nadzora.

Nikoli ga ne uporabljajte v potencialno eksplozivnem okolju, kjer so prisotne vnetljive tekočine, prah ali plini.

izpostavljenost vročini, mrazu, ognju itd.

Ne uporabljajte v dežju ali vlažnih prostorih.

SPLOŠNE INFORMACIJE

- Ne mečite in ne spuščajte
- Izdelka ne odpirajte in ne spreminjajte! Popravila lahko izvaja samo proizvajalec ali servisni tehnik, ki ga je pooblastil proizvajalec, ali podobno usposobljena oseba.

OKOLJSKE INFORMACIJE | ODSTRANJEVANJE

Embalažo odstranite v skladu s tipom. Karton in lepenko odvrzite v zabojnik za odpadni papir, folijo pa v zabojnik za recikliranje.



Neuporaben izdelek odstranite v skladu z zakonskimi predpisi. Oznaka "koš za odpadke" pomeni, da električnih naprav v EU ni dovoljeno odlagati med običajne gospodinjске odpadke. Uporabite sisteme za vračanje in zbiranje v vaši občini ali se obrnite na prodajalca, pri katerem je bil izdelek kupljen.



Izdelek odnesite v poseben center za odstranjevanje starih aparatov. Izdelka ne odlagajte med gospodinjске odpadke.

Izrabljene baterije/polnilne baterije vedno odstranite v skladu z lokalnimi zakoni ali zahtevami.

Baterije in akumulatorske baterije zavrzite šele, ko so izpraznjene. Tako boste izpolnili zakonske obveznosti in prispevali k varovanju okolja.

OBVESTILA O IZJAVI

Informacije v teh navodilih za uporabo se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Ne prevzemamo odgovornosti za neposredno, posredno, naključno ali drugo škodo ali posledično škodo, nastalo zaradi nepravilnega ravnanja/nepravilne uporabe ali neupoštevanja informacij iz teh navodil za uporabo.

Izdelka nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine. Uporabljajte le lahko dostopno. Uporabite vtičnico, da lahko izdelek v primeru napake hitro odklopite iz električnega omrežja.

Nikoli ne uporabljajte mokrega aparata. Naprave nikoli ne upravljajte z mokrimi rokami.

Izdelek se lahko polni le v zaprtih, suhih in prostornih prostorih, stran od vnetljivih materialov in tekočin.

Neupoštevanje lahko povzroči opekline in požare.

NEVARNOST POŽARA IN EKSPLOZIJE

Izdelka ne pokrivajte - nevarnost požara.

Izdelka nikoli ne izpostavljajte ekstremnim obremenitvam, kot so npr.

NAMENSKA UPORABA

Ta naprava je vtičnica s časovnikom, ki omogoča nadzor električne moči gospodinjских aparatov za varčevanje z energijo.

Vgrajena je akumulatorska baterija NiMH (ki je ni mogoče zamenjati), ki ohranja programirane nastavitve. Pred uporabo naprave jo priključite v električno vtičnico in jo polnite približno 5-10 minut. Če notranja baterija ni več napolnjena, se na zaslonu ne prikaže nič. Če napravo izključite iz električnega omrežja, bo napolnjena baterija ohranila programirane vrednosti približno 100 dni.

FUNKCIJE

- Alternativni 12- / 24-urni prikaz
- Enostavno preklapljanje med zimskim in poletnim časom
- Do 18 programov za funkcijo vklopa in izklopa
- Nastavitve časa vključuje URO, MINUTO in DAN
- Ročna nastavitve "vedno vklopljeno" ali "vedno izklopljeno" s pritiskom na gumb
- Naključna nastavitve za vklop in izklop luči ob naključnem času, ko ste odsotni
- Zeleni indikator LED, ko je vtičnica aktivna
- Otroška varnostna ključavnica

1. KOMISIONIRANJE

- 1.1 S sponko za papir pritisnite gumb "RESET", da izbrisete vse nastavitve. Na LCD-zaslonu se bodo prikazale informacije, kot je prikazano na sliki 1, in samodejno boste vstopili v način "Clock Mode", kot je prikazano na sliki 2;

- 1.2 Nato lahko nadaljujete z naslednjim korakom.

