

MYW HP 63-1 L Motorizirano vgrajeno dvigalo Navodila za uporabo

MYW HP 63-1 L Motorizirano vgrajeno dvigalo



Informacije o izdelku

- Ime izdelka: Stojalo za dviganje monitorja z motorjem
- Številke modelov: HP 63-1 L, HP 63-2 L

Navodila za uporabo izdelka


1. Med namestitvijo poskrbite za pravilno montažo.
2. Upoštevajte priložena navodila za montažo, da boste pravilno ravnali.
3. Priloženi montažni materiali so posebej namenjeni namestitvi na trdne zidane ali betonske stene.
4. Če vgrajujete na druge vrste sten, kot so votla opeka, mavčne plošče ali lahke konstrukcije, se za ustrezne materiale posvetujte z vodovodarjem ali specializiranim prodajalcem.
5. Vse dele skrbno sestavite v skladu s priloženimi navodili za sestavljanje.
6. Ne presegajte dimenzij in teže, navedenih na embalaži.
7. Pri namestitvi upoštevajte priloženo skico.
8. Prepričajte se, da je vse pravilno sestavljeno in varno pritrjeno.
9. Pomembno je, da se izognete nepravilni in pomanjkljivi vgradnji, saj proizvajalec ne bo prevzel odgovornosti.
10. Če imate kakršne koli dvome ali vprašanja o postopku namestitve, se obrnite na strokovnega monterja ali specializiranega prodajalca.

Opomba: Zagotovljeno besedilo vsebuje več jezikov. Informacije o izdelku in navodila za uporabo so bila povzeta in predstavljena v angleščini.


- HP 63-1 L
- HP 63-2 L

Motorizirano stojalo za dvig monitorja za namestitev v pohištvo.


POTREBNO ORODJE

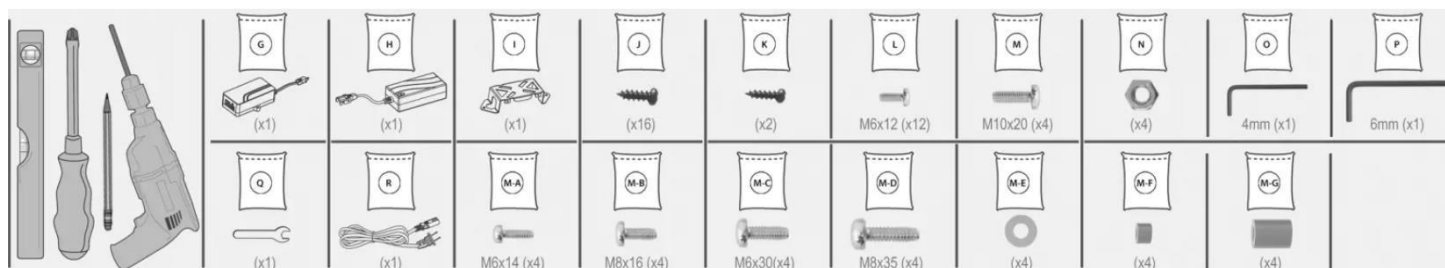









DIMENZIJE

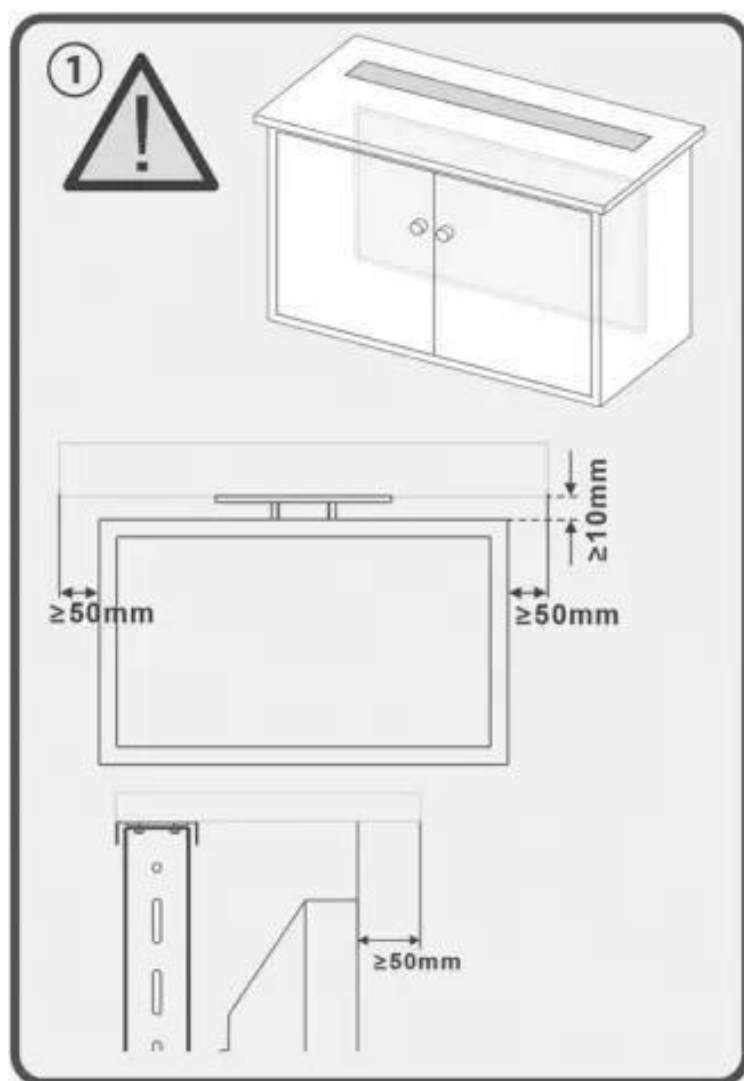

POVEZOVANJE

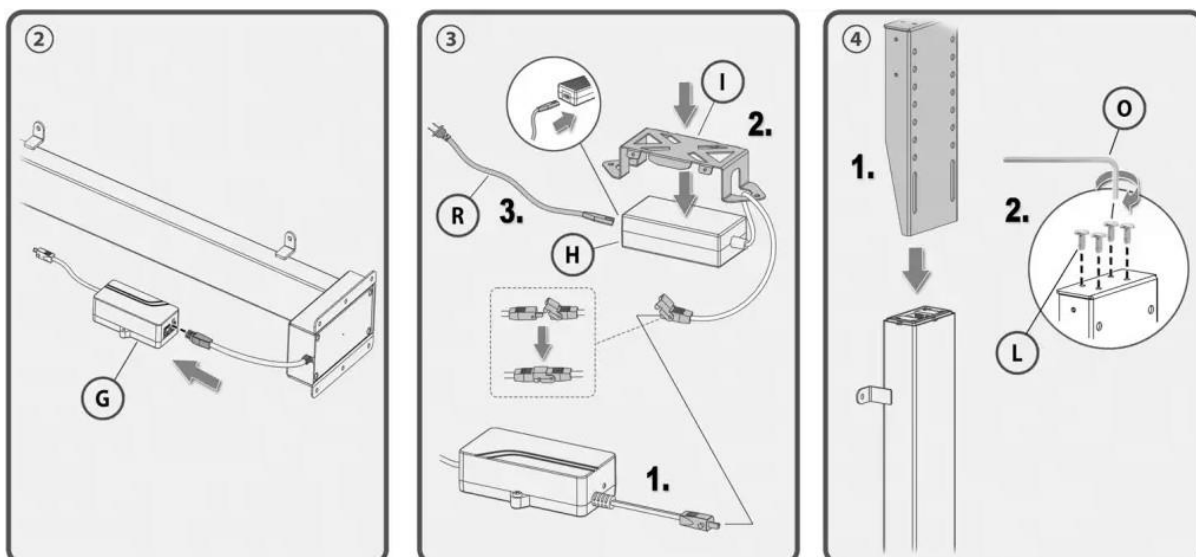

KAKO SESTAVITI

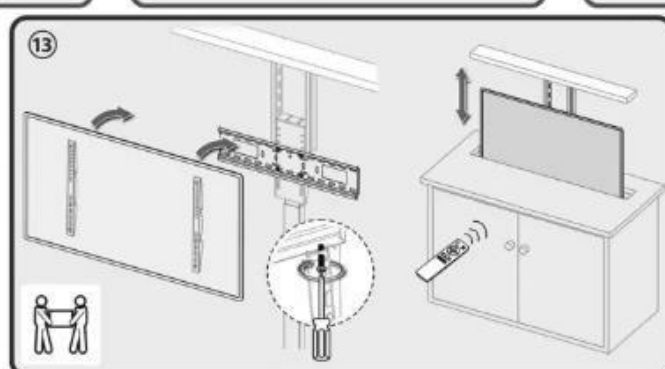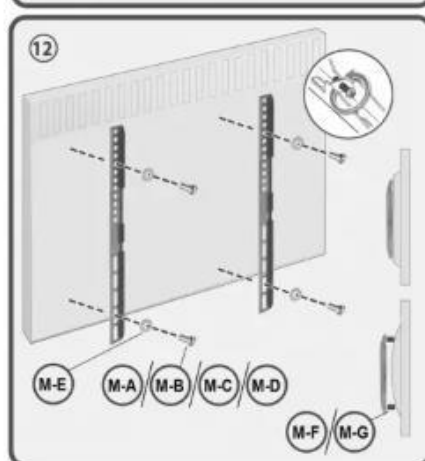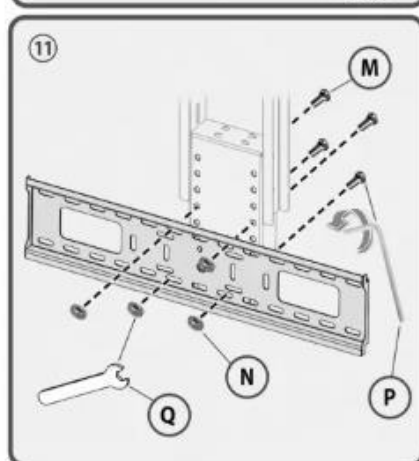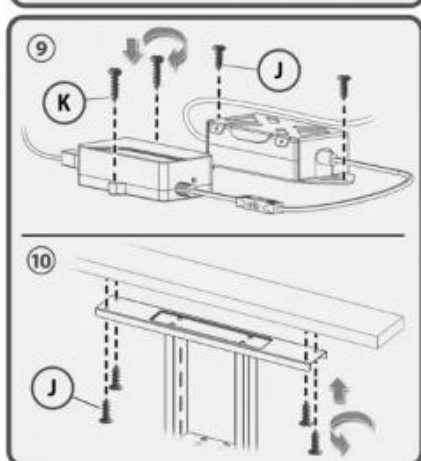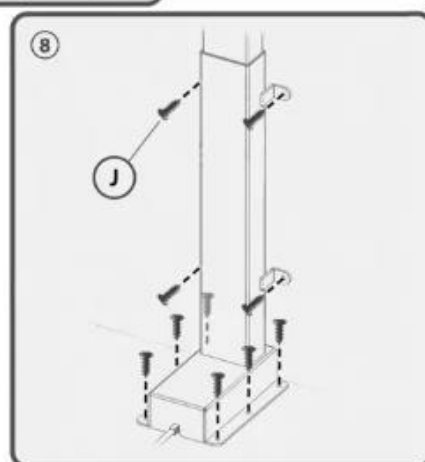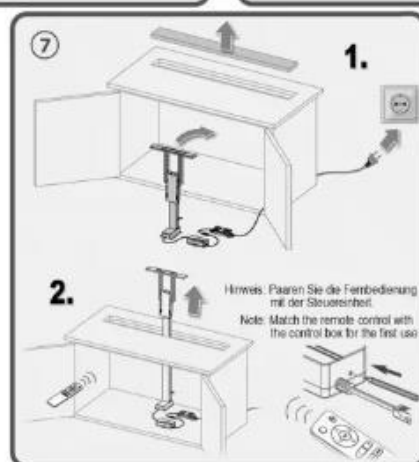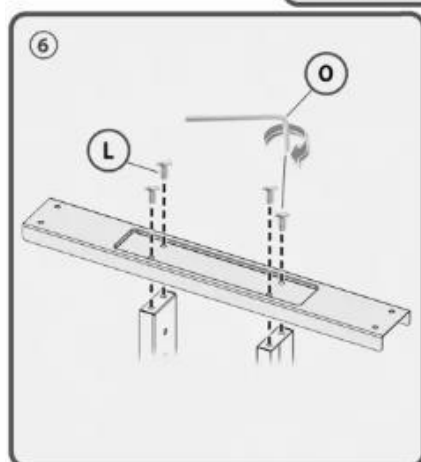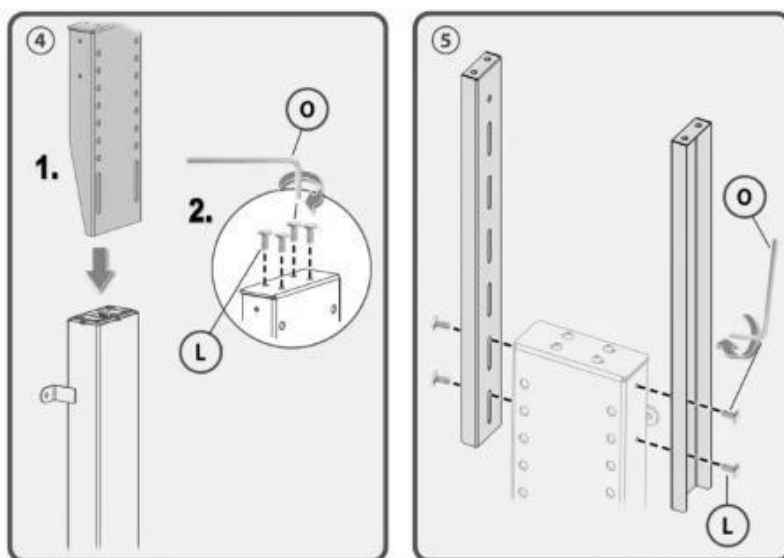

Vodnik za odpravljanje težav

Ta priročnik za odpravljanje težav vam bo pomagal pri prepoznavanju in reševanju pogostih težav ter odgovarjal na vprašanja o izdelku. Če odgovora na vaše vprašanje ali težavo ne najdete v tem priročniku za odpravljanje težav in/ali za kakršno koli poprodajno podporo pri nakupu delov in prodaji, se obrnite na prodajno mesto. Možni razlogi, zakaj se motoriziran nosilec ne odziva na daljinski upravljalnik. **Držalo za televizor**

- Sistem je lahko napaka. Preverite, ali enota po pritisku na gumb trikrat piska. Če je tako, ponastavite sistem.
- Sistem se morda pregreva. Preverite, ali enota po pritisku na gumb štirikrat piska. Če je tako, počakajte, da se enota ohladi in vrne na sobno temperaturo. (približno 30 minut)
- Konec napajalnega kabla AC/DC je lahko izključen/odklopljen iz vtičnice/montaže. Preverite povezavo in se prepričajte, da je enota napajana.
- Nepravilno delovanje. Preverite, ali enota po pritisku na gumb enkrat piska. Če je tako, upoštevajte navodila, ki jih najdete v priročniku za pravilno delovanje nosilca.

Daljinski upravljalnik

- Razdalja delovanja daljinskega upravljalnika je morda predaleč in ni v dosegu držala. Sprejemljiv doseg mora biti manjši od 10 m (30 čevljev).
- Baterije v daljinskem upravljalniku so morda izpraznjene ali prazne. Zamenjajte baterije.
- Daljinski upravljalnik je morda pokvarjen. Preverite, ali se ob pritisku na gumb prižge indikator LED na daljinskem upravljalniku. Če ne, se za zamenjavo obrnite na prodajno mesto.

Nosilec televizorja se med delovanjem preneha premikati in odda dolg zvočni signal.

- Preverite, ali je na nosilcu kakšen tuj predmet, ki bi oviral premikanje. Če je tako, odstranite predmet in ga zavržite.
- Teža televizorja lahko preseže največjo dovoljeno težo montažnega sistema.
- Žica motorja je morda pretrgana. Ponastavite sistem. Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na prodajno mesto za zamenjavo.

Držalo televizorja povzroča nenavaden hrup ali zvok.

- Preverite vse napajalne povezave in ponastavite sistem. Če enota še naprej povzroča nenormalni hrup, se obrnite na prodajno mesto, kjer ste jo kupili, in zahtevajte zamenjavo.




Ne uporabljajte brez obremenitve!

Pred priključitvijo napajalnika se prepričajte, da sta nosilec in televizor pravilno nameščena. Otroke držite stran od priključka za napajanje!

Držala ne vrtite z rokami.

HP 63-1 L in HP 63-2 L

Napajanje z dvema baterijama AAA (nista vključeni)

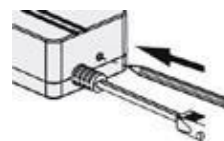

Navodila za uporabo daljinskega upravljalnika

Združevanje daljinskega upravljalnika in nadzorne enote

Korak 1 Ko je držalo vklopljeno, s tankim orodjem pritisnite majhen gumb na nadzorni plošči (glejte sliko). Naprava odda zvočni signal, ki označuje, da je nadzorna enota pripravljena za kodiranje programa.

Korak 2 Pritisnite gumb "SET" na daljinskem upravljalniku in približno 10 sekund boste slišali ponavljajoče se piskanje, kar pomeni, da se daljinski upravljalnik programira. Naprava bo ponovno zapiskala, s čimer bo nakazala uspeh.

OPOMBA: Pri zamenjavi novega daljinskega upravljalnika izbrišite glavne podatke. Pritisnite majhen gumb na nadzorni enoti (zaslišali boste pisk) in ga držite pritisnjenega 5 sekund, da potrdite postopek čiščenja podatkov. Ko bo postopek končan, boste ponovno slišali signalni ton.

PREDNASTAVITEV

Na kratko pritisnite gumb "OK" in držalo se samodejno vrne v najnižji položaj. Če želite ustaviti premikanje, ponovno pritisnite gumb.

REŽIM PONOVRNEGA VKLJUČEVANJA

Pritisnite in držite gumb "OK" 3 sekunde, dokler ne zaslišite zvočnega signala in se držalo začne premikati navzdol. Nosilec se nato v najnižjem položaju premakne rahlo navzgor in se samodejno ustavi. Sistem je uspešno ponastavljen, ko naprava odda dva zvočna signala.

PRIKLJUČITE NOSILEC NA NOVO NAPRAVO

Petkrat na kratko pritisnite gumb "mem2". Po vsakem pritisku boste slišali pisk, po petem pritisku pa dva piska. To pomeni, da se zibelka odklopi od trenutno seznanjene naprave. Odklop je uspešen, ko naprava odda zvočni signal.

Nato sledite navodilom za namestitev in uporabo aplikacije Tuya ter povežite nosilec z novo napravo.

Opomba: Če se naprava ne more povezati z nosilcem, sledite zgornjim korakom ali znova zaženite napravo, da ponovno vzpostavite povezavo z nosilcem.

Podjetje **Transmedia Kabelverbindungen GmbH** izjavlja, da sta vgrajena motorizirana televizijska dvigala (HP 63-1 L in HP 63-2 L) v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.transmedia-germany.com/download>.



HP 63-1 L/ HP 63-2 L


NAVODILA za namestitev aplikacije Tuja in daljinski upravljalnik




• Priročnik je zgolj ilustrativen in trenutna različica aplikacije se lahko razlikuje.

Aplikacijo Tunja Smart prenesite iz trgovine App Store ali Google Play.


* Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
Delovna frekvenca: 2.4GHz
2.4835GHz RF izhodna moč: 20dBm
h1ax

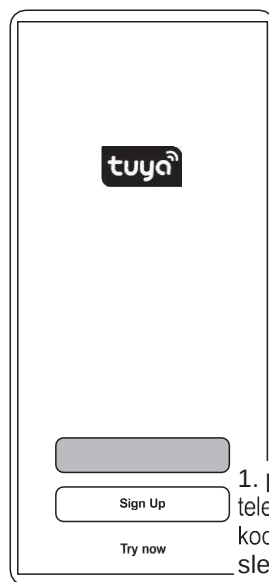


1. prijavite se s telefonsko številko in kodo za preverjanje ter sledite navodilom za vnos.

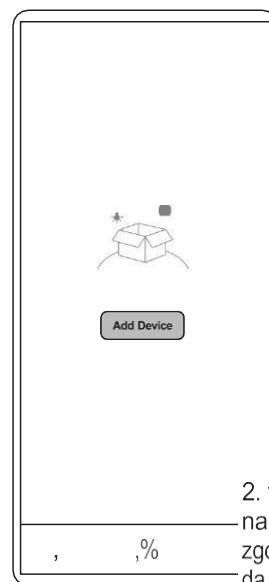


2. tapnite "Dodaj napravo" / "+" v zgornjem desnem kotu, da odprete stran za izbiro naprave.

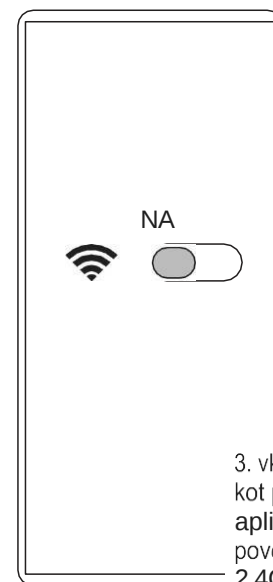


3. vklopite 2.4G Wi-Fi, kot priporoča aplikacija, in nato povežite telefon z 2.4G Wi-Fi.

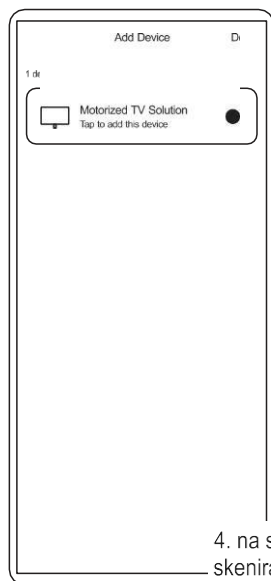


4. na strani "Samodejno skeniranje" kliknite na "Motorizirana TV rešitev" in pojdite na "Naprej".

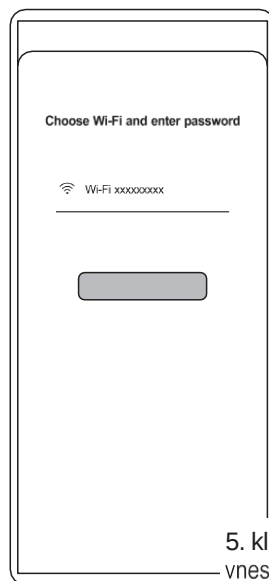


5. kliknite na Wi-Fi, vnesite ustrezno geslo in tapnite "Naprej".

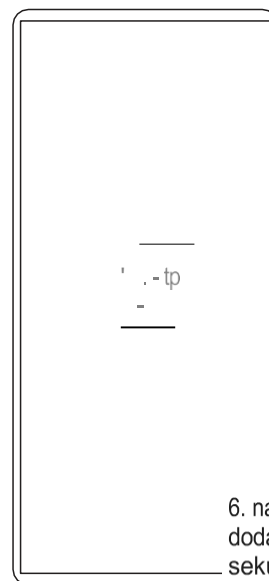

6. naprava se izklopi po 10 sekund. Zvočni signal opozarja na uspeh.

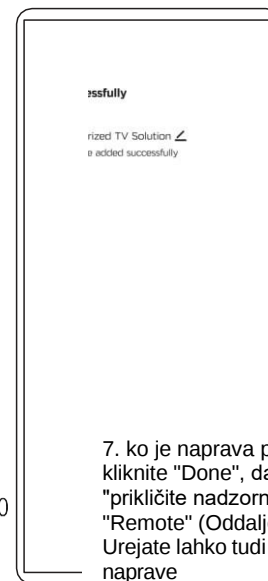


7. ko je naprava povezana kliknite "Done", da prikličete "prikličite nadzorno ploščo Remote" (Oddaljeno). Urežite lahko tudi svoje 'Ime naprave s klikom na ikono svinčnika

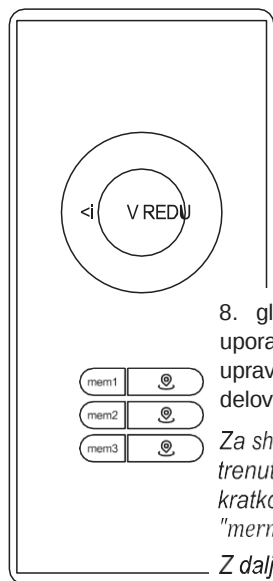


8. glejte navodila za uporabo Daljinski upravljalnik za delovanje

Za shranjevanje trenutnega položaja na kratko pritisnite gumb "mem1" ali "mem2".


Z daljinskim upravljalnikom nastavite najnižjo mejo

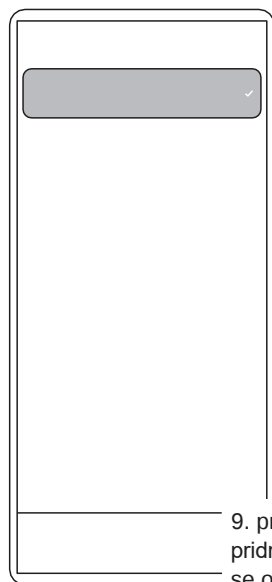


9. pritisnite in pridržite napravo, da se odklopi na prvi strani.

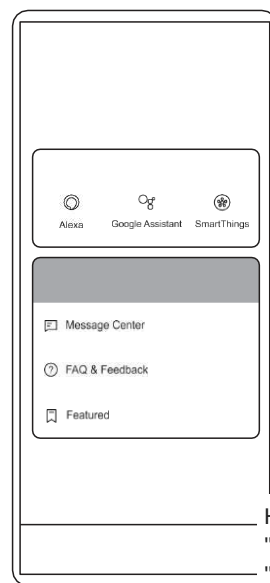

H1. Na dnu tapnite "me" in nato "Home Management".

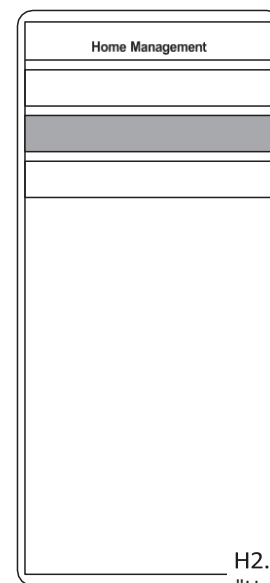


H2. Tapnite na "Ustvari dom".

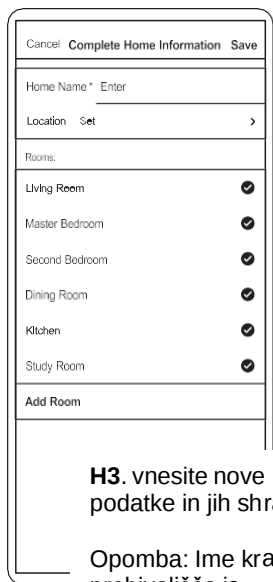


H3. vnesite nove matične podatke in jih shranite.

Opomba: Ime kraja prebivališča je obvezno in je lahko zavzema največ 25 znakov.

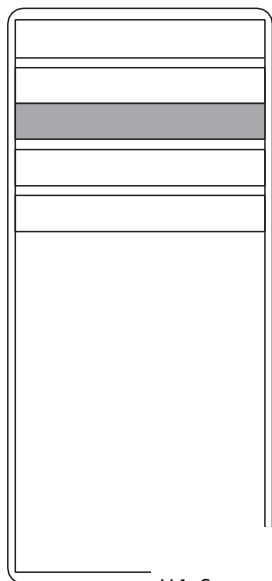

H4. S seznama izberite lokacijo, ki s t e j o pravkar ustvarili.

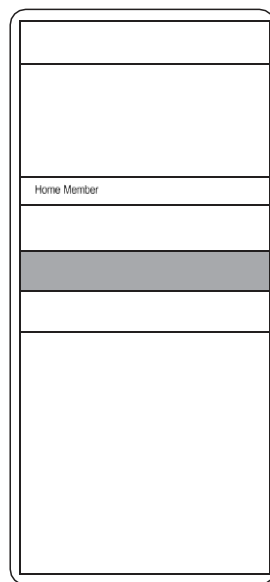

H5. Če želite v hišo dodati druge uporabnike, izberite "Dodaj člana". Uporabnik prejme obvestilo v aplikaciji in po sprejetju povabila lahko upravlja napravo.

Opomba: Naprave ni mogoče povezati z več uporabniki, razen za funkcijo upravljanja doma. Prejšnji uporabnik mora napravo odklopiti v aplikaciji (ali pritisniti gumb "Set" na daljinskem upravljalniku).5 sekund), preden novi uporabnik vzpostavi povezavo.