

NOKIA

Nokia 150 (2023)

Priročnik za uporabo

Kazalo

1	O tem priročniku za uporabo	4
2	Hitri začetek	5
	Tipke in deli	5
	Nastavitev in vklop telefona	6
	Polnjenje telefona	9
	Tipkovnica	9
3	Klici, imenik in sporočila	11
	Klici	11
	Imenik	11
	Pošiljanje sporočil	12
4	Prilagajanje telefona	13
	Spreminjanje tonov	13
	Spreminjanje videza začetnega zaslona	13
	Profili	13
	Dodajanje bližnjic	14
5	Fotoaparati	15
	Fotografije in videi	15
6	Ura, koledar in kalkulator	16
	Budilka	16
	Koledar	16
	Kalkulator	16
7	Izbris telefona	17
	Obnavljanje tovarniških nastavitev	17

8 Informacije o izdelku in varnostne informacije	18
Za vašo varnost	18
Klici v sili	20
Nega naprave	20
Recikliranje	21
Simbol prečrtanega smetnjaka	21
Informacije o bateriji in polnilniku	22
Majhni otroci	23
Medicinske naprave	23
Vsajene medicinske naprave	23
Sluh	24
Zaščita naprave pred škodljivo vsebino	24
Vozila	24
Potencialno eksplozivna okolja	24
Informacije o potrdilu za uporabo	24
O upravljanju digitalnih pravic	25
Avtorske pravice in druga obvestila	25

1 O tem priročniku za uporabo




Pomembno: Pomembne informacije o varni uporabi naprave in baterije so v knjižici »Informacije o izdelku in varnosti«. Preberite jo, preden začnete uporabljati napravo. Če vas zanima, kako začnete uporabljati novo napravo, preberite priročnik za uporabo.

2 Hitri začetek

TIPKE IN DELI

Vaš telefon

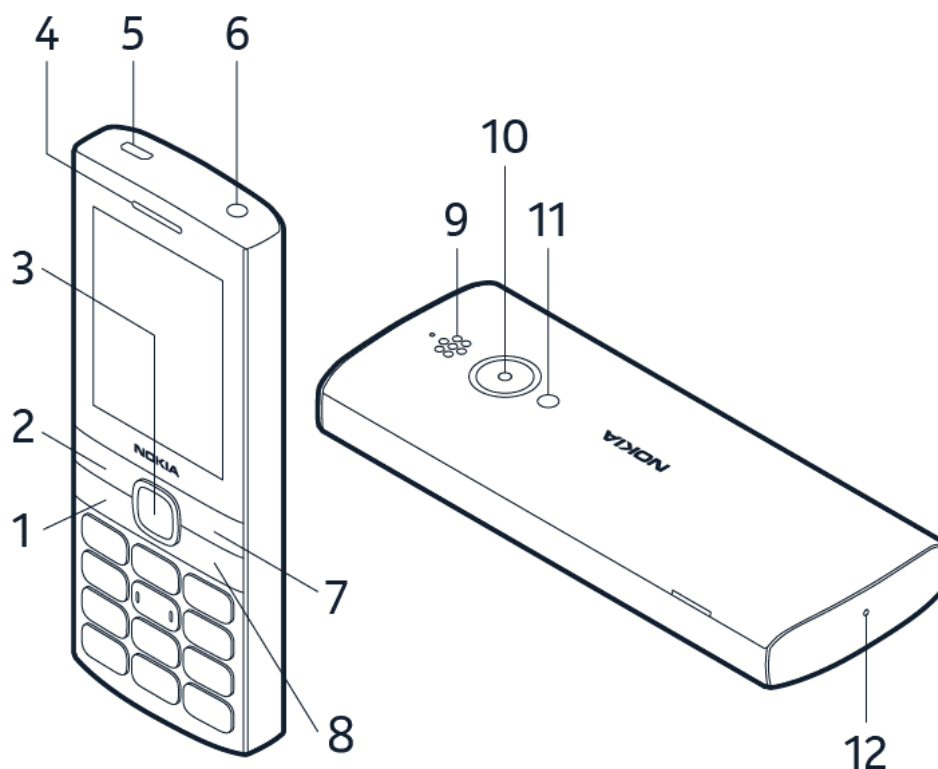

Ta priročnik za uporabo velja za ta model: TA-1582.

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Tipka za klicanje | 7. Desna izbirna tipka |
| 2. Leva izbirna tipka | 8. Tipka za izklop/vklop/konec |
| 3. Tipka za pomikanje | 9. Zvočnik |
| 4. Slušalka | 10. Fotoaparata |
| 5. Priključek USB | 11. Svetilka |
| 6. Priključek za slušalke z mikrofonom | 12. Mikrofona |

Nekatera dodatna oprema, omenjena v tem priročniku za uporabo, na primer polnilnik, slušalke ali podatkovni kabel, je morda naprodaj posebej.



Opomba: Vnaprej nastavljena zaščitna koda je 12345. Če jo želite vklopiti, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaščitne nastavitve** > **Varnost telefona**, vnesite kodo 12345, izberite **OK** in nato še **Vklopljeno**. Če želite spremeniti zaščitno kodo, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaščitne nastavitve** > **Spremembe dostopnih kod** > **Sprememba zaščitne kode**, vnesite trenutno kodo in izberite **OK**. Vnesite novo kodo (5–8-mestno) in izberite **OK**, nato pa znova vnesite kodo in izberite **OK**. Ko spremenite kodo, si jo zapomnite, saj je HMD Global ne more odpreti ali obiti.

Deli in priključki ter magnetizem

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko poškodovalo napravo. V priključek za zvok ne priklaplajte virov napetosti. Če s priključkom za zvok povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki niso odobrene za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Deli naprave so magnetni, zato lahko privlačijo kovinske predmete. V bližino naprave za dlje časa ne polagajte kreditnih kartic in drugih kartic z magnetnimi trakovi, ker se kartice lahko poškodujejo.

NASTAVITEV IN VKLOP TELEFONA

Mini SIM




Pomembno: Naprava je namenjena samo uporabi s kartico mini-SIM. Uporaba nezdružljivih kartic SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.




Opomba: Preden odstranite pokrovčke, napravo izklopite in jo ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Ko menjate pokrovčke, se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenimi pokrovčki.

Odprite pokrovček

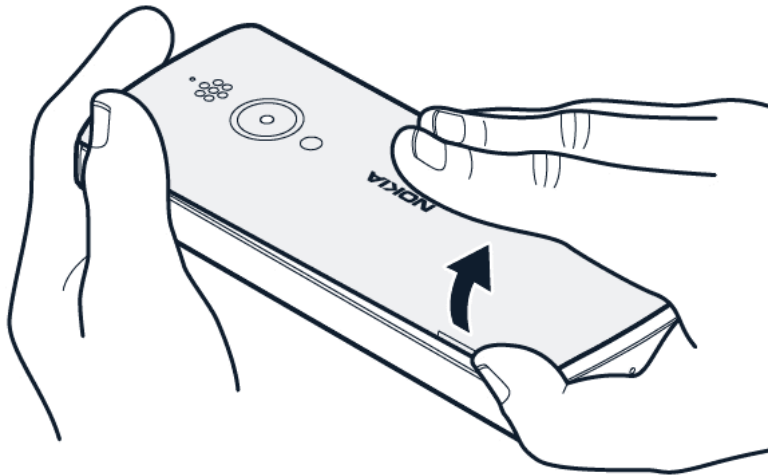


1. Noht vstavite v majhno režo na strani telefona ter dvignite in odstranite pokrovček.
2. Če je baterija v telefonu, jo odstranite.

Vstavljanje kartic SIM

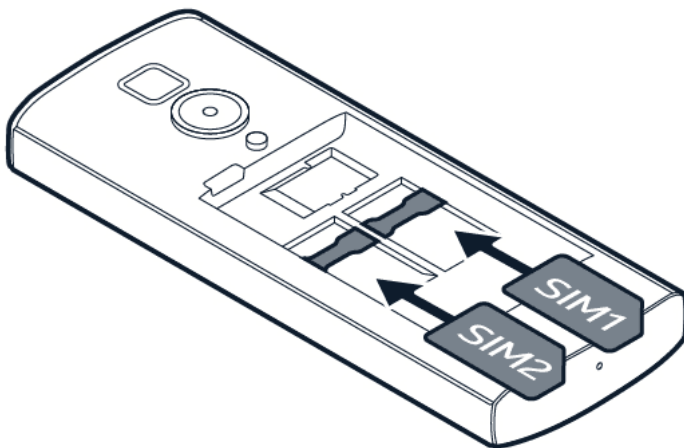

1. Kartico SIM potisnite v režo za kartico SIM tako, da so stiki na kartici obrnjeni navzdol.
2. Če imate drugo kartico SIM, jo potisnite v režo za kartico SIM2. Ko naprave ne uporabljate, sta na voljo obe kartici SIM hkrati; ko pa je ena kartica SIM aktivna, na primer med klicem, druga kartica morda ni na voljo.

Vstavljanje pomnilniške kartice

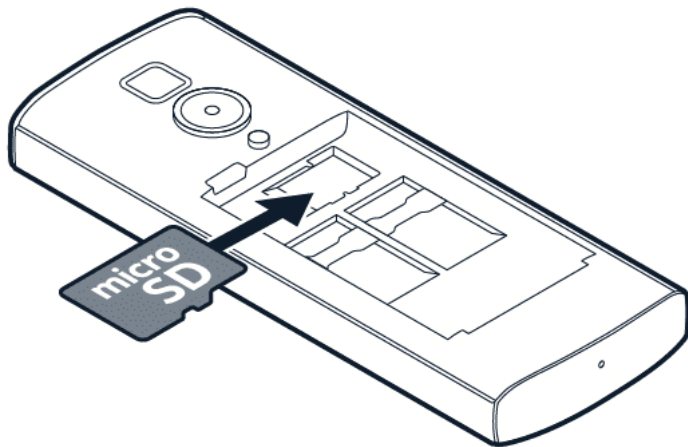


1. Pomnilniško kartico potisnite v režo za pomnilniško kartico.
2. Znova namestite baterijo.

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki so odobrene za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.



__Nasvet:__ Uporabite hitro pomnilniško kartico microSD velikosti do 32 GB znanega proizvajalca.

Zaprite pokrovček

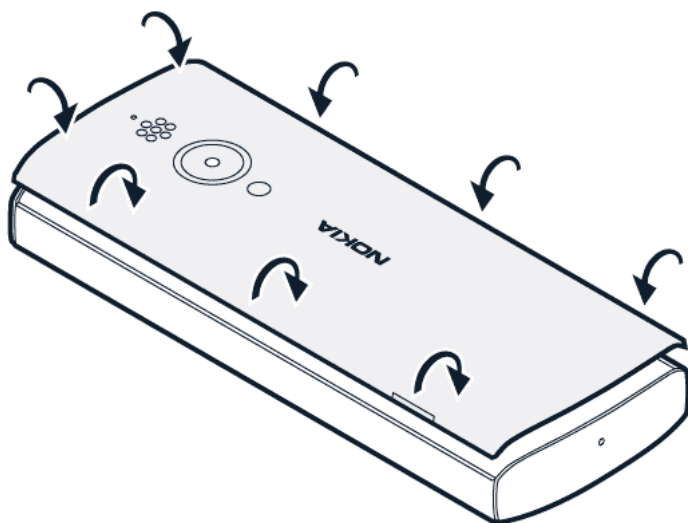

Znova namestite pokrovček in pritisnite okoli robov, da se zaskoči.

Vklop telefona

Pritisnite in pridržite tipko .

POLNJENJE TELEFONA

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste lahko uporabili telefon.

Polnjenje baterije

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Polnilnik priključite v telefon. Ko je polnjenje končano, polnilnik najprej izključite iz telefona, nato pa še iz električne vtičnice.

Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se prikaže indikator za polnjenje.



Nasvet: Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne delovati.

TIPKOVNICA

Uporaba tipk telefona

- Če želite prikazati aplikacije in funkcije v telefonu, na začetnem zaslonu izberite **Meni**.
- Če se želite pomakniti na aplikacijo ali funkcijo, pritisnite tipko za pomikanje gor, dol, levo ali desno. Če želite odpreti aplikacijo ali funkcijo, pritisnite tipko za pomikanje.
- Če se želite vrniti na začetni zaslon, pritisnite tipko za konec.
- Če želite med klicem ali pri poslušanju radia spremeniti glasnost, pritisnite tipko za pomikanje navzgor ali navzdol.
- Če želite vklopiti svetilko, na začetnem zaslonu tipko za pomikanje dvakrat pomaknite navzgor. Če želite izklopiti svetilko, tipko za pomikanje enkrat pomaknite navzgor. Svetilke ne usmerjajte ljudem v oči.

Zaklepanje tipkovnice

Če želite preprečiti nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico: izberite **Pojdi na >** **Zakleni tipkovnico**. Če želite odkleniti tipkovnico, pritisnite tipko za konec in izberite **Odkleni**.

Pisanje s tipkovnico

Če je predvidevanje vnosa izklopljeno, večkrat pritisnite tipko, dokler se ne prikaže črka.

Če želite vnesti presledek, pritisnite tipko 0.

Če želite vnesti poseben znak ali ločilo, pritisnite tipko z zvezdico.

Če želite preklopiti med malimi in velikimi črkami, pritiskajte tipko #.

Če želite vnesti številko, pritisnite in pridržite številsko tipko.

3 Klici, imenik in sporočila

KLICI

Klicanje

Preberite, kako kličete z novim telefonom.


1. Vnesite telefonsko številko. Če želite vnesti znak + za mednarodne klice, dvakrat pritisnite *.
2. Pritisnite klicno tipko. Po potrebi izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.
3. Klic končate s pritiskom na tipko za konec.

Sprejemanje klica


Pritisnite .

IMENIK

Dodajanje stika


1. Izberite **Meni** >  > **Dodaj stik**.
2. Izberite, kam želite shraniti stik.
3. Napišite ime in izberite **OK**.
4. Vnesite številko in izberite **OK**.

Shranjevanje vizitke iz dnevnika klicev

1. Izberite **Meni** >  > **Neodgovorjeni klici**, **Sprejeti klici** ali **Klicane številke**, odvisno od tega, kam želite shraniti vizitko.
2. Pomaknite se na številko, ki jo želite shraniti, izberite **Možn.** > **Shrani** in nato mesto, kamor želite shraniti vizitko.
3. Dodajte ime stika, preverite, ali je telefonska številka pravilna, in izberite **OK**.



Klicanje stika

Stik lahko pokličete neposredno iz imenika.

1. Izberite **Meni** > .
2. Izberite **Imena** in se pomaknite do stika, ki ga želite poklicati.
3. Pritisnite klicno tipko.

POŠILJANJE SPOROČIL


Pisanje in pošiljanje sporočil

1. Izberite **Meni** >  > **Napiši sporočilo**.
2. Napišite sporočilo.
3. Pritisnite  in vnesite telefonsko številko ali na seznamu stikov oziroma v skupinah izberite **Iskanje** in prejemnika.
4. Izberite **OK**. Po potrebi izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.

4 Prilagajanje telefona

SPREMINJANJE TONOV


Nastavitev novih tonov

1. Izberite **Meni** >  > **Toni**.
2. Izberite ton, ki ga želite spremeniti, in kartico SIM, za katero ga želite spremeniti.
3. Pomaknite se na želeni ton in izberite **OK**.

SPREMINJANJE VIDEZA ZAČETNEGA ZASLONA


Izbiranje novega ozadja

Ozadje začetnega zaslona lahko spremenite.

1. Izberite **Meni** >  > **Nastavitve zaslona** > **Ozadje**.
2. Izberite **Privzeto** in izberite med vnaprej nastavljenimi ozadji ali pa **Fotografije** in izberite fotografijo, ki ste jo posneli.
3. Pomaknite se na želeno ozadje in izberite **Izberi**.
4. Izberite, kako želite na začetnem zaslonu umestiti ozadje.

Prikaz datuma in ure

Izberete lahko, da sta datum in ura prikazana na začetnem zaslonu telefona.

Izberite **Meni** >  > **Nastavitve ure** > **Pokaži datum in uro** > **Prikaži uro**.

Če želite, da telefon samodejno nastavlja uro, vklopite možnost **Samonastavitev ure in datuma**.

PROFILI

Vaš telefon ima različne profile za različne okoliščine. Profile lahko uredite, kot vam ustreza.

Prilagajanje profilov

Na voljo je več profilov, ki jih lahko uporabite v različnih okoliščinah. Med njimi sta na primer tihi profil, kadar ne smete imeti vklopljenih zvokov, in profil za uporabo na prostem z glasnimi toni.

Profile lahko še bolj prilagodite.

1. Izberite **Meni** > **⚙️** > **Profili**.
2. Izberite profil in nato **Prilagodi**.

Za vsak profil lahko nastavite ton zvonjenja, glasnost tona zvonjenja, zvoke za sporočila in tako naprej.

DODAJANJE BLIŽNJIC

Na začetnem zaslonu lahko dodate bližnjice do različnih aplikacij in nastavitev.

Urejanje nastavitev menija **Pojdi na**

V spodnjem levem kotu začetnega zaslona je meni **Pojdi na** z bližnjicami do različnih aplikacij in nastavitev. Izberite bližnjice, ki se vam zdijo najbolj priročne.

1. Izberite **Meni** > **⚙️** > **Nast. Pojdi na**.
2. Izberite **Izberi možnosti**.
3. Pomaknite se na posamezno bližnjico, ki jo želite imeti na seznamu **Pojdi na**, in izberite **Označi**.
4. Izberite **Končano** > **Da**, da shranite spremembe.

Seznam **Pojdi na** lahko tudi preuredite.


1. Izberite **Razvrsti**.
2. Pomaknite se element, ki ga želite premakniti, izberite **Premakni** in želeno mesto.
3. Izberite **Nazaj** > **Da**, da shranite spremembe.

5 Fotoaparāt




FOTOGRAFIJE IN VIDEI

Za uporabo kamere morate v telefon vstaviti pomnilniško kartico.

Zajemanje fotografije

1. Izberite **Meni** > .
2. Če želite povečati ali pomanjšati sliko, se pomaknite gor ali dol.
3. Če želite zajeti fotografijo, izberite **Zaj. sl.**


Snemanje videa

1. Izberite **Meni** > .
2. Pomaknite se desno in izberite .
3. Če želite ustaviti video, izberite .

6 Ura, koledar in kalkulator

BUDILKA


Nastavljanja časa budilke

1. Izberite **Meni** > .
2. Izberite opozorilo in s tipko za pomikanje nastavite uro.
3. Izberite **OK**.

Če želite, da se opozorilo ponavlja ob določenih dnevih, ga izberite in nato izberite **Pon. bujenja** > **Pon. bujenja**, se pomaknite do posameznih dni, ko želite, da se opozorilo sproži, in izberite **Označi**. Nato izberite **Končano** > **Da**.

KOLEDAR


Dodajanje dogodka v koledarju

1. Izberite **Meni** > .
2. Pomaknite se na datum in izberite **Možn.** > **Dodaj opomnik**.
3. Vnesite ime dogodka in izberite **OK**.
4. Izberite, ali boste dogodku dodali opozorilo, in izberite **OK**.

KALKULATOR

Preberite, seštevate, odštevate, množite in delite s kalkulatorjem telefona.

Računanje

1. Izberite **Meni** > .
2. Vnesite prvi faktor izračuna, s tipko za pomikanje izberite operacijo in vnesite drugi faktor.
3. Izberite **Rezult.**, da dobite rezultat izračuna.

Izberite **Zbriši**, če želite izprazniti številsko polja.

7 Izbris telefona

OBNAVLJANJE TOVARNIŠKIH NASTAVITEV

Ponastavljanje telefona

Obnovite lahko prvotne tovarniške nastavitve, vendar bodite previdni, saj ta ponastavitev odstrani vse podatke, ki ste jih shranili v pomnilnik telefona, in vse vaše prilagoditve.

Če nameravate zavreči telefon, upoštevajte, da ste sami odgovorni za odstranitev vse zasebne vsebine.

Če želite ponastaviti telefon na prvotne nastavitve in odstraniti vse podatke, na začetnem zaslonu vnesite *#7370#. Če se prikaže poziv, vnesite zaščitno kodo.

8 Informacije o izdelku in varnostne informacije

ZA VAŠO VARNOST

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali v nasprotju z lokalnimi zakoni in predpisi. Če želite več informacij, preberite celoten priročnik za uporabo.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Izklopite napravo, če uporaba mobilne naprave ni dovoljena oziroma lahko povzroči motnje ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

POOBLAŠČEN SERVIS



Ta izdelek sme namestiti ali popravljati samo pooblaščen osebje.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA



Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba HMD Global Oy odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklaplajte nezdržljivih izdelkov.

POSKRbite, da bo naprava suha




Če je naprava vodoodporna, si za podrobnejša navodila oglejte njene tehnične podatke in informacij o oceni IP.

ZAŠČITA SLUHA



Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.

KLICI V SILI

 **Pomembno:** Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon.

Pred klicem: – Vklopite telefon. – Če so zaslon in tipke telefona zaklenjeni, jih odklenite. – Premaknite se na mesto z zadostno močjo signala.

1. Pritiskajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
2. Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
3. Pritisnite klicno tipko.
4. Čim natančneje navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Morda boste morali narediti tudi naslednje:

– Vstavite kartico SIM v telefon. – Če telefon zahteva kodo PIN, vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo, in pritisnite klicno tipko. – V telefonu izklopite omejitve, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.

NEGA NAPRAVE

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zagotovite pravilno delovanje naprave.

– Poskrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. – Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. – Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo ali baterijo. – Naprave ne hranite pri nizkih

temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere vlaga, ki jo lahko poškoduje. – Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo. – Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah. – Napravo in baterijo varujte pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje. – Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo. – Naprave ne barvajete. Barva lahko prepreči pravilno delovanje. – Naprave ne približujte magnetom ali magnetnim poljem. – Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik, ali si pomembne informacije zapišite

Pri daljšem delovanju je morda naprava na dotik topla. Večinoma je to normalno. Da se naprava ne bi preveč segrela, se bo morda samodejno upočasnila. Zaprite aplikacije, izklopite polnjenje in po potrebi izklopite samo napravo. Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

RECIKLIRANJE



Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Električni in elektronski izdelki vsebujejo veliko dragocenih materialov, vključno s kovinami (kot so baker, aluminij, jeklo in magnezij) in plemenitimi kovinami (kot so zlato, srebro in paladij). Ves material v napravi se lahko obnovi kot material in energija.

SIMBOL PREČRTANEGA SMETNJAKA

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, akumulatorju, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki in akumulatorji odvrženi na posebno

zbirališče odpadkov. Ne pozabite najprej izbrisati osebnih podatkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za informacije o najbližji točki za recikliranje se obrnite na lokalno komunalno službo, več informacij o HMD-jevem programu prevzema rabljenih izdelkov in njegovi razpoložljivosti v vaši državi pa je na strani www.nokia.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMACIJE O BATERIJI IN POLNILNIKU

Informacije o bateriji in polnilniku

Če želite preveriti, ali ima telefon baterijo, ki jo je mogoče odstraniti, ali ne, glejte tiskani priročnik za uporabo.

Naprave z baterijo, ki jo je mogoče odstraniti Napravo uporabljajte le z originalno baterijo za ponovno polnjenje. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, vendar se postopoma izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od običajnega, baterijo zamenjajte.

Naprave z baterijo, ki je ni mogoče odstraniti Baterije ne skušajte odstraniti, saj lahko poškodujete napravo. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, vendar se postopoma izrabi. Ko sta čas pogovorov in čas pripravljenosti znatno krajša od običajnih, odnesite napravo na najbližji pooblaščen servis, kjer vam bodo zamenjali baterijo.

Napravo polnite z združljivim polnilnikom. Vrste vtičev se lahko razlikujejo. Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na zmogljivost naprave.

Varnostne informacije o bateriji in polnilniku

Ko je polnjenje naprave končano, odklopite polnilnik iz naprave in električne vtičnice. Neprekinjeno polnjenje ne sme trajati dlje kot 12 ur. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Za najboljše delovanje baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Upoštevajte, da se baterija pri nizkih temperaturah lahko hitro izprazni, morda celo toliko, da se bo telefon v nekaj minutah izklopil. Ko ste zunaj in je hladno, poskrbite, da bo telefon na toplem.

Upoštevajte lokalne predpise. Kjer je mogoče, reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkemu zračnemu tlaku ali izjemno visoki temperaturi, na primer z odlaganjem v ognju, saj lahko to povzroči, da eksplodira ali pušča vnetljive tekočine ali plin.

Baterije ne razstavljajte, prerežite, zdrobite, upognite, prebodite ali je kako drugače poškodujete. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč. Baterije ne

spreminjajte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih ali nezdržljivih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis ali k prodajalcu telefona, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Naprave ne polnite med nevihtami. Če polnilnik ni priložen v prodajni embalaži, napravo polnite s podatkovnim kablom (priložen) in napajalnikom USB (lahko je na prodaj ločeno). Napravo lahko polnite s kabli drugih proizvajalcev in napajalniki, ki so skladni s standardom USB 2.0 ali novejšim in veljavnimi državnimi predpisi ter mednarodnimi in regionalnimi varnostnimi standardi. Drugi napajalniki morda ne ustrezajo veljavnim varnostnim standardom, zato lahko polnjenje s takimi napajalniki predstavlja nevarnost za poškodbe lastnine in telesne poškodbe.

Če želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Če ima naprava baterijo, ki jo je mogoče odstraniti, velja tudi spodaj navedeno: – Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. – Če kovinski predmet pride v stik s kovinskimi trakovi na bateriji, lahko pride do nenamernega kratkega stika. To lahko poškoduje baterijo ali drug predmet.

MAJHNI OTROCI

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

MEDICINSKE NAPRAVE

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.

VSAJENE MEDICINSKE NAPRAVE

Proizvajalci vsajenih medicinskih naprav (kot so srčni spodbujevalniki, inzulinske črpalke in nevrostimulatorji) priporočajo, da mobilnih naprav na uporabljate bližje kot 15,3 centimetra od medicinske naprave, da se izognete morebitnim motnjam. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

– Brezžična naprava naj bo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave. – naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu; – naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave; – naj izklopijo mobilno napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj; – naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

SLUH



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

ZAŠČITA NAPRAVE PRED ŠKODLJIVO VSEBINO

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo.

VOZILA

Radijski signali lahko vplivajo na neustrezno vgrajene ali neprimerno zaščitene elektronske sistema v vozilih. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj. Napravo lahko vgradi v vozilo samo pooblaščen osebje. Nepravilna vgradnja je lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

POTENCIALNO EKSPLOZIVNA OKOLJA

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk), napravo izklopite. Iskre lahko povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Območja, kjer lahko pride do eksplozije, morda niso jasno označena. Sem spadajo območja, na katerih je treba običajno ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter območja, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

INFORMACIJE O POTRDLU ZA UPORABO

Ta mobilna naprava je v skladu s smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom (radiofrekvenčnim elektromagnetnim poljem), kot jih priporočajo mednarodne smernice neodvisne znanstvene organizacije ICNIRP. Te smernice vključujejo varnostne omejitve za zagotavljanje varnosti vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje. Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo

merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR), ki je izraz količine radiofrekvenčne (RF) energije, ki se absorbira v glavi ali telesu, ko naprava oddaja. Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva.

Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih.

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate ob glavi ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali drugačnim držalom za napravo, naj ti ne vsebujejo kovine, od telesa pa naj bodo oddaljeni vsaj toliko, kot je navedeno zgoraj.

Za pošiljanje podatkov ali sporočil je potrebna dobra povezava z omrežjem. Pošiljanje je lahko preloženo, dokler ni na voljo takšna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler pošiljanje ni končano.

Med splošno uporabo so vrednosti SAR običajno precej pod zgoraj navedenimi vrednostmi. Zaradi sistemske učinkovitosti in zmanjšanja motenj v omrežju se delovna moč mobilne naprave namreč samodejno zmanjša, kadar za klic ni potrebna polna moč. Manjša kot je izhodna moč, nižja je vrednost SAR.

Modeli naprave imajo lahko več različic in več vrednosti. Sčasoma lahko pride do sprememb sestavnih delov in oblike, ki lahko vplivajo na vrednosti SAR.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.sar-tick.com. Upoštevajte, da mobilne naprave lahko oddajajo, tudi če ne kličete.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) navaja, da trenutne znanstvene informacije ne nakazujejo potrebe po posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi mobilnih naprav. Če želite zmanjšati izpostavljenost, omejite uporabo ali uporabljajte komplet za prostoročno uporabo naprave stran od glave in telesa. Več informacij, razlage in razprave o izpostavljenosti radijskim frekvencam so na voljo na spletnem mestu Svetovne zdravstvene organizacije: www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Najvišje vrednosti SAR naprave najdete na spletnem mestu www.nokia.com/phones/sar.

O UPRAVLJANJU DIGITALNIH PRAVIC

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb, vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje fotografij, glasbe in drugih vsebin.

AVTORSKE PRAVICE IN DRUGA OBVESTILA

Avtorske pravice

Dostopnost izdelkov, funkcij, aplikacij in storitev se lahko razlikuje od regije do regije. Več informacij dobite pri prodajalcu ali ponudniku storitev. Ta naprava morda vsebuje blago,

tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Vsebina tega dokumenta je na voljo "kakršna je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. HMD Global si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

HMD Global ali njegovi licencodajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Nobene delo dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe HMD Global. HMD Global nenehno razvija svoje izdelke. HMD Global si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

HMD Global ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je.

Prenos zemljevidov, iger, glasbe, slik in videoposnetkov lahko vključuje prenos večjih količin podatkov. Ponudnik storitev vam lahko zaračuna prenos podatkov. Nekateri izdelki, storitve in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Za podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, se obrnite na lokalnega prodajalca.

Določene funkcije in specifikacije izdelka so lahko odvisne od omrežja ter zanje veljajo dodatni pogoji, določila in stroški.

Vsi tehnični podatki, funkcije in druge navedene informacije o izdelku se lahko spremenijo brez obvestila.

Za vašo uporabo te naprave velja pravilnik o zasebnosti družbe HMD Global Privacy Policy, ki je na voljo na spletnem mestu <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

HMD Global Oy je izključni pridobitelj licence za telefone in tablične računalnike znamke Nokia. Nokia je zaščitena blagovna znamka družbe Nokia Corporation.

Ta izdelek vključuje odprtokodno programsko opremo. Za veljavne avtorske pravice ter druga obvestila, dovoljenja in potrdila na začetnem zaslonu izberite *#6774#.