



Tectalk Float 2

Radio PMR446



Navodila za uporabo

1. Vsebina

1. Vsebina	2
2. Obseg dostave	2
3. Pregled radio	3
3.1. Gumbi in funkcije	3
4. Upravljanje radia	4
4.1. Prvo dajanje v obratovanje	4
4.2. Naprave za polnjenje	4
4.3. Priključitev naglavne slušalke / mikrofona zvočnika	4
4.4. Izbira kanala	5
5. Pošiljanje in sprejemanje	5
6. Dodatne funkcije	6
6.1. Glavni meni	6
6.2. Toni CTCSS / DCS	6
6.3. Toni zvonjenja	6
6.4. Prenos z glasovnim upravljanjem (VOX - Voice Operated Exchange)	6
6.5. Dvokanalno spremljanje	6
6.6. Monitor	7
6.7. Iskanje kanalov	7
6.8. Ključavnica s ključem	7
6.9. Ključni toni	7
6.10. Potrditveni ton	7
6.11. Svetilka	7
6.12. Signal za nevarnost	7
7. Odpornost na vodo	8
8. Tehnične specifikacije	8
9. Varnostna navodila	8
10. Odpravljanje težav	9
11. Garancijske informacije	9
12. Zakon o odpadni električni in elektronski opremini ter recikliranje	10
13. Izjava o skladnosti	10
14. Servisni naslov in tehnična vroča linija	10


2. Obseg dobave

Dvojni komplet
2x radio Tectalk Float 2
Stojalo za polnjenje s polnilnim kablom
2x sponka za pas
6x akumulatorske baterije NiMH
2x trnki
Vrečka za prevoz blaga
Navodila



3. Pregled Radia

3.1. Gumbi in funkcije

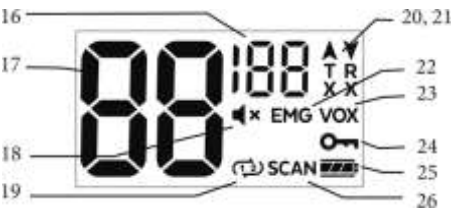

Ne.	Opis
1	Antena
2	Zaslon LCD
3	PTT : gumb za oddajanje
4	Gumb MENU / OK Dolg pritisk za vklop/izklop
5	CH+ : Kanal / izbira navzgor
6	CH- : Kanal / izbira navzdol
7	SOS : gumb za klic v sili
8	Gumb za svetilko Dolg pritisk za zaklepanje tipk
9	Priključna vtičnica za slušalke 2,5 mm
10	Polnilna vtičnica USB-C
11	VOL+ : Povečanje glasnosti Dolg pritisk za iskanje kanalov
12	VOL- : Zmanjšajte glasnost Dolg pritisk za zvonjenje
13	Mikrofon
14	Zvočniki
15	Svetilka LED

16	Ton CTCSS / DCS
17	Kanal
18	Aktiven izklop zvoka
19	Aktivno spremljanje dveh kanalov
20	Indikator menjalnika
21	Indikator sprejema
22	Aktivni klic v sili
23	Aktivna funkcija prostoročnega upravljanja
24	Aktivna ključavnica
25	Prikaz stanja baterije
26	Aktivno skeniranje kanalov

4. Upravljanje radia

4.1. Prvi zagon

Pred prvo uporabo naprave je treba vstaviti baterije za ponovno polnjenje. To storite tako, da odprete predal za baterije na zadnji strani naprave in s sponko za pas ali izvijačem sprostite dva vijaka. V napravo vstavite tri priložene akumulatorske baterije NiMH, kot je prikazano na sliki. Ponovno zaprite prostor za baterije in temeljito privijte oba vijaka, da zagotovite vodotesnost naprave.

Če želite uporabiti sponko za pas, jo od zgoraj navzdol potisnite v držalo na napravi, dokler se ne zaskoči. Če želite odstraniti sponko za pas, potegnite za sprostitveni jeziček in sponko potisnite navzgor.

Napravo vklopite in izklopite tako, da pritisnete in držite gumb **MENU / OK**.

4.2. Polnjenje naprave

Pred prvo uporabo baterije enkrat v celoti napolnite za vsaj 16 ur, da se baterije dobro napolnijo. Radio lahko polnite prek priloženega polnilnika na stojalu ali prek polnilnega kabla USB-C na napajalniku USB.

Na zaslonu je prikazana trenutna stopnja napolnjenosti. Med polnjenjem se izogibajte oddajanju z napravo.

Če akumulatorskih baterij/ baterij dalj časa ne uporabljate, jih odstranite iz naprave, da se izognete poškodbam zaradi korozije baterij. Shranjene akumulatorske baterije polnite vsake 3 mesece, da bodo pripravljene za uporabo in da preprečite poškodbe akumulatorskih baterij.

POZOR: Napravo lahko uporabljate tudi z alkalnimi baterijami. Nikoli ne poskušajte polniti alkalnih baterij ali drugih baterij za enkratno uporabo.

4.2.1. Opozorilo o praznem akumulatorju:

Če stanje baterije pade na nizko raven, nadaljnjih radijskih sporočil ni več mogoče pošiljati. Namesto tega se ob pritisku gumba **PTT** oglasita dva opozorilna tona.

4.3. Priključitev slušalk / mikrofona zvočnika

Vtič za slušalke priključite v vtičnico "Speaker/Mic" na desni strani radia.

Na radijski sprejemnik lahko priključite zunanje mikrofone/slušalke, če imajo 2,5 mm priključek jack v skladu s standardom Albrecht/Midland.

Opomba: Tectalk Float 2 pri uporabi zunanje dodatne opreme ni zaščiten pred vodo. Če ne uporabljate zunanje dodatne opreme, poskrbite, da je gumijasti pokrovček nad vtičnico za dodatno opremo zaprt.

4.4. Izbira kanala

Radijski sprejemniki imajo 16 pravih kanalov PMR446. Z gumboma **CH+** in **CH-** izberite želeni kanal. Razširitev na 16 kanalov so organi odobrili novembra 2018. Starejši radijski sprejemniki podpirajo le 8 kanalov PMR446. Če želite napravo Albrecht Tectalk Float 2 uporabljati s starejšim 8-kanalnim radijem, lahko uporabite le prvih 8 kanalov naprave Tectalk Float 2.

Kanal	Frekvenca (MHz)	Kanal	Frekvenca (MHz)
1	446,00625	9	446,10625
2	446,01875	10	446,11875
3	446,03125	11	446,13125
4	446,04375	12	446,14375
5	446,05625	13	446,15625
6	446,06875	14	446,16875
7	446,08125	15	446,18125
8	446,09375	16	446,19375

5. Pošiljanje in prejetanje

Ko je radijski sprejemnik vklopljen, je samodejno v načinu sprejetanja, dokler ne oddajate. Ko sprejmete radijsko sporočilo, se na zaslonu prikaže sporočilo RX. Z gumboma **VOL+** in **VOL-** nastavite želeno glasnost. Po 10 sekundah neaktivnosti se osvetlitev zaslona izklopi zaradi varčevanja z energijo. Naprava lahko še naprej sprejema radijska sporočila.

Če želite oddajati, pritisnite in držite gumb **PTT** (oddajanje) ter govorite v mikrofonsko cev pri normalni glasnosti in na razdalji približno 5 cm. Na zaslonu se prikaže sporočilo TX. Ob koncu oddajanja sprostite gumb **PTT**. Da bi preprečili nenamerno neprekinjeno oddajanje, naprava po eni minuti prekine oddajanje in namesto tega odda opozorilni ton. Če želite nadaljevati z oddajanjem, na kratko sprostite gumb **PTT** in nato začnete z drugim oddajanjem.

Pred oddajanjem se prepričajte, da je kanal prost, in nekaj sekund počakajte na morebitna radijska sporočila drugih uporabnikov. Če uporabljate ton CTCSS ali DCS (glejte "6.2. Toni CTCSS/DCS" na strani 6), uporabite funkcijo monitorja (glejte "6.6. Monitor" na strani 7) za poslušanje kanala. Če tukaj sprejemate le šum, je kanal prost.

6. Dodatne funkcije

Tectalk Float 2 ima dodatne funkcije, ki jih lahko uporabljate na naslednji način.

6.1. Glavni meni

S pritiskom na gumb **MENU / OK** odprite glavni meni. Ponovno pritisnite gumb za pomikanje po elementih menija. Za izhod iz menija pritisnite gumb **PTT. Elementi** menija so

- Toni CTCSS / DCS
- Zvočni toni klica
- VOX (funkcija prostoročnega telefoniranja)
- Dvokanalno spremljanje
- Funkcija monitorja

6.2. Toni CTCSS / DCS

Tona CTCSS in DCS se uporabljata za izbiro določenih sprejemnikov, tako da drugi naročniki na istem kanalu ne morejo slišati radijskega sporočila. Naprava z omogočenim tonom CTCSS/DCS se bo odzvala le na prenose oddajnikov z enakimi nastavitvami. Toni CTCSS / DCS so funkcija za napredne uporabnike, zato vam ne priporočamo uporabe te funkcije, če z njo še niste popolnoma seznanjeni. Naključna napačna nastavev lahko povzroči nezmožnost sprejemanja radijskih prenosov.

Če želite konfigurirati tone CTCSS/DCS, najprej izberite želeni kanal (glejte "4.4. Izbira kanala" na strani 5). Nato odprite glavni meni in z gumboma **VOL+** in **VOL-** izberite želeni ton. Na zaslonu se prikaže ct za tone CTCSS in dc za tone DCS. Nastavev shranite z gumbom **PTT**.

6.3. Zvočni toni klica

Z zvonjenjem lahko pritegnete pozornost drugih naročnikov ali najavite prenos. Vrsto zvonjenja lahko izberete med 20 različicami v točki glavnega menija CA (Napoved klica). To storite tako, da dvakrat pritisnete gumb **MENU / OK** in z gumboma **VOL+** in **VOL-** izberete želeni ton. Z nastavitvijo 0 je funkcija tona zvonjenja popolnoma deaktivirana. Nastavev shranite z gumbom **PTT**.

Če želite poslati izbrani ton zvonjenja, med običajnim delovanjem pritisnite in pridržite gumb **VOL**. Ton zvonjenja se pošilja, dokler držite gumb pritisnjen.

6.4. Glasovno upravljan prenos (VOX - Voice Operated Exchange)

S funkcijo VOX lahko radijska sporočila pošiljate, ne da bi pritisnili gumb **PTT**. Naprava samodejno preklopi v način prenosa, takoj ko funkcija VOX prepozna, da nekdo govori v mikrofoni.

Občutljivost VOX lahko izberete v 3 različnih stopnjah: VOX se aktivira pri zelo nizkih ravneh hrupa. Stopnja 1 pomeni, da morate v mikrofoni govoriti zelo glasno, da se aktivira VOX. Stopnja 0 deaktivira funkcijo VOX. Trikrat pritisnite gumb **MENU / OK**, dokler se ne prikaže simbol VOX, nato pa z gumboma **VOL+** in **VOL-** izberite želeno raven. Nastavev shranite z gumbom **PTT**.

6.5. Dvokanalno spremljanje

Ta funkcija omogoča poslušanje drugega kanala poleg trenutno nastavljenega kanala. Če je radijsko sporočilo sprejeto na enem od obeh spremljanih kanalov, se bo predvajalo. Upoštevajte, da morate še vedno vedno vedno oddajati na nastavljenem glavnem kanalu. Če želite odgovarjati na sekundarnem kanalu, morate zato spremeniti glavni kanal na ta kanal.

Dvokanalno spremljanje konfigurirajte tako, da štirikrat pritisnete gumb **MENU / OK**, dokler se ne prikaže simbol dvokanalnega spremljanja. Zdaj z gumboma **VOL+** in **VOL-** izberite želeni drugi kanal in shranite nastavev z gumbom **PTT**. ~~Dvokanalje~~ ~~Da se naprava~~ zdaj aktivno, dokler ga v tem meniju ne deaktivirate z nastavitvijo **OF**.

6.6. Monitor

S funkcijo monitorja lahko deaktivirate funkcijo squelch in poslušate vse signale, vključno s šumom iz ozadja. Funkcija monitorja je zelo koristna, če želite prilagoditi glasnost ali sprejemati šibke signale (ki bi jih dušenje zvoka zatrla).

Petkrat pritisnete gumb **MENU / OK**, dokler se ne prikaže **M**. Funkcijo monitorja lahko zdaj aktivirate in deaktivirate z gumboma **VOL+** in **VOL-**.

6.7. Iskanje kanalov

S funkcijo iskanja kanalov lahko poiščete radijske dejavnosti na vseh razpoložljivih kanalih. Iskanje kanalov aktivirajte tako, da pritisnete in držite gumb **VOL+**. Naprava zdaj preišče vse kanale in se ustavi, ko na kanalu najde radijsko sporočilo, da ga lahko poslušate. Po koncu prejetega oddajanja se iskanje nadaljuje. Če želite odgovoriti na radijsko sporočilo, v 5 sekundah pritisnete gumb **PTT**. Če želite iskanje deaktivirati, ponovno pritisnite in pridržite gumb **VOL+**.

Če je iskanje našlo kanal, ki ga ne želite več poslušati, na kratko pritisnete gumb **CH+** ali **CH-**, da ga preskočite. Če želite kanal začasno popolnoma izključiti iz iskanja, pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb **CH+** ali **CH-**. Na ta način lahko izključite več kanalov. Ta nastavev se ohrani do naslednjega ponovnega zagona naprave.

6.8. Ključavnica s ključem

Zaklepanje gumbov preprečuje nenamerno delovanje naprave. Če želite aktivirati in deaktivirati zaklepanje tipk, pritisnite in pridržite **gumb za svetilko**.

6.9. Ključni toni

Če želite vklopiti ali izklopiti tone tipk, med vklopom naprave pritisnite in pridržite gumb **VOL**.

6.10. Potrditveni ton

Potrditveni ton se pošlje samodejno, ko sprostite gumb **PTT**. To sporoča konec prenosa klicnemu partnerju ali pa ga lahko uporabite kot kratko potrditev, če samo na kratko pritisnete gumb **PTT**.

Če želite vklopiti ali izklopiti potrditveni ton, med vklopom naprave pritisnite in pridržite gumb **VOL+**.

6.11. Torch

Svetilko na spodnji strani naprave lahko vklopite in izklopite z gumbom za svetilko. To deluje tudi, ko je naprava izklopljena.

Če naprava pade v vodo, se svetilka samodejno aktivira, tako da jo boste lažje našli.

6.12. Signal za nevarnost

Pritisnite in 3 sekunde držite gumb **SOS**, da aktivirate rdečo signalno lučko in pošljete signal v sili. Signal v sili deaktivirajte s ponovnim pritiskom na gumb **SOS**.

7. Odpornost na vodo

Ta naprava je vodotesna v skladu z zaščitnim razredom IP67, zato jo lahko potopite do enega metra globoko za največ 30 minut. Ta vodoodpornost je zagotovljena le, če sta priključek za slušalke in pokrov baterije pravilno in trdno zaprta.

Naprava je plovna s tremi priloženimi baterijami NiMH s kapaciteto 1200 mAh. Druge baterije in akumulatorji lahko poslabšajo plovnost.

8. Tehnične specifikacije

Frekvenčno območje	PMR446: 446,00625 - 446,19375 MHz
Kanali	16
Prenosna moč (ERP)	≤ 500 mW
Baterija	3x AA NiMH 1200 mAh vsak
Delovna temperatura	od -20 °C do +50 °C
Dimenzije (naprava)	20 x 6 x 4 cm
Teža (vključno s 3x akumulatorsko baterijo NiMH)	250 g

9. Varnostna navodila

- Popravila lahko izvajajo le specializirani trgovci ali pooblaščen servisni partnerji.
- Radia ne odpirajte in ga ne spreminjajte.
- Napravo držite vsaj 5 cm stran od telesa.
- Radia ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali ekstremni vročini za daljši čas.
- Naprave ne uporabljajte in baterije ne polnite v potencialno eksplozivnem okolju.
- Ne mešajte baterij in akumulatorskih baterij. Uporabljajte samo celoten komplet enakih in svežih baterij. Ne poskušajte polniti baterij.
- Naprave ne potopite v vodo za več kot 30 minut ali globlje kot en meter.
- Po stiku s slano vodo napravo čim prej sperite s čisto vodo.

10. Odpravljanje težav

Naprave ni mogoče vklopiti ali se samodejno izklopi.	1. Polnite akumulatorske baterije ali vstavite baterije. 2. Ali so baterije pravilno vstavljene? 3. Pred polnjenjem očistite kontakte baterije.
Ne morem komunicirati z drugimi člani.	1. Prepričajte se, da ste na istem kanalu in podkanalu (CTCSS/DCS). 2. Nahajate se zunaj dosega oddajanja drugih radijskih naprav.
Drugo stranko lahko slišite, vendar vas ne more slišati.	Preverite, ali uporabljate isti kanal kot oseba, s katero govorite. Če klični partner uporablja kodo CTCSS ali DCS, jo morate uporabiti tudi vi, če želite, da vas sliši.
Slišali boste le druge naročnike v stanju odpovedi.	1. Signal je prešibek - sta preveč oddaljena drug od drugega. 2. Ali je mikrofonski pokvarjen? Obrnite se na specializiranega prodajalca.
Slišim radijska sporočila drugih skupin.	Drugi uporabniki uporabljajo isti kanal kot vi - spremenite kanal.

11. Garancijske informacije

Vsakemu aparatu smo dolžni priložiti informacije o odstranjevanju, zakonske garancijske določbe in izjave EU o skladnosti z navodili za uporabo aparatov v različnih državah.

Te informacije boste zato našli v naslednjem besedilu priloženem izdelku ob nakupu ali spletni strani prodajalca

12. Zakon o elektronskih odpadkih in recikliranje



Evropska zakonodaja prepoveduje odlaganje okvarjenih ali neuporabnih naprav med gospodinjne odpadke. Če boste nekega dne želeli aparat odstraniti, ga oddajte v recikliranje le v občinskih zbirnih centrih, ki so postavljeni povsod. Ta sistem zbiranja financira industrija in zagotavlja tudi okolju prijazno odstranjevanje in recikliranje dragocenih surovin.

13. Izjava o skladnosti



Družba Alan Electronics GmbH izjavlja, da je radijska oprema Tectalk Float 2 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/>

14. Servisni naslov in tehnična vroča linija

(za naprave, kupljene v Nemčiji)

Alan Electronics GmbH
Servis
Daimlerstraße 1g
63303 Dreieich
Nemčija

Našo servisno številko lahko pokličete na telefonsko številko
+49 (0) 6103 9481 66 (po ceni klica na nemški fiksni telefon) ali po elektronski pošti na naslov service@albrecht-midland.de

Preden v primeru težave pošljete nazaj domnevno okvarjeno napravo, lahko prihranite čas in stroške pošiljanja, če pokličete na telefonsko številko za pomoč.

Ob upoštevanju tiskarskih napak.

Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

© 2023 Alan Electronics GmbH - Daimlerstraße 1g - 63303 Dreieich - Nemčija

