


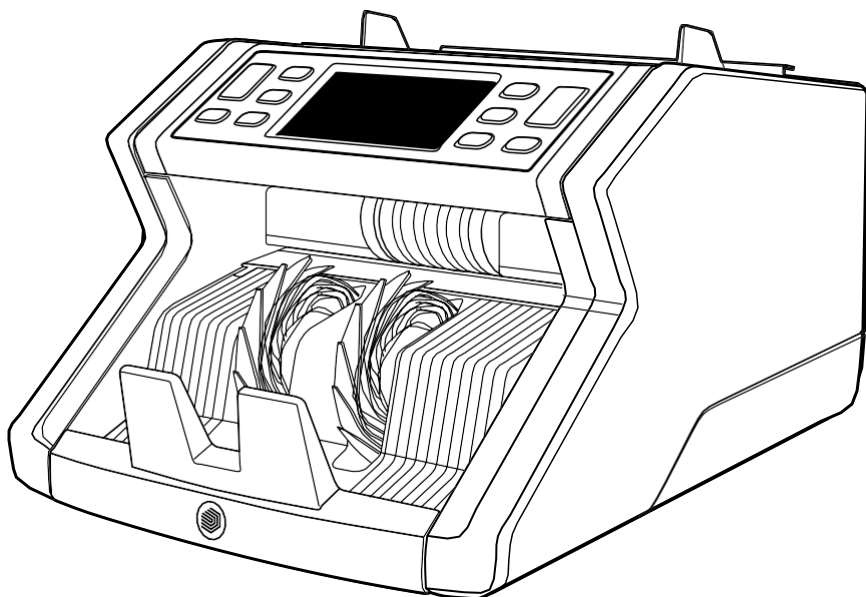

# Uporabniški priročnik

**2265**  
**Števec bankovcev**

## Uvod

---

Zahvaljujemo se vam za nakup štetja bankovcev Safescan 2265. Za pravilno uporabo in vzdrževanje vam svetujemo, da pozorno preberete ta priročnik za uporabo.

### Upoštevajte

---

Če se oprema na kakršen koli način spremeni ali se uporablja na način, za katerega ni bila namenjena ob dobavi, dobavitelj opreme ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe osebja ali opreme. Če se pogoji za uporabo opreme spremenijo, se je treba obrniti na dobavitelja, sicer bo izjava o skladnosti neveljavna.


## Varnostna navodila

---


- Stroj postavite na ravno in stabilno površino.
- Stroja ne postavljajte v prašno ali umazano okolje.
- Ko naprave ne uporabljate, uporabite priloženo zaščitno prevleko.
- Stroja ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo ali v bližino virov toplote ali klimatskih naprav.
- Pred vzdrževanjem naprave vedno izključite napajalni kabel.
- Napravo vedno priključite na ozemljeno vtičnico.
- Uporabljajte samo priloženi napajalni kabel.
- Delovna temperatura 15–35 °C / 59–95 °F.
- Delovna vlažnost 30–80 % R.H.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Naprave ne izpostavljajte tekočinam.
- Ta naprava vsebuje vrtljive dele. Nikoli ne dotikajte se gibljivih delov, ko je naprava vklopljena.
- Poskrbite, da v napravo ne padejo tuji predmeti (kovanci, sponke za papir, sponke), saj lahko zamašijo mehanske dele in senzorje naprave ter jih poškodujejo ali uničijo, kar bo razveljavilo vašo garancijo.
- Med delovanjem naprave se izogibajte nakitu, dolgim lasem, kravatom in drugim štrlečim delom.
- Nikoli ne razstavljajte naprave.
- Da bi preprečili nevarnost električnega udara, se napajalnega kabla ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Da bi preprečili požar ali kratki stik, izključite napravo iz vtičnice, če jo želite prestaviti na drugo mesto.
- Pri odklapanju naprave iz vtičnice držite vtič, nikoli ne vlecite za kabel.

# Pregled izdelka in vsebina embalaže

Spre

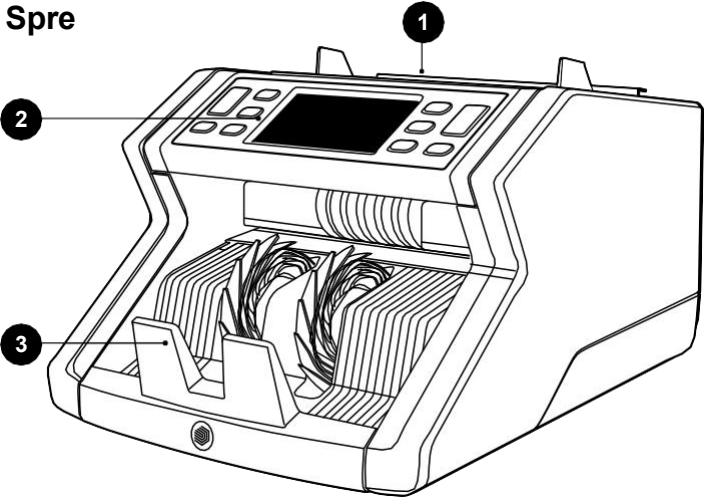

Naza

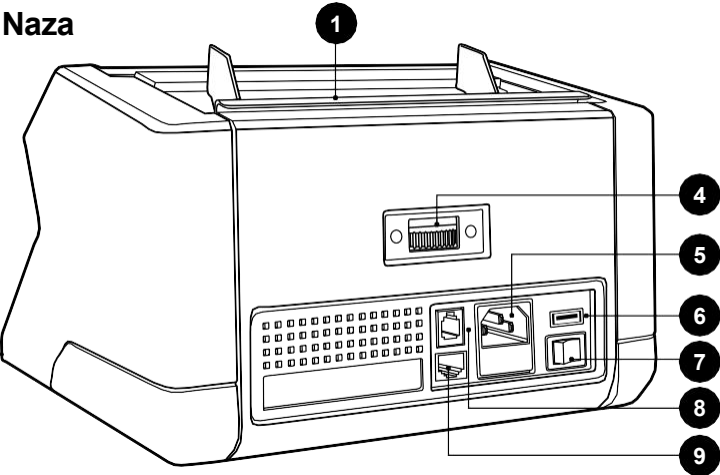


10



11



12

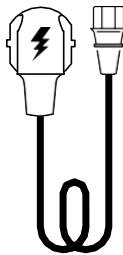

13




1. Zabojujnik z nastavljljivimi vodili
2. Zaslon / Gumbi
3. Zlagalnik
4. Kolesce za nastavitev posode
5. Priključek za napajanje
6. USB-priključek
7. Stikalo za vklop/izklop
8. Vrata RJ10 za povezavo s tiskalnikom in programsko opremo MCS
9. Vrata RJ12 za priključitev zunanjega zaslona
10. Mapa za začetek
11. Zaščitni pokrov
12. Napajalni kabel
13. Čopič za čiščenje

## Nastavitev naprave


1. Odstranite zaščitno folijo z zaslona LCD.
2. Priključite napajalni kabel na napravo in vtičnico.
3. Vklopite napravo s stikalom za vklop.
4. Števec bankovcev se bo zagnal in izvedel samopreverjanje, med katerim se bosta prikazali številka različice programske opreme in številka izdelka. Po uspešnem samopreverjanju bo naprava odprla zaslon za štetje.

## Pregled zaslona

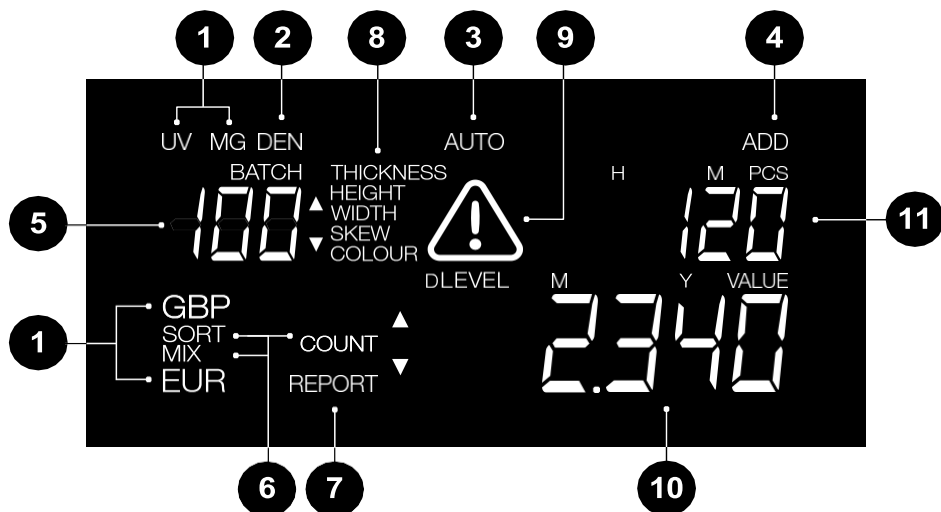

1. Vrsta zaznavanja
2. Kazalnik vrednosti (vidno v načinu poročanja)
3. Samodejni začetek štetja **VKLOPLJEN**
4. Način dodajanja **VKLOPLJEN**
5. Številka serije
6. Način štetja
7. Način poročanja **VKLOPLJEN**
8. Razlog za sumljiv bankovec in indikator stopnje občutljivosti
9. Opozorilo o napaki
10. Vrednost preštetih bankovcev (samo če je izbran **EUR** ali **GBP**)
11. Število preštetih bankovcev

# Gumbi in zaslon

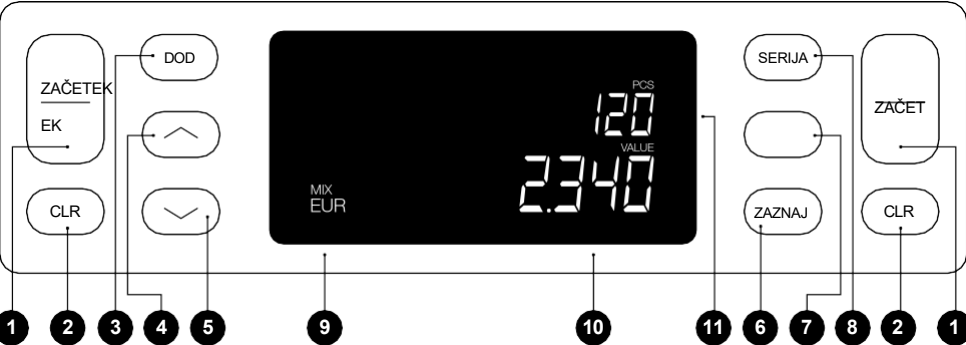

## Gumbi

| Št. | Kratek pritisk                                                                                                                                                                                                                                  | Dolgi pritisk<br>(3 sekunde)                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.  |  Začetek štetja / Potrditev izbire stopnje občutljivosti / Potrditev nastavitve časa in datuma                                                                 | Izberite avtomatski ali ročni zagon         |
| 2.  |  Izbriši število preštetih bankovcev / Vrnitev na zaslon štetja                                                                                               | Ponastavitev naprave na privzete nastavitve |
| 3.  |  Vklop/izklop funkcije / Preklop nastavitv datuma in časa                                                                                                    | Nastavite uro in datum                      |
| 4.  |  Povečaj številko serije ali stopnjo občutljivosti za 1 / Začni zanko poročila o štetju (od najnižje do najvišje vrednosti, samo v mešanem načinu) / Natisni |                                             |



| Št. | Kratek pritisk                                                                                                                                                                                                                                  | Dolgi pritisk<br>(3 sekunde)  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 5.  |  Zmanjšajte številko serije ali stopnjo občutljivosti za 1 / Tiskanje / Začetek zanke poročila o štejtju (od visokih do nizkih apoenov, samo v mešanem načinu) |                               |
| 6.  |  Izberite način štejtja                                                                                                                                        | Vklop/izklop zvočnega signala |
| 7.  |  Izberite valuto / vrsto zaznavanja                                                                                                                            | Nastavite občutljivost        |
| 8.  |  Vklop/izklop funkcije serije / nastavitev številke serije                                                                                                     |                               |


## Prikaz

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| 9.  | Izbrana valuta in način štejtja    |
| 10. | Skupna vrednost prešteti bankovcev |
| 11. | Število prešteti bankovcev         |


## 01. Namestitev

---


1. Napravo priključite na vtičnico s priloženim napajalnim kablom.

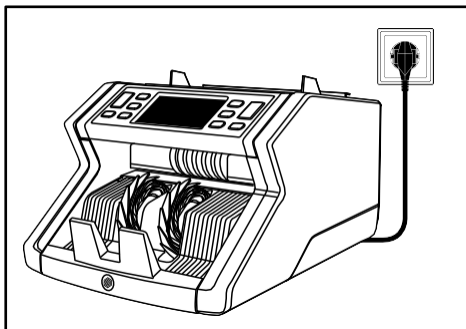


2. Napravo vklopite s pomočjo gumba za vklop na zadnji strani.

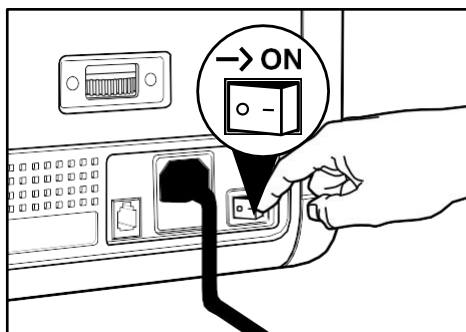

3. Preverite nastavitve valute in preštejte bankovce v skladu z navodili v poglavju:  
**02. Začetek štetja**

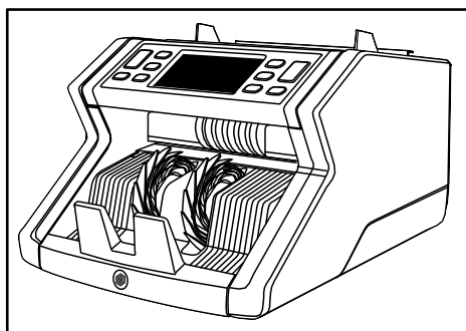

## 02. Prvo delovanje

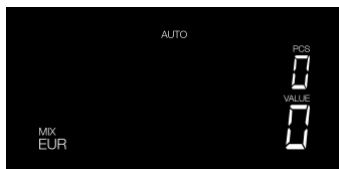


1. Safescan 2265 se privzeto zažene z naslednjimi nastavitvami:

A. Valuta: **EUR**


B. Način štetja: **MIX**

C. Samodejni zagon: **VKLOPLJEN**


**Opomba:** za preklop na valuto GBP pritisnite [DETECT].

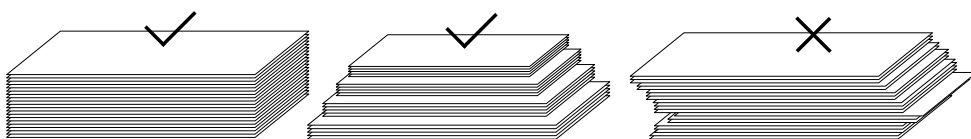


1. Naredite urejen in kompakten kup bankovcev ter jih razvrstite od najmanjših do največje

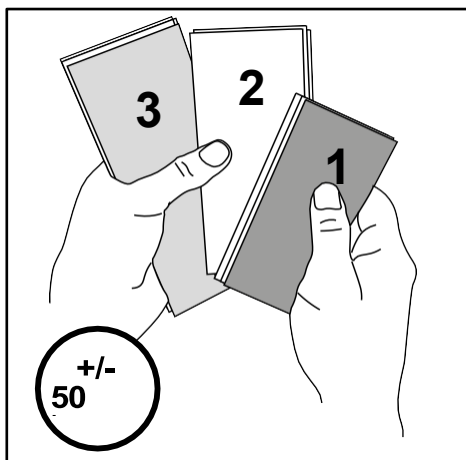


2. Položite kup na ravno površino in bankovce rahlo prepognite, da se poravnajo in poravnajo na sredino.

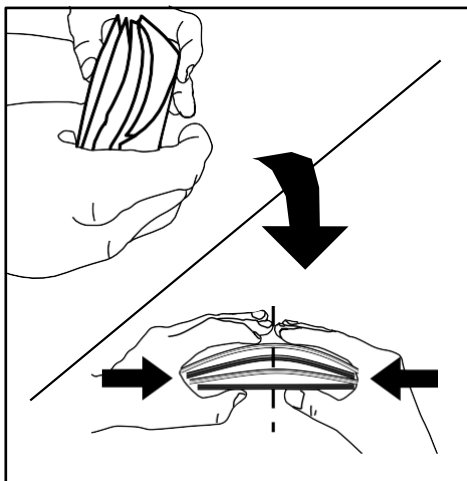


3. Zložite kup na podajalnik, tako da so največji bankovci obrnjeni navzgor. Nato bankovce nežno potisnite nazaj navpično, da se začne štetje.

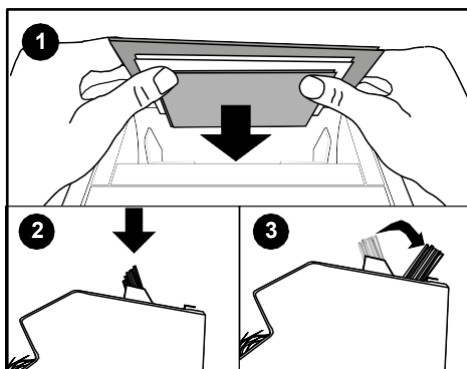


4. Med štetjem bankovcev pazljivo vodite bankovce z rokami, da se ne nagnejo ali premaknejo.

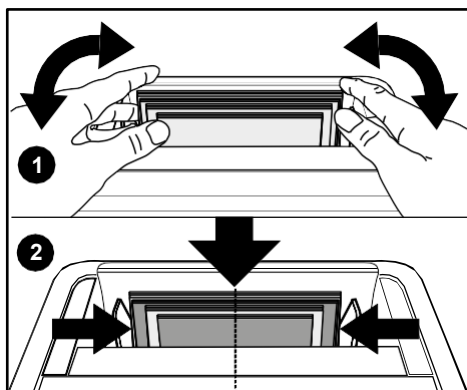


5. Ko naprava med štetjem zazna sumljiv bankovec, se ustavi, sproži alarm in prikaže sporočilo o napaki. Zadnji prešteti bankovec v zbiralniku je sumljivi bankovec. Odstranite ta bankovec in pritisnite **[Start/OK]**, da nadaljujete s štetjem.

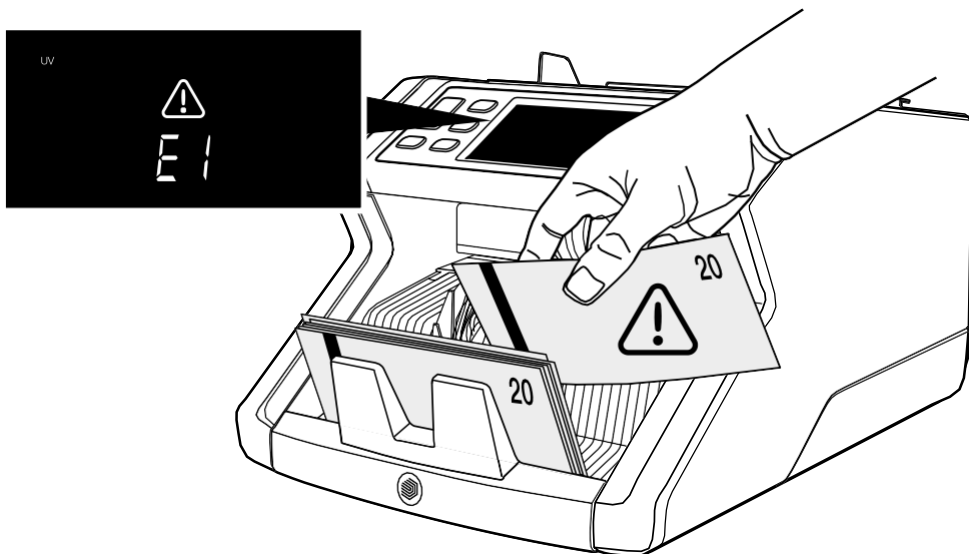

6. Po končanem štetju se rezultati prikažejo na zaslonu:
- 1: Število preštetih bankovcev in skupna vrednost (samo za EUR in GBP).
  - 2: Število preštetih bankovcev (za vse valute)

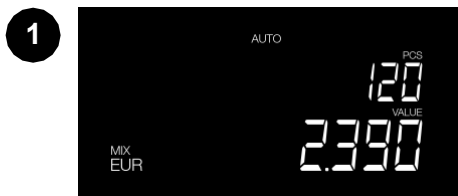

7. Pri štetju **EUR** ali **GBP** (samo v načinu Mix):  
večkrat pritisnite **[puščico navzgor]** ali **[puščico navzdol]**, da si ogledate podrobno poročilo o štetju po apoenih.

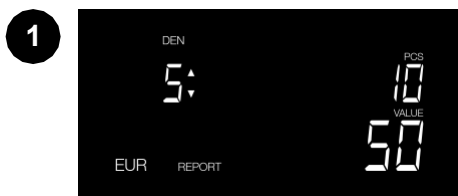


Preštetih 10 kosov po 5 evrov



3 kosov po 100 evrov preštetih

# Načini štetja in nastavitve zaznavanja

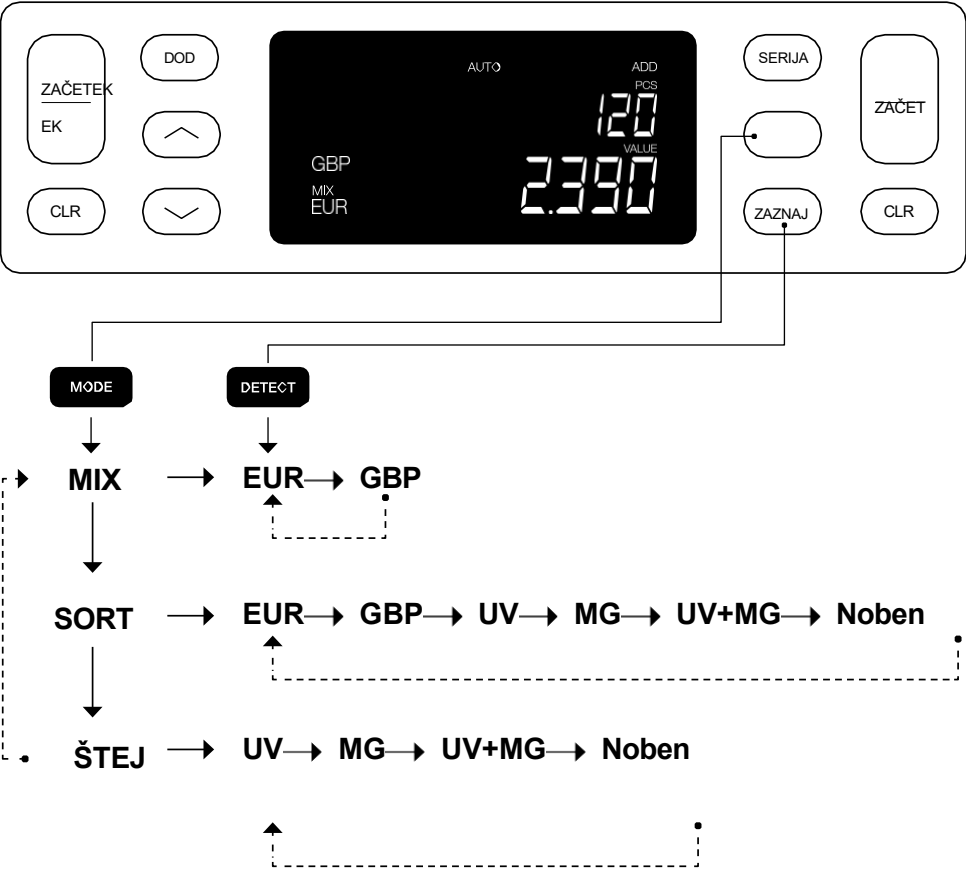


## Razlaga razpoložljivih načinov štetja

---

| Način              | Glavna značilnost                                                                                              | Razlaga načina                                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mešano</b>      | Štetje števila vrednost banke bankovcev.                                                                       | Štetje števila in vrednosti tako razvrščenih kot nerazvrščenih apoenov.                                                                                              |
| <b>Razvrščanje</b> | Štetje števila vrednost bankovcev bankovcev med razvrščanjem izločanje bankovcev različnih velikosti bankovci. | Štetje števila in vrednosti bankovcev, razvrščenih po nominalne vrednosti. Nominalne ki imajo različno višino ali širina od prvega preštetega bankovec, se zavrnejo. |
| <b>Štetje</b>      | Štetje števila bankovcev ali listov.                                                                           | Štetje števila bankovcev ali listov brez preverjanja velikosti.                                                                                                      |

## Štetje po serijah

Funkcija serije se uporablja za ustvarjanje kupov z enakim številom bankovcev. Števec se ustavi, ko je doseženo nastavljeno število serije.

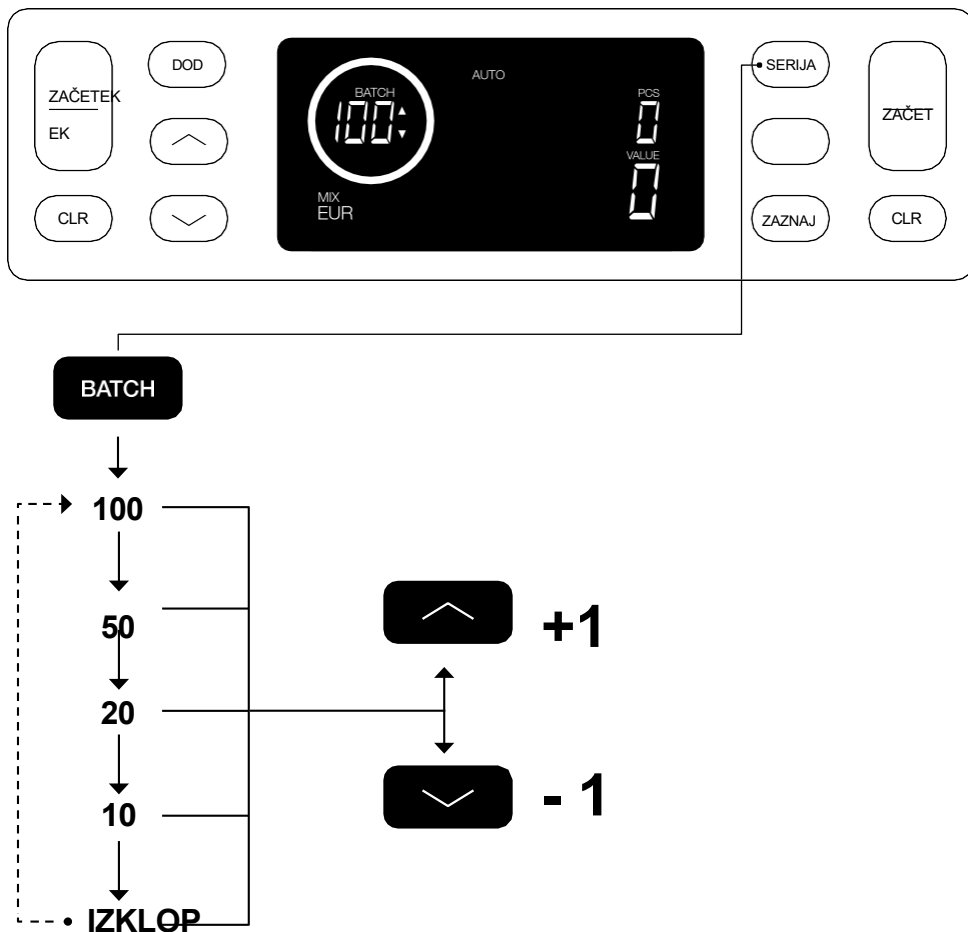

## Dodaj funkcijo



ADD




VKLOP

Rezultati štetja se seštevajo s prejšnjim rezultatom.

IZKLOP

Prejšnji rezultat štetja se izbriše, ko se začne novo štetje.

## Poročilo o štetju in tiskanje rezultatov štetja (za EUR in GBP, samo v mešanem načinu)

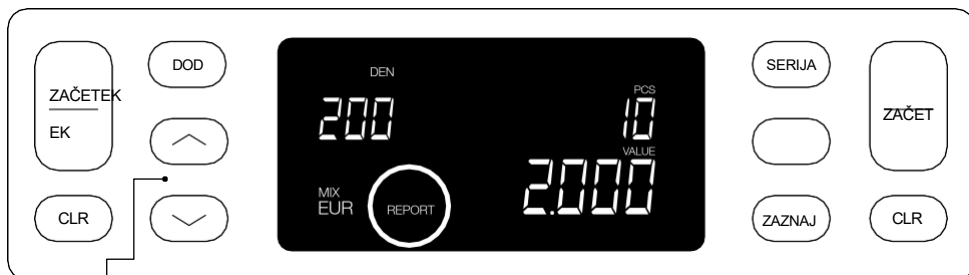

→ **Najnižja vrednost**

→ Prikazana sta številka in vrednost.

↓  
**Najvišja vrednost**

→ Prikazana sta število in vrednost.

↓  
**Natisni**

↓  
**Vrnitev na zaslon štetja**

→ Pritisnite **[Start/OK]**, da natisnete rezultate štetja na izbirnem tiskalniku Safecan TP-230.




## Nastavitev parametrov za odkrivanje ponaredkov

Vaš štetnik bankovcev je že vnaprej nastavljen z optimalnimi nastavitvami za odkrivanje ponaredkov za ta tip štetnika bankovcev. V redkih primerih je lahko potrebno ročno prilagoditi občutljivost ene ali več nastavitev za odkrivanje ponaredkov.

**Opomba:** Te nastavitve prilagajajte le, če vam to svetuje tehnični strokovnjak podjetja Safescan.

### Za spreminjanje nastavitev zaznavanja:

1. Pritisnite gumb **DETECT** in ga držite 3 sekunde, da odprete način nastavitev zaznavanja. Prva razpoložljiva nastavitev (UV) začne utripati. Na zaslonu se prikaže trenutna nastavitev ravni.
2. Za prehod na drug tip zaznavanja pritisnite gumb »« ali »«, dokler ne dosežete zelenega tipa zaznavanja.
3. Pritisnite **START/OK**, da spremenite raven. 2 puščici poleg trenutne nastavitve ravni bosta začeli utripati.
4. Pritisnite tipki »« ali »«, da nastavite novo raven zaznavanja.
5. Pritisnite **START/OK**, da potrdite stopnjo zaznavanja in se vrnete na zaslon štetja.

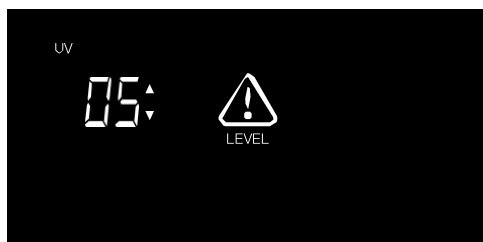

**Opomba:** Med tem postopkom lahko kadarkoli pritisnete [**CLR**], da prekličete in se vrnete na zaslon štetja.

## Nastavite čas in datum

---

1. Pritisnite gumb **ADD** za 3 sekunde, da nastavite čas in datum. Prikaže se trenutno nastavljen čas. Element, ki ga je mogoče spremeniti, utripa, začenši z urami (H).
2. Pritisnite **ADD**, da preklopite na naslednjo postavko. Zaporedje je Ure (H) > Minuta (M) > Dan (D) > Mesec (M) > Leto (Y).
3. Pritisnite tipko »« ali »«, da nastavitev izbrane postavke povečate ali zmanjšate za 1.
4. Ko končate, pritisnite **START/OK**, da shranite nastavitve in se vrnete na zaslon štetja



**Opomba:** Med tem postopkom lahko kadarkoli pritisnete **[CLR]**, da prekličete in se vrnete na zaslon štetja.

## Vklop/izklop zvoka tipk in alarma

---

Zvočni signal je privzeto **vklopljen**. Ta zvok lahko izklopite.

1. Pritisnite **MODE** za 3 sekunde, da vstopite v nastavitve zvoka. Trenutna nastavev bo utripala.
2. Pritisnite gumb [  ] ali [  ], da preklopite med »**VKLOPLJENO**« in »**IZKLOPLJENO**«.
3. Pritisnite **START/OK**, da shranite nastavitve in se vrnete na zaslon štetja.





## Vzdrževanje

---

Da bi zagotovili optimalno delovanje in zanesljivost naprave, redno upoštevajte spodnja navodila za čiščenje (priporočeno: vsak 1 ali 2 tedna). Štetje bankovcev ustvarja prah, ki se lahko nabere na senzorjih. To vpliva na delovanje naprave.

## Čiščenje naprave

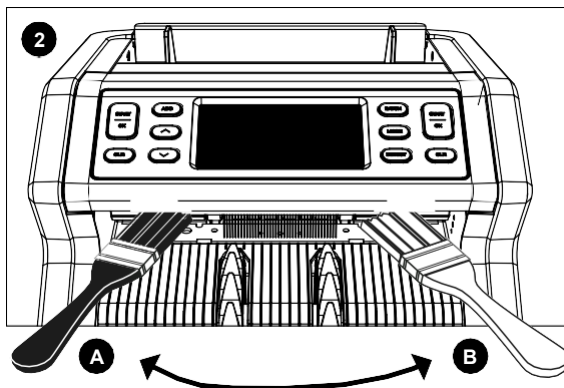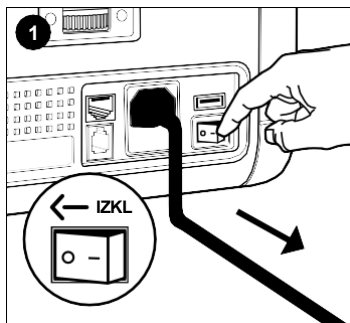

1. Izklopite napravo in odstranite napajalni kabel.
2. Ščetko vstavite v režo med zgornjim in spodnjim delom. Ščetko premikajte iz ene strani na drugo in poskrbite, da se dotika tako zgornjega kot spodnjega dela.
3. Ta postopek upoštevajte tako za levo stran **(A)** kot za desno stran **(B)**.

### PRIPOROČILO:


- Napravo očistite vsak 1 ali 2 tedna.
- Poleg tega za optimalno vzdrževanje močno priporočamo uporabo stisnjenega zraka za odstranjevanje prahu.

## Čistilne kartice (opcija)

---

Za čiščenje valjčkov in magnetnih senzorjev lahko uporabite tudi kartice za čiščenje štetja bankovcev Safescan (art. št. 152-0663). Za več informacij obiščite [www.safescan.com](http://www.safescan.com).

---

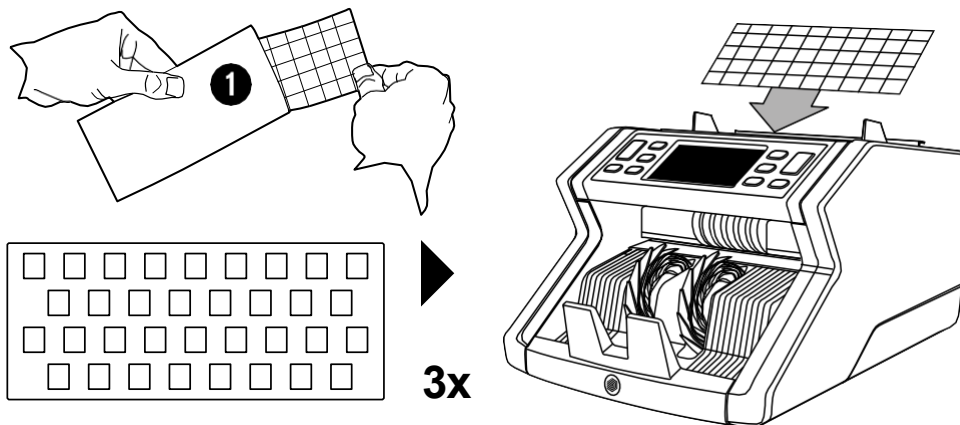


## Nastavitev reže za podajanje

---

Če se pogosto pojavljajo napake pri štetju debelih ali poševnih bankovcev ali če se bankovci ne podajajo gladko skozi stroj, je morda treba nastaviti kolesce za nastavitev posode. To kolesce nadzira razdaljo med bankovci. Položaj kolesca posode je že tovarniško nastavljen v optimalni položaj. Vendar pa je zaradi narave nekaterih bankovcev morda potrebna nastavitev, da se zagotovi optimalno podajanje.


- Če se bankovci ne štejejo gladko: povečajte razdaljo debeline bankovcev z vrtenjem kolesca za nastavitev v smeri urinega kazalca (-).
- Če se pojavijo napake pri štetju, kot so »debelina« (dvojni bankovci) ali »poševni bankovci«, zmanjšajte razdaljo med bankovci z vrtenjem kolesca za občutljivost v nasprotni smeri urinega kazalca (+).

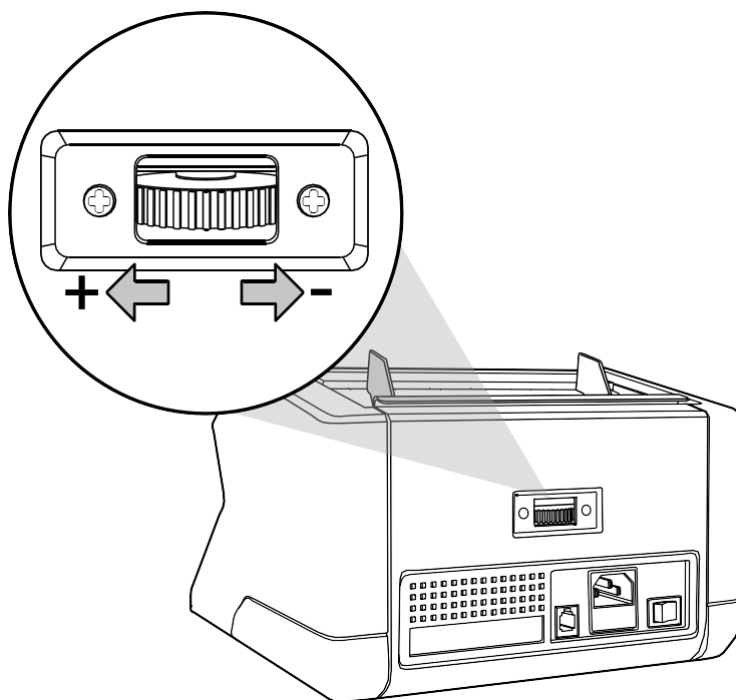

## Odpravljanje težav: Pregled sporočil o napakah

---

Če naprava ne more pravilno preveriti varnostnih značilnosti ali zazna napako na bankovcu, bo prenehala s štetjem in prikazala jasno sporočilo, v katerem bo navedena vrsta napake. Napaka se nanaša na zadnji preštet bankovec v zbiralniku. Možna so naslednja sporočila:

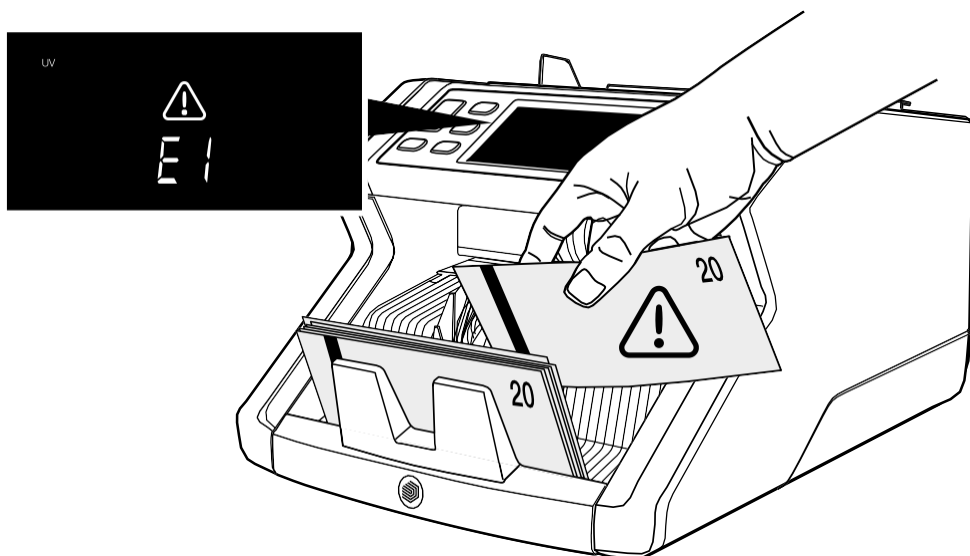



| <b>Sporočilo o</b> | <b>Vzrok</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Rešitev(-e)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E1 (UV)</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bankovec je verjetno ponaredek.</li> <li>- Vgrajene UV-značilnosti bankovcev se lahko oslabijo, če je bankovec star/močno obrabljen ali če je bil po nesreči opran skupaj s perilom.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bankovec preštejte še enkrat, da preverite, ali težava še vedno obstaja.</li> <li>- Prepričajte se, da naprava ni izpostavljena neposrednemu močnemu svetlobnemu viru, saj to lahko moti delovanje UV-senzorjev.</li> <li>- Očistite senzorje in odstranite prah, ki bi lahko po nesreči zamašil senzorje.</li> <li>- Če je bankovec dejansko pravi, znižajte stopnjo občutljivosti na UV svetlobo in bankovec ponovno preštejte.</li> </ul> |

| <b>Sporočilo o</b>   | <b>Vzrok</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Rešitev(-e)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E2 (MG)</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bankovec je sumljiv ponaredek.</li> <li>- Za nekatere valute je znano, da imajo pri določenih apoenih bankovcev zelo šibke MG-značilnosti, ki jih je skoraj nemogoče odkriti.</li> <li>- Nekatero valute morda sploh nimajo vgrajenih MG značilnosti.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ponovno preštejte bankovec, da preverite, ali težava še vedno obstaja.</li> <li>- Očistite magnetne senzorje s kartico za čiščenje bankovcev.</li> <li>- Če je bankovec dejansko pravi, znižajte stopnjo občutljivosti MG in bankovec ponovno preštejte.</li> </ul> |
| <b>E3 (debelina)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izmerjena debelina ni v skladu s tisto, kar se pričakuje od bankovca.</li> <li>- Bankovec je verjetno ponaredek.</li> <li>- Morda sta se 2 bankovca zlepljala.</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ponovno preverite kakovost papirja zavrtnjenega bankovca.</li> <li>- Ločite bankovce, če so zlepljeni.</li> </ul>                                                                                                                                                   |

| Sporočilo o        | Vzrok                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rešitev(-e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E4</b> (višina) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Višina se razlikuje od prvega preštetega bankovca (samo v načinu razvrščanja).</li> <li>- Višina se ne ujema z nominalno vrednostjo (samo pri nastavitvi valut EUR in GBP).</li> <li>- Bankovec je morda raztrgan, prepognjen ali poškodovan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bankovce razvrstite po nominalni vrednosti, če štete v načinu »sortiranja«.</li> <li>- Bankovce vedno vstavljajte v sredino posode, za poravnavo bankovcev uporabite vodila posode.</li> <li>- Pri štetju polimernih bankovcev se lahko zaradi okna v bankovcu zaznan kot »nepopoln« bankovec, če preide senzorje za merjenje višine. Ponovno preštejte bankovec, da ugotovite, ali težava ostaja.</li> </ul> |

| <b>Sporočilo o</b>    | <b>Vzrok</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Rešitev(-e)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E5 (širina)</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Širina se ne ujema z nominalno vrednostjo (velja le za nastavitve valut EUR in GBP).</li> <li>- Bankovec je morda raztrgan, prepognjen ali poškodovan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bankovce vedno vstavljajte v sredino posode, za poravnavo bankovcev uporabite vodila posode.</li> <li>- Pri štetju polimernih bankovcev se lahko zaradi okna v bankovcu ta ob prehodu skozi senzorje za merjenje širine obravnava kot »nepopoln« bankovec. Ponovno preštejte bankovec, da preverite, ali težava ostaja.</li> </ul> |
| <b>E6 (poševnost)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bankovci se ne vstavljajo naravnost v stroj.</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prepričajte se, da so bankovci lepo poravnani. Uporabite vodila v nabiralniku, da bankovce poravnate. Pri štetju velikega svežnja bankovcev bankovce med štetjem vodite tudi z rokami.</li> </ul>                                                                                                                                  |

| Sporočilo o                                 | Vzrok                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rešitev(-e)                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E7</b> (barva)<br>(samo EUR,<br>GBP)     | - Zaznana barva se<br>ne ujema z<br>nominalno<br>vrednostjo.                                                                                                                                                                                                              | - Še enkrat preštejte<br>bankovec, da<br>preverite, ali težava<br>še vedno obstaja.<br>Če se pojavi, je<br>bankovec morda<br>ponaredek.<br><br>- Preverite, ali je<br>izbrana prava<br>valuta. |
| Zaznavanje<br><b>velikosti</b> ne<br>deluje | - Vsi bankovci v<br>prešteti valuti imajo<br>enako višino (na<br>primer USD, CHF,<br>CAD, AUD, HUF)<br><br>- Razlika v višini<br>med različnimi<br>kupitur je morda<br>premajhna za<br>zaznavanje (najmanj<br>5 mm)                                                       |                                                                                                                                                                                                |
| <b>EA0 ~ EA5</b><br>napake<br>ob<br>zagonu  | Preverite, ali v zlagalniku ni bankovcev (napaka<br>EA2) in/ali ali bankovci ali drugi predmeti ne<br>blokirajo katerih koli notranjih<br>delov stroja. Če se sporočilo o napaki ne<br>preneha prikazovati, se za pomoč obrnite na<br>tehnično podporo podjetja Safescan. |                                                                                                                                                                                                |

**Sporočilo o****Vzrok****Rešitev(-e)**

---

Če se težava/napaka pojavlja tudi po več poskusih štetja bankovca in ste se prepričali, da so nastavitve naprave pravilne ter da je kakovost bankovca sprejemljiva, je mogoče, da gre za sum ponaredka. Bankovec predložite svoji banki, da ga uradno pregledajo.

---

## Tehnične specifikacije

---

|                                             |                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podprte valute:</b>                      | EUR, GBP, vse valute                                                             |
| <b>Načini štetja:</b>                       | Mešano (EUR, GBP)<br>Razvrščanje (EUR, GBP, vse valute) Štetje (vse valute)      |
| <b>Hitrost štetja:</b>                      | 1200 bankovcev/minuto                                                            |
| <b>Prepoznavanje značilnosti bankovcev:</b> | UV značilnosti, MG značilnosti, barva,<br>Velikost (višina, širina),<br>debelina |
| <b>Razpon velikosti bankovcev:</b>          | 50 x 110 mm ~ 90 x 180 mm                                                        |
| <b>Zmogljivost posode:</b>                  | 150 bankovcev                                                                    |
| <b>Zmogljivost zlagalnika:</b>              | 220 bankovcev                                                                    |
| <b>Napajanje:</b>                           | AC 220–240 V / 50–60 Hz.                                                         |
| <b>Poraba energije:</b>                     | največ 60 W                                                                      |
| <b>Dimenzije:</b>                           | 29,5 x 25 x 18,4 cm / 11,6 x 9,8 x 7,2 palca                                     |
| <b>Teža:</b>                                | 5,8 kg / 12,8 lbs                                                                |
| <b>Delovna temperatura:</b>                 | 0 ~ 40 °C                                                                        |

## Tehnična podpora

---

Najprej obiščite naš spletni center za podporo – pojdite na **support.safescan.com** in izberite »Števci bankovcev«.


Če potrebujete dodatno pomoč: naša ekipa za podporo je na voljo po telefonu v delovnem času (časovni pas GMT +1) ali po e-pošti, da odgovori na vsa vaša vprašanja glede uporabe vaše naprave Safescan. Za podrobnosti obiščite [www.safescan.com](http://www.safescan.com).

Ko pokličete ali pošljete e-pošto našemu centru za podporo, vedno poskrbite, da imate pri roki naslednje podatke: številko modela, serijsko številko (glejte nalepko z izdelkom na dnu naprave), številko različice programske opreme (prikazano ob zagonu naprave) in datum nakupa.

Serijska številka



Številka različice programske opreme

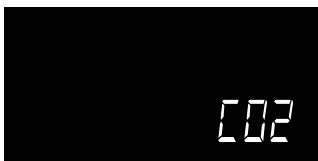

## Garancija

---

Postopek uveljavljanja garancije: za pomoč se obrnite na podjetje Safescan:

**[www.safescan.com/warranty](http://www.safescan.com/warranty)**

CE Ta izdelek je skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami veljavnih evropskih direktiv. Izjava o skladnosti (DoC) je na voljo na spletni strani **[www.safescan.com](http://www.safescan.com)**



Če želite napravo odstraniti, jo odnesite v center za recikliranje. Elektronskih naprav nikoli ne odlagajte med gospodinjski odpad.

**Safescan®**

---

**Safescan B.V.**

PO Box 7067, 2701AB Zoetermeer, NL  
Oblikovano v Evropi – Izdelano na Kitajskem  
[www.safescan.com](http://www.safescan.com)

© 2023 Safescan. Vse pravice pridržane  
SAFESCAN® je registrirana blagovna  
znamka

---

[www.safescan.com](http://www.safescan.com)

20231