

TELESTAR®

TOP 300




uporabniški priročnik



Navodila



Jeziki

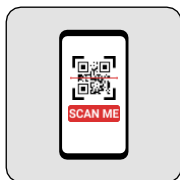

Poskeniraj me!



<https://www.telestar.de/support/dl/>

Kazalo

1. Varnostna navodila	05
2. Dostava	05
3. Pregled in priključki	06
3.1 Sprednji pogled	06
3.2 Zadnji pogled	08
3.3 Daljinski upravljalnik	10
4. Namestitvev	12
4.1 Splošna navodila za uporabo	12
4.2 Priprava daljinskega upravljalnika	12
4.3 Priključitev antene	13
4.4 Priključitev napajanja	13
4.5 Jezik menija	13
4.6 Zasebnost	13
4.7 Način prikaza datuma in časa	14
4.8 Časovni pas GMT	14
4.9 Poletni čas	15
4.10 Načini mirovanja	15
4.11 Nastavitev lokalnega radia	16
4.12 Izbiranje WiFi / omrežja	17
5. Nastavitve	18
5.1 Splošno delovanje	18
5.1.1 Gumb za meni	18
5.1.2 Gumb »Nazaj«	19
5.1.3 Gumb »Seznam«	19
5.1.4 Gumb za način	19
5.2 Sistem	19
5.2.1 Jezik	19
5.2.2 Datum / Čas	20
5.2.3 Mreža	20
5.2.4 Način hotela	21
5.2.5 Budilka	22
5.2.6 Časovnik snemanja	23
5.2.7 Načini mirovanja	23
5.2.8 Časovnik za spanje	24
5.2.9 Svetlost zaslona in nočni način	24
5.2.10 Bluetooth	25
5.2.11 ASA / EWF plus	25
5.2.12 Nastavitve Journaline	26
5.2.13 Nastavitve lokalnega radia	26
5.2.14 Preusmeritev tipk	26
5.2.15 Vstavljanje USB-ključa	26
5.2.16 Posodobitev programske opreme	27

Kazalo

5.2.17 Tovarniške nastavitve	27
5.2.18 Različica.....	27
5.2.19 Politika zasebnosti.....	28
6. Delovanje.....	28
6.1 DAB+ radio	28
6.1.1 Seznam kanalov	28
6.1.2 Iskanje DAB	28
6.1.3 Ročno iskanje DAB	29
6.2 Internetni radio	29
6.2.1 Iskanje internetnih radijskih postaj	30
6.2.2 Shranjevanje radijskih postaj v seznam priljubljenih	31
6.3 Lokalne radijske postaje	31
6.4 Delovanje FM/VHF	32
6.5 Storitve za pretočno predvajanje	32
6.6 UPnP	33
6.7 Zunanji avdio viri	33
6.8 Predvajanje prek USB / multimedija	34
6.9 EQ (ekvalizer)	34
6.10 Vreme	35
6.11 Radio kot Bluetooth sprejemnik.....	36
6.11.1 Vzpostavitev povezave Bluetooth	36
6.11.2 Predvajanje multimedijskih vsebin prek Bluetootha	36
6.11.3 Radio kot Bluetooth oddajnik	36
6.12 CD-predvajalnik.....	37
6.13 Snemanje radijskih oddaj	38
6.14 Prilagajanje funkcije gumba MODE	39
7. Upravljanje z aplikacijo	40
8. Odpravljanje težav	41
9. Skladiščenje	42
10. Tehnične specifikacije	43

1. Varnostna navodila

Spošna varnost: Pred prvo uporabo preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo. Naprave ne puščajte brez nadzora v bližini otrok. Uporabljajte jo izključno v skladu z namenom.

Napajanje: Uporabljajte le priloženi ali priporočeni napajalnik. Napajalnik mora biti nameščen v bližini naprave in mora biti vedno lahko dostopen.

Delovanje in okolje: Pred prvo uporabo preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo. Naprave ne puščajte brez nadzora v bližini otrok. Uporabljajte jo izključno v skladu z namenom.

Brezžične povezave in motnje: Na sprejem Wi-Fi lahko vplivajo strukturne ovire, elektronske naprave ali viri motenj. Za delovanje internetnega radia je potrebna stabilna Wi-Fi povezava z zadostno pasovno širino.

Čiščenje in vzdrževanje: Pred čiščenjem odklopite vse kable. Uporabite suho, mehko krpo – ne uporabljajte čistilnih sredstev ali vode. Napravo sme odpreti in popraviti le usposobljeno osebje.

Odlaganje: Napravo odložite v skladu z lokalnimi predpisi o odpadni električni opreми.

Baterija - nevarnost eksplozije: Pri nepravilni zamenjavi baterije obstaja nevarnost eksplozije. Uporabljajte le enak ali enakovreden tip baterije. Baterije odstranite na okolju prijazen način v skladu z lokalnimi predpisi.

Izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju: Ta naprava izpolnjuje zahteve za omejevanje izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju. Med delovanjem ohranjajte najmanjšo razdaljo 20 mm med uporabnikom in anteno. **Laser - Potrošniški laserski izdelek (CD-predvajalnik):** Ta naprava vsebuje laser. Izdelek izpolnjuje zahteve standarda EN 50689:2021 (potrošniški laserski izdelek). Naprave ne odpirajte in ne odstranjujte nobenih pokrovov. Ko je naprava odprta, lahko iz nje uhaja nevidno lasersko sevanje. Vzdrževalna in popravljalna dela sme izvajati le usposobljeno osebje. Uporabljajte le predvidene upravljalne elemente in nastavitve.


Mrežni vtič kot odklopna naprava: Mrežni vtič napajalnika služi kot odklopna naprava. Poskrbite, da sta vtičnica in mrežni vtič vedno prosto dostopna, da je mogoče napravo v nujnem primeru hitro odklopiti iz omrežja.

2. Dobava

- TELESTAR TOP 200
- Zunanji napajalnik DC 15 V, 2,4 A
- Priključna teleskopska antena
- Daljinski upravljalnik vključno z baterijo (CR 2025)
- Navodila za uporabo

3. Pregled in povezave

3.1 Sprednji

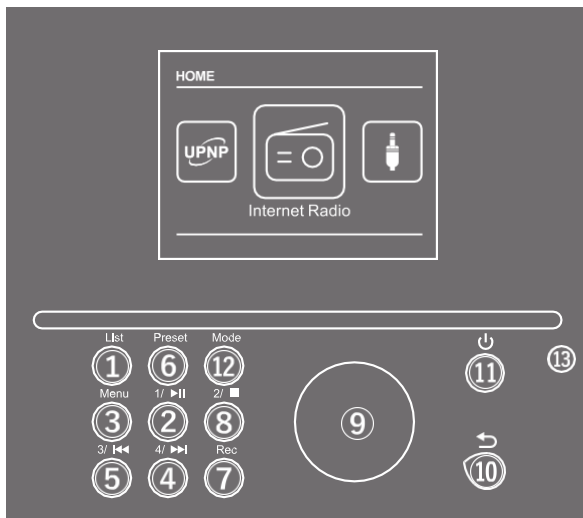

3. Pregled in povezave

1. Seznam

Prikaže seznam nazadnje izbranih radijskih postaj.

2. Gumb za shranjevanje postaj 1 / Predvajanje / Pavza

V radijskem načinu preklopi na prvo shranjeno postajo. V načinu USB/Media/UPnP/Bluetooth zažene ali zaustavi predvajanje.

3. Meni

Odpri meni naprave.

4. Gumb za shranjevanje postaj 4 / Naslednja skladba

V načinu radia preklopi na 4. mesto v pomnilniku postaj. Ta gumb uporabite za izbiro naslednje skladbe ali za previjanje nazaj v načinu USB/Media/UPnP.

5. Mesto v pomnilniku postaj 3 / Prejšnja skladba

V radijskem načinu preklopi na tretje mesto v pomnilniku postaj. Ta gumb uporabite za izbiro prejšnje skladbe ali za previjanje nazaj v načinu USB/Media/UPnP.

6. Prednastavljeno

Preklopi na eno od posamično shranjenih priljubljenih postaj.

7. REC / Snemanje

Začne snemanje trenutnega radijskega programa na priključeno USB-pomnilniško napravo.

8. Gumb za shranjene postaje 2 / STOP

V radijskem načinu preklopi na 2. mesto v pomnilniku postaj. V načinu USB/Media/UPnP ustavi predvajanje.

9. Vrtljivi gumb, potrditveni gumb, glasnost

Pomaknite se navzgor in navzdol, da nastavite glasnost. Pritisnite, da potrdite.

10. Nazaj

S tem gumbom se vrnete en korak nazaj v meniju.

11. Gumb za vklop/izklop

Kratko pritisnite ta gumb, da vklopite napravo ali jo preklopite v stanje pripravljenosti.

12. Način


Preklaplja med različnimi načini delovanja radia (internetni radio, lokalni radio, FM, DAB+, UPnP, AUX, multimedija, Bluetooth, CD-predvajalnik, glasba iz oblaka).

13. Izmet

Pritisnite to tipko, da izvržete CD iz pogona.

3. Pregled in povezave

3.2 Nazaj

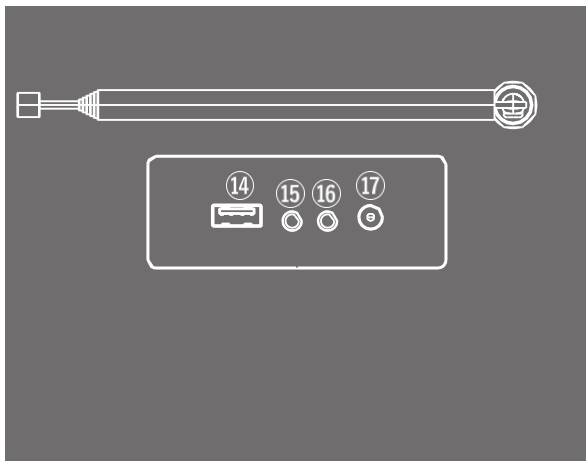

3. Pregled in povezave

14. USB-priključek

Napravo priključite na USB-pomnilniško napravo, na primer USB-trdi disk ali USB-ključ, da bi predvajali ali snemali glasbene datoteke.

15. Vtičnica za slušalke

Tukaj priključite slušalke, da boste lahko prek njih poslušali glasbo, ki se predvaja na radiu. Ko so slušalke priključene, se predvajanje glasbe prek zvočnikov naprave prekine.

16. AUX vhod

Tukaj priključite zunanji avdio vir, npr. predvajalnik MP3, pametni telefon ali tablico s kablom z 3,5-mm AUX priključkom.


17. Priključitev napajanja

Napravo priključite na napajalnik (priložen) v to vtičnico, da se naprava napaja z električno energijo.

3. Pregled in povezave

3.3 Daljinski

Radio lahko upravljate bodisi s tipkami na napravi bodisi z daljinskim upravljalnikom. Daljinski upravljalnik je udobnejši in enostavnejši način upravljanja naprave.

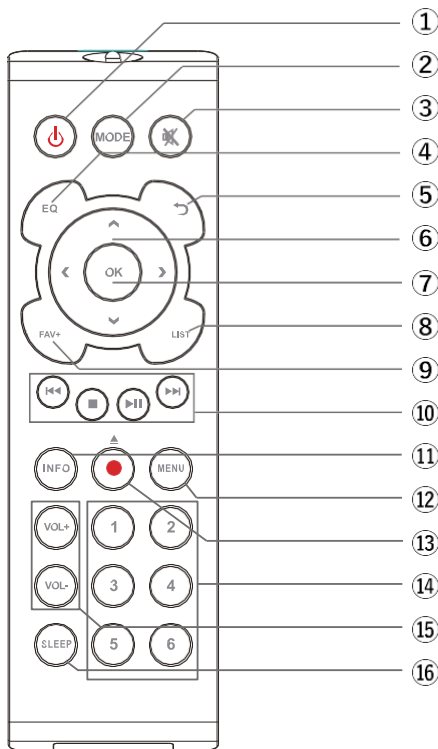

3. Pregled in povezave

1. **Gumb za stanje pripravljenosti** Pritisnite ta gumb, da napravo vklopite ali jo preklopite v stanje pripravljenosti.
2. **Način:** Preklaplja med različnimi načini. Ta gumb je mogoče programirati za drugo funkcijo (glej »6.14 Prilagajanje funkcije gumba MODE«).
3. **Mute** Izklopi zvok naprave.
4. **EQ (funkcija ekvalizerja)** S tem gumbom aktivirate funkcijo ekvalizerja in spreminjate posamezne nastavitve zvoka.
5. **Nazaj** S tem gumbom se vrnete en korak nazaj v meni.
6. **Navigacija** navzgor/navzdol – desno/levo / Glasnost VOL+ – S temi gumbi se premikajte po meniju. S temi gumbi zmanjšajte ali povečajte glasnost.
7. **Enter/OK:** Ta gumb uporabite za potrditev vnosa ali izbire.
8. **LIST/seznam programov:** Ta gumb uporabite za prikaz seznama radijskih programov.
9. **FAV+** Ta gumb uporabite za odprtje seznama priljubljenih ali za dodajanje izbrane radijske postaje na seznam priljubljenih.
10. **Upravljanje in izbira glasbenih skladb prek CD-ja, USB-ja, UPnP-ja, medijev**
 - ◀◀ Izberi prejšnjo skladbo / hitro previjanje nazaj
 - Ustavi predvajanje
 - ▶▶ Zažene ali zaustavi predvajanje
 - ▶▶ Izbiranje naslednje skladbe / hitro previjanje naprej
11. **INFO** Prikaže informacije o trenutnem radijskem programu.
12. **MENU** S tem gumbom prikažete meni naprave.
13. **Rec** Začne snemanje trenutnega radijskega programa ali predvajanja CD-ja na priključeno USB-pomnilniško napravo. Gumb pritisnite in držite več kot 2 sekundi, da odprete meni časovnika za časovno krmiljene posnetke.
14. **Številčne tipke** Za neposredno vnašanje števil.
15. **VOL + / VOL -** S temi gumbi lahko povečate ali zmanjšate glasnost.
16. **SLEEP** S pritiskom na to tipko nastavite časovnik za spanje. Radio bo po preteku nastavljenega časa prešel v stanje pripravljenosti.

4. Namestititev

4.1 Splošna navodila za uporabo

- Napravo vklopite ali izklopite s tipko za stanje pripravljenosti na napravi ali na daljinskem upravljalniku.
- Za povečanje glasnosti lahko uporabite gumb VOL+ na daljinskem upravljalniku ali pa zavrtite gumb na napravi.
- Glasnost lahko zmanjšate s tipko VOL- na daljinskem upravljalniku ali z vrtenjem gumba na napravi.
- Za izbiro menijskih možnosti lahko uporabite gumbе ▲▼◀▶ ali vrtljivi gumb.
- Izbor potrdite s tipko OK na daljinskem upravljalniku ali s pritiskom na vrtljivi gumb na napravi.

4.2 Priprava daljinskega

- Odstranite transportno zaporo baterije na daljinskem upravljalniku. Za to potegnite plastični jeziček na prostoru za baterije daljinskega upravljalnika. S tem se vzpostavi stik z baterijo.
- Za zamenjavo baterije v daljinskem upravljalniku pritisnite gumb na zadnji strani daljinskega upravljalnika, označen z »PUSH«.
- Nato izvlecite predal za baterijo iz daljinskega upravljalnika. Izvlecite baterijo in vstavite novo baterijo istega tipa.
- Prepričajte se, da je baterija vstavljena s pravilno polariteto!
- Vstavite predal za baterije nazaj v daljinski upravljalnik, dokler ne zaskoči na svoje mesto.



4. Namestititev

4.3 Priključitev antene

Priložene antene privijte na predvidena priključna mesta na zadnji strani naprave. Kabelna antena, vključena v obseg dobave, zagotavlja najboljši sprejem v načinu DAB+/FM/VHF.

4.4 Priključitev

Priloženi napajalnik priključite na ustrezno vtičnico na zadnji strani naprave in ga vtaknite v vtičnico z napetostjo 230 V. Nato pritisnite gumb za vklop na zadnji strani naprave, da vklopite napajanje. Nato vklopite radio s tipko za stanje pripravljenosti na daljinskem upravljalniku ali na sami napravi.

The TELESTAR logo is displayed in white, bold, sans-serif capital letters on a solid black rectangular background.

4.5 Jezik menija

Z gumboma ▲▼ na daljinskem upravljalniku izberite jezik menija. Potrdite zeleni jezik menija s tipko OK na daljinskem upravljalniku.

Sprache

Deutsch

English

Français

italiano

Español

DAB+ link M11:V0142

BT:V1067

4.6

Naslednji korak je sprejetje politike varstva podatkov in zasebnosti. Prosimo, da jo pred potrditvijo pozorno preberete. Politiko si lahko ogledate in prenesete tudi tukaj: <https://www.telestar.de/security>

4. Namestitev

4.7 Način datuma in časa

Izberite način, na katerega naj radio sinhronizira čas. Za izbiro uporabite gumbе ▲▼ na daljinskem upravljalniku. Izbiro potrdite z gumbom OK na daljinskem upravljalniku ali s pritiskom na gumb na napravi.

Naprava je tovarniško nastavljena na samodejno nastavljanje časa. Če je naprava prek omrežja povezana z internetom, se čas in datum

sinhronizira se samodejno. To pomeni, da vam ni treba ročno nastavlјati časa. Te nastavitve lahko kadarkoli spremenite v glavnem meniju pod »Sistem«.



4.8 Časovni pas GMT

Tukaj izberite svoj časovni pas. Za Združeno kraljestvo in večino evropskih držav izberite GMT + 1:00.



4. Namestititev

4.9 Poletni čas

V tej menijski postavki lahko izbirate med tremi možnostmi: Aktivno (poletni čas), Neaktivno (zimski čas) in Samodejno (samodejno preklapljanje med poletnim in zimskim časom). Za izbiro uporabite gumbov ▲▼ na daljinskem upravljalniku izberite želeno možnost in potrdite z gumbom OK ali s pritiskom na gumb na napravi.




4.10 Načini

Tukaj lahko določite, ali naj se čas prikazuje, ko je radio v načinu pripravljenosti.

Za izbiro uporabite gumbе ▲▼ na daljinskem upravljalniku. Izbiro potrdite z gumbom OK na daljinskem upravljalniku ali s pritiskom na gumb na napravi.

Če je izbrana funkcija »Convenient Standby« (stanje in datumom) se poraba energije naprave nekoliko poveča. Upoštevajte, da je v načinu ECO stanja pripravljenosti funkcija budilke onemogočena, saj se čas ne posodablja.

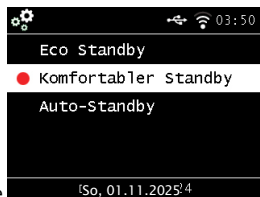

4. Namestitev

4.11 Nastavitev lokalnega

Izberite svojo celino in nato svojo državo, da boste lahko poslušali spletne radijske oddaje lokalnih postaj.

Za izbiro uporabite gumb ▲▼ na daljinskem upravljalniku. Za potrditev uporabite gumb OK na daljinskem upravljalniku ali pritisnite gumb na napravi.

Lokale Einstellungen

● Lokale Stadt(Auto)

Afrika

Asien

Europa

Nordamerika

↩ zurück

Lokale Einstellungen

Bulgarien

Dänemark

Deutschland

Estland

Färöer Inseln

↩ zurück

4. Namestititev

4.12 Izbiranje WiFi / omrežja

V naslednjem koraku se bodo prikazala vsa razpoložljiva omrežja Wi-Fi v dosegu naprave. Izberite omrežje, s katerim se želite povezati, in potrdite z gumbom OK. Vnesite geslo za Wi-Fi.

Z gumboma ▲▼ na daljinskem upravljalniku ali vrtljivim gumbom na napravi izberite znak, z gumbom ► pa preskočite naprej. Potrdite s pritiskom na gumb OK.

Upoštevajte, da lahko registracija usmerjevalnika traja nekaj časa.



5.

5.1 Splošno delovanje

5.1.1 Gumb za meni

Pritisnite in pridržite gumb za meni na napravi ali daljinskem upravljalniku. Ne glede na trenutne nastavitve naprave se boste s tem vedno vrnil v glavni meni.

Za navigacijo po glavnem meniju uporabite gumbе ◀ ▶ ali vrtljivi gumb na napravi. Glavni meni je razdeljen na naslednje podmenije:

INTERNETNI RADIO	LOKALNI RADIO	DAB / DAB+	FM
Glasba v oblaku	UPnP	AUX IN	MULTIMEDIA
EKVALIZER	SISTEM	VLAŽNEJŠI	BLUETOOTH
CD			

Posamezne postavke v meniju lahko izberete s tipkama ◀ ▶ ali z vrtljivim gumbom.

Izbor potrdite s tipko OK na daljinskem upravljalniku ali z vrtljivim gumbom na napravi.

5.

5.1.2 Gumb »Nazaj«

Pritisnite gumb »Nazaj«, da se vrnete za en korak nazaj.

5.1.3 Gumb »Seznam«

Ko v načinu radia pritisnete gumb »Seznam«, se na seznamu prikažejo vse radijske postaje, ki so bile najdene med iskanjem.

5.1.4 Gumb za izbiro načina

Gumb za način delovanja omogoča preklapljanje med različnimi načini delovanja naprave.

5.2 Sistem

Pritisnite gumb »Menu« na daljinskem upravljalniku ali na napravi in s pomočjo gumbov ◀ ▶ v meniju izberite »Sistem«.

Za potrditev izbire pritisnite gumb OK na daljinskem upravljalniku ali gumb na napravi. V tem delu menija lahko spremenite posamezne nastavitve naprave.

5.2.1 Jezik

Z gumboma ▲ ▼ na daljinskem upravljalniku ali vrtljivim gumbom na napravi izberite želeni jezik menija. Pritisnite gumb OK na daljinskem upravljalniku ali vrtljivi gumb na napravi, da izberete želeni jezik.

5.2.2 Datum / Čas

Za izbiro uporabite gumbе ▲▼◀▶ na daljinskem upravljalniku. Za potrditev uporabite gumb OK na daljinskem upravljalniku ali pritisnite gumb na napravi.

Naprava je tovarniško nastavljena na samodejno nastavljanje časa. Če je naprava prek omrežja povezana z internetom, se čas in datum samodejno sinhronizirata. To pomeni, da časa ni treba nastavljati ročno.



5.2.3 Omrežje

Da bi naprava delovala kot internetni radio, mora biti povezana z omrežjem z dostopom do interneta.

Če tega še niste storili med začetno nastavitvijo, lahko v tej menijski postavki nastavite omrežno povezavo.

Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku ali na napravi ter s pomočjo gumbov ◀▶ na daljinskem upravljalniku ali na napravi izberite možnost »Sistem« v meniju.

Izbor potrdite s tipko OK na daljinskem upravljalniku ali z vrtljivim gumbom na napravi.

Z gumboma ▲▼ na daljinskem upravljalniku izberite v meniju možnost »Omrežje«.



Izbor potrdite s tipko OK na daljinskem upravljalniku ali z vrtljivim gumbom na napravi.

Z gumboma ▲▼ na daljinskem upravljalniku izberite omrežje, s katerim se želite povezati, in potrdite z gumbom OK.

Vnesite geslo za WiFi. Z gumboma ▲▼ na daljinskem upravljalniku ali z vrtljivim gumbom na napravi izberite znak in nato pritisnite gumb ►, da se premaknete naprej. Za potrditev pritisnite gumb OK.



Upoštevajte, da lahko registracija usmerjevalnika traja nekaj časa.

5.2.4 Hotelski način

Na tem radiu lahko vklopite hotelski način. Ko je hotelski način vklopljen, so nekatere nastavitve – kot so ponastavitve na tovarniške nastavitve, splošne nastavitve naprave ali največja glasnost – zaščitene z dostopno kodo, ki jo določite sami.

Ko prvič vklopite hotelski način, morate določiti dostopno kodo. To kodo si skrbno zapišite, saj lahko njena izguba povzroči omejitve dostopa.

V menijski postavki »Hotel Mode« so na voljo trije podmeniji:

- Vklp/Izklop – vklop ali izklop hotelskega načina
- Spremeni geslo – spremeni dostopno kodo
- Največja glasnost – nastavev omejitve glasnosti

5.2.5 Budilka

Napravo lahko uporabljate kot radijsko budilko. V tej menijski postavki lahko nastavite do 5 časov budilke. Za nastavitvev budilke ravnajte na naslednji način:

- Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku ali na napravi in v meniju izberite možnost »Sistem« s pomočjo gumbov ◀ ▶ na daljinskem upravljalniku ali vrtljivega gumba na napravi.
- Z gumboma ▲ ▼ na daljinskem upravljalniku ali vrtljivim gumbom na napravi izberite Alarm v meniju in potrdite z gumbom OK na daljinskem upravljalniku ali z vrtljivim gumbom na napravi.

Izberite enega od 5 razpoložljivih alarmov in potrdite s pritiskom na gumb na napravi ali na gumb OK na daljinskem upravljalniku.


Vklopite budilko prek vrstice Status.

V naslednji vrstici nastavite čas za budilko. Za to uporabite številčno tipkovnico na daljinskem upravljalniku ali vrtljivi gumb na napravi. Vnose morate potrditi s tipko OK.

V vrstici »Način« nastavite intervale ponavljanja. Odložite se lahko, ali naj se alarm sproži enkrat, vsak dan, ob delavnikih ali le ob vikendih ob nastavljeni uri.

V naslednji vrstici nastavite glasnost alarma.

V vrstici »Zvok« lahko izberete zvok ali radijsko postajo DAB+, internetno ali FM, ki naj se predvaja.

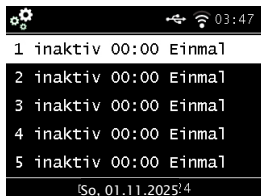

Upoštevajte, da morate imeti za izbrani način sprejema shranjeno vsaj eno priljubljeno postajo, če izberete možnost radijske postaje.

Če želite ustaviti alarm, pritisnite gumb ON/OFF na daljinskem upravljalniku ali na napravi. Če želite vklopiti funkcijo odložitve, pritisnite kateri koli gumb na napravi (razen gumba za stanje pripravljenosti). S tem boste alarm začasno ustavili za 5 minut. Alarm se bo po 5 minutah ponovno vklopil. Če želite alarm izklopiti do naslednjega dne, pritisnite gumb ON/OFF na napravi.

5.2.6 Časovnik snemanja

Ta meni prikazuje pregled časovnikov snemanja.

5.2.7 Načini mirovanja

Ta funkcija vam omogoča, da zaslon nastavite v stanje pripravljenosti.

Z gumboma ▲▼ na daljinskem upravljalniku ali z vrtljivim gumbom na napravi izberite možnost »Standby Mode« (Načini mirovanja) v meniju in potrdite z gumbom OK na daljinskem upravljalniku ali z vrtljivim gumbom na napravi.

Izberite želeno funkcijo in potrdite s pritiskom na gumb na napravi ali na gumb OK na daljinskem upravljalniku.



Eko stanje pripravljenosti

V tem načinu naprava v stanju pripravljenosti porabi zelo malo energije. V tem načinu stanja pripravljenosti se čas ne prikaže. Aplikacija Soundmate ne more prebuditi naprave iz načina »Eco Standby«.

Udobna stanja pripravljenosti

V tem načinu se čas prikazuje v stanju pripravljenosti, ko napravo izklopite s tipko za stanje pripravljenosti. To nekoliko poveča porabo energije. Način »Eco Standby« se vklopi z daljšim pritiskom na tipko za stanje pripravljenosti.

Samodejni stanje pripravljenosti

V tem načinu se naprava samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po določenem času, če v tem času ni bilo izvedeno nobeno dejanje.

5.2.8 Sleep-Timer

Funkcija časovnika za spanje omogoča samodejno preklon radia v stanje pripravljenosti. Tukaj lahko nastavite časovno obdobje, po katerem se naprava samodejno izklopi. Z gumboma ▲▼ na daljinskem upravljalniku ali vrtljivim gumbom na napravi izberite menijsko postavko »Časovnik za spanje« in potrdite s pritiskom na gumb OK na daljinskem upravljalniku ali vrtljivem gumbu na napravi.

Izberite »Neaktiven«, da to funkcijo onemogočite, ali pa izberite prednastavljen čas med 10 in 120 minutami.

Vnos potrdite s pritiskom na gumb »OK« na daljinskem upravljalniku ali s pritiskom na vrtljivi gumb na napravi.



5.2.9 Svetlost zaslona in nočni način

Ta funkcija vam omogoča nastavitve svetlosti zaslona.

Z gumboma ▲▼ na daljinskem upravljalniku ali z vrtljivim gumbom na napravi izberite možnost »Svetlost zaslona« v meniju »Sistem« in za potrditev pritisnite gumb »OK« na daljinskem upravljalniku ali vrtljivi gumb na napravi.



Svetlost zaslona lahko nastavite tako za delovanje kot za stanje pripravljenosti.

Uporabite gumbе ◀▶ ali vrtljivi gumb na napravi in pritisnite OK za potrditev.



Tukaj lahko vklopite tudi nočni način. V tem načinu se naprava popolnoma izklopi in se ob določenem času samodejno ponovno vklopi. Izberite nočni način in potrdite z gumbom OK.

V možnosti stikala lahko nočni način vklopite ali izklopite.

Nato se vrnite en korak nazaj, da nastavite čas začetka in konca. Kot čas začetka ali konca lahko nastavite le polne ure.

5.2.10 Bluetooth

Ta nastavitve vam omogoča konfiguracijo načina povezave Bluetooth in zaznavanje razpoložljivih sprejemnih naprav Bluetooth, tako da lahko radio uporabljate kot medijski strežnik za funkcije prenosa.

Za več informacij glejte poglavje »6.10 Radio kot Bluetooth sprejemnik«.

5.2.11 ASA / EWF plus

Sistem ASA (Automatic Safety Alert) / EWF plus prek digitalnega radia opozarja prebivalstvo v primeru nesreč, kot so poplave, nevihte ali kemijske nesreče. V nujnem primeru prekine program, aktivira naprave v stanju pripravljenosti in na zaslonu prikaže opozorilna sporočila z navodili. Funkcija je trenutno v poskusnem obratovanju.

Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku ali na napravi. Prejdite na Sistem > ASA / EWF-plus in nato za potrditev pritisnite gumb OK na daljinskem upravljalniku ali vrtljivi gumb na napravi.

Nastavitve:

- **Vklop/Izklop:** Vklopite ali izklopite funkcijo.
- **Nastavite lokacijo:** Nastavite svojo lokacijo, da boste prejeli pravilna opozorila. Vnesite kodo EWS, če jo poznate, ali ročno vnesite koordinate (te se samodejno pretvorijo v lokacijsko kodo, npr. na voljo na <https://openstreetmap.org>).
- **Glasnost EFW:** Nastavite glasnost opozorilnih sporočil.
- **Nadzor v stanju pripravljenosti:** Vklopi ali izklopi nadzor signalov v stanju pripravljenosti.

5.2.12 Nastavitve Journaline

S to nastavitvijo lahko določite, ali naj se med sprejemom DAB+ prikazujejo besedilne informacije Journaline.

Preklopite stikalo na ON ali OFF, da vklopite ali izklopite prikaz.

Drugo stikalo, »Samodejno odpre«, vam omogoča, da izberete, ali naj se informacije prikazujejo samodejno ali le ročno, takoj ko so na voljo.

5.2.13 Nastavitev lokalnega radia

Ta funkcija vam omogoča nastavitev regije za izbiro lokalnih radijskih postaj.

1. V meniju izberite »Nastavitve lokalnega radia« in potrdite z gumbom OK.
2. Izberite »Izbor države« in pritisnite OK.
3. Na prikazanem seznamu imate zdaj na voljo dve možnosti:

- Lokalno mesto (avto) – Radio samodejno določi vašo lokacijo in izbere ustrezne lokalne postaje.
- Izberite »Država« – izberite svojo državo s seznama.

Po meniju se premikajte s tipkama ▲▼ na daljinskem upravljalniku ali z vrtljivim gumbom na napravi in potrdite z gumbom OK.

5.2.14 Preusmeritev tipk

Ta nastavitev vam omogoča konfiguracijo večfunkcijskega gumba »MODE« za različne možne hitre funkcije.

5.2.15 Vstavljanje USB-ključa

Tukaj lahko določite, kako naj se naprava odzove ob priključitvi USB-ključa ali trdega diska. Če aktivirate »Začni multimedijo«, se bo naprava po vstavitvi samodejno preklpila v multimedijski meni.

5.2.16 Posodobitev programske opreme

Operacijsko programsko opremo naprave lahko posodobite prek vmesnika USB. Najnovejšo različico najdete na spletni strani www.telestar.de. Razpakirajte preneseno datoteko, jo kopirajte na nosilec podatkov in ga priključite na USB-vmesnik.

Posodobitve je mogoče izvesti tudi prek omrežne povezave – za to izberite možnost »Prek omrežja«.


Avtomatske posodobitve lahko vklopite v podmeniju »Avtomatska posodobitev«. Naprava ob vsakem vklopu preveri, ali so na voljo nove različice programske opreme. Če najde posodobitev, lahko potrdite namestitev. Funkcija »Avtomatska posodobitev« je že tovarniško vklopljena.

5.2.17 Tovarniške nastavitve

V tem meniju lahko obnovite tovarniške nastavitve naprave.

V meniju »System« izberite »Factory settings« in potrdite z gumbom »OK« na daljinskem upravljalniku ali z vrtljivim gumbom na napravi.

Nato potrdite z gumbom »OK«, če želite izvesti obnovitev, ali izberite »Prekliči«, da prekinete postopek. Ponastavitev bo izbrisala vse osebne nastavitve, shranjene kanale in sezname priljubljenih ter napravo vrnila na tovarniške nastavitve. Naprava se bo nato samodejno ponovno zagnal.

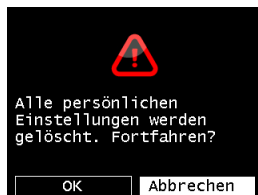

5.2.18 Različica

Ta del menija vsebuje informacije o različici vgrajene programske opreme, ki je trenutno nameščena na napravi. Z gumboma ▲▼ na daljinskem upravljalniku ali z vrtljivim gumbom na napravi izberite nastavek »Različica« v meniju »Sistem«, nato pa za potrditev pritisnite gumb »OK« na daljinskem upravljalniku ali vrtljivi gumb na napravi.

5. Nastavitve

5.2.19 Politika zasebnosti

V tem meniju sta na voljo dve funkciji:

- Zasebnost – prikaže celotno politiko zasebnosti neposredno na napravi.
- Izvoz na USB–ključ – izvozi dnevniške datoteke na priključen USB–ključ.

6. Delovanje

6.1 DAB+ radio

V tem radijskem načinu lahko sprejemate digitalno oddajane radijske postaje. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku ali uporabite gumbе ◀ ▶ na napravi, da izberete menijsko postavko DAB/DAB+.

Za potrditev izbire pritisnite gumb OK na daljinskem upravljalniku ali vrtljivi gumb na napravi.

6.1.1 Seznam kanalov

Pritisnite gumb »Seznam«, da prikažete seznam DAB–postaj za to postajo. Sedaj lahko iz tega seznama izberete želeno postajo.

Upoštevajte, da je seznam DAB–postaj na voljo le, če je bilo pred tem uspešno izvedeno iskanje DAB–postaj.

6.1.2 Iskanje DAB

Za izvedbo samodejnega iskanja postaj v načinu DAB pritisnite gumb »Nazaj«, po potrebi večkrat. Če radio v načinu DAB še ni shranil nobenega programa, se bo iskanje začelo samodejno takoj, ko radio preklopite v način sprejema DAB.




6. Delovanje

Preklopite na vrstico za samodejno iskanje postaj in potrdite s pritiskom na gumb Enter/OK na daljinskem upravljalniku ali s pritiskom na vrtljivi gumb na napravi.

Radio bo sedaj samodejno poiskal vse sprejemljive digitalne radijske postaje in jih shranil na seznam postaj.

Številka na desni strani prikazuje število najdenih radijskih postaj. Po uspešnem bo radio začel predvajati prvo najdeno postajo.

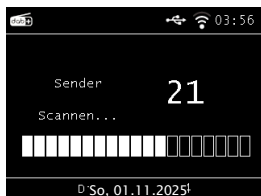

6.1.3 Ročno iskanje DAB



Radijske postaje DAB lahko poiščete tudi ročno. Za to morate poznati oddajno frekvenco. V tem delu menija izberite želeno frekvenco postaje in potrdite s tipko OK.

6.2 Internetni

Z gumboma ◀ ▶ v glavnem meniju izberite »Internetni radio« in izbiro potrdite z gumbom OK na daljinskem upravljalniku ali z gumbom OK na napravi. Ko preklopite v način »Internetni radio«, se prikaže pregled. Tu so na voljo različni sezname.

Seznam priljubljenih

Ta seznam prikazuje vse posamezno shranjene radijske postaje. Kako dodati priljubljene postaje, je opisano v poglavju »6.2.3 Shranjevanje radijskih postaj na seznamu priljubljenih«.

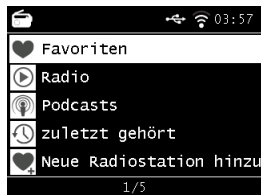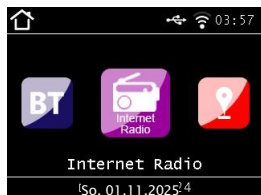

6. Delovanje

Radio

Tukaj boste našli različne sezname radijskih programov. V menijski postavki »Iskanje« lahko poiščete določene radijske postaje. Z uporabo »Filtr« lahko izbor postaj omejite po lokaciji, jeziku ali žanru.

Podkasti

Tukaj lahko izbirate med številnimi radijskimi podkasti.

Zadnje poslušane

Ta seznam prikazuje 40 radijskih postaj, ki ste jih nazadnje izbrali.

Dodaj novo radijsko postajo

Ta funkcija vam omogoča iskanje določene radijske postaje in njeno dodajanje med priljubljene.

6.2.1 Iskanje internetnih radijskih postaj

Izberite vrstico »Dodaj novo radijsko postajo« in potrdite s pritiskom na gumb OK na napravi.

V iskalno polje vnesite ime radijske postaje s tipkovnico daljinskega upravljalnika.

Za to uporabite gumbe ▲▼◀▶. Vnos potrdite s pritiskom na gumb OK. Radio bo zdaj poiskal vse postaje, ki ustrezajo temu vnosu. Z gumbi izberite postajo in potrdite s pritiskom gumb na napravi. Po želji lahko vnesete tudi URL-naslov.



6. Delovanje

6.2.2 Shranjevanje radijskih postaj v seznam priljubljenih

Radijske postaje lahko shranite na seznam priljubljenih, do katerega lahko hitro dostopate s tipko »Priljubljene« na daljinskem upravljalniku.

Izberite radijsko postajo, ki jo želite dodati na seznam priljubljenih. Pritisnite gumb FAV+ na daljinskem upravljalniku.

Sedaj izberite številko pomnilniškega mesta, kamor želite shraniti radijsko postajo.

Pritisnite in približno 2 sekundi pridržite gumb FAV+ na daljinskem upravljalniku. Radijska postaja je shranjena na izbrani pomnilniški lokaciji.

6.3 Lokalne radijske

Da bi vam olajšali iskanje postaj v vaši regiji v načinu internetnega radia, lahko v meniju naprave poiščete določene radijske postaje v vaši regiji.

Z gumboma ◀ ▶ na daljinskem upravljalniku ali z vrtljivim gumbom na napravi izberite možnost »Lokalni radio«.

V tem delu menija lahko prek podmenija »Lokalno mesto (avtomatsko)« dostopate tudi do seznama priljubljenih postaj ali si ogledate vse postaje v vaši regiji. Tukaj lahko tudi iščete postaje.

Vnos potrdite s tipko OK.



6. Delovanje

6.4 Delovanje FM/VHF

V tem načinu radia lahko sprejemate analogne FM–radijske postaje.

Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku ali uporabite gumbе ◀ ▶ na napravi, da izberete menijsko postavko FM.

Izbor potrdite s tipko OK na daljinskem upravljalniku ali z vrtljivim gumbom na napravi.

Ko preklopite v meni FM, se samodejno izvede iskanje postaj. Nato pritisnite gumb LIST na daljinskem upravljalniku, da se prikažejo najdene FM–frekvence. Izberite želeno frekvenco s pomočjo puščičnih gumbov in potrdite izbiro z gumbom OK.

Če želite shraniti radijsko postajo, ravnajte na naslednji način:

Izberite želeno radijsko postajo in pritisnite gumb FAV+ na daljinskem upravljalniku. Nato izberite mesto v pomnilniku, kamor želite shraniti postajo. Sedaj pritisnite in pridržite gumb FAV+ približno 2 sekundi – radijska postaja bo shranjena na izbrano mesto v pomnilniku.

6.5 Storitve za

Radio lahko predvaja FM–, DAB– in internetne radijske postaje ter številne storitve za pretakanje glasbe.

Naprava trenutno podpira naslednje ponudnike pretočnega predvajanja:

Deezer, Napster, Qobuz, Soundmachine, Tidal, Highresaudio, Palco MP3, Calm Radio (velja ob času tiskanja, spremembe so možne).


Če želite uporabljati storitve enega ali več ponudnikov, se morate registrirati pri zadevni storitvi za pretočno predvajanje. Za več informacij o postopku registracije obiščite spletno stran zadevnega ponudnika.

V glavnem meniju izberite »Cloud Music« in nato izberite želeno storitev za pretakanje glasbe. Potrdite z gumbom OK in vnesite svoje prijavne podatke. Ko se boste uspešno prijavili, boste imeli neposreden dostop do izbrane glasbene storitve.

6. Delovanje

6.6 UPnP

Če je radio povezan z brezžičnim omrežjem, ga lahko uporabljate kot predvajalnik multimedijskih vsebin za predvajanje glasbenih datotek z drugih naprav v vašem domačem omrežju (npr. računalnika ali pametnega telefona) prek protokola UPnP. Prepričajte se, da so naprave v istem omrežju in da je želena multimedijska vsebina deljena.

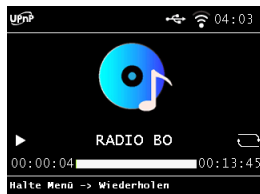

Za izbiro protokola UPnP ravnajte na naslednji način:

- Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku ali na napravi in s pomočjo gumbov ◀ ▶ ali nastavljivega kolesca izberite UPnP.
- Potrdite z OK in nato izberite želeno skladbo.
- Za predvajanje pritisnite vrtljivi gumb na napravi.

6.7 Zunanji avdio viri

Na radio lahko priključite zunanje avdio naprave, kot so predvajalniki MP3, televizorji ali sprejemniki. Za to uporabite ustrezen priključni kabel (kabel z 3,5-mm vtičem) in napravo priključite na ustrezen avdio vhod na zadnji strani radia.

Nato pritisnite gumb MENU in v meniju izberite želeni vhodni kanal (AUX IN). Potrdite z gumbom OK ali s pritiskom na vrtljivi gumb.



Začnite predvajanje na priključeni napravi. Upravljanje (npr. predvajanje, zaustavitev, preskok skladbe) poteka prek zunanje naprave. Glasnost lahko nastavite tako na radiu kot na priključeni napravi.

6. Delovanje

6.8 Predvajanje prek USB /

... ..

Z USB-pomnilniške naprave lahko predvajate glasbene datoteke MP3.

Za to priključite USB-ključ z glasbenimi datotekami na USB-vtičnico na sprednji strani naprave. Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku ali na napravi in s pomočjo gumbov ◀ ▶ na daljinskem upravljalniku ali na napravi izberite možnost »Multimedia«.

Za potrditev pritisnite gumb OK na daljinskem upravljalniku ali vrtljivi gumb na napravi. Prav tako lahko

V sistemskih nastavitvah »Vstavi USB-ključ« vklopite neposredno preklapljanje v multimedijski način.


Izberite skladbo, ki jo želite predvajati, in potrdite s pritiskom na vrtljivi gumb na napravi.



6.9 EQ (ekvalizer)


V tem poglavju lahko izberete prednastavljene zvočne nastavitve.

Z gumboma ◀ ▶ na daljinskem upravljalniku ali z vrtljivim gumbom na napravi izberite možnost »Equaliser« v glavnem meniju, nato pa za potrditev pritisnite gumb OK na daljinskem upravljalniku ali vrtljivi gumb na napravi.

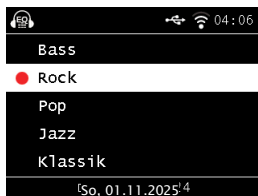

6. Delovanje


Posamezne frekvenčne razpone lahko nastavite v meniju »Nastavitve EQ« ter v podmenijih »Moj profil EQ« in »Napredne nastavitve«.

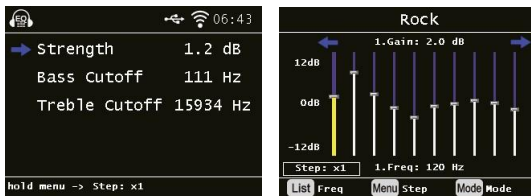

6.10 Vreme

Naprava lahko prikaže trenutne vremenske podatke za vašo lokacijo. Če želite pregledati vremensko napoved, v glavnem meniju radia izberite možnost »Vreme« in potrdite s tipko OK.

Z gumbom MENU spremenite lokacijo za vremensko napoved. Vnesite ime mesta, za katero želite najnovejše vremenske informacije.

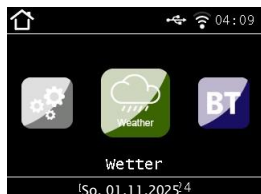

Če je naprava povezana z internetom, lahko vremenske podatke pregledujete na zaslonu naprave.

Opomba:

Za prikaz vremenske napovedi naprava dostopa do internetnega strežnika, na katerem so shranjeni vremenski podatki. Zato se prikazani vremenski podatki lahko razlikujejo od dejanskih vremenskih podatkov na vaši lokaciji.

6. Delovanje

6.11 Radio kot Bluetooth

Radio lahko prek Bluetootha povežete z zunanjo napravo (npr. pametnim telefonom, tabličnim računalnikom).

Prek povezave Bluetooth lahko nato prek radia predvajate multimedijske vsebine (lokalno shranjene datoteke MP3, glasbo v pretočnem načinu, spletni radio) iz zunanjih naprav. V meniju izberite možnost »Bluetooth«.

Preden lahko prek Bluetootha pošljete zvočne datoteke v radio, je treba vzpostaviti povezavo Bluetooth.

6.11.1 Vzpostavitev povezave Bluetooth

Pritisnite gumb za meni na daljinskem upravljalniku ali na napravi in izberite način Bluetooth.

Ko na radiu izberete način Bluetooth, bo naprava prešla v način seznanjanja in začela iskati naprave Bluetooth, s katerimi se lahko poveže.

Sedaj vklopite funkcijo Bluetooth na zunanji napravi, s katero se želite povezati (za več podrobnosti si oglejte navodila za uporabo te naprave).

Na seznamu razpoložljivih naprav poiščite pravo ime naprave, jo izberite in nato vzpostavite povezavo.

6.11.2 Predvajanje multimedijskih vsebin prek Bluetootha

Ko vzpostavite povezavo prek Bluetootha, lahko prek radia predvajate glasbene datoteke, shranjene na zunanji napravi.

Za to ravnajte na naslednji način:

Zaženite predvajanje glasbe na zunanji napravi tako, da aktivirate ustrezno funkcijo predvajanja (predvajalnik MP3 itd.) ali izberete skladbo iz ustreznega seznama predvajanja in začnete predvajanje.

6.11.3 Radio kot Bluetooth oddajnik

Radio lahko deluje tudi kot Bluetooth oddajnik.

To vam omogoča prenos avdio signalov iz radia prek Bluetootha na združljive Bluetooth-sprejemne naprave, kot so Bluetooth-slušalke.

Če želite začeti prenos prek Bluetootha, ravnajte na naslednji način:

6. Delovanje

- Pojdite v meni **Sistemske nastavitve** in poiščite podmeni **Bluetooth**. Izberite ga s tipko **OK**.
- Izberite »Način Bluetooth« in nato »Samodejna povezava«. Nato se vrnite v meni »Bluetooth«.
- Pritisnite gumb **OK**, da izberete »Bluetooth naprave«. Radio bo nato začel iskati razpoložljive Bluetooth zvočnike ali Bluetooth slušalke. Izberite napravo s seznama s pritiskom na gumb **OK**. Zvok se bo predvajal prek vaše Bluetooth naprave, zvočnik radia pa se bo samodejno utišal.

OPOMBA:

S tem se vzpostavi povezava Bluetooth s sprejemno napravo. Ko je povezava Bluetooth s sprejemno napravo vzpostavljena, se zvočniki radia izklopijo. V tej nastavitvi je zvok mogoče slišati le prek Bluetooth-sprejemnika. Ko je vklopljen način predvajanja prek Bluetooth, se prenos prek Bluetooth ustavi.

6.12 CD-

Zvokovni CD previdno vstavite v režo za CD-je, tako da je natisnjena stran obrnjena navzgor. Naprava ima avtomatski mehanizem za vstavljanje in bo CD samodejno potegnila noter. Predvajanje se bo samodejno začelo po kratkem času prepoznavanja.

Poleg tega lahko preklopite na menijsko postavko **CD-predvajalnika** s tipko **MENU** ali **MODE**.

Upravljanje (predvajanje, pavza, zaustavitev, preskok skladbe itd.) je mogoče prek daljinskega upravljalnika ali neposredno na napravi.

6. Delovanje

6.13 Snemanje radijskih programov

Z napravo lahko snemate glasbo ali druge avdio vsebine iz internetnega radia, DAB+, FM, Bluetooth ali AUX-IN na priključeno USB-pomnilniško napravo.

Radio ustvari mapo na priključenem USB-pomnilniku, v kateri se shranijo vsi posnetki. Mapa se imenuje PVR.

Datoteke se shranijo v avdio formatu, ki ga oddaja radijska postaja. Program lahko snemate med predvajanjem, če ste na radio priključili USB-pomnilniški nosilec.

Med predvajanjem programa pritisnite gumb za snemanje (● Rec) na daljinskem upravljalniku. Na zaslonu se prikaže rdeč simbol za snemanje. **V načinu CD je treba gumb za snemanje pritisniti 2-3 sekunde, da se snemanje začne.**

Če želite ustaviti snemanje, pritisnite gumb Stop ali Back na daljinskem upravljalniku in potrdite poziv z gumbom OK. Snemanje lahko ustavite tudi z gumbom ◀ na napravi in potrdite z vrtljivim gumbom. **Upoštevajte, da je mogoče posnete datoteke predvajati le na tej napravi!**

Podobno kot pri videorekorderju ali DVD-rekorderju lahko tudi radio uporabite za časovno programirano snemanje

, npr. za snemanje radijskih oddaj, ko niste doma. Za to pritisnite in držite gumb za snemanje (● Rec) na napravi ali na daljinskem upravljalniku dlje kot 2 sekundi.



6. Delovanje

Ime:

Tukaj izberite radijsko oddajo, ki jo želite posneti.

Datum:

Tukaj vnesite datum, na katerega naj se sproži časovnik.

Čas začetka:

Izberite vrstico »Čas začetka«, pritisnite gumb »OK« in vnesite čas, ob katerem želite, da se časovnik vklopi. Za to uporabite gumbе ▲▼ na daljinskem upravljalniku ali vrtljivi gumb.

Trajanje:

Tukaj nastavite čas snemanja v urah in minutah.

Način:

Določite, ali naj se snemanje izvede le enkrat ali vsak dan.

6.14 Prilagajanje funkcije gumba MODE

Na napravi in na daljinskem upravljalniku se nahaja gumb MODE, katerega funkcijo je mogoče prilagoditi. Za to ravnajte na naslednji način:

- Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku ali na napravi.
V meniju izberite Sistem → Dodelitev tipk → Način in potrdite z OK.
- Sedaj izberite eno od naslednjih možnosti:
Izberi vse: S pritiskom na gumb MODE lahko preklapljate med vsemi razpoložljivimi načini (npr. internetni radio, lokalni radio, DAB+ itd.).
Posamezni način (npr. DAB+): Gumb MODE preklopi neposredno na izbrani način.

Iz menija izstopite s tipko Nazaj.


7. Uporaba aplikacije

Poleg upravljanja naprave in uporabe priročnega daljinskega upravljalnika lahko ta radio v celoti upravljate tudi prek aplikacije Soundmate.

Aplikacija se samodejno prilagodi funkcionalnosti povezanega radia. To pomeni, da lahko z eno samo aplikacijo upravljate tako preproste kot tudi popolnoma opremljene modele.

Upravljanje poteka prek lokalnega omrežja Wi-Fi. Zato poskrbite, da sta tako radio kot vaš pametni telefon ali tablični računalnik povezana z istim omrežjem Wi-Fi.

Aplikacija se redno posodablja in prilagaja novim radijskim funkcijam. Veseli bomo vaših povratnih informacij in predlogov za izboljšave.

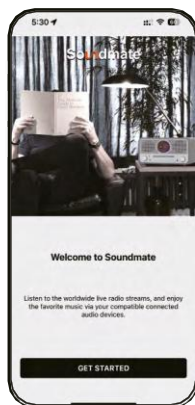

8. Odpravljanje

Simptom	Možni vzroki
Zaslon se ne vklopi, radio ne odziva	Napravo priključite na omrežno napajanje s priloženim napajalnim kablom.
Daljinski upravljalnik ne deluje	Baterija je prazna ali je vstavljena nepravilno. Preverite, ali so baterije vstavljene v pravilni smeri. Usmerite daljinski upravljalnik proti napravi.
Prekinjen sprejem DAB+	Ni na voljo nobenih postaj. Izvedite iskanje. Antena ni v celoti iztegnjena. Spremenite položaj radia (npr. bližje oknu) in ponovno izvedite iskanje.
Motnje v sprejemu radijskih programov	Spremenite položaj naprave.
Predvajanje prek AUX ne deluje	Radio je v napačnem načinu. Preklopite v način AUX. Kabelna povezava je okvarjena. Preverite kabelsko povezavo med radijem in zunanjo napravo.
Slaba kakovost zvoka pri predvajanju glasbe prek USB	Datoteka z nizko bitno hitrostjo. Preverite zvočno datoteko. Nasvet: Pri datotekah MP3 naj bo bitna hitrost 192 Kbit/s ali več.
Prešibka glasnost	Preverite nastavev glasnosti na radiu. Preverite nastavev glasnosti na povezani napravi, s katere predvajate glasbo.
Mrežne povezave ni mogoče vzpostaviti	Preverite delovanje WiFi-ja. Vključite funkcijo DHCP na usmerjevalniku, s katerim želite povezati radijsko napravo. Morda je v omrežju aktiven požarni zid.

8. Odpravljanje težav

Simptom	Možni vzroki
WiFi povezave ni mogoče vzpostaviti.	Preverite razpoložljivost WiFi omrežij. Zmanjšajte razdaljo med WiFi usmerjevalnikom in radijskim sprejemnikom. Prepričajte se, da pri povezovanju z WiFi usmerjevalnikom uporabljate pravilno geslo WEP/WPA.
Ni na voljo nobenih internetnih radijskih postaj.	Preverite dostopne točke omrežja. Radijska postaja trenutno ni na voljo. Povezava oddajnika se je spremenila ali pa ta ne oddaja več.
USB-nosilec podatkov ni prepoznan.	Preverite, ali je USB-nosilec podatkov formatiran v sistemu FAT32.
Iz naprave ne prihaja zvok. Vse druge funkcije delujejo pravilno.	Slušalke so priključene. Odklopite slušalke.

9. Shranjevanje

Ko naprave ne uporabljate, izključite napajalnik iz vtičnice, odklopite kabel napajalnika iz radia in napravo shranite na suhem mestu, zaščitenem pred prahom. Če naprave ne boste uporabljali dalj časa, izvlecite baterije iz daljinskega upravljalnika.

10. Tehnične

Internetni radio	
Avdio kodeki	MP3 (do 320 Kbits/s, 48 KHz)
	AAC/AAC+ (do 320 Kbit/s, 48 kHz)
	WMA (do 320 Kbit/s, 48 kHz)
	WAV
DAB / DAB+ / FM	
DAB/DAB+	Občutljivost do -100 dBm
Dekodiranje FM	Občutljivost do -101 dBm
Območje sprejema	DAB: Pas III 174 MHz - 240 MHz
	FM: 87,5 MHz - 108 MHz
Zvok	
Zvočnik	2x 15 W (stereo), 3-palčni zvočnik
Zaslon	
Barvni TFT zaslon	2,4-palčni barvni zaslon
Priključki	
Slušalke	3,5-mm stereo priključek
AUX vhod	3,5-mm stereo priključek
Polariteta Priključek za napajalnik	
Priključek za napajalnik	
Priključek USB	Standard USB 2.0
Omrežje	
Komunikacijski vmesnik vmesniki	Brezžična povezava WiFi IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth (BT V5.0, podpira profile A2DP in AVRCP)
Frekvence	WiFi: 2,400-2,4835 GHz Bluetooth: 2,4 GHz - 2,48 GHz
Moč oddajanja	WiFi: <20 dBm Bluetooth: največ 8 dBm
Šifriranje Wi-Fi	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

10. Tehnične specifikacije

Napajanje	
Proizvajalec	SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.
Številka modela	SOY-1500240EU-056B
Vhodna napetost	100-240 VAC
Vhodna frekvenca	50 Hz - 60 Hz
Izhodna napetost	15 V DC
Izhodni tok	2,4 A
Izhodna moč	največ 36 W
Povprečna učinkovitost	85,60 %
Poraba energije brez obremenitve	< 0,3 W
Dimenzije / Teža	
Dimenzije (mm)	360 x 145 x 172 mm (Š/V/G)
Teža	3560 g
Pogoji delovanja	
Temperaturno območje	0 °C - 45 °C
Vlaga	20 - 80 % relativne vlažnosti zraka
Baterija daljinskega upravljalnika	
Tip	CR 2025 / 3 V

Informacije o skladnosti

Družba Telestar GmbH s tem izjavlja, da naslednje naprave izpolnjujejo bistvene zahteve in druge ustrezne določbe direktiv:

- 2014/53/EU (RED)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2014/30/EU (EMV)
- 2011/65/EU + 2015/863/EU (RoHS)
- 1907/2006 (REACH)

Telestar TOP 300 črn (Št. izdelka 5700300)

Telestar TOP 300 les (Št. izdelka 5701300)

Celotna izjava o skladnosti je na voljo pri podjetju Telestar GmbH in je dostopna na spletu na naslovu: www.telestar.de/support/dl



Izjava o odgovornosti

Ta navodila za uporabo so bila sestavljena z največjo skrbnostjo. Kljub temu ne prevzemamo odgovornosti za morebitne napake, tipkarske napake ali napačne informacije. Pridržujemo si pravico do sprememb in tehničnih izboljšav. Uporabljajte na lastno odgovornost.

Pravna obvestila

Simboli in opombe



Stare naprave se ne smejo odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Po zakonu ste dolžni stare električne in elektronske naprave oddati v občinske zbirne točke. Baterije in akumulatorje je treba pred odlaganjem odstraniti in jih ustrezno odstraniti.

Številka registracije WEEE: DE49015927



Embalaža tega izdelka je izdelana iz okolju prijaznih materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Embalažo in polnilne materiale odstranite v skladu z lokalnimi predpisi o ločevanju odpadkov.



Opomba o odstranjevanju baterij

V obsegu dobave je vključena ena baterija (gumbasta baterija tipa CR2023). Baterij se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Potrošniki so zakonsko dolžni vrniti izrabljene baterije na ustrezno zbirno mesto ali trgovca. Baterije, ki vsebujejo škodljive snovi, so označene s simbolom prečrtane smetnjak in kemijskimi simboli Pb (svinec), Cd (kadmij) ali Hg (živo srebro).

(Cd)
Hg
Pb



Opomba o laserskih izdelkih (DVD-predvajalnik)

Ta naprava vsebuje lasersko enoto in je uvrščena med laserske izdelke razreda 1. Naprava je varna, če se uporablja v skladu z namenom. Vendar pa se lahko oddaja nevidno lasersko sevanje, če se odpre ohišje ali se onemogočijo varnostni mehanizmi.

PREVIDNO:

Naprave ne odpirajte. Popravila sme izvajati le usposobljeno osebje.

Opom

[illegible]

Različica 2.1 (01/2026)

TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2a, D-97618 Niederlauer
Telefon: 09771 / 63567-200, Faks: 09771 / 63567-144
www.telestar.de, info@telestar.de