
Denver A/S

# DAB/ spletno radio

DIR-200

## NAVODILA ZA UPORABO



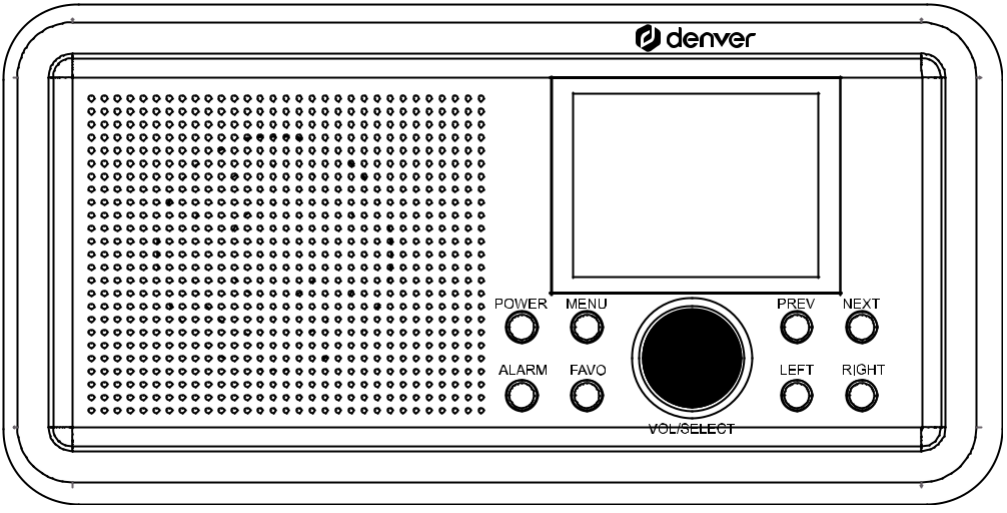



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# Varnostna navodila


**Pred prvo uporabo izdelka preberite varnostna navodila in navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo.**

1. Izdelek ni igrača. Izdelek vedno hranite na mestu, ki je za otroke nedostopno.
2. Da bi preprečili zaužitje majhnih delov, izdelek hranite na mestu, ki je nedosegljivo za otroke in hišne živali.
3. Delovna in shranjevalna temperatura izdelka je 0 ... +40 °C. Nižja ali višja temperatura lahko vpliva na delovanje.
4. Izdelka ne odpirajte. Dotik elektronskih delov lahko povzroči električni udar. Popravila in vzdrževalna dela smejo opravljati le usposobljene osebe.
5. Zaščitite ga pred vročino, vodo, vlago in neposredno sončno svetlobo!
6. Zaščitite svoj sluh pred visoko glasnostjo. Previsoka glasnost lahko poškoduje sluh in povzroči izgubo sluha.
7. Brezžična tehnologija Bluetooth deluje v radiju približno 10 m. Največji domet komunikacije se lahko spreminja zaradi ovir (ljudi, kovinskih predmetov, sten itd.) ali v odvisnosti od bližnjega elektromagnetnega polja.
8. Radijski valovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, lahko motijo delovanje elektronskih medicinskih naprav.
9. Naprava ni vodoodporna. Če v napravo pride voda ali tuj predmet, lahko to povzroči požar ali električni udar. Če v napravo vdre voda ali tuj predmet, takoj prenehajte z uporabo naprave.
10. Napravo polnite izključno s priloženim napajalnikom. Če napajalnik uporabljate za odklop naprave iz omrežja, mora biti napajalnik vedno lahko dostopen. Poskrbite, da je odklopno napravo vedno mogoče enostavno doseči.
11. Za izdelek uporabljajte le originalno opremo; neupoštevanje tega lahko vpliva na delovanje naprave.

Upoštevajte, da je moč signala DAB-radia odvisna od vrste in konstrukcije stavbe (npr. če se izdelek nahaja v betonski stavbi)

DAB-radijski signal se razlikuje v različnih regijah.
Preverite lokalnega ponudnika radiodifuznih storitev in se z njim povežite, da dobite informacije o najboljšem signalu, ki je na voljo v vaši bližini.


## Pregled sprednje plošče

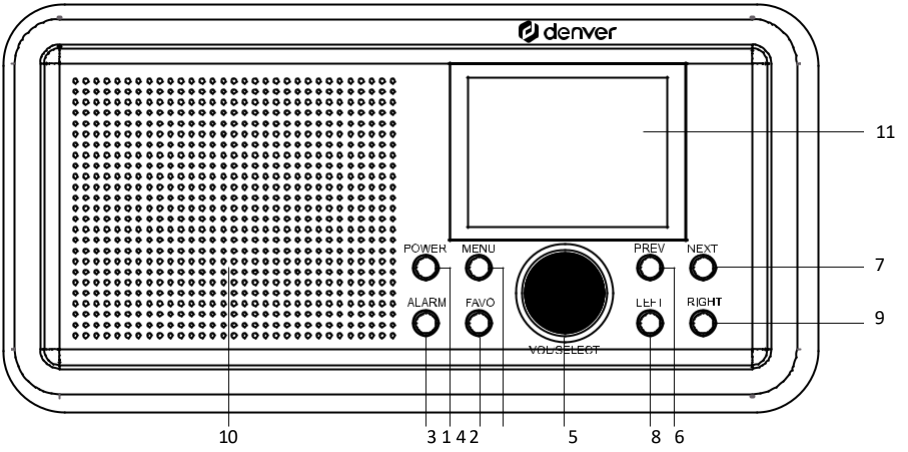


### Konstrukcijski elementi, upravljalni elementi in priključki

1. Gumb POWER (vklop/izklop)
   Za vklop/izklop naprave ali preklop v stanje pripravljenosti pritisnite gumb Power.
2. Gumb MENU
   Za prikaz menija ali izhod iz menija pritisnite gumb MENU (pregled možnosti programiranja).
3. Gumb ALARM (budilka)
   Dve nastavljivi budilki
4. Gumb FAVO
   - Za shranjevanje radijskih postaj, ki jih želite shraniti med priljubljene, pritisnite in držite gumb FAVO.
   - Za odpiranje priljubljenih radijskih postaj kratko pritisnite tipko FAVO.
5. Vrtljivi gumb **NAVIGACIJA / VOL / SELECT / SNOOZE** (glasnost/izbira/odlog)
   - Za preklapljanje med možnostmi zavrtite to tipko.
   - Pritisnite to tipko, da potrdite izbiro.
   - Regulator glasnosti
   - Če ga pritisnete med budilko, se funkcija odloga vklopi za 9 minut. Budilka se ponovno sproži po izteku časa odloga.
6. Gumb PREV (prej)
   S tem gumbom lahko izberete prejšnjo radijsko postajo.
7. Gumb NEXT
   S to tipko lahko izberete naslednjo radijsko postajo.
8. Gumb **LEFT** (levo)
   S tem gumbom se lahko vrnete k prikazanim informacijam ali listate po menijskih točkah.
9. Gumb RIGHT (desno)
   S tem gumbom lahko prikažete uro in datum ali listate po menijskih točkah.
10. **Zvočnik**
11. **Zaslon**

## Pregled zadnje strani

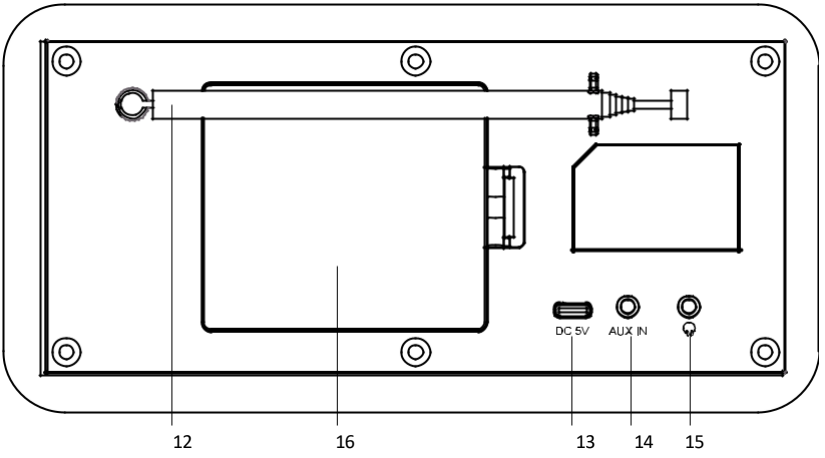


Konstrukcijski elementi, upravljalni elementi in priključki

12. FM/DAB antena
13. DC 5V priključek tipa C (za napajanje naprave prek priloženega omrežnega adapterja)
14. AUX vhod

    Povežite predvajalnik glasbe in avdio napravo z avdio kablom s 3,5-mm stereo priključkom in predvajajte svojo glasbo.

15. Vtičnica za slušalke

    Prek priključka za slušalke **(slušalke niso vključene v paketu)** lahko priključite 3,5-mm slušalke in nastavite prijetno glasnost za optimalen učinek.

16. **Predal za baterije**

    **Za delovanje na baterije vstavite v napravo 4 svinčene baterije (niso vključene v paketu)**. Pazite na pravilno polariteto (+/−), tako da so baterije v predalu za baterije v pravilni smeri.

## PRVI KORAKI

**PRILOŽENO**

- **Navodila za uporabo**
- **Eurostecker adapter za napajanje naprave**

## Prva uporaba

Vtič napajalnika priključite v vtičnico tipa C (DC 5 V) na napravi. Drugi konec napajalnika priključite v omrežno vtičnico.

**Pozor!** Uporabljajte izključno napajalnik, ki je priložen radijski napravi. Priključitev napajalnika z drugo nazivno vrednostjo bo povzročil nepopravljivo poškodbo radia in je lahko nevaren.

Na sprednji plošči radia se prikaže napis »skytune«. Po vklopu lahko v meniju pod točko »Konfiguration« (nastavitve) nastavite želeni jezik, časovni pas itd.







## Povežite se z omrežjem WiFi in uporabljajte internetno funkcijo

V menijski točki **»Konfiguration«** (nastavitve) lahko vzpostavite povezavo z izbranim omrežjem Wi-Fi.

V meniju »Konfiguracija« -> »Omrežje« -> »Brezžično omrežje« -> »Dodaj brezžično omrežje« -> »Iskanje in izbira« (konfiguracija -> omrežje -> brezžično omrežje -> dodaj brezžično omrežje -> iskanje in izbira) **lahko poiščete** bližnje **Wi-Fi povezave**.

Po končanem iskanju se prikaže seznam razpoložljivih usmerjevalnikov.




**Izberite svoj usmerjevalnik** s seznama in **vnesite geslo za Wi-Fi**. Če vaše omrežje ni zaščiteno s kodama WEP ali WPA, se bo naprava samodejno povezala z usmerjevalnikom, ko z vrtljivim stikalom izberete zadevno omrežje in pritisnete na vrtljivo stikalo.




**Opomba:** Šifrirno geslo je ustvarila ista oseba, ki je nastavila in konfigurirala vaše omrežje. Za vnos gesla uporabite

**»virtualno tipkovnico« in** s **puščicami izberite**
**simbole in črke.**

**Izvedite naslednje korake:**

- Za izbiro želenih črk/znakov zavrtite vrtljivi gumb in ga pritisnite, da potrdite vsak znak gesla.
- Če ste vnesli napačno besedo, premaknite kurzor na

**simbol za brisanje** in z vrtljivim stikalom izbrišite napačno besedo.

- Ko končate z vnosom, pritisnite vrtljivi gumb za potrditev, tako da kurzor postavite na simbol kljukice.

**Radijski sprejemnik bo nato vzpostavil internetno povezavo.**

**Po uspešni povezavi** z **usmerjevalnikom** lahko **v meniju »Start«** uporabite funkcijo **»Internetradio«**. Tukaj lahko **»Skytune« lahko poslušate več kot 30.000 radijskih postaj** iz vseh koncev sveta**.**

## Internetni radio

V meniju izberite točko »Internetradio«. Takrat se prikažejo različne radijske postaje (glej spodaj): Če želite poslušati radijske postaje po svetu, odprite mape po celinah in izberite želeno mednarodno radijsko postajo.




## Priljubljene

Tukaj se prikaže seznam »priljubljenih radijskih postaj«, v katerega so bile predhodno shranjene priljubljene radijske postaje. Shranjevanje priljubljene radijske postaje: Med predvajanjem radijske postaje preprosto pridržite tipko »FAVO«, dokler se ne prikaže spodnji prikaz.




Priljubljene radijske postaje se shranjujejo v naraščajočem vrstnem redu. **Za vsak tip radijskega oddajnika (DAB / FM / internet) je mogoče shraniti največ 20 priljubljenih radijskih postaj.**

**Kratko pritisnite** gumb **»FAVO«, da si ogledate vse prednastavljene radijske postaje.**

Pritisnite **gumb »NA DESNO«**, **da** v seznamu priljubljenih **postaj uredite seznam s pomočjo naslednjih možnosti:**
Löschen (izbriši) – za izbris izbrane radijske postaje; Nach oben / Nach unten (premakni navzgor / navzdol).

- Za urejanje preprosto kratko pritisnite gumb DESNO, da odprete seznam prednastavljenih radijskih postaj.

Izberite radijsko postajo, ki jo želite spremeniti. Nato pritisnite gumb DESNO, na zaslonu se bo prikazala radijska postaja z možnostmi, navedenimi spodaj. Nato izberite želeno dejanje.



## Dodatne informacije o funkcijah

**Datum & Zeit (datum in čas): Trenutna nastavitev datuma in časa:** S pritiskom na vrtljivi gumb lahko nastavite parametre, z vrtenjem vrtljivega gumba pa datum in čas,
s pritiskom na vrtljivi gumb potrdite nastavitev.

- Nastavitev datuma in časa
- Časovni pas
- Nastavitev oblike časa: 12 ur / 24 ur
- Nastavitev sloga ure
- Nastavitev datuma in formata datuma: JJ/MM/TT (éé/hh/nn), TT/MM/JJJ (nn/hh/ééé) ali MM/TT/JJJ (hh/nn/ééé)
- DST (poletni čas) (Vklop/Izklop)
- Nastavitev časa iz omrežja:【On】(vklopljeno)
- Omrežni časovni strežnik【 pool.ntp.org】
- Nastavitev časa prek DAB (nastavitev časa prek DAB radia):【On】(vklopljeno)
- Nastavitev časa prek FM (nastavitev časa prek FM radia):【On】(vklopljeno)

**Posodobitev programske opreme**

- Če je na strežniku na voljo nova različica, se informacije o posodobitvi prikažejo na zaslonu.
- Če je na strežniku na voljo nova različica, lahko ročno posodobitev zaženete v meniju »Update« (Posodobitev).

**Ponastavitev na privzete nastavitve**

Funkcijo ponastavitve lahko uporabite za izbris vseh nastavitev in ponastavitev na privzete nastavitve. Upoštevajte, da se po ponastavitvi na privzete nastavitve izgubijo vse radijske postaje, nastavitve in konfiguracije.

**DAB RADIO**

Za prikaz in izbiro načina DAB-radia pritisnite gumb **MENU**. Na zaslonu se prikaže napis DAB-Senderliste / DAB-Vollsuche (seznam DAB-postaj / popolno iskanje DAB). Izberite to možnost in pritisnite vrtljivi gumb, da potrdite samodejno popolno iskanje DAB-postaj. Seznam radijskih postaj se shrani, tako da ob naslednjem vklopu radia ni več potrebno izvajati celotnega iskanja (razen če se nahajate na novem območju). Ko se iskanje konča, se radijske postaje shranijo po abecednem redu. Začne se predvajanje prve razpoložljive radijske postaje.

**OPOMBA:**

Če v danem trenutku sprejem DAB ni mogoč, spremenite položaj naprave in nastavite anteno.

**PREKLOP MED DAB-RADIJSKIMI POSTAJAMI**

1. Za preklapljanje med razpoložljivimi DAB-radijskimi postajami v načinu DAB pritisnite tipko PREV ali NEXT.
2. Za potrditev pritisnite vrtljivi stikalo.

**OPOMBA:**

Da bi omogočili dostop do novih DAB-radijskih postaj in storitev, na radijskem sprejemniku redno izvajajte izvedite popolno iskanje.

**ROČNO SHRANJEVANJE DAB-RADIJSKIH POSTAJ**

Shranite lahko največ 20 prednastavljenih DAB-radijskih postaj.

1. Izberite želeno radijsko postajo.
2. Pritisnite in pridržite tipko FAVO, da shranite DAB-radijsko postajo.
3. Za shranjevanje dodatnih DAB-radijskih postaj ponovite koraka 1–2.

**IZBIRA PRILJUBLJENIH DAB-RADIJSKIH POSTAJ**

1. Izberite način DAB.
2. Pritisnite gumb FAVO, da odprete shranjene radijske postaje (<#: ime shranjene postaje>).
3. Pritisnite gumb FAVO. Z izbirnim gumbom izberite DAB-radijsko postajo in izbiro potrdite s pritiskom na gumb **Select**.

**FM-RADIO**

S tipko **MENU** izberite način FM. Na zaslonu se prikaže »UKW- Senderliste / UKW-Vollsuche« (seznam FM-postaj / popolno iskanje FM-postaj). Začnite iskanje FM-radijskih postaj in nato izberite FM-možnosti s potrditvijo z vrtljivim stikalom. Držite gumb NEXT ali PREV pritisnjen, da preklopite na naslednjo ali prejšnjo FM-radijsko postajo.

**OPOMBA:**

Če v danem trenutku ni mogoč sprejem FM-signala, poskusite spremeniti položaj naprave ali nastaviti anteno.

**ROČNO SHRANJEVANJE FM-RADIJSKIH POSTAJ**

Shranite lahko največ 20 FM-radijskih postaj.

1. Izberite želeno radijsko postajo.
2. Za shranjevanje FM-radijskih postaj pridržite tipko FAVO.
3. Za shranjevanje dodatnih FM-radijskih postaj ponovite koraka 1–2.

**BT-pretakanje**

S funkcijo Bluetooth v. 5.0 Audio-Streaming lahko predvajate glasbo iz zunanjih naprav, npr. radia, mobilnega telefona, prenosni računalnik, iPad ali MP3-predvajalnik.

Prenos signala poteka brezžično prek povezave Bluetooth®.

**OPOMBA:**

Pred predvajanjem je treba zunanjo napravo (v tem primeru Bluetooth®-sprejemnik) in napravo (oddajnik)

.

- Pri povezovanju upoštevajte doseg 8 metrov.
- S tipko MENU izberite način „BT-streaming“.
- Vklopite funkcijo Bluetooth® na napravi. Po potrebi začnite iskanje naprav Bluetooth®. Povežite predvajalnik z radijsko postajo »**DIR-200**«. Če je povezava vzpostavljena pravilno, naprave prikazujejo, da so povezane.
- Prekinitev povezave Bluetooth®:
    - Izklopite funkcijo Bluetooth® na napravi. Za prekinitev povezave pritisnite in držite gumb DESNO.

**Predvajanje prek Bluetooth®**

1. Zaženite predvajanje glasbe na avdio napravi.
2. Nastavite glasnost s pomočjo regulatorja glasnosti.
3. Za prehod na naslednjo ali prejšnjo skladbo pritisnite gumb PREV ali NEXT.

**AUX VHOD**

1. S tipko »MENU« izberite način AUX.
2. Povežite glasbeni predvajalnik in prenosno avdio napravo z avdio kablom (**ni del paketa**) prek 3,5-mm stereo priključkov.
3. Ko sta napravi povezani, lahko na glasbenem predvajalniku začnete predvajanje.
4. Za upravljanje predvajanja uporabite upravljalne elemente glasbenega predvajalnika.
5. Glasnost lahko nastavite na napravi (regulator glasnosti -VOL+) ali na predvajalniku glasbe.

## Nastavitev budilke

- [1. budilka]
- [2. budilka]

V glavnem meniju internetnega radia pod točko ALARMS lahko nastavite dva časa budilke. Pred nastavitvijo časa budilke morate najprej preveriti nastavitev časa.

- Izberite eno od budil in za potrditev pritisnite gumb OK.
- Izberite eno od možnosti in pritisnite gumb OK, da shranite nastavitve.
- Alarm (budilka): vklop/izklop
- Nastavitev časa budilke: Za povečanje/zmanjšanje zavrtite vrtljivi stikalo, za prehod na prejšnjo/naslednjo točko pa uporabite tipko LEVO/DESNO.

  Ko ste končali, pritisnite gumb SELECT.
- Ton (zvok): Ton (zvok)/ Meine Favoriten (moji priljubljeni)/ FM-Radio (FM-radio)/ DAB-Radio (DAB-radio)
- Ponovitev: vsak dan/enkrat/ponedeljek/torek/sreda/četrtek/petek/sobota/nedelja
- Glasnost budilke: 3 %–100 %
- Trajanje budilke: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 minut

Izbiranje budilnega signala

- Zvočni signal: budilka z zvočnim signalom
- Moji priljubljeni (priljubljeni): budilka z izbrano IR/DAB/FM radijsko postajo
- FM: Prebujanje z FM-radijsko postajo
- DAB: Prebujanje z DAB-radiem

**Časovnik za zaspavanje**

Na voljo so naslednje možnosti: Ausschalten (izklop) / 15 Minuten / 30 Minuten / 45 Minuten / 60 Minuten / 90 Minuten / 120 Minuten / 150 Minuten / 180 Minuten (15/30/45/60/90/120/150/180 minut)

1. S tipko MENU izberite način »Sleep timer« (časovnik za spanje). Z vrtenjem vrtljivega stikala možnost <Schlafzeit> (čas za spanje) in potrdite izbiro z vrtljivim stikalom.
2. Nastavite želeni čas med 15 in 180 minutami ter izklopite napravo. Na zaslonu se prikaže izbrana vrednost v minutah za časovnik za spanje, npr. Zz15, in začne se odštevanje do izklopa radia.

## Medijski center

UPnP (Universal Plug and Play)

Glasbo lahko pretakate iz naprave v omrežju, ki podpira funkcijo UPnP in omogoča skupno rabo podatkov in zabave. Na primer, večina sodobnih prenosnih računalnikov podpira funkcijo UPnP, zato lahko z uporabo programa Windows Media Player glasbo pretakate iz računalnika in jo predvajate prek radia.

- Če imate na računalniku nameščen operacijski sistem Microsoft Windows XP, potem Windows Media Player Program 11 (WMP11) lahko uporabljate kot medijski strežnik UPnP (Universal Plug and Play). (Za novejše operacijske sisteme, kot sta Windows 7 ali novejših operacijskih sistemov prenesite ustrezno različico programa Windows Media Player). Program Windows Media Player 11 lahko prenesete s spletne strani podjetja Microsoft in ga namestite v skladu z navodili namestitvenega čarovnika.


- Po namestitvi Windows Media Player 11 na računalniku ustvari knjižnico z vsemi razpoložljivimi multimedijskimi datotekami. Če želite v knjižnico dodati nove multimedijske datoteke, v meniju »Datei« > »Dodaj v knjižnico« > »Napredne možnosti« (datoteka > dodaj v knjižnico > napredne možnosti) izberite datoteke, ki jih želite dodati, in kliknite gumb »OK«.
- V naslednjem koraku povežite svoj internetni radio s programom Windows Media Player 11 in ga nastavite tako, da bo radio imel dostop do vsebine knjižnice. Za to so potrebni naslednji koraki:
- Odprite glavni meni radia in izberite menijsko postavko <Media Player> -> <UPnP>.
- Radio začne iskati vse razpoložljive strežnike UPnP. Upoštevajte, da lahko to traja nekaj sekund, preden radio zaključi iskanje, in pred zaključkom iskanja na zaslonu prikazuje sporočilo »[Empty]«. Če radio ne najde nobenega strežnika UPnP, na zaslonu ostane sporočilo »[Empty]« (prazno).
- Po uspešnem iskanju: Če je na voljo več strežnikov UPnP, z vrtenjem vrtljivega gumba izberite enega od njih in pritisnite gumb (upoštevajte, da se na vašem radiu v tem trenutku prikaže sporočilo »Access Denied« (dostop zavrnjen)).
- V tem trenutku se na računalniku prikaže sporočilo, da je neka naprava poskušala vzpostaviti povezavo z vašim strežnikom UPnP.

Da bi omogočili dostop radia do knjižnice, morate v predvajalniku Windows Media Player 11 klikniti na zavihek »Bibliothek« (knjižnica) in izbrati možnost »Medienfreigabe« (skupna raba medijskih datotek), da se odpre okno <Medienfreigabe> (skupna raba medijskih datotek). »Medienfreigabe« (skupna raba medijskih datotek) v programu Windows Media Player 11:

- V oknu »Medienfreigabe« (deljenje medijskih datotek) se radio prikaže kot neznana naprava. Kliknite na navedeno neznano napravo, nato kliknite na gumb »Zulassen« (dovoli) in nato na gumb »OK«. Omogočite povezavo za radio:

**Opomba:** Če predvajate glasbo s strežnika UPnP, lahko način predvajanja spremenite prek menijske postavke Media Player/Playback Mode (predvajalnik/način predvajanja).

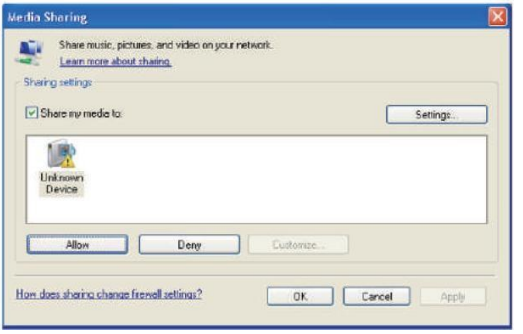


## TEHNIČNI PODATKI

| | |
|---|---|
| Napajanje | DC vhod: 5 V ⎓ 1,2 A (priključek tipa C) |
| Tip baterije | 6 V ⎓ 4 kos svinčene baterije 1,5 V „AA“ (niso vključene v paket) |
| Frekvenca | DAB 174,9–239,2 MHz/ FM 87,5–108 MHz/ Bluetooth<br>2402–2480 MHz/ WiFi: 802,11 b/g/n, pas 2,4 G<br>(2412–2472 MHz) |
| Ime za povezovanje | DIR–200 |
| Ime proizvajalca ali blagovne znamke, registracijska številka podjetja in naslov | Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co., Ltd. 914403005918892 93H<br>2~3F, št. 13, Lane 3, Yuquan East Road, 2.<br>Industrial Park, Yulv, Guangming District, 518000 S<br>henzhen, LJUDSKA REPUBLIKA KITAJSKA |
| Ime modela adapterja | KA0601A–0501200EUS, KA0601A–0501200BSS |
| Vhodna napetost | 100–240 V~ |
| Frekvenca vhodnega izmeničnega toka | 50/60 Hz |
| Izhodna napetost | 5,0 V ⎓ |
| Izhodni tok | 1,2 A |
| Izhodna moč | 6,0 W |
| Povprečna učinkovitost pri normalni obremenitvi | 75,92 % |
| Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %) | 70,32 |
| Poraba energije brez obremenitve | 0,091 W |

Ne pozabite! — Pridržujemo si pravico do sprememb. Pridržujemo si pravico do napak in pomanjkljivosti v tem navodilu za uporabo.

VSE PRAVICE PRIDRŽANE, IMEJNIK AVTORSKIH PRAVIC: DENVER A/S

Električne in elektronske naprave vsebujejo snovi in sestavne dele, ki lahko pri neustrezni ravnanju z odpadki škodujejo zdravju in okolju.

Električne in elektronske naprave so označene s simbolom prečrtane smetnjak. Ta simbol pomeni, da električnih in elektronskih naprav ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, ampak jih je treba oddati ločeno.

V vsakem mestu so zbirna mesta, kjer je mogoče električne in elektronske naprave brezplačno oddati v ponovno uporabo ali pa se jih tam neposredno zbira. Za dodatne informacije se obrnite na lokalni organ za varstvo okolja.

Podjetje Denver A/S s tem izjavlja, da radiofrekvenčna naprava tipa DIR-200 izpolnjuje zahteve Direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti RED je na voljo na spletnem naslovu: denver.eu. Kliknite na simbol za iskanje v zgornjem delu spletne strani. Vnesite številko modela: DIR-200.
Nato boste preusmerjeni na stran izdelka, kjer je prek povezave »downloads/other downloads« na voljo Direktiva 2014/53/EU o usklajevanju zakonodaje držav članic glede trženja radijskih naprav.

Več informacij o porabi energije v stanju pripravljenosti/izklopljenem stanju ter o upravljanju z energijo izdelkov, ki jih ureja Uredba Komisije (EU) št. 2023/826, najdete na spletnem naslovu: denver.eu. Nato tapnite ikono za iskanje na vrhu spletne strani. Vnesite številko modela: DIR-200, in odprite stran.

Območje delovnih frekvenc: DAB 174,9–239,2 MHz / FM 87,5–108 MHz / Wi-Fi: 802,11 b/g/n, pas 2,4 GHz (2412–2472 MHz)
Največja izhodna moč: 20 W/2 W RMS Frekvenčni
razpon Bluetooth: 2402–2480 MHz

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danska
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danska

denver.eu

facebook.com/denver.eu

