MEGASAT



HD 601 V5

Navodila za uporabo

REGISTRACIJA IZDELKA

Z registracijo vašega izdelka Megasat boste imeli dostop do naših avtomatskih obvestil po e-pošti. Če bo vaš izdelek potreboval novo programsko opremo, boste o tem obveščeni po e-pošti.

Za registracijo obiščite našo spletno stran **www.megasat.tv**

Obrazec najdete v rubriki »**Podpora**« **na**⇨ **Registracija izdelka**

Da bi varčevali z viri in varovali okolje, navodila za uporabo v drugih jezikih ponujamo izključno v obliki datoteke za prenos!





Poskenirajte QR-kodo za večjezična navodila v formatu PDF.

Kazalo

1. Varnostna navodila 05
2. Vsebina paketa 05
3. Pregled in priključki 06
3.1 Sprednja stran 06
3.2 Zadnja stran 07
3.3 Daljinski upravljalnik 08
4. Priključitev sprejemnika 10
4.1 Priključitev na satelitsko anteno 10
4.2 Priključitev na televizor 11
4.3 Ostali priključki 12
5. Priprava daljinskega upravljalnika 13
5.1 Vstavljanje baterij 13
5.2 Osnovno upravljanje z daljinskim upravljalnikom 13
6. Prva namestitev 14
6.1 Jezik upravljanja 15
6.2 Izbira države 15
6.3 AV-izhod 15
6.4 Nastavitev antene 16
6.5 Struktura menija in upravljanje 17
7. Iskanje postaj 18
7.1 Avtomatsko iskanje 18
7.2 Iskanje satelitov 19
7.3 Iskanje transponderja 20
8. Urejanje programov 21
8.1 Upravljanje programov 21
8.2 Urejanje seznamov priljubljenih 23
8.3 Program ob vklopu 24
8.4 Izbriši vse programe 24
9. Nastavitve 25
9.1 Datum/čas 25
9.1.1 Datum Čas Način 25
9.1.2 GMT časovni pas 25
9.1.3 Poletni čas / Zimski čas 25
9.2 Starševski nadzor 26
9.3 Samodejni stanje pripravljenosti 27
9.4 Nastavitve avdio-video 27
9.5 Avdio-video 28
9.6 SPDIF 28
9.7 Nastavitve antene 29
9.7.1 Satelit 30
9.7.2 Tip LNB-ja 30
9.7.3 Frekvenca LNB-ja 30
9.7.4 Transponder 30
9.7.5 22 kHz 30
9.7.6 Napetost LNB-ja 30
9.7.7 Način zvočnega signala 31
9.7.8 DiSEqC 31
9.7.9 Seznam transponderjev in iskanje transponderjev 31

9.8 Posodobitev programske opreme 32
9.8.1 Programska oprema prek USB-ja 32
9.8.2 Programska oprema prek satelita 33

Kazalo

9.9 Tovarniške nastavitve ... 34
9.10 Različica ... 34
10. Multimedia ... 35
10.1 Film ... 36
10.2 Fotografija ... 36
10.3 Glasba ... 36
10.4 Upravitelj datotek ... 37
11. Časomer ... 38
12. Upravljanje ... 39
12.1 Vklop / izklop ... 39
12.2 Izbira programa ... 39
12.2.1 S pomočjo tipk za izbiro programa navzgor/navzdol ... 39
12.2.2 S pomočjo številčnice ... 39
12.2.3 Izbiranje programa prek seznama programov ... 40
12.2.4 Izbira programa prek razširjenega seznama programov ... 40
12.2.5 Odpiranje programa iz seznama priljubljenih programov ... 41
12.3 Informacijsko okno ... 42
12.4 Dodatne informacije o programu ... 42
12.5 Nastavitev glasnosti ... 42
12.6 Preklop med TV in radiem ... 43
12.7 Dolby Digital ... 43
12.8 Vrnitev na zadnji nastavljen program ... 44
12.9 Videotekst ... 44
12.10 Podnapisi ... 45
12.11 Elektronske informacije o programu (EPI) ... 45
12.12 Časovnik za spanje ... 46
12.13 Funkcija povečave ... 46
12.14 Seznami programov ... 47
12.14.1 Shranjevanje seznama programov na USB ... 47
12.14.2 Naložitev seznama programov prek USB-ja ... 47
13. Odpravljanje napak ... 48
14. Tehnični podatki ... 49
15. Informacije o skladnosti ... 50

1. Varnostna navodila

Pred začetkom uporabe naprave pazljivo preberite navodila za uporabo. Pri napačni ali neustrezni uporabi preneha veljati garancija.

Priključitev na omrežje:
Pred začetkom uporabe preverite, ali je napetost vašega električnega priključka pravilna. Delovna napetost naprave je AC 100–240 V, 50/60 Hz, 12 V, 2 A.

Preobremenitev:
Ne preobremenjujte vtičnice, podaljška ali adapterja. Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla in ga ne dotikajte z mokrimi rokami, saj lahko pride do električnega udara.

Tekočine:
Naprave ne smete izpostavljati kapljicam, brizganju vode ali drugim tekočinam.

Prezračevanje:
Zračne reže na zgornji strani naprave morajo biti proste, da se omogoči zadostna cirkulacija zraka v napravi. Naprave ne izpostavljajte neposrednemu sončnemu sevanju ali drugim virom toplote, kot je npr. radiator. Na zgornjo stran naprave ne postavljajte drugih električnih naprav.

Nevarnost zadušitve:
Otrokom ne dovolite, da se igrajo s folijami ali drugimi deli embalaže, saj obstaja nevarnost zadušitve.

Čiščenje:
Pred čiščenjem napravo izključite iz vtičnice. Napravo očistite z mehko krpo.

Odpiranje naprave:
Ne odpirajte ohišja, da se izognete nevarnosti električnega udara. Za popravilo naprave se obrnite na usposobljeno in pooblaščeno servisno osebje ali na svojega prodajalca.

2. Vsebina paketa

Pred uporabo naprave preverite vsebino paketa:

- Megasat HD 601 V5
- Daljinski upravljalnik vključno z baterijami
- Zunanji napajalnik
- Navodila za uporabo

3. Pregled in priključki

3.1 Sprednja




Stranski pogled

1. **Alfanumerični zaslon**
   Prikaže ime postaje v obliki besedila
2. **AUDIO izhod**
   Optični digitalni izhod za priključitev zunanjih avdio naprav.

3. Pregled in priključki


3.2 Zadnja

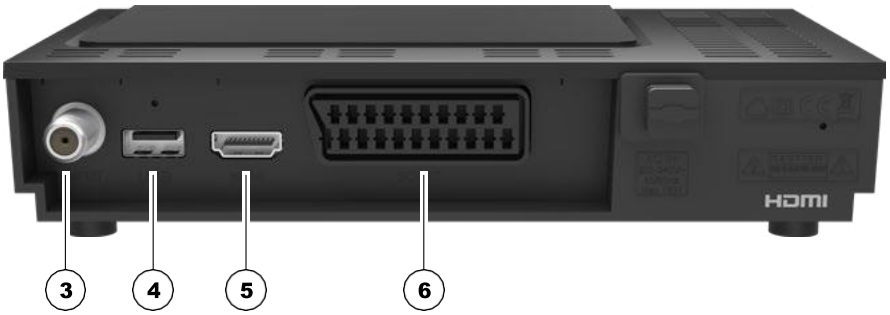

3. **Vhod LNB**
   Za priključitev napajalnega kabla iz LNB-ja.
4. **USB-priključek**
   Za priključitev USB-ključa ali USB-trdega diska.
5. **HDMI-priključek**
   Priključek za digitalni prenos avdio in video signalov na televizor.
6. **SCART-priključek**
   Priključek za analogni prenos avdio in video signalov na televizor.

3. Pregled in priključki

3.3 Daljinski

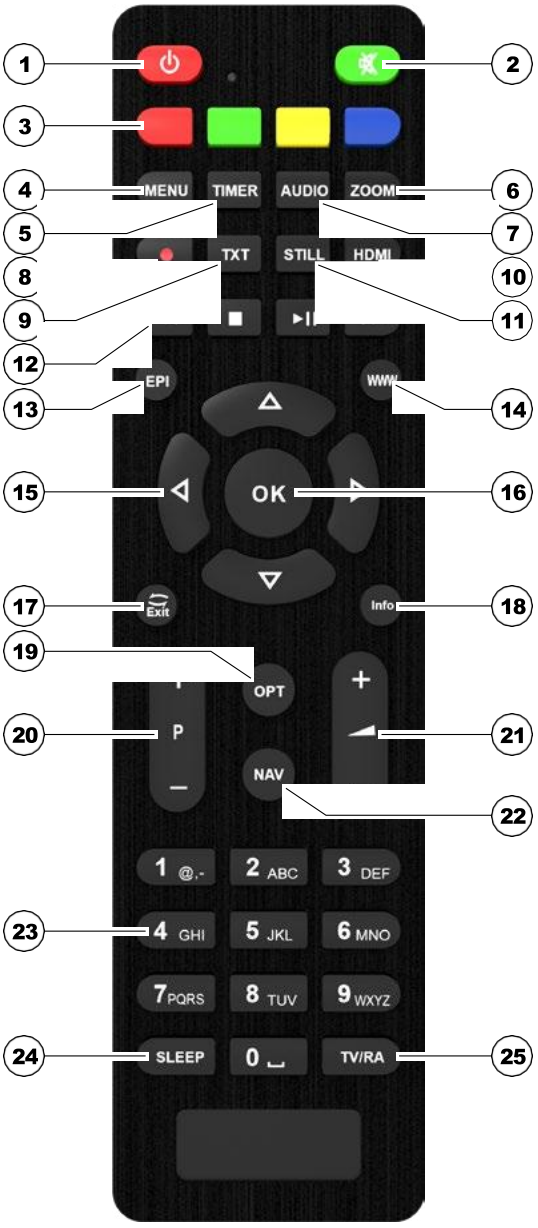

3. Pregled in priključki

1. **Izklop** zvoka Izklopi zvok naprave.
2. **Gumb za stanje pripravljenosti**: Ta gumb pritisnite, da vklopite napravo ali jo preklopite v stanje pripravljenosti.
3. **Barvne tipke** Omogočajo različne funkcije, odvisno od trenutnega menija.
4. **MENU** Uporabite to tipko za prikaz menija naprave.
5. **TIMER** Preklopi v meni časovnika.
6. **ZOOM** Preklapljanje med različnimi razmerji stranic (npr. 16:9, 4:3, povečava).
7. **AUDIO** Izbirate lahko med različnimi avdio viri ali posnetki (če so na voljo).
8. **REC** Brez funkcije.
9. **TXT** Prikaže videotekst trenutnega kanala (če je na voljo).
10. **STILL** Trenutna televizijska ali video slika se zaustavi, zvok pa se nadaljuje.
11. **HDMI** Prikaže trenutno ločljivost HDMI.
12. ◂◂ |■ |II/▸ |▸▸ Hitri previjanje nazaj / Zaustavitev / Predvajanje / Pavza / Hitri previjanje naprej
13. **EPI** Prikaže elektronske informacije o programu zadevnega kanala.
14. **WWW** Brez funkcije.
15. **Smerne tipke gor/dol/desno/levo** Te tipke uporabite za navigacijo po meniju.
16. **OK** To tipko uporabite za potrditev vnosa ali izbire.
17. **EXIT** Zapre trenutni meni oziroma preklopi na prejšnjo postajo.
18. **INFO** Prikaže informacije o trenutnem stanju.
19. **OPT** Tipka za možnosti.
20. **PROGRAM +/–** Preklopi na naslednji oziroma prejšnji programski kanal.
21. **VOLUME +/–** Poveča oziroma zmanjša glasnost.
22. **NAV** S tipko NAV lahko navigirate po meniju.
23. Š**tevilčne tipke** Za neposredno vnašanje številk.
24. **SLEEP** Pritisnite to tipko, da nastavite časovnik za spanje. Sprejemnik bo po izteku nastavljenega časa prešel v stanje pripravljenosti.
25. **TV / RADIO** Preklaplja med sprejemom televizijskega in radijskega signala.

4. Priključite sprejemnik


4.1 Priključitev na satelitsko anteno



LNB-vhod digitalnega sprejemnika priključite z ustreznim koaksialnim kablom na LNB zunanje enote.

4. Priključite sprejemnik

4.2 Priključitev na televizor

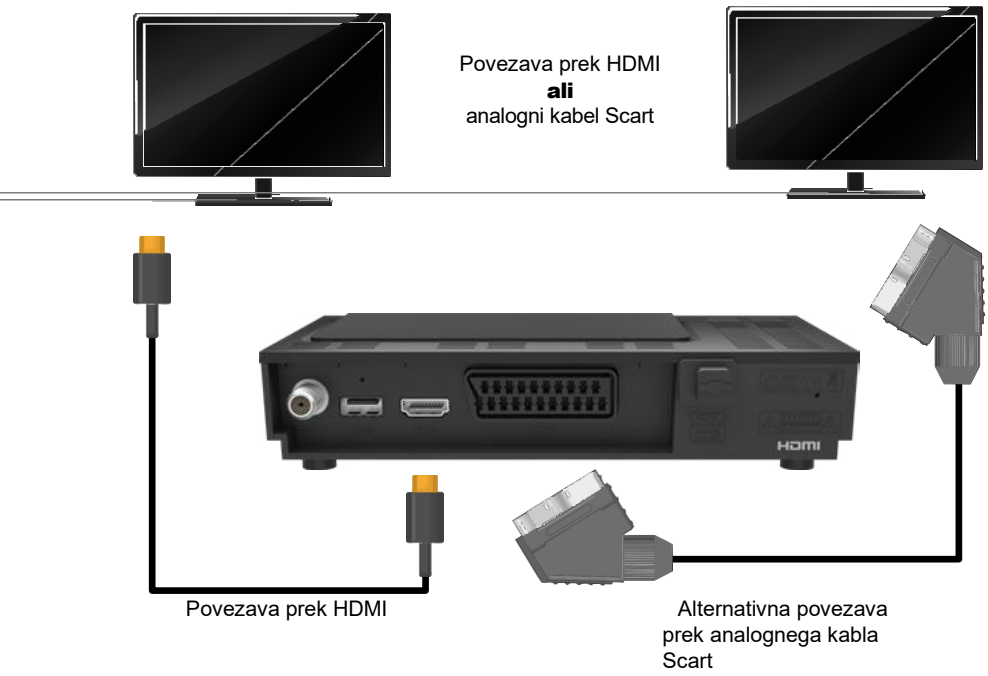


Povezava prek HDMI

Alternativna povezava prek analognega kabla Scart

4. Priključite sprejemnik

4.3 Drugi priključki

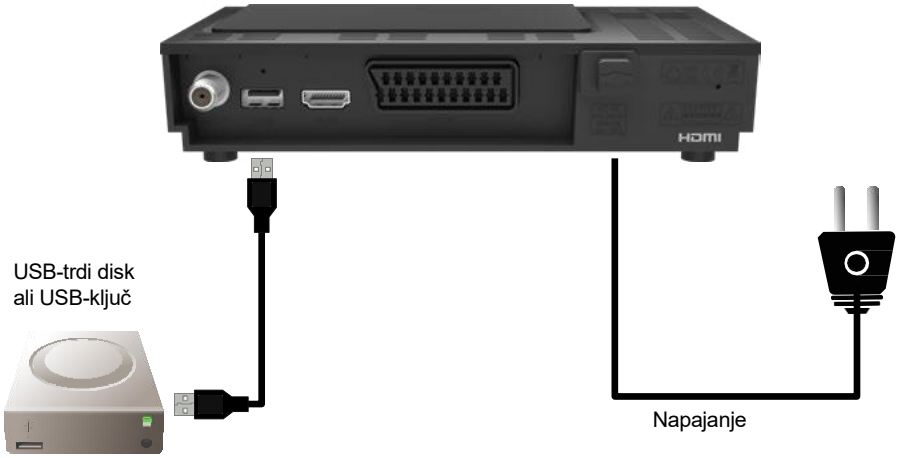

Zunanji USB-nosilec podatkov, npr. USB-ključ ali zunanji trdi disk, priključite na USB-vmesnik sprejemnika na zadnji strani.

POZOR! Glede na tip naprave je morda potrebno zunanji USB-nosilec podatkov dodatno napajati prek ločenega napajalnika. V zvezi s tem preberite navodila za uporabo zunanjega USB-nosilca podatkov!


Opomba:
Pri USB-nosilcih podatkov, zlasti USB-ključih, obstajajo včasih precejšnje razlike v hitrosti branja in pisanja, odvisno od kakovosti USB-naprave. Da bi se izognili napakam pri predvajanju, uporabljajte izključno USB-ključe priznanih proizvajalcev z visoko hitrostjo.

Poskrbite, da je nosilec podatkov formatiran v datotečnem formatu FAT32. Poleg tega je treba pomnilniški medij najprej inicializirati na sprejemniku, kar lahko traja približno 20 sekund.


5. Priprava daljinskega upravljalnika

5.1 Vstavite baterije

1. Odstranite pokrovček na zadnji strani daljinskega upravljalnika tako, da ga potegnete nazaj.

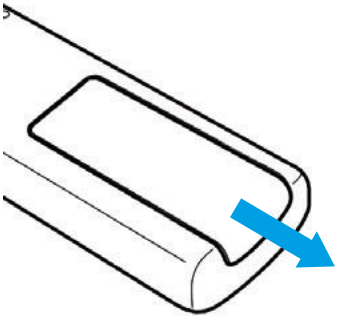

2. Vstavite baterije v daljinski upravljalnik. Pri tem pazite na pravilno polarizacijo PLUS in MINUS. Zaprite daljinski upravljalnik tako, da pokrovček ponovno potisnete nazaj.

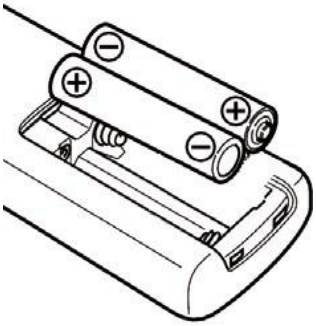

5.2 Osnovno upravljanje z daljinskim upravljalnikom

- Napravo vklopite ali izklopite s tipko za stanje pripravljenosti na daljinskem upravljalniku ali na napravi.
- Glasnost povečajte ali zmanjšajte s tipkama +/– na daljinskem upravljalniku.
- Vse nastavitve lahko opravite prek menija v napravi.
  - S pritiskom na tipko MENU na daljinskem upravljalniku vstopite v glavni meni.
  - S puščičnimi tipkami lahko izberete nastavitve, ki jih želite spremeniti.
  - S tipko OK potrdite vnos ali preidete na naslednjo točko menija.
  - Pritisnite EXIT, če želite zapustiti trenutno nastavitev.

6. Prva namestitev

Ko napravo priključite na vse potrebne vtičnice, jo lahko vklopite.

Prepričajte se, da je na vašem televizorju izbran pravi vhodni vir (npr. HDMI 1).

Da bi na televizorju prikazali sliko sprejemnika, morate televizor preklopiti na ustrezen vhod, na katerega je priključen sprejemnik. Za to uporabite daljinski upravljalnik televizorja.

Glede na proizvajalca boste na daljinskem upravljalniku našli tipko za izbiro vhodnega vira. Ta je pogosto označena z AV, INPUT, SOURCE ali podobnim simbolom.

Pritisnite tipko za stanje pripravljenosti na daljinskem upravljalniku. Prikaže se meni za prvo zagon. Ob prvem zagonu se prikaže okno z obvestilom: AutoInstall.

Opomba:
S pomočjo namestitvenega čarovnika lahko hitro in enostavno opravite najpomembnejše nastavitve digitalnega sprejemnika.
V naslednjih korakih namestitve lahko svojo izbiro potrdite s tipko OK ali zeleno tipko, da preidete na naslednji korak.
S pritiskom na rdečo tipko se vrnete na prejšnji korak, tako da lahko kadarkoli popravite napačne vnose.
Naprava je tovarniško nastavljena, tako da je sprejem satelita ASTRA 19,2° vzhod že konfiguriran.

6. Prva namestitev

6.1 Jezik

Ob zagonu namestitvenega čarovnika se najprej prikaže okno za izbiro jezika upravljanja.



- Z puščičnimi tipkami izberite želeni jezik.
- Izbor potrdite s tipko OK, da preidete k izbiri države.

6.2 Izbor države

V tej menijski točki s puščičnimi tipkami izberite državo, v kateri se nahajate.



6.3 AV-izhod

V tem koraku izberite signalno pot, prek katere je sprejemnik povezan s televizorjem.



6. Prva namestitev

6.4 Nastavitev antene

V tem meniju lahko sprejemnik prilagodite svoji satelitski sprejemni napravi.



Opomba:
Sprejemnik je tovarniško nastavljen na parametre za sprejem signala s satelita Astra 19,2° vzhod na standardni satelitski napravi. Nastavitve spreminjajte le, če želite sprejemati satelitske pozicije, ki niso že vnaprej nastavljene v napravi. V tem primeru se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali serviserja.

Če se prikazujeta moč in kakovost signala ter v ozadju teče televizijski program, spremembe niso potrebne.
V tem primeru pritisnite zeleno tipko, da potrdite nastavitve in zaključite namestitvenega čarovnika.

6. Prva namestitev

6.5 Struktura menija in



Vse nastavitve lahko opravite prek menija naprave.

- Pritisnite tipko MENU na daljinskem upravljalniku, da odprete glavni meni.
- S puščičnimi tipkami (gor/dol/levo/desno) se pomaknite do želenih nastavitev, ki jih želite spremeniti.
- Izbor potrdite ali preidite na naslednjo točko menija s pritiskom na tipko OK.
- S tipko MENU se vedno vrnete za en korak nazaj.
- Pritisnite tipko EXIT, da zapustite meni in shranite spremembe.

- **Iskanje kanalov:**
  Tukaj lahko iščete programe, ki morda še niso shranjeni v seznamu programov.
- **Urejanje programov:**
  Spremenite vrstni red shranjenih televizijskih in radijskih programov, izberite program za vklop ali ustvarite nove sezname priljubljenih programov.
- **Nastavitve:**
  Prilagodite različne nastavitve, kot so sistemski čas, konfiguracija antene, avdio in video izhodni signali ter jezik menija.
- **Multimedia:**
  V tej točki lahko predvajate glasbo, slike ali filme s priključenega USB-nosilca podatkov.
- **Časovnik:**
  Nastavite časovnik, da se naprava vklopi ob določeni uri ali da se programsko preklopi na drug program.
- **Jezik:**
  Tukaj lahko spremenite jezik upravljanja naprave.

7. Iskanje postaj

Ko ste digitalni sprejemnik uspešno priključili in zagnali, ga lahko po potrebi prilagodite svojim individualnim zahtevam.

7.1 Samodejno iskanje

Lahko izvedete popolno iskanje za eno ali več satelitskih pozicij. Glede na izbiro se bodo vsi razpoložljivi transponderji na zadevnem satelitu ponovno skenirali.
Če vaša satelitska naprava omogoča sprejem več satelitskih pozicij, priporočamo, da izberete iskanje satelitov.

Opomba:
Sprejemnik je tovarniško že nastavljen s parametri najpogostejših satelitskih sistemov in položajev. Nastavitve spreminjajte le, če želite sprejemati programe ali satelitske položaje, ki niso že vnaprej nastavljeni v napravi. V tem primeru se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali serviserja.

- Pritisnite tipko za meni.
- Pojdite na menijsko postavko »Iskanje« in potrdite z OK.
- Izberite možnost »Avtomatsko iskanje« in potrdite z OK.



V oknu »Vrsta postaj« se odločite, ali želite iskati vse postaje ali le prosto dostopne postaje. Pri tem sprejemniku priporočamo, da iščete le prosto dostopne postaje.
Če je iskanje omrežja nastavljeno na »Vklopljeno«, naprava preišče vse frekvence, ki jih zagotavlja satelitski operater.

- Pritisnite tipko OK, da začnete iskanje.
- Iskanje lahko kadarkoli prekinete s pritiskom na tipko EXIT.

Po končanem iskanju ali v primeru prekinitve s tipko EXIT vas bo naprava vprašala, ali želite shraniti najdene kanale. Potrdite z »Da« ali »Ne«.

7. Iskanje postaj

7.2 Iskanje



Če vaša satelitska naprava omogoča sprejem več satelitskih pozicij, priporočamo to iskanje.

- Izberite »Iskanje kanalov« in potrdite z »OK«.
- Izberite vrstico »Satelit«.
- V vrstici »Satelit« se s puščicami desno/levo pomaknite do satelitske pozicije, na kateri želite izvesti iskanje.

V oknu pod »Vrsta kanala« se odločite, ali želite iskati vse kanale ali le tiste, ki so na voljo brezplačno. Pri tem sprejemniku priporočamo, da iščete le kanale, ki so na voljo brezplačno. Če je možnost »Iskanje omrežja« nastavljena na »Vklopljeno«, naprava išče na vseh frekvencah, ki jih zagotavlja satelitski operater.

- Pritisnite tipko OK, da začnete iskanje.
- Postopek potrdite s tipko OK.

7. Iskanje postaj

7.3 Iskanje

Lahko iščete določen program, katerega parametre oddajanja poznate. V tem meniju imate možnost poiskati program na znanem transponderju.



- Izberite »Iskanje kanalov« in potrdite z »OK«.
- Izberite vrstico »Iskanje transponderja«.
- V vrstici »Satelit« se s puščicami desno/levo pomaknite do položaja satelita, na katerem želite izvesti iskanje.
- Preklopite na polje »Frekvenca« in pritisnite tipko OK.
- Sedaj izberite transponder, na katerem želite izvesti iskanje, in pritisnite OK.
- Preklopite na polje »Polarizacija« in pritisnite tipko OK.
- Izberite želeno polarizacijo in pritisnite OK.
- Če je možnost »Iskanje omrežja« nastavljena na »Vklopljeno«, naprava išče na vseh frekvencah, ki jih zagotavlja upravljavec satelita.
- V oknu »Vrsta kanala« se odločite, ali želite iskati vse kanale ali samo prosto dostopne kanale. Pri tem sprejemniku priporočamo, da iščete samo prosto dostopne kanale.
- Preklopite na vrstico »Začni iskanje« in potrdite s tipko OK.

Iskanje lahko kadarkoli prekinete s pritiskom na tipko EXIT.
Če želite shraniti najdene kanale, po koncu iskanja ali ob prekinitvi s tipko EXIT potrdite vprašanje z »Da« ali »Ne«.
Najdeni programi se dodajo na konec seznama programov.

8. Urejanje programov

Meni »Urejanje programov« vam omogoča enostavno upravljanje sprejemljivih televizijskih in radijskih programov. Po želji lahko spremenite vrstni red shranjenih televizijskih in radijskih programov ter ustvarite nove sezname priljubljenih programov.

- Pritisnite menijski gumb.
- Pojdite na menijsko postavko »Urejanje programov« in potrdite z »OK«. Na

voljo so vam naslednje možnosti:

- Upravljanje programov
- Urejanje seznamov priljubljenih
- Program ob vklopu
- Izbriši vse programe

8.1 Upravljanje

Uporabite to menijsko možnost, da programe na seznamu programov premaknete na želeno mesto, izbrišete, preimenujete ali blokirate.



- Pritisnite tipko za meni.
- Pojdite na menijsko možnost Urejanje programov in potrdite z OK.
- Izberite »Upravljanje programov« in potrdite z OK.

Izbris programov iz seznama (rdeče)
Izbrisati lahko enega ali več prednastavljenih programov.

Pomembno opozorilo:
S to nastavitvijo se izbrišejo vsi izbrani programi! Če želite programe ponovno shraniti v napravo, izvedite novo iskanje ali ponastavite napravo na tovarniške nastavitve.

- S puščicami navzgor/navzdol označite program, ki ga želite izbrisati.
- Pritisnite rdečo tipko.
- Potrdite naslednje vprašanje z OK, da izbrišete program.



8. Urejanje programov

Zaklepanje programov (zelena)
Naprava omogoča nastavitev PIN-kode za programe, da se zaščitijo vsebine, ki niso primerne za otroke. Pri izbiri zaklenjenega programa je treba vnesti štirimestno PIN-kodo, da si lahko ogledate program.



- S puščicami navzgor/navzdol označite program, ki ga želite zaklenit.
- Pritisnite zeleno tipko.
- Za imenom programa se prikaže zelena kljukica, kar pomeni, da je program zaklenjen.
- Na ta način lahko blokirate še druge programe.
- Pritisnite EXIT, da shranite spremembe.

Premikanje programov (rumeno)
Če želite spremeniti vrstni red programov, jih lahko preprosto premaknete.



- S puščicami navzgor/navzdol označite program, ki ga želite premakniti, in pritisnite rumeno tipko. Ob imenu programa se prikaže rumena kljukica.
- Program premaknite na želeno mesto s puščicami navzgor/navzdol.
- Pritisnite OK, da potrdite spremembo.

Preskočite programe
Lahko preskočite enega ali več programov, tako da jih med delovanjem ni mogoče izbrati s puščicami navzgor/navzdol. Te programe je nato mogoče izbrati le z neposrednim vnosom številke programa.



- Za dodatne možnosti pritisnite modro tipko.
- S puščicami navzgor/navzdol označite program, ki ga želite preskočiti, in pritisnite rdečo tipko. Ob imenu programa se prikaže rdeča kljukica.
- Dvakrat pritisnite EXIT, da shranite nastavitve.

8. Urejanje programov

8.2 Urejanje seznamov

V seznam priljubljenih programov lahko dodate enega ali več programov. Tako lahko med običajnim delovanjem odpreti seznam priljubljenih in ciljno izbrati programe, ki so v njem. Ustvarjanje seznama priljubljenih ne spremeni glavnega seznama programov.



- Pritisnite tipko za meni.
- Preklopite na menijsko postavko Urejanje programov in potrdite z OK.
- Izberite »Urejanje seznama priljubljenih« in potrdite z OK.
- Z modro tipko izberite seznam priljubljenih, v katerega želite shraniti programe.
- S tipko OK izberite programe, ki naj se prikažejo na tem seznamu.
- Pritisnite EXIT, da shranite nastavitve.





8. Urejanje programov

8.3 Program vklopa

S funkcijo »Program ob vklopu« lahko nastavite program, ki ga sprejemnik samodejno zažene ob vklopu s tipko za stanje pripravljenosti. Če nastavitev ni izvedena, se sprejemnik po vklopu vedno zažene z zadnjim izbranim programom.



- Pritisnite tipko Meni.
- Preklopite na menijsko točko Urejanje programov in potrdite z OK.
- Izberite »Program ob vklopu« in potrdite z OK.
- V vrstici »Program ob vklopu« vklopite to funkcijo.
- V vrstici »Zaženi programski način« izberite, ali naj sprejemnik zažene program iz seznama TV-programov ali radijskih postaj.
- V vrstici »Program ob vklopu« izberite program, s katerim naj se sprejemnik zažene ob vklopu.
- Pritisnite EXIT, da shranite nastavitve.

8.4 Izbrišite vse programe

S to funkcijo lahko izbrišete vse programe.

Pomembno opozorilo:
Ta nastavitev izbriše vse programe! Če želite programe ponovno shraniti v napravo, izvedite novo iskanje ali ponastavite napravo na tovarniške nastavitve.



- Pritisnite tipko za meni.
- Preklopite na menijsko postavko Urejanje programov in potrdite z OK.
- Izberite »Izbriši vse programe« in potrdite z OK.
- Potrdite varnostno vprašanje z »Da« ali zaprite meni z »Ne«.

9. Nastavitve

V meniju »Nastavitve« lahko prilagodite različne možnosti, kot so npr. sistemski čas, konfiguracija antene, avdio in video izhodni signali ter jezik menija.

9.1 Datum/čas

V tem meniju lahko nastavite uro in datum naprave.



Opomba:
Naprava samodejno prejme trenutni čas in datum, če je na voljo antenni signal. Ročna sprememba datuma zato običajno ni potrebna. Čas je običajno treba prilagoditi le po spremembi časa (prehod iz zimskega na poletni čas / iz poletnega na zimski čas).

- Pritisnite tipko za meni.
- Preklopite na menijsko postavko Nastavitve in potrdite z OK.
- Izberite »Datum/čas« in potrdite z OK.

9.1.1 Datum Čas Način

V tem meniju lahko določite, ali naj se ura in datum po vklopu naprave naložita samodejno ali pa ju določi vnaprej nastavljen program.

- Pritisnite tipko OK, da odprete okno.
- V tem oknu s puščicami navzgor/navzdol izberite možnost Samodejno, če želite, da sprejemnik čas prebere iz oddajnega signala, ali Ročno, če želite čas nastaviti sami.

9.1.2 Časovni pas

Če je v točki »Način datuma/časa« nastavljena možnost »Avto«, morate le popraviti čas glede na vaš lokalni čas

- Pritisnite tipko OK.
- S puščicami navzgor/navzdol izberite časovno razliko, za katero želite popraviti lokalni čas, in potrdite z OK.
- Za Nemčijo ta razlika znaša GMT +1 ura.

9.1.3 Poletni čas / zimski čas

V vrstici »Poletni čas« vklopite ali izklopite poletni čas, odvisno od tega, kateri čas trenutno velja.

9. Nastavitve

9.2 Starševski

Naprava omogoča zaščito programov in nastavitev menija z zahtevo po vnosu PIN-kode. To je še posebej koristno za zaščito otrok pred vsebinami, ki morda niso primerne za mladoletnike.
Programe, ki jih želite zaščititi s PIN-kodo, lahko zaklenete. Pri klicu zaklenjenega programa je treba vnesti štirimestno PIN-kodo, da si ga lahko ogledate.



Nastavitev PIN-kode in vklop otroške zaščite

- Pritisnite tipko za meni.
- Preklopite na menijsko postavko Nastavitve in potrdite z OK.
- Pojdite na »Po meri« in potrdite z OK.
- Izberite Starševski nadzor in potrdite z OK.
- Vnesite 4-mestno PIN-kodo prek številčnice na daljinskem upravljalniku. Tovarniško nastavljena PIN-koda je 0000.

Dodatne blokade in nastavitve za zaščito mladoletnih

- V menijski točki »Zaklepanje sistema« lahko onemogočite dostop do menijske točke »Urejanje programov«. S tem na primer preprečite brisanje ali razvrščanje programov.
- V meniju »Zaščita mladoletnih« lahko nastavite želeno stopnjo zaščite, ki upošteva starost gledalca. Če oddaja ni primerna za določeno starostno skupino, se za ogled oddaje zahteva vnos PIN-kode. Upoštevajte, da je ta funkcija na voljo le v nekaterih državah in je odvisna od satelitskega operaterja.

Spreminjanje PIN-kode

- S puščicami navzgor/navzdol izberite vrstico »Spremeni PIN« in potrdite z gumbom OK.
- Vnesite novo PIN-kodo prek številčnice na daljinskem upravljalniku in potrdite.
- Vnos ponovite za potrditev.
- Nova PIN-koda se samodejno shrani.

Pomembno opozorilo:
Zapišite si novo PIN-kodo in jo shranite na varno mesto. Če PIN-kodo izgubite ali pozabite, blokiranih funkcij ne boste mogli več uporabljati.

9. Nastavitve

9.3 Samodejni

Napajalnik naprave je skladen z direktivo Evropske unije o okoljsko ustreznem oblikovanju set-top boxov. V skladu s to direktivo se naprava samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po 3 urah, če v tem času niso bile izvedene nobene funkcije upravljanja, kot sta izbira programa ali nastavitev glasnosti.



Opomba:
Ob dobavi je ta funkcija privzeto vklopljena.

Vendar lahko to funkcijo onemogočite ali prilagodite čas mirovanja v naslednji menijski točki:

- Pritisnite tipko za meni.
- Preklopite na menijsko postavko Nastavitve in potrdite z OK.
- Izberite točko »Po meri« in potrdite z OK.
- Izberite vrstico Samodejni mirovanje in potrdite z OK.
- S puščicami desno/levo vklopite ali izklopite funkcijo ali izberite drug čas.

9.4 Nastavitve zvoka in videa

V tem meniju lahko prilagodite avdio in video nastavitve sprejemnika svojemu televizorju, da dosežete najboljšo možno sliko in kakovost zvoka.

- Pritisnite tipko za meni.
- Preklopite na menijsko točko Nastavitve in potrdite z OK.
- Izberite točko »Avdio/video« in potrdite z OK.

9. Nastavitve

9.5 Avdio in

V tem meniju lahko izberete ločljivost zaslona v skladu s specifikacijami vašega televizorja.



- Pritisnite tipko za meni.
- Preklopite na menijsko postavko Nastavitve in potrdite z OK.
- Izberite »Avdio/video« in potrdite z gumbom OK.
- Izberite »Ločljivost« in pritisnite OK.
- S puščicami desno/levo spremenite format.
- Izberite format, ki ustreza vašemu televizorju, da optimalno prilagodite ločljivost. Pri tem upoštevajte navodila in tehnične podatke proizvajalca vašega televizorja.

9.6 SPDIF

Če ste prek digitalnega optičnega izhoda sprejemnika priključili ojačevalnik Dolby Surround, lahko tukaj opravite ustrezne nastavitve.

- Pritisnite tipko za meni.
- Preklopite na menijsko postavko Nastavitve in potrdite z OK.
- Izberite »Audio/Video« in potrdite z OK.
- Izberite SPDIF in spremenite format s puščicami desno/levo/gor/dol.

9. Nastavitve

9.7 Nastavitve antene

Z nastavitvijo antene lahko satelitski sprejemnik prilagodite priključeni satelitski anteni



- Pritisnite tipko za meni.
- Preklopite na menijsko postavko Nastavitve in potrdite z OK.
- S puščicami navzgor/navzdol izberite možnost »Nastavitve antene« in potrdite z OK, da odprete nastavitve antene.

Opomba:
Sprejemnik je tovarniško že nastavljen s parametri najpogostejših satelitskih sistemov in položajev satelitov. Nastavitve zato spreminjajte le, če želite sprejemati satelitske signale, ki še niso vnaprej nastavljeni v napravi. V zvezi s tem se posvetujte tudi s svojim pooblaščenim prodajalcem ali monterjem.

Postopek:
V konfiguraciji antene lahko nastavite več parametrov za sprejem.
Za to so potrebni naslednji podatki:

- Satelit: položaj satelita v skladu z usmeritvijo satelitske antene.
- Tip LNB: tip LNB za predhodno nastavljeno satelitsko pozicijo.
- Frekvenca LNB: frekvenca LNB IF za nizki pas.
- Frekvenca LNB IF: frekvenca LNB IF za visoki pas.
- Transponder: frekvenca transponderja, na kateri je mogoče izvesti iskanje.
- 22 kHz: signal 22 kHz.
- Napetost LNB: Nastavitev napajalne napetosti LNB.
- Način Tone Burst: Vklopite ali izklopite način Tone Burst glede na vašo satelitsko napravo.
- DiSEqC: Nastavitev položaja DiSEqC.

Za nadzor je v spodnjem delu menija prikaz, ki prikazuje kakovost in moč sprejetega signala.

9. Nastavitve

9.7.1 Satelit

V tej točki nastavite položaje satelitov, ki jih lahko sprejemate s svojo satelitsko napravo.



- S puščicami navzgor/navzdol izberite točko Satelit.
- Pritisnite tipko OK. Odpre se seznam razpoložljivih satelitov.
- Izberite želeni satelit s pomočjo puščičnih tipk navzgor/navzdol.
- Nato potrdite s tipko OK.

9.7.2 Tip LNB

V tej točki lahko s pomočjo puščičnih tipk levo/desno izberete tip LNB, s katerim želite sprejemati signal s satelitske pozicije.

9.7.3 Frekvenca

Tukaj s pomočjo številčnice nastavite frekvence IF, specifične za LNB, v visokem in nizkem pasu.

9.7.4 Transponder

Tukaj izberite transponder, prek katerega naj sprejemnik sprejema signal z izbranega satelita.

9.7.5 22 kHz

S 22-kHz vezjem se v satelitskih sistemih izvajajo krmilni ukazi, kot je npr. preklop med nizkim in visokim pasom. S pomočjo puščičnih tipk levo/desno vklopite, izklopite ali nastavite 22-kHz signal na avtomatsko delovanje.

9.7.6 Napetost LNB

Tukaj s pomočjo puščičnih tipk desno/levo nastavite napetost napajanja za uporabljeni LNB.

9. Nastavitve

9.7.7 Način tone burst

Tukaj vklopite ali izklopite način »Tone Burst« glede na priključeno satelitsko napravo. Ta nastavitev je odvisna od satelitske sprejemne naprave in pripadajočih sklopov.

9.7.8 DiSEqC

V teh poljih s puščicami levo/desno nastavite položaj satelita, ki se upravlja prek DiSEqC. Ta nastavitev je odvisna od satelitske sprejemne naprave in pripadajočih modulov.

9.7.9 Seznam transponderjev in iskanje

Če želite ciljno iskati določen program, katerega parametri oddajanja so znani, in dodati nove transponderje, sledite tem korakom:



- Pritisnite tipko za meni na daljinskem upravljalniku.
- Pojdite na menijsko točko »Namestitev« in potrdite z OK.
- Izberite »Nastavitve antene« in potrdite z OK.
- Izberite satelit, na katerem želite iskati programe.
- Pojdite na polje »Transponder« in pritisnite OK, da odprete seznam transponderjev.
- Izberite transponder, na katerem želite izvesti iskanje.
- Pritisnite modri gumb, da začnete iskanje.
- Če je »Iskanje omrežja« nastavljeno na »vklopljeno«, sprejemnik išče na vseh frekvencah, ki jih zagotavlja satelitski operater.
- Izklopite iskanje omrežja, če želite iskati samo na izbranem transponderju.
- V oknu »Vrsta kanala« se odločite, ali želite iskati vse kanale ali le kanale, ki so na voljo brezplačno.
- Priporočljivo je iskati le prosto dostopne kanale.
- Pojdite na vrstico »Začni iskanje« in potrdite z OK.

Iskanje lahko kadarkoli prekinete s pritiskom na tipko EXIT. Če želite shraniti najdene kanale, po končanem iskanju ali po prekinitvi s tipko EXIT potrdite naslednje vprašanje z »Da« ali »Ne«. Shranjeni programi se dodajo na konec seznama programov.

9. Nastavitve

9.8 Posodobitev

Za izboljšanje delovanja naprave je morda potrebno posodobiti operacijsko programsko opremo. Na voljo so različne metode za posodobitev programske opreme naprave.

9.8.1 Programska

Prek vmesnika USB lahko posodobite operacijsko programsko opremo vašega sprejemnika. Potrebna programska oprema je, če je to potrebno, na voljo za prenos na spletni strani www.telestar.de. Preneseno datoteko je treba razpakirati. Razpakirano datoteko nato prenesite na pomnilniški medij, ki ga prek USB-ja priključite na sprejemnik.



- Pritisnite tipko Meni.
- Preklopite na menijsko postavko Nastavitve in potrdite z OK.
- Izberite »Posodobitev programske opreme« in potrdite z OK.
- Izberite »Posodobitev programske opreme prek USB« in potrdite z OK.
- Izberite datoteko s programsko opremo in ponovno potrdite z OK.

Posodobitev se bo zdaj samodejno začela. Po zaključku postopka posodobitve se bo sprejemnik samodejno ponovno zagnal. Da bi posodobitev aktivirali, po posodobitvi programske opreme pokličite tovarniške nastavitve.

POZOR:
Med postopkom posodobitve v nobenem primeru ne odklopite USB-nosilca podatkov iz sprejemnika!

9. Nastavitve

9.8.2 Programska oprema

Sprejemnik lahko prenese novo programsko opremo prek satelita, če je ta na voljo. Za prenos programske opreme je treba nastaviti satelit in frekvenco.



- Pritisnite tipko za meni.
- Preklopite na menijsko postavko Nastavitve in potrdite z OK.
- Izberite »Posodobitev programske opreme« in potrdite z OK.
- Izberite »Posodobitev programske opreme prek satelita« in potrdite z OK.

Naslednji parametri so privzeto nastavljeni in jih običajno ni treba spreminjati:

- Satelit: Astra
- Frekvenca: 12604
- Simbolska hitrost: 22000
- Polarizacija: vodoravna
- PID za prenos: 1302
- Samodejna posodobitev: vklopljena

Upoštevajte, da so ti parametri veljavni v trenutku priprave tega navodila in se lahko razlikujejo od trenutnih parametrov. Po potrebi se obrnite na pooblaščenega prodajalca, da izveste najnovejše parametre.

Vse nastavitve lahko prilagodite tako, da z puščicami navzgor/navzdol izberete ustrezno točko in jo spremenite s puščicami desno/levo.

Če želite začeti posodobitev prek satelita, preklopite na vrstico »Posodobitev programske opreme prek satelita« in potrdite z »OK«.

9. Nastavitve

9.9 Tovarniške

Vse nastavitve, ki ste jih opravili na sprejemniku, lahko ponastavite na tovarniške nastavitve. To je še posebej koristno, če so bile opravljene spremembe, ki so povzročile neoptimalno delovanje naprave.



- Pritisnite tipko »Menu«.
- Preklopite na menijsko postavko »Nastavitve« in potrdite z »OK«.
- Izberite »Tovarniške nastavitve« in potrdite z OK.
- Nato vnesite 4-mestno PIN-kodo prek številčnice na daljinskem upravljalniku. Tovarniško nastavljena PIN-koda je 0000.
- Naprava bo sedaj ponastavljena na tovarniške nastavitve.

Različica

Če želite preveriti trenutno različico programske opreme sprejemnika, lahko ustrezne informacije poiščete v tej menijski točki.



- Pritisnite tipko za meni.
- Preklopite na menijsko postavko Nastavitve in potrdite z OK.
- Izberite različico in potrdite z gumbom OK.
- Na zaslonu se bodo prikazale informacije o različici programske in strojne opreme naprave.

10. Multimedija

Vaš sprejemnik je opremljen z vmesnikom USB 2.0, prek katerega lahko priključite USB-naprave za shranjevanje podatkov, kot sta na primer USB-ključ ali zunanji trdi disk. Zahteve za napravo:

- Datotečni format: FAT 32
- Hitrost zunanjih trdih diskov: 5400 U/min

POZOR!
Odvisno od tipa naprave je morda potrebno zunanjo USB-napravo za shranjevanje dodatno napajati prek ločenega napajalnika. V zvezi s tem preberite navodila za uporabo uporabljene USB-naprave za shranjevanje!

Opomba:
Pri USB-nosilcih podatkov, zlasti pri USB-ključih, obstajajo znatne razlike v hitrosti branja in pisanja. Te razlike so odvisne od kakovosti USB-naprave. Uporabljajte le USB-ključe priznanih proizvajalcev z visoko hitrostjo in zadostnim prostim pomnilniškim prostorom, da se izognete napakam pri snemanju in predvajanju.

Možnosti uporabe:
Prek USB-opcije lahko s svojim sprejemnikom predvajate glasbo, slike ali filme s priključenega USB-nosilca podatkov.
Poleg tega lahko svoj ustvarjeni seznam programov shranite na USB-nosilec podatkov. Tako lahko ta seznam programov po ponastavitvi na tovarniške nastavitve ali po potrebi ponovno naložite na sprejemnik.

Prek vmesnika USB lahko posodobite tudi operacijsko programsko opremo sprejemnika, če je na spletni strani www.telestar.de na voljo nova različica za prenos. Preneseno datoteko prenesete na ustrezen pomnilniški medij, ki ga nato prek USB-ja priključite na sprejemnik.

10. Multimedija

10.1 Film



- Pritisnite tipko za meni.
- Preklopite na menijsko postavko »Multimedia« in potrdite z gumbom »OK«.
- S puščičnimi tipkami izberite menijsko postavko »Film«.
- Potrdite z OK.
- Nato izberite pot do datoteke, ki jo želite predvajati, in ponovno pritisnite tipko OK.
- Prek menija »USB Media« lahko v načinu USB upravljate predvajalnik.

10.2 Foto

- Pritisnite tipko za meni.
- Preklopite na menijsko postavko »Multimedia« in potrdite z gumbom OK.
- S puščičnimi tipkami izberite menijsko postavko »Foto«.
- Potrdite z OK.
- Nato izberite pot do datoteke, ki jo želite prikazati, in pritisnite tipko OK.

10.3 Glasb

- Pritisnite tipko za meni.
- Preklopite na menijsko postavko »Multimedia« in potrdite z OK.
- S puščičnimi tipkami izberite menijsko postavko Glasba.
- Potrdite z OK.
- Nato izberite pot do datoteke, ki jo želite predvajati, in pritisnite tipko OK.

10. Multimedija

10.4 Upravitelj

V tem meniju lahko formatirate priključen USB-nosilec podatkov in kopirate podatke med priključenimi USB-nosilci podatkov.



- Pritisnite tipko za meni.
- Preklopite na menijsko postavko »Multimedia« in potrdite z gumbom OK.
- Izberite Upravitelj datotek in potrdite z OK.
- Odpre se okno, v katerem lahko s puščičnimi tipkami izberete želeno particijo.
- Poleg tega lahko določite, ali naj se nosilec podatkov formatira v sistemu NTFS ali FAT32.
- Za to izberite ustrezno funkcijo s pomočjo barvnih funkcijskih tipk.
- Izbor potrdite s tipko OK.

POZOR!
Vse datoteke na nosilcu podatkov bodo med formatiranjem izbrisane!

- Prikaže se vprašanje, ali res želite formatirati nosilec podatkov.
- Za formatiranje s puščičnimi tipkami izberite OK. Če nosilca podatkov ne želite formatirati, pritisnite tipko EXIT.

11. Časomer

S sprejemnikom imate možnost nastaviti opominsko funkcijo, ki bo sprejemnik ob določenem času preklopil na želeni kanal. To je koristno, če želite, da vas opomni na oddajo. Za to imate na voljo dve možnosti:



Opomnik prek elektronskega programskega vodnika (EPG).
To je najhitrejši način za nastavitev opomnika.

Ročna nastavitev časovnika:
Timer lahko nastavite tudi ročno, tako da sprejemnik ob določenem času preklopi na želeni kanal.

Datum
Tukaj vnesite datum, na katerega naj sprejemnik preklopi na izbrani kanal.



Ime programa
Izberite program, na katerega želite, da vas opozori. Za to v vrstici »Ime programa« pritisnite puščico desno in izberite program, ki naj se prikaže. Potrdite z OK.

Čas začetka
Označite vrstico »Čas začetka«, pritisnite puščico desno in vnesite čas, ob katerem naj se časomerilnik vklopi.

Čas zaključka
Tudi tukaj morate najprej potrditi s puščico desno, nato pa s številčnico na daljinskem upravljalniku vnesti čas, ob katerem naj se časovnik izklopi.

Način
Nastavite, ali naj se časovnik sproži enkrat, vsak dan ali na določen dan.

Tip
Izberite »Preklop na kanal«, da bo sprejemnik ob nastavljenem času preklopil na izbrani kanal. Ta funkcija služi kot opomnik, ne da bi se začel snemati.

Ko vnesete vse podatke, zaprite meni časovnika s pritiskom na gumb OK. Vnosi se shranijo in časovnik se aktivira. Sprejemnik bo ob želenem času preklopil na programirani kanal.

12. Upravljanje

Ko napravo priključite prek napajalnega kabla ter jo povežete tako z LNB kot s televizorjem, zasveti rdeča LED-lučka za napajanje na sprednji strani naprave. Naprava je zdaj v stanju pripravljenosti.

12.1 Vklop / izklop

- Pritisnite tipko za vklop/stanje pripravljenosti na napravi ali na daljinskem upravljalniku. Po približno 10 sekundah se sprejemnik zažene in začne predvajati zadnji nastavljen program.
- Z ponovnim pritiskom na gumb napravo ponovno preklopite v stanje pripravljenosti.

12.2 Izbira

12.2.1 S pomočjo gumbov za izbiro programa

Med programi preklapljajte s puščicami navzgor/navzdol na sprejemniku ali na daljinskem upravljalniku, da se premaknete za eno programsko mesto navzgor ali navzdol.

12.2.2 S pomočjo številčnice

Z številčnim tipkovnikom vnesite želeno številko programa. Primer:
- 1 za programsko mesto 1
- 1, nato 4 za programsko mesto 14
- 2, nato 3, nato 4 za programsko mesto 234

Če vnašate večmestne številke programov, imate po pritisku na tipko približno 2 sekundi časa, da vnos zaključite. Če želite vnesti le eno- ali dvomestno številko, lahko preklop pospešite tako, da po zadnji številki pritisnete tipko OK.

12. Upravljanje

12.2.3 Izbira programa prek seznama

Da bi olajšali iskanje posameznih programov, vaša naprava ponuja pregled seznama programov.



- Med predvajanjem programa pritisnite tipko OK. Prikaže se seznam programov.
- Zdaj lahko s puščicami navzgor/navzdol izbirate po eni številki naenkrat, s puščicami desno/levo pa po 8 številk naenkrat, nato pa izbrani program potrdite s tipko OK. Seznam programov se ponovno skrije, če ponovno pritisnete tipko OK ali tipko EXIT.

Opomba:
Naprava lahko prikazuje programe le, če je satelitska naprava nastavljena za sprejem ustreznih satelitskih pozicij. Standardna satelitska pozicija za sprejem večine nemškojezičnih programov je Astra 19,2 stopinje vzhodno. Če želite sprejemati tudi druge satelitske pozicije, je treba izvesti iskanje.

12.2.4 Izbira programov prek razširjenega seznama

S pritiskom na rdečo funkcijsko tipko odprete razširjeni seznam programov.
V tem pogledu lahko pregledujete položaje programov in s puščičnimi tipkami gor/dol/levo/desno brskate po ponudbi programov. Poleg tega so vam na voljo različne možnosti za razvrščanje programov:

- V razširjenem seznamu programov pritisnite rdečo funkcijsko tipko, da se programi prikažejo razvrščeni po satelitih.
- Z zeleno tipko lahko odprete svoje lastne sezname priljubljenih programov
- S pritiskom na rumeno funkcijsko tipko lahko z virtualno tipkovnico ciljno poiščete določen program.
- Z modro funkcijsko tipko lahko programe razvrstite po sistemu šifriranja.
- S pritiskom na tipko EXIT zapustite razširjeni seznam programov in se vrnete v način TV oziroma radia.


12. Upravljanje

12.2.5 Odpiranje programa na seznamu

- Med predvajanjem programa pritisnite tipko OK, da odprete seznam programov.
- Pritisnite zeleno tipko.
- Izberite seznam priljubljenih, iz katerega želite prikazati programe.
- Potrdite z gumbom OK.

Sedaj se prikaže seznam priljubljenih, ki ste ga ustvarili.



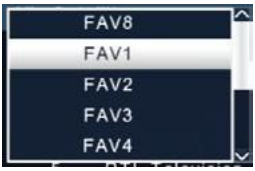



12. Upravljanje

12.3 Infobox



Po vsaki spremembi programa se za kratek čas prikaže informacijski okvir z lastnostmi programa, kot so npr. mesto programa, ime programa, naslov trenutno predvajane oddaje in naslov naslednje oddaje. Prikazane so tudi druge lastnosti programa, kot so npr. videotekst in razpoložljivost podatkov EPG.

- Infobox lahko kadar koli prikličete s pritiskom na tipko INFO.
- Pritisnite tipko EXIT, da informacijski okvir ponovno skrijete.

12.4 Dodatne informacije o programu



- Pritisnite tipko INFO, da prikažete okno z informacijami.
- Če ponovno pritisnete tipko INFO, boste dobili dodatne informacije o trenutni oddaji.
- Za branje daljših informacijskih besedil se v besedilnem oknu premikajte s puščicami navzgor ali navzdol.
- Pritisnite tipko EXIT, da se vrnete v običajni način delovanja.

12.5 Nastavitev

Glasnost sprejemnika lahko uravnavate neposredno. To olajša uporabo, saj lahko vse pomembne funkcije upravljate z enim samim daljinskim upravljalnikom in ste manj odvisni od daljinskega upravljalnika televizorja. Po vklopu sprejemnika se zvok predvaja z zadnjo nastavljeno glasnostjo.

- Glasnost sprejemnika povečate s puščico desno, zmanjšate pa s puščico levo.
- S pritiskom na tipko »Zvok vklop/izklop« (Mute) se zvok utiša. S ponovnim pritiskom na to tipko se zvok ponovno vklopi.

12. Upravljanje

12.6 Preklop med TV in

Prednastavitev vključuje poleg televizijskih programov tudi radijske programe.

- Pritisnite tipko »NAV« na daljinskem upravljalniku, izberite »Radio« in potrdite z OK.
- Sprejemnik bo zdaj samodejno preklopil na zadnji poslušan radijski program.
- V radijskem načinu lahko programe izbirate enako kot v televizijskem načinu.

Če se želite vrniti k televizijskim programom, pritisnite tipko »NAV«, izberite »TV« in potrdite z OK.





Opomba:
Med sprejemom televizijskega in radijskega signala lahko preklapljate tudi s pritiskom na tipko »TV/R« na daljinskem upravljalniku.

12.7 Dolby Digital

Sprejemnik podpira zvok Dolby Digital. Če se oddaja predvaja v formatu Dolby Digital (AC3), lahko vklopite zvok v načinu AC3.

Za predvajanje oddaje v formatu Dolby Digital (AC3) ravnajte na naslednji način:

Pritisnite tipko »Audio«. Na zaslonu se prikaže »Audio«. Če se oddaja predvaja v formatu AC3, lahko s puščicami navzgor ali navzdol izberete način AC3 in potrdite s tipko »OK«. Nato boste oddajo poslušali v 5.1-kanalnem zvoku Dolby Digital. Upoštevajte, da se pri vklopljenem načinu AC3 analogni zvok prek priključka Scart ali analognega avdio izhoda lahko izklopi ali zmanjša glasnost.



12. Upravljanje

12.8 Vrnitev na zadnji nastavljen program

- Pritisnite tipko OPT.
- Izberite polje »Zadnje gledano« in potrdite z OK.
- Ponovno pritisnite tipko OK, da prikažete pregled nazadnje izbranih programov.
- Izberite želeni program in potrdite z OK.





12.9

Če se videotekst oddaja, lahko uporabite vgrajeni dekoder za videotekst, da si ogledate informacije videoteksta posameznih programov.



- Vklopite program, za katerega si želite ogledati informacije videoteksta.
- Pritisnite tipko TXT, da vklopite videotekst.
- S številčnico vnesite želeno stran videoteksta. Vaš vnos se prikaže v zgornjem levem kotu zaslona.
- Ko vnesete želeno stran videoteksta, bo vaša naprava to stran poiskala.

Ker se strani videoteksta ne morejo prenašati vse hkrati, lahko traja nekaj sekund, preden vaša naprava stran najde in jo prikaže na televizijskem zaslonu. Pri vseh ponudnikih videoteksta stran 100 predstavlja kazalo vsebine.

- Uporabite puščične tipke navzgor/navzdol, da se pomaknete za eno stran naprej oziroma nazaj.
- S pritiskom na tipko EXIT se vrnete v običajni način delovanja.

12. Upravljanje

12.10 Podnapisi

Nekateri programski ponudniki pri različnih oddajah prenašajo podnapise. Če želite vklopiti prikaz podnapisov, ravnajte na naslednji način:




- Pritisnite tipko OPT.
- S puščicami navzgor/navzdol preklopite na polje »Podnapisi« in pritisnite OK.
- V spodnji vrstici lahko s puščicami levo/desno izberete jezik.

Opomba:
Na voljo so le jeziki, ki jih oddaja televizijska postaja. Ta funkcija je na voljo le, če se podnapisi dejansko oddajajo. Upoštevajte, da se nastavitev po preklopu programa ponastavi.

12.11 Elektronske informacije o

Nekateri ponudniki programov pri različnih oddajah oddajajo podnapise. Da vklopite prikaz podnapisov, ravnajte kot sledi:



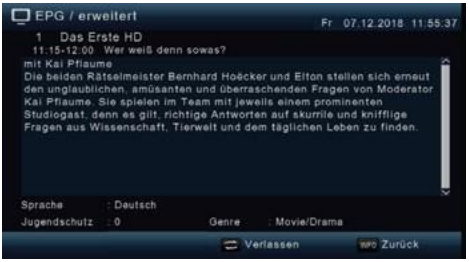

- Med predvajanjem programa pritisnite tipko EPI na daljinskem upravljalniku, da prikažete elektronski programski vodič. Prikažeta se ime programa in naslov trenutno predvajane oddaje. Po preklopu programa lahko traja nekaj sekund, preden se prikažejo informacije EPI.
- S puščičnimi tipkami označite oddajo in pritisnite tipko INFO, da si ogledate podrobne informacije.
- Podatki EPI so na voljo za naslednjih 7 dni. Datum spremenite s pomočjo modre (naslednji dan) ali rumene (prejšnji dan) funkcijske tipke.
- Pritisnite EXIT, da se vrnete v televizijski način.

12. Upravljanje

12.12 Timer za

Sprejemnik ima časovnik za spanje, s katerim lahko nastavite čas samodejnega izklopa.


- Pritisnite tipko OPT.
- Preklopite na vrstico »Časovnik za spanje« in potrdite z gumbom OK.
- Izberite želeni čas, po katerem naj se naprava izklopi. Za to pritisnite tipko OPT, dokler se ne prikaže želeni čas.
- Pritisnite EXIT, da potrdite nastavitev.



12.13 Funkcija

Med gledanjem televizije lahko povečate sliko, da boste na primer lažje prebrali napise in vstavke.

- Pritisnite tipko OPT.
- Preklopite na vrstico »Povečava« in potrdite z gumbom OK.
- S ponavljajočim pritiskom na tipko OPT se slika postopoma povečuje.
- Pritisnite EXIT, da zapustite funkcijo povečave.

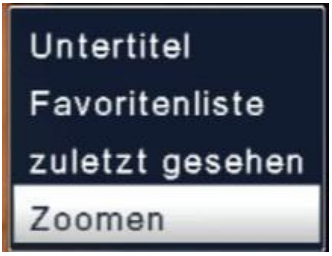

12. Upravljanje

12.14 Seznami

Če ste spremenili vrstni red programov ali iz seznama izbrisali oziroma dodali kanale, lahko te spremembe shranite na USB-nosilec podatkov. Tako lahko podatke prenesete na drugo napravo iste serije ali jih po ponastavitvi na tovarniške nastavitve ponovno naložite na sprejemnik.

12.14.1 Shranjevanje seznama programov

V tej menijski možnosti lahko shranite seznam programov na USB-nosilec podatkov. Postopajte tako:

- Priključite USB-nosilec podatkov na napravo. Pri tem upoštevajte tudi navodila glede USB-nosilcev podatkov.
- Pritisnite tipko za meni.
- Preklopite na menijsko postavko Nastavitve in potrdite z OK.
- Izberite »Posodobitev programske opreme« in potrdite z OK.
- Izberite »Posodobitev programske opreme prek USB« in potrdite z OK.
- Pritisnite modro tipko, da shranite seznam programov na USB-nosilec podatkov.
- Varnostna kopija seznama programov se ustvari in shrani kot datoteka.

12.14.2 Naložite seznam programov prek

V menijski točki »Seznami programov« lahko shranjeni seznam programov ponovno naložite na sprejemnik. Postopajte tako:

- Priključite USB-nosilec podatkov na napravo. Pri tem upoštevajte tudi navodila glede USB-nosilcev podatkov.
- Pritisnite tipko za meni.
- Preklopite na menijsko postavko »Nastavitve« in potrdite z »OK«.
- Izberite »Posodobitev programske opreme« in potrdite z OK.
- Izberite »Posodobitev programske opreme prek USB« in potrdite z OK.
- Odprite mapo na pomnilniškem mediju, v kateri je shranjen želeni seznam programov.
- Opomba: Datoteka ima končnico .bin.
- Datoteko izberite s puščicami navzgor/navzdol in potrdite z OK.
- Shranjen seznam programov se bo zdaj samodejno naložil.

POZOR!
Med shranjevanjem ali nalaganjem v nobenem primeru ne odklopite USB-nosilca podatkov iz sprejemnika!

13. Odpravljanje napak

Simptom	Možni vzroki	Rešitev
Ni slike, ni zvoka, zaslon in LED ne svetita	Ni napetosti	Preverite napajalni kabel in vtič
Ni sprejema pri programih, ki so prej delovali pravilno	Antena je narobe usmerjena ali pokvarjena	Preverite anteno
	Program se prenaša prek drugega transponderja	Izvedite iskanje
	Program se ne prenaša več	Ni
Antene ni mogoče vrteti	Motor ni združljiv s standardom DiSEqC 1.2	Uporabite ustrezen motor
Različni programi se ne prikazujejo na seznamu programov	Izbran je napačen seznam programov	Izberite drugo programsko listo
Zvok je v redu, ni TV-slike	Vklopljen je radijski način	Preklopite na televizijski način
Programi, kot je npr. DMAX prek satelita, so moteni	Motnje zaradi »DECT-telefonov« (brezžičnih telefonov)	Povečajte razdaljo med sprejemno postajo in sprejemnikom
Naprave ni mogoče upravljati	Okvarjen podatkovni tok => Naprava je blokirana	Ponovno priključite USB-nosilec podatkov, po potrebi preverite napajalni priključek
USB-funkcije ne delujejo	USB-nosilec podatkov ni priključen	Ponovno priključite USB-nosilec podatkov, po potrebi preverite napajalni priključek.
Na zaslonu se občasno pojavljajo kvadratni blokčki. Naprava občasno preklopi na mirovno sliko, brez zvoka. Na zaslonu se občasno prikaže napis »brez signala«.	Močan dež ali sneg	Očistite ogledalo od snega
	Antena je napačno usmerjena	Ponovno usmerite anteno
	Med ogledalom in satelitom je ovira (npr. drevo)	Zrcalo namestite tako, da ima »prost pogled«
Ni slike, ni zvoka, zaslon in LED svetita	Kratki stik v napajalnem kablu LNB	Izklopite napravo, odpravite kratki stik, napravo ponovno vključite
	Okvarjena ali manjkajoča kabelna povezava	Preverite vse kabelske povezave
	Okvarjen LNB	Zamenjajte LNB
	Antena je napačno usmerjena	Ponovno usmerite anteno

14. Tehnični podatki

Splošni podatki	
Sprejem	DVB-S / -S2
Frekvenčni razpon vhoda	950–2150 MHz
Razpon vhodne moči	-65 dBm ... - 25 dBm
Vhodna/izhodna impedanca	75 ohmov
Stiskanje videa	MPEG-4,264, MPEG-2, do MP@ML
Video standard	PAL / NTSC
Aktivno slikovno področje	480i, 576i, 576p, 720p, 1080i
Slikovni format	16:9, 4:3 LB, 4:3 PS
Zvočna kompresija	MPEG-1 in MPEG-2 Layer I ter II
Napajanje LNB	največ 500 mA (zaščiten pred kratkim stikom)
Napetost LNB	13 V navpično / 18 V vodoravno
DiSEqC	DiSEqC 1.0 in DiSEqC 1.2
Video kodek	MPEG 2/ MPEG 4
Avdio kodek	MPEG 1 Layer 2
Priključki	
LNB-sprejemnik	1x
HDMI izhod	1x
Scart izhod	1x
USB-priključek	1x
digitalni optični SPDIF	1x
Napajanje	
Napajalnik	100–240 V AC, 50–60 Hz
Poraba energije med delovanjem	največ 8 vatov
Poraba energije v stanju pripravljenosti	≤ 0,5 vata
Logistični podatki	
Dimenzije	180 x 40 x 100 mm (Š/V/G)
Teža	290 g

15. Informacije o skladnosti

Podjetje Megasat Werke GmbH s tem izjavlja, da so naslednje naprave v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) in 2014/53/EU (RED):

Megasat HD 601 V5 (št. izdelka 0201156)

Izjava o skladnosti za te izdelke je na voljo pri podjetju: Megasat Werke GmbH, Brückenstraße 2a, D-97618 Niederlauer

Izjavo o skladnosti lahko prenesete s naše spletne strani: www.megasat.tv/support/downloads

Opombe

WEEE Reg.-Nr. DE70592344



Različica 1.0 (april 2025)
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, tiskarskih napak in pomot. Megasat Werke GmbH | Brückenstraße 2a | D-97618 Niederlauer www.megasat.tv | info@megasat.tv