

# CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120


SVENSKA



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**



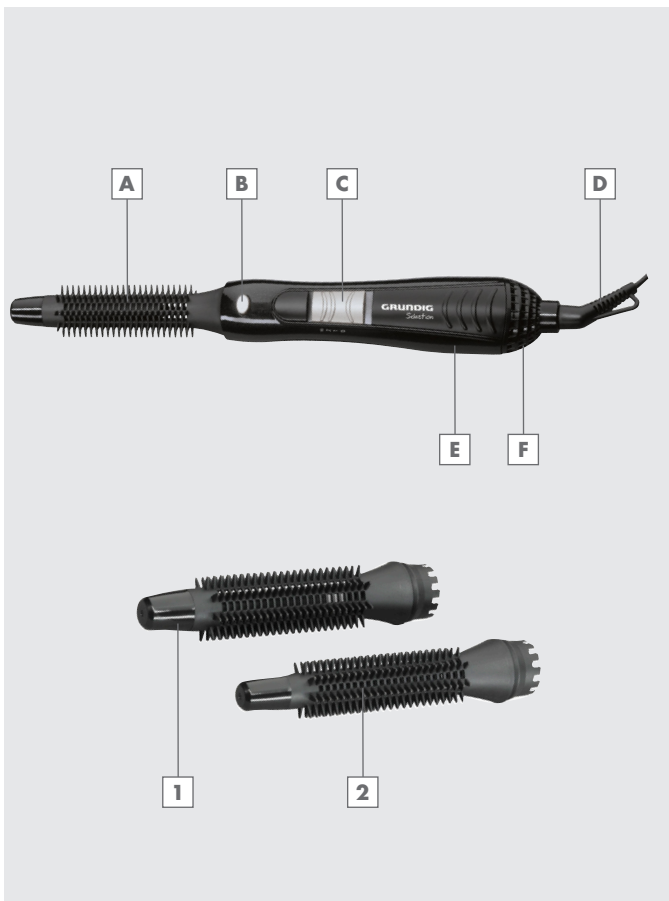

Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador på grund av olämplig användning!

- Förvara bruksanvisningen för framtida referens. Skulle en tredje part ta emot enheten ska du se till att bruksanvisningen medföljer.
- Enheten är bara utformad för användning i hemmet.
- Använd aldrig enheten i badet, duschen eller ovanför en behållare med vatten; och inte heller med våta händer.



- Sänk inte ned enheten i vatten och låt den inte komma i kontakt med vatten, inte ens under rengöring.
- Använd inte enheten nära vatten i badkar, tvättställ eller andra behållare.

- Om enheten används i badrummet, är det viktigt att strömkontakten dras ut efter användning, för om något vatten kommer i kontakt med enheten kan det utgöra en fara, även om den är frånslagen.
- För extra skydd rekommenderas att du installerar en RCD-enhet (Residual current-operated protective device) med en märkspänning som inte överskrider 30 mA i badrummets strömkrets. Be din elektriker om hjälp.
- Placera aldrig enheten på mjuka kuddar eller filter under användning.
- Se till att luftinloppen och de utgående öppningarna under användning.
- Enheten är utrustad med ett överhettningsskyddssystem.
- Koppla ur enheten efter användning. Koppla inte ur strömkontakten genom att dra i sladden. Placera enheten på en värmeresistent yta och låt den svalna.
- Använd aldrig enheten om den eller strömsladden är skadad.

- Vira aldrig strömsladden runt enheten, eftersom det kan resultera i skada. Kontrollera strömsladden och enheten regelbundet för synliga skador.
- Våra hushållsapparater från GRUNDIG uppfyller alla tillämpliga säkerhetsstandarder och om enheten skadas måste den repareras eller ersättas av återförsäljaren, ett servicecenter eller en behörig person för att undvika farliga situationer. Felaktigt eller okvalificerat reparationsarbete kan orsaka skador och risker för användaren.
- Förvara alltid enheten utom räckhåll för barn.
- Enheten får inte användas av följande personer, inklusive barn: personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga och de som saknar rätt erfarenheter och kunskaper. Detta gäller inte för de senare om de har fått instruktioner när det gäller användning av enheten eller om de använder den under övervakande av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
- Demontera inte enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering.
- Kontrollera om spänningen på märkplåten (på enhetens handtag) överensstämmer med den lokala strömtillförseln.

Bästa kund,

Grattis till ditt köp av din HS 3120 Hair styler.

Läs följande användarinformation noggrant för att säkerställa att du kan få ut maximalt av din produkt från Grundig under många år framåt i tiden.

## Specialfunktioner

Din Hair styler har en utrullningsfunktion, som gör den praktisk att använda för att styla håret, även om det är långt.

## En ansvarsfull inställning!



GRUNDIG fokuserar på avtalsmässigt överenskomna arbetsförhållanden med rättvisa löner för både internanställda och leverantörer. Vi lägger också stor vikt vid effektiv användning av råmaterial med kontinuerlig avfallsreducering av flera ton plast varje år. Dessutom är alla våra tillbehör tillgängliga i minst 5 år.

För en ljus framtid.

Av en god orsak. Grundig.

## Kontrollelement

- A** Löstagbar borste (stylingtillbehör)
- B** Utrullningsknapp
- C** Slår på och av enheten.  
Styrenhet för två temperatur- och fläktnivåer och kalluftsinställning
- D** Strömsladd med hängande ögla
- E** Handtag
- F** Luftinloppsgaller

## Tillbehör

- 1** Rund borste ø 19 mm, medium
- 2** Rund borste ø 16 mm, liten

## Inställningar

Din enhet har följande inställningar:

## Temperaturnivå/blåsnivå **C**

- **0** : av
- **1** : Skonsamt luftflöde och måttlig temperatur för skonsam torkning och styling
- **2** : Starkare luftflöde och hög temperatur för snabb torkning och styling

## Kallluftsinställning **C**

- \* : avbryter varmluftstilsförelsen och erbjuder kall luft för fixering av frisyrer

## Byta stylingtillbehör

- 1** Avlägsna stylingtillbehöret **B** genom att dra av det.
- 2** Placera ett annat stylingtillbehör och låt det låsas på plats.

### Obs:

- Lockarnas storlek beror på diametern på stylingtillbehöret som används.
- Stylingtillbehöret med en diameter på 16 mm skapar små lockar och är speciellt praktisk för kort hår.
- Detta stylingtillbehör med en diameter på 19 mm kan användas för att få större volym och medelstora lockar med längre hår.

## Användning

- 1 Handdukstorka håret noggrant efter tvätt och låt torka.
- 2 Koppla in strömsladden **D** i vägguttaget.
- 3 Slå på enheten med brytaren **C** och ställ in temperatur och blås nivå.
- 4 Vid behov kan du avbryta den heta luftströmmen under torkningen genom att vrida **C** to »❄« (kall luftinställning).

### Obs

- Kallluftinställningen avbryter varmluftsanvändningen och erbjuder ett kallt luftflöde. Detta gör det möjligt att fixera hårfrisuren bättre och med ökad hållbarhet.
- 5 Efter utrullningen i hårslingan ska du låta värmen ställas in under några sekunder.

- 6 Rulla ut din hårslinga genom att trycka på utrullningsknappen **B**.
  - Detta aktiverar borsten och den kan rullas ut för den lockade slingan.
- 7 Efter användning slår du av enheten med knappen **C** och drar ut strömsladden ur vägguttaget.

### Var försiktig

- Vira aldrig strömsladden runt enheten, eftersom det kan resultera i skada. Kontrollera strömsladden och enheten regelbundet för synliga skador.



## Rengöring och skötsel

Dra ut kontakten före rengöring.

Sänk aldrig ner enheten helt i vatten.

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra kåpan.

Kom ihåg att rengöra luftinloppsgallret **F** regelbundet med en mjuk trasa för att avlägsna hår och damm.

## Förvaring

Om du inte planerar att använda enheten under en längre tid bör du plocka ur batterierna.

Se till att enheten är urkopplad och helt torr.

Förvara apparaten på en sval och torr plats.

Se till att enheten hålls utom räckhåll för barn.

## Miljömeddelande

Den här produkten har tillverkats med delar av hög kvalitet och materialen kan återanvändas och passar för återvinning.



Gör dig därför inte av med produkten och batterierna i hushållsavfallet när livslängden är slut. Ta dem till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Detta indikeras av den här symbolen på produkten, i bruksanvisningen och på förpackningen.

Kontakta dina lokala myndigheter för att få information om närmaste insamlingsställe.

Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av använda produkter.

## Tekniska data

**CE** Den här produkten efterlever EU-direktiven 2004/108/EC, 2006/95/EC och 2009/125/EC.

### Strömförsörjning:

220-240V~, 50-60Hz

### Effekt:

400 W

Med förbehåll för tekniska modifieringar och designändringar.

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
720119083800 12/27

AUS GUTEM GRUND  
**GRUNDIG**