


Bruksanvisning

Etikettskrivare
QL-700

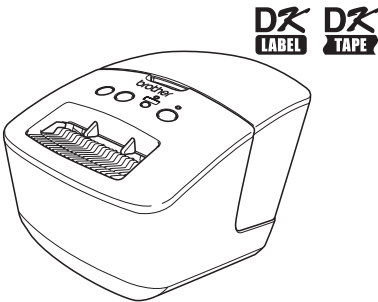

Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen.

Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Tack för att du har köpt Brother QL-700.

Vi rekommenderar starkt att du läser den här bruksanvisningen noggrant innan du använder din Brother QL-700 och förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Vi tillhandahåller service och support för användare som registrerar sina produkter på vår webbplats. Vi rekommenderar att du tar den här möjligheten att registrera dig hos oss genom att besöka oss på:

Användarregistrering online
<http://register.eu.brother.com/>

Online-supportsida
<http://solutions.brother.com/>

OBS. Du kan också nå webbplatserna som nämns ovan från sidan för användarregistrering online som visas i slutet av programinstallationen. Vi ser fram emot din registrering.

Innehåll

Inledning	1
Innehåll	1
1 Underhåll	2
2 Felsökning	4
3 Huvudspecifikationer	6

1 Underhåll

Maskinunderhåll genomförs vid behov. I vissa miljöer krävs dock mer regelbundet underhåll (om det t.ex. är dammigt).

■ Skrivhuvudsunderhåll

DK-rullen (termoutskriftspapperstyp) som används i den här maskinen är konstruerad för att rengöra skrivhuvudet automatiskt. När DK-rullen passerar skrivhuvudet under utskrift och etikettmatning rengörs skrivhuvudet.

■ Underhåll av matningsrullen


Rengör matningsrullen genom att använda rengöringsarket (tillgängligt separat).




Vid underhåll av valsen är det viktigt att enbart använda rengöringsark från Brother. Rengöringsark från andra tillverkare än Brother kan orsaka repor på valsens yta eller funktionsfel.

1 Tryck på och håll in på/av-knappen (⏻) om du vill stänga av QL-700.


2 Håll Brother QL-700 i maskinens front och öppna DK-rullens utrymme genom att lyfta på locket.

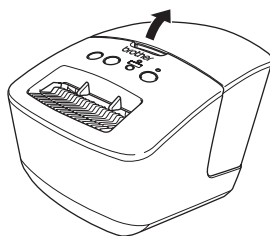

3 Ta ut DK-rullen.

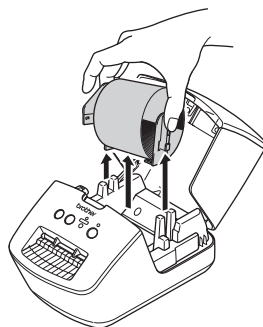

- 4** Ta bort skyddspapperet ② och mata in kanten ① på rengöringsarket i utskriftsenheten tills papperet når området som pilen pekar på i bilden nedan.

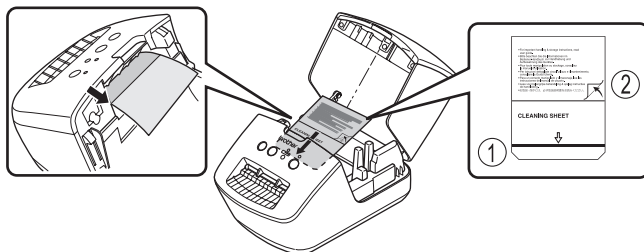

- Sätt in arket utan att ta bort delen ① på arket.
- Kontrollera att rengöringsarkets utskriftsyta är vänd uppåt.


- 5** Stäng locket till DK-rollens utrymme och tryck på på/av-knappen (⏻) för att sätta på Brother QL-700.

- 6** Tryck ned matarknappen under minst en sekund. Matningsrullen roterar med 10 cm. Den självhäftande ytan på rengöringsarket avlägsnar fläckar och damm på matningsrullen.



- Om du trycker på matarknappen mindre än en sekund kommer matningsrullen bara att rotera 8 mm.
- Kasta rengöringsarket efter användning.


Matarknappen

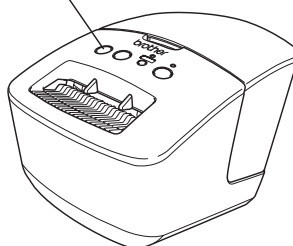

■Etikettutmatningsunderhåll

Om en etikett fastnar i maskinen på grund av att klister samlas på etikettutmatningen, drar du ut nätkabeln och rengör etikettutmatningen med en duk som doppats i etanol eller isopropylalkohol.

Etikettutmatning

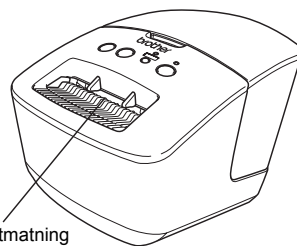


2 Felsökning

Om problem uppstår under användning av den här maskinen kan följande hjälpa dig att lösa dem.

■Eventuella typer av problem

Problem	Åtgärd
QL-skrivaren skriver inte ut eller du får ett utskriftsfel.	<ul style="list-style-type: none"> • Är kabeln lös? Se till att kabeln är säkert ansluten. • Är DK-rullen monterad på rätt sätt? Om den inte är det tar du bort DK-rullen och monterar den igen. • Finns det tillräckligt med rulle kvar? Kontrollera att det finns tillräckligt med rulle kvar. • Är DK-rullesutrymmets lucka öppen? Kontrollera att DK-rullesutrymmets lucka är stängd. • Har ett utskriftsfel eller överföringsfel uppstått? Stäng av Brother QL-skrivaren och slå sedan på den igen. Om problemet kvarstår ber vi dig kontakta din Brother-återförsäljare. • Om skrivaren är ansluten via en USB-hubb kan du försöka ansluta den direkt till datorn. I annat fall kan du försöka ansluta den till en annan USB-port.
Statuslampan tänds inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Är nätkabeln insatt på rätt sätt? Kontrollera att nätkabeln har satts in. Om den sitter på rätt sätt försöker du sätta in den i ett annat eluttag.
På den utskrivna etiketten finns streck eller tecken av dålig kvalitet, eller etiketten matas inte på rätt sätt.	<ul style="list-style-type: none"> • Är skrivhuvud eller matningsrullen smutsig? Även om skrivhuvudet i allmänhet förblir rent under normal användning kan ludd eller smuts från matningsrullen fastna på skrivhuvudet. Om detta händer ska du rengöra matningsrullen. Se → "Underhåll av matningsrullen" i sida 2.
Ett dataöverföringsfel visas på datorn.	<ul style="list-style-type: none"> • Har rätt port valts? Kontrollera att rätt port valts i listan "Skriv ut till följande port" i dialogrutan skrivaregenskaper. • Befinner sig QL-skrivaren i kylningsläget (statuslampan blinkar orange)? Vänta tills statuslampan upphör att blinka och försök sedan att skriva ut igen.
Etiketter fastnar i kniven.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakta din Brother-återförsäljare.
Etiketten skickas inte ut ordentligt efter utskrift.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att etikettens utmatningsbana inte är blockerad. • Kontrollera att DK-rullen har installerats korrekt genom att ta bort och sätta in den igen. • Kontrollera att DK-rullens lucka är ordentligt stängd.
Utskriftskvaliteten är låg.	<ul style="list-style-type: none"> • Finns det smuts eller ludd på matningsrullen som gör att den inte kan rotera fritt? Rengör matningsrullen genom att använda rengöringsarket (tillgängligt separat). Mer information finns i → "Underhåll av matningsrullen" i sida 2.
Efter att du har bytt rulle medan tilläggsfunktionen var aktiv uppdaterades inte layoutstilen.	<ul style="list-style-type: none"> • Stäng P-touch Editor för att avsluta tilläggsfunktionen och aktivera den sedan igen.
Ikonen för tilläggsfunktionen P-touch visas inte i Microsoft® Word.	<ul style="list-style-type: none"> • Har Microsoft® Word startats från Microsoft® Outlook®? • Har du valt Microsoft® Word som standardredigerare för Microsoft® Outlook®? På grund av programbegränsningar fungerar Microsoft® Word-tilläggsfunktionen inte med inställningarna ovan. Avsluta Microsoft® Outlook® och starta om Microsoft® Word.

Problem	Åtgärd
Fel på kniv.	<ul style="list-style-type: none"> Om det uppstår ett fel på kniven ser du till att luckan till DK-rollens utrymme är stängd och trycker på på/av-knappen. Kniven flyttas tillbaka till normalpositionen och maskinen stängs av automatiskt. Efter att maskinen är av inspekterar du etikettutmatningen och tar bort papper som fastnat.
Den utskrivna streckkoden kan inte läsas.	<ul style="list-style-type: none"> Placera etiketten vertikalt mot skrivhuvudet enligt bilden nedan. <div data-bbox="460 296 997 472" style="text-align: center;"> </div> Vissa skannertyper kan inte läsa streckkoden. Försök använda en annan skanner. Vi rekommenderar att skriva ut streckkoden med utskriftskvalitetsalternativen inställda på "Prioritera utskriftskvalitet". <p>Windows® XP: Om du vill ändra utskriftskvalitetsalternativen öppnar du skrivaregenskaperna genom att gå till [Kontrollpanelen] - [Skrivare och annan maskinvara] - [Skrivare och fax], högerklickar på skrivaren vars inställningar ska ändras, och väljer sedan [Egenskaper]. Klicka sedan på [Utskriftsinställningar...] på fliken [Allmänt].</p> <p>Windows Vista®: Om du vill ändra utskriftskvalitetsalternativen öppnar du skrivaregenskaperna genom att gå till [Kontrollpanelen] - [Maskinvara och ljud] - [Skrivare], högerklicka på skrivaren vars inställningar ska ändras, och sedan välja [Egenskaper]. Klicka sedan på [Utskriftsinställningar...] på fliken [Allmänt].</p> <p>Windows® 7: Om du vill ändra utskriftskvalitetsalternativen öppnar du skrivaregenskaperna genom att gå till  - [Enheter och skrivare], högerklicka på skrivaren vars inställningar ska ändras och sedan välja [Skrivaregenskaper]. Klicka sedan på [Inställningar...] på fliken [Allmänt].</p> <p>Mac OS X 10.4.11-10.7: Om du vill ändra utskriftskvalitetsalternativen öppnar du dialogrutan skriv ut och väljer "Basic" från popup-menyn med utskriftsalternativ.</p>
Jag har avslutat P-touch Editor Lite. Hur gör jag för att starta om programmet medan maskinen fortfarande är på?	<p>Du kan starta om programmet på tre olika sätt. Gör något av följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Stäng av din QL-skrivare och slå på den igen. Koppla bort och återanslut USB-kabeln igen medan skrivaren är på. Starta P-touch Editor Lite från den här datorn.
Jag vill återställa skrivaren.	<p>Tryck på klippknappen och håll ner den medan du håller ner på/av-knappen tills maskinen stängs av. När Editor Lite-lampan börjar blinka och statuslampan börjar lysa orange trycker du på klippknappen sex gånger medan du fortsätter att hålla ner på/av-knappen. Maskinen återställs till fabriksinställningarna.</p>

3 Huvudspecifikationer

■ Produktspecifikationer

Komponenter		Specifikationer
Skärm		Editor Lite-lampa (grön), statuslampa (grön, orange, röd)
Skriv ut	Utskriftsmetod	Direkt termoutskrift via termohuvud
	Utskriftshastighet	Max. 150 mm/sek., max. 93 etiketter/min. (standardadresetiketter) (vid anslutning till datorn och användning av P-touch Editor)
	Skrivhuvud	300 dpi/720 punkter
	Max. utskriftsbredd	59 mm
	Max. utskriftslängd	1 m
	Min. utskriftslängd	12,7 mm
Kniv		Hållbar automatisk kniv
Knapp		På/av-knapp (⏻), Editor Lite-knapp, matarknapp, klippknapp
Gränssnitt		USB
Strömförsörjning		220-240 V AC 50/60 Hz 1,1 A
Storlek (B x D x H)		128 x 221 x 153 mm
Vikt		Ca 1,1 kg (utan DK-rullar)

■ Driftmiljö

Komponenter		Specifikationer
Operativsystem	Windows®	Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
	Macintosh	Mac OS X 10.4.11-10.7 (endast med P-touch Editor 5.x)
Hårddisk	Windows®	Minst 70 MB diskutrymme
	Macintosh	Minst 100 MB diskutrymme
Minne	Windows®	Windows® XP: 128 MB eller mer Windows Vista®: 512 MB eller mer Windows® 7: 1 GB (32-bitars) eller 2 GB (64-bitars) eller mer
	Macintosh	Mac OS X 10.4.11: 256 MB eller mer Mac OS X 10.5.x: 512 MB eller mer Mac OS X 10.6: 1 GB eller mer Mac OS X 10.7: 2 GB eller mer
Annat		Cd-enhet
Driftstemperatur		10 till 35 °C
Driftsfuktighet		20 till 80 % (utan kondensation)