


eurolite®

BRUKSANVISNING

N-10 Rökmaskin

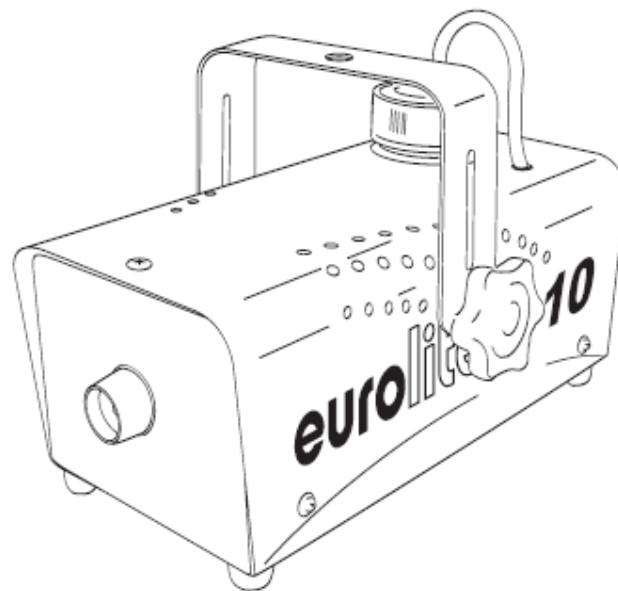

Spara bruksanvisningen för framtida bruk!

© Copyright
Kopiering förbjuden



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INTRODUKTION

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

ANVÄNDNINGSBESTÄMMELSER

BESKRIVNING AV ENHETEN

Egenskaper

Översikt

BÖRJA ANVÄNDA ENHETEN

Installation

Anslutning till elnätet

ANVÄNDNING

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengöring av värmeelementet

Byte av säkring

TEKNISKA DATA

BRUKSANVISNING

eurolite®

N-10 Rökmaskin



OBS!

Skydda enheten från regn och fukt!

Dra alltid ur kontakten innan du öppnar höljet!

För din egen säkerhet, var vänlig läs den här bruksanvisningen noga innan du börjar använda enheten.

Varje person som är delaktig i installationen, hanteringen och skötseln av enheten måste:

- vara kvalificerad
- följa bruksanvisningens instruktioner
- se bruksanvisningen som en del av den totala produkten
- spara bruksanvisningen så länge som produkten är i bruk
- ge bruksanvisningen vidare till efterföljande ägare och användare
- komplettera originalbruksanvisningen med alla eventuella uppdateringar

INTRODUKTION

Tack för att du har valt en EUROLITE N-10 rökmaskin.

Packa upp din rökmaskin.

Innan du börjar använda rökmaskinen, var vänlig kontrollera om transportskador uppstått. Skulle så vara fallet, använd inte maskinen och kontakta din återförsäljare.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



OBS!

Var extra försiktig när du arbetar med farlig nätspänning.

Du kan få en livsfarlig elektrisk stöt!

Den här enheten har lämnat vår anläggning i helt perfekt skick. För att bibehålla det skicket och säkerställa en säker hantering är det nödvändigt för användaren att följa säkerhetsföreskrifterna och varningarna i denna bruksanvisning.



Viktigt:

Skador som orsakas av att användaren inte följt bruksanvisningen omfattas inte av garantin. Försäljaren ansvarar då inte för eventuella följdskador eller problem.

Om enheten utsatts för stora temperaturväxlingar (t ex efter transport) så slå inte på den direkt. Kondensvattnet som uppstått kan skada enheten. Låt enheten vara avslagen tills den har nått rumstemperatur.

Den här enheten faller under skyddsklass 1. Kontakten får bara sättas i uttag av samma skyddstyp.

Kontrollera att strömbrytaren står på OFF innan du ansluter enheten till elnätet. Sätt alltid i kontakten i uttaget sist.

Låt aldrig strömsladden komma i kontakt med andra kablar! Var extra försiktig vid hantering av strömsladd och anslutningar till elnätet! Rör aldrig vid dessa delar med våta händer!

Kontrollera att den tillgängliga spänningen inte är högre än den som anges på baksidan av enheten.

Se till att sladden inte viks eller skadas av vassa kanter. Kontrollera enheten och sladden med jämna mellanrum.

OBS! Dra ur kontakten ur vägguttaget innan du fyller rökmaskinen.

Vätskan får aldrig drickas eller användas på kroppen, varken invärtes eller utvärtes. Förvara den utom räckhåll för barn. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med rikligt med vatten. Vid behov kontakta en läkare.

EXPLOSIONSRISK! Tillsätt aldrig lättantändliga vätskor av något slag till rökvätskan.

Observera att enheten ska installeras upprätt.

Rikta aldrig munstycket rakt mot människor eller mot öppen eld.

RISK FÖR BRÄNSKADOR! Håll ett minimiavstånd på 50 cm till munstycket!

Vid montering ovan huvudhöjd (monteringshöjd > 100 cm) fixera alltid enheten med en lämplig säkerhetslina.

Dra alltid ur sladden vid rengöring av enheten och när den inte används. Ryck aldrig i sladden, håll i själva stickkontakten istället.

Maskiner som inte är i bruk måste fränkopplas allpoligt från elnätet. Om det inte går att komma åt kontakten eller strömbrytaren måste enheten fränkopplas allpoligt på annat ställe i elnätet.

Håll utrustningen utom räckhåll för barn och okvalificerade användare!

Ha alltid uppsikt över maskinen när den är i bruk.

ANVÄNDNINGSBESTÄMMELSER

Den här enheten är en rökmaskin som skapar tjock rök gjord av en speciell rökvätska. Produkten får bara användas med växelspanning på 230 V, 50 Hz och är enbart avsedd för inomhusbruk.

Skaka inte enheten. Undvik våld och ovarsamhet vid installation och hantering av enheten.

När installationsplats ska väljas, var vänlig kontrollera att enheten inte utsätts för extrem hetta, fukt eller damm. Se till att inga sladdar är olämpligt placerade, det kan riskera din egen och andras säkerhet!

Frånkoppla enheten från elnätet innan du fyller den. Häll aldrig i het vätska.

Använd enbart högkvalitativ, vattenbaserad rökvätska som rekommenderats av tillverkaren. Andra rökvätskor kan orsaka att maskinen blir igentäppt.

Kontrollera alltid att det finns tillräckligt med rökvätska i tanken. Användning av rökmaskinen utan rökvätska skadar pumpen och överhettar värmeelementet.

Använd inte rökmaskinen innan du bekantat dig med dess funktioner. Tillåt inte att okvalificerade användare hanterar maskinen. De flesta skador uppkommer till följd av oprofessionell hantering.

Förvara alltid enheten torrt!

Om enheten ska transporteras, töm alltid tanken och var vänlig använd originalförpackningen för att undvika transportskador.

Var vänlig tänk på att oauktoriserade modifieringar av enheten är förbjudna på grund av säkerhetsskäl!

Om enheten används på annat sätt än det som beskrivs i den här bruksanvisningen kan det leda till att produkten skadas och garantin blir ogiltig. Dessutom är all annan användning förenad med risker som kortslutning, eldsvåda, elektrisk stöt etc.


BESKRIVNING AV ENHETEN

Egenskaper


Partyrökmaskinen

Idealisk för festlokaler eller små diskotek * Kraftfull uteffekt * Med volym/timer-fjärrkontroll
* Med monteringsfäste * Kvalitetstermostat * Överhettningsskydd

Översikt

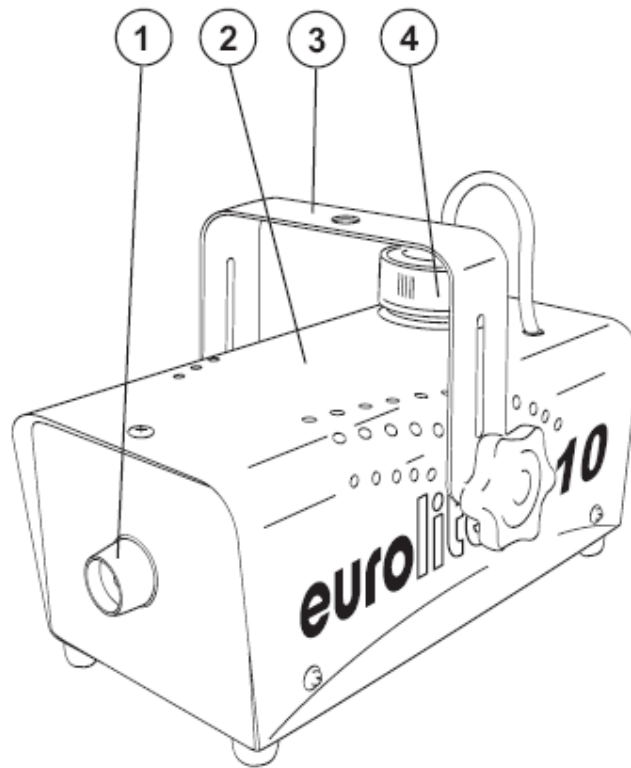

- (1) Munstycke
- (2) Hölje
- (3) Monteringsfäste
- (4) Väsktank

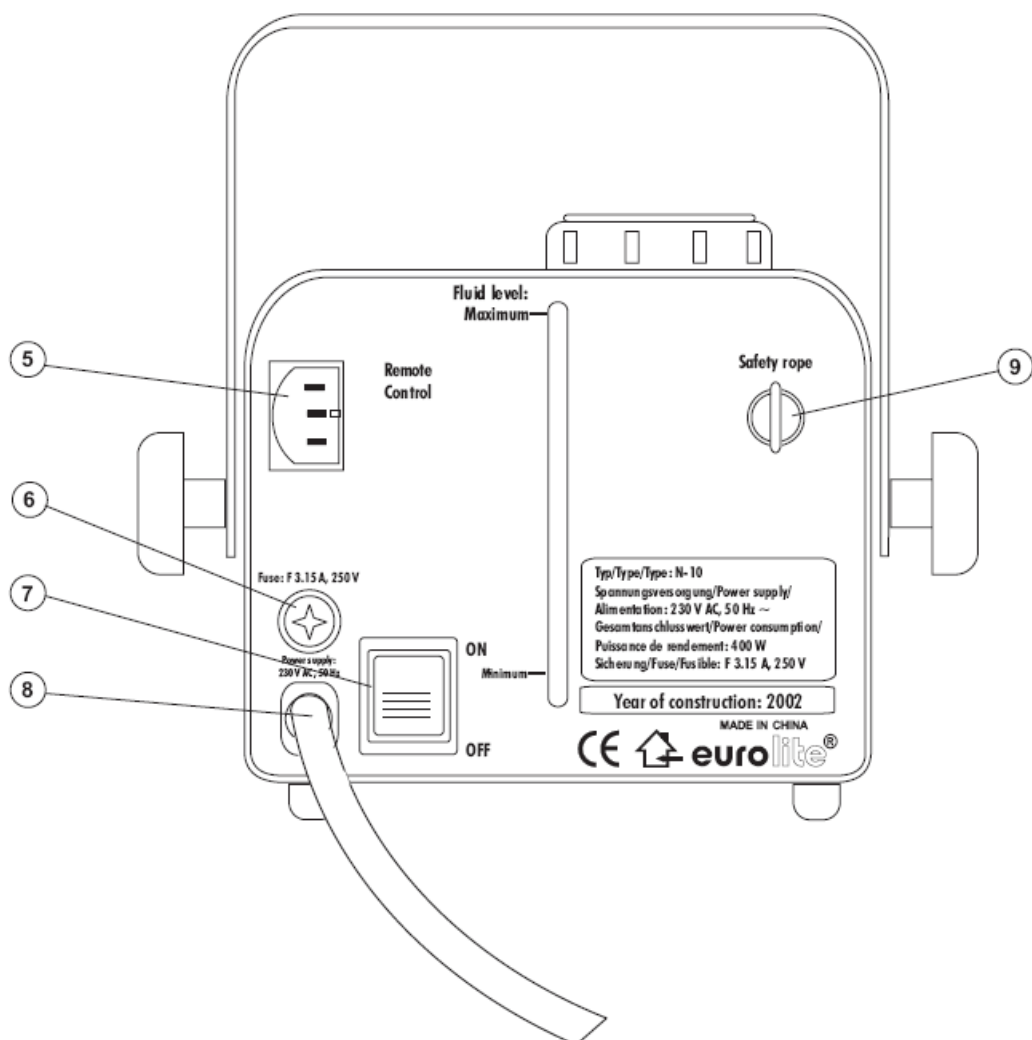

- (5) Fjärrkontrollsuttag
- (6) Säkringshållare
- (7) Strömbrytare
- (8) Strömförsörjning
- (9) Fästögla

BÖRJA ANVÄNDA ENHETEN

Ställ enheten på plant underlag.

Enhetens vätsketank måste fyllas med rökvätska innan användning påbörjas. Se till att enheten är fränkopplad från elnätet när du fyller den eftersom vätska kan spillas ut.

Använd bara kvalitetsrökvätskor som finns hos din återförsäljare. Vi rekommenderar Eurolite högkvalitetsrökvätskor (t ex Eurolite Smoke Fluid ”P” professional, 5 l). Material som klassas som ”farligt arbetsmaterial” eller ”brandfarliga vätskor” får ej användas.

Om vätska skulle hamna inuti enheten, koppla då genast ifrån den från elnätet och kontakta en tekniker.

Installation

Installera enheten i ett välventilerat utrymme. Användning i ett rum med otillräcklig ventilation kan leda till att rökvätskan kondenseras. Ytan blir då hal och det kan orsaka olyckor. Håll ett minimiavstånd på 20 cm omkring och ovanför enheten.

Rikta inte rökmunstycket rakt mot publikens ögon. För att få en bra effekt bör det vara ett avstånd på minst 1,5 m mellan enheten och publiken.

Rökmaskinen får endast installeras på ytor som inte är känsliga för vatten och repor.

Var vänlig kontrollera att lutningen inte överstiger 15°.

Enheten är konstruerad för att monteras stående eller hängande. Om enheten ska installeras ovan huvudhöjd är följande säkerhetsföreskrifter bindande:



LIVSFARA!

Var vänlig beakta EN 60335-1:1996 och respektive nationella normer vid installationen. Installationen får endast utföras av en auktoriserad fackman.

Enhetens upphängningsanordning måste byggas och konstrueras på ett sådant sätt att den kan bära 10 gånger nyttolastens vikt i en timme utan att deformeras eller skadas.

Installationen måste alltid säkras genom en andra oberoende fästeanordning, t ex ett lämpligt skyddsnät. Säkerhetsfästeanordningen måste konstrueras på ett sådant sätt att inga delar av installationen kan falla ner om huvudfästet inte håller.

Vid montering, nedmontering och service av enheten är det förbjudet att uppehålla sig direkt under installationsplatsen, på belysningsställningar, under högt belägna arbetsplatser och i övriga riskfyllda områden.

Användaren måste säkerställa att säkerhetsrelaterade och maskintekniska installationer är godkända av en sakkunnig innan enheten används första gången. Görs förändringar i installationen måste även dessa godkännas.

Användaren måste säkerställa att säkerhetsrelaterade och maskintekniska installationer besiktigas av en sakkunnig vart fjärde år.

Användaren måste säkerställa att säkerhetsrelaterade och maskintekniska installationer kontrolleras av en sakkunnig minst en gång om året.

Förfarande:

Enheten bör installeras utanför områden där människor uppehåller sig.

VIKTIGT! MONTERING OVAN HUVUDHÖJD KRÄVER STOR ERFARENHET. Det innefattar (men begränsar sig inte till) beräkningar om arbetsbelastningsgränser, vilket installationsmaterial som ska används och regelbundna säkerhetsinspektioner av enheten och all installationsutrustning. Försök inte utföra installationen på egen hand om du saknar dessa kvalifikationer utan använd istället en professionell installatör. Felaktig installation kan orsaka personskador och skador på egendom.

Enheten måste installeras utom räckhåll.

OBS: Enheter som installeras ovan huvudhöjd kan orsaka allvarliga skador om de faller ner. Om du tvivlar på att en tänkt installation kommer att bli säker, genomför INTE installationen!

Kontrollera innan montering att installationsytan kan klara en minimibelastning på 10 gånger enhetens vikt.

Montera enheten med fästet på ställningen med hjälp av en lämplig klämma. Hålet i monteringsfästet har en diameter på 10 mm.

Vid användning ovan huvudhöjd, installera alltid en säkerhetslina som håller för minst 12 gånger utrustningens vikt. Du får bara använda säkerhetslinor med skruvkarbinhakar. Dra säkerhetslinan genom fästöglet på enhetens bakstycke och över ställningen eller en säker fixeringspunkt. Stoppa in änden i karbinhaken och dra åt säkerhetsskruven.

Använd enbart säkerhetslinan som en sluten ring. Använd aldrig genom att bara fästa i en ände. Den maximala fallhöjden får aldrig överstiga 20 cm.

En säkerhetslina som en gång redan hållit för belastningen vid en krasch eller som är skadad får inte användas igen.

Ställ in önskad lutningsvinkel med hjälp av monteringsfästet och dra åt fixeringsskruvarna.




LIVSFARA!

Installationen måste godkännas av en sakkunnig innan den tas i bruk första gången!

Anslutning till elnätet

Anslut enheten till elnätet med stickkontakten.


Kopplingsledningarnas placering är följande:

Ledning	Uttag	Internationell beteckning
Brun	Live/Fas	L
Blå	Neutral/Nolla	N
Gul/Grön	Earth/Skyddsjord	

Skyddsjorden måste vara ansluten!

ANVÄNDA ENHETEN

Starta enheten med strömbrytaren. Anslut fjärrkontrollen till fjärrkontrollsuttaget.

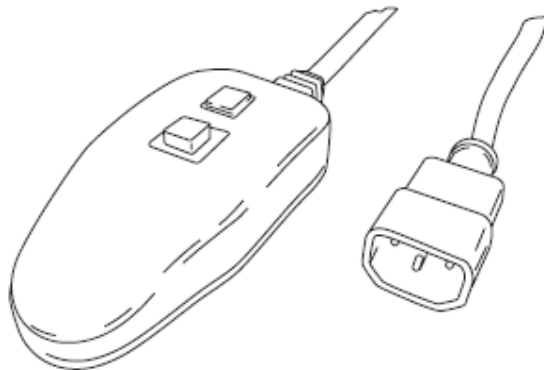

Efter viss uppvärmningstid är enheten klar att användas, då tänds fjärrkontrollens stand-by-lampa. Tryck på knappen på fjärrkontrollen för att starta rökproduktionen. Under användningens gång kan det hända att stand-by-lampan slocknar och rökproduktionen upphör. Om så är fallet värmer enheten upp igen och är klar att användas igen om ca 1-2 minuter. Den här processen garanterar en lämplig förångningstemperatur och bästa möjliga rökproduktion.

OBS: Munstycket blir upphettat under användning. Rör inte vid munstycket förrän det har svalnat av ordentligt.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL



LIVSFARA!

Dra ur kontakten innan du påbörjar underhållsarbetet!

Vi rekommenderar att enheten rengörs ofta. Var vänlig använd en mjuk, luddfri trasa fuktad i vatten. Använd aldrig alkohol eller lösningsmedel!

Rengör munstycket från rökvätskerester med jämna mellanrum. Tvätta bort avlagringar med hjälp av ättika och en flaskborste och se till att öppningen inte är igentäppt.

Rengöring av värmeelementet

Värmeelementet bör rengöras efter var 30:e timme som enheten varit i drift för att undvika att det täpps igen. Använd rökmaskinsrengöring från din återförsäljare.

Instruktioner:

Töm rökmaskinens vätsketank och tillsätt sedan rengöringsmedlet. Starta maskinen ett par gånger i ett utrymme med väl fungerande ventilation. Antalet repetitioner beror på hur smutsigt elementet är. Efter rengöringen, töm ur allt återstående rengöringsmedel och skölj noga ur vätsketanken med destillerat vatten.

Den EUROLITE rökvätska vi rekommenderar är inte farlig för miljön och kan därför hällas ut i avloppet.

Förutom säkringen finns det inga delar som behöver service inuti rökmaskinen. Underhåll och servicearbete ska endast utföras av auktoriserade fackmän.

Byte av säkring

Om säkringen går sönder får den bara ersättas med en säkring av samma typ, F 3,15 A, 250 V.

Dra ur kontakten innan du byter säkring.

Instruktioner:

- Steg 1:** Skruva loss säkringshållaren på bakstycket från höljet med en passande skruvmejsel (moturs).
- Steg 2:** Ta bort den gamla säkringen från säkringshållaren.
- Steg 3:** Sätt dit den nya säkringen i säkringshållaren.
- Steg 4:** Sätt tillbaka säkringshållaren i höljet och skruva fast den.

Om du skulle behöva reservdelar var vänlig använd originaldelar.

Om enhetens strömsladd blir skadad får den för att undvika risker endast bytas ut av auktoriserade fackmän.

Om enheten går sönder och blir obrukbar, var vänlig kassera den i enlighet med rådande bestämmelser.

Var vänlig kontakta din återförsäljare om du har fler frågor.

TEKNISKA DATA

Strömförsörjning:	230 V/50 Hz
Strömförbrukning:	400 W
Rökutströmning:	ca 2,3 m
Uppvärmningstid:	ca 7 min
Vätskeförbrukning:	ca 21 ml/min
Utströmningsvolym:	ca 50 m ³ /min

Tankvolym: 0,25 l
Mått (LxBxH): 245 x 135 x 140 mm
Vikt: 2 kg
Säkring: F 3,15 A, 250 V

Var vänlig notera att informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande. 2002-10-14 ©

eurolite[®] GERMANY