

Digital Timer


Bruksanvisning

Artikelnummer: EMT757

A. Funktioner

1. Den digitala timern kan programmeras för att på angiven tid starta eller stänga av specifika elektriska apparater. Exempelvis kaffebryggare eller lampor. Timern är idealisk för att spara ström och för att öka säkerheten i hemmet.
2. Nedräkningsfunktionen stänger av eller startar en apparat efter angiven tid. Den kan med hjälp av Randomfunktionen slumpmässigt starta och stänga av exempelvis lampor. Denna funktion är idealisk för att motverka inbrott.
3. Displayen visar programinställningar och tid.
4. Det maximala antalet program (på/av) per vecka är 140.

B. Översikt

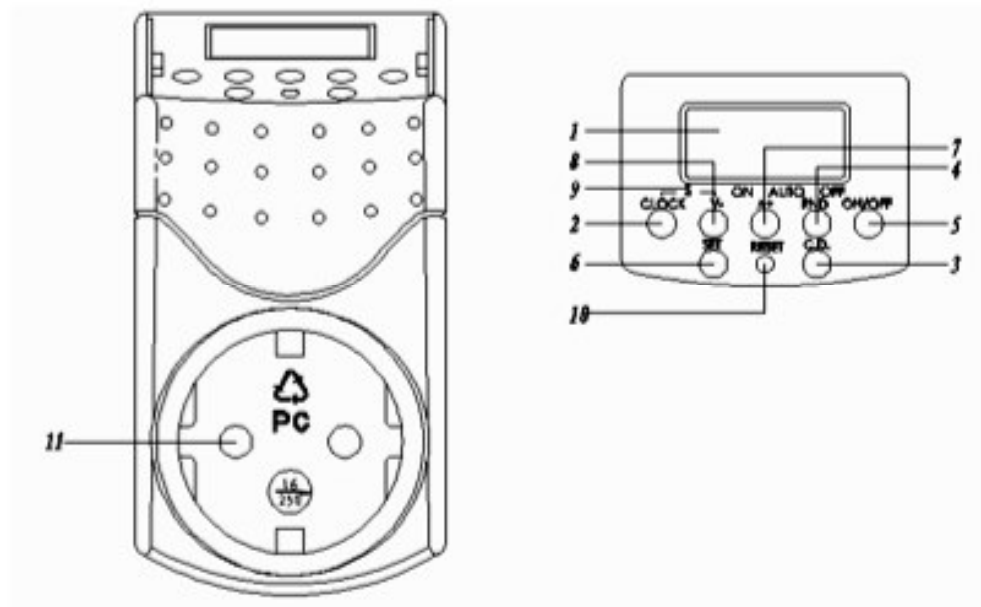

1. LCD Display. Visar tid och programinställningar.
2. Clock. Tryck för att återgå till visning av tid. Tryck tillsammans med Set för att ställa in tid och vecka. Tryck tillsammans med – för att ställa in sommartid.
3. CD. Tryck för att starta/stanna nedräkningsfunktionen när timern är i autoläge.
4. RND. Truck för att starta/stanna ett slumpmässigt program när timern är i autoläge.
5. On/Off. Sätt timern på On, Auto eller Off. Varje gång du trycker på knappen så flyttar sig ett horisontellt sträck på displayen för att markera vilket läge som timern är i. On-Auto-Off.
6. SET. Använd denna knapp för att ställa in tid och vecka och för att bekräfta.
7. +. Tryck för att öka värden, ställa in tid, vecka eller programgrupp.
8. -. Tryck för att minska värden, ställa in tid, vecka eller programgrupp.
9. S. Markering på displayen. Tryck på Clock och – på samma gång för att ställa in sommartid. Timern lägger då automatiskt till en timme och "S" visas på displayen.
10. Reset. Tryck en gång för att återställa alla program.

11. Anslutning. Anslut din apparat till timern och sätt sedan in timern i ett vägguttag.

C. Visning av tid

Det finns två olika varianter av tidvisning.

1. 12-timmars. Timern visar då tiden i formatet 11.59 till 12.00 med AM eller PM på displayen.
2. 24-timmars. Timern visar då tiden i formatet 00:00 till 23:59, utan att visa AM eller PM på displayen.
3. För att växla mellan 12 och 24-timmars visning, tryck på Clock och håll knappen nere tills displayen växlar visning. Tryck på Clock en gång till för att återgå.

D. Ställ in vecka och tid.

1. Veckoinställning

1.1 Tryck och håll ned Set tills veckosymbolen börjar att blinka på displayen.

1.2 Tryck + eller – för att ställa in rätt dag. Dagarna visas i följden:

Mo-Tu-We-Th-Fr-Sa-Su (alltså Måndag till Söndag).

1.3 Tryck +/- för att ändra dag ett steg. Om du håller knappen nere kommer timern ändra dag snabbt. Släpp då knappen när önskad dag visas. Tryck sedan på Set för att bekräfta din inställning.

2. Inställning av tid

2.1 Efter att du ställt in rätt veckodag kommer inställningarna för tid att börja blinka.

2.2 Tryck +/- för att ställa in timmarna.

2.3 Tryck +/- för att ändra timmarna ett steg. Om du håller knappen nere kommer timern ändra tiden snabbt. Släpp då knappen när önskad timme visas. Tryck sedan på Set för att bekräfta din inställning.

2.4 Minuterna kommer då att börja blinka. Upprepa steg 2.2 och 2.3 för att på samma sätt ställa in minuterna.

3. Sommartid

3.1 Tryck Clock och – samtidigt för att växla till sommartid. Timern lägger då automatiskt till en timme och "S" visas på displayen.

3.2 Tryck Clock och – en gång till för att växla tillbaka från sommartid.

OBS!

Timern måste vara i visningsläget för tid för att kunna starta inställningarna för tid och vecka. Om timern är i läget för programinställningar ska du trycka en gång på Clock för att återgå.

E. Programinställningar

1. När timern är i visningsläget för tid trycker du en gång på + för att växla till läget för programinställningar, "1ON" kommer då att visas på den nedre vänstra delen av displayen.

1.1 "1" Indikerar programmets gruppnummer. (det kan variera från 1 till 14)

1.2 "ON" indikerar tiden som timern slår på strömmen.

1.3 "OFF" indikerar tiden som timern stänger av strömmen.

2. För att välja programgrupp och läge för på/av trycker du på + knappen för att öka programnumret. Timern bläddrar då i denna följd:

1ON-1OFF-.....20ON-20OFF- d ON/OFF (för nedräkning) – Normal tidvisning.

3. Tryck på - knappen för att minska programnumret. Timern bläddrar då i denna följd:

d ON/OFF (för nedräkning) - 20ON-20OFF—.....1ON-1OFF - Normal tidvisning.

4. Efter att ha valt programgrupp kan du ställa in tid och vecka. Tryck Set till symbolen för vecka blinkar på displayen. Tryck +. Timern kommer då att visa följande sekvenser.

4.1 MO TU WE TH FR SA SU

4.2 MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU

4.3 MO WE FR

4.4 TU TH SA

4.5 SA SU

4.6 MO TU WE

4.7 TH FR SA

4.8 MO TU WE TH FR

4.9 MO TU WE TH FR SA

5. Genom att trycka på – kommer sekvenserna att visas i omvänd ordning.

6. Tryck +/- för att ändra vecka med ett steg. Om du håller knappen nere kommer timern ändra vecka snabbt. Släpp då knappen när önskad vecka visas. Tryck sedan på Set för att bekräfta din inställning. Vecka slutar då att blinka på displayen.

7. Efter att du ställt in vecka kommer timmarna att börja blinka. Upprepa tillvägagångssättet som beskrivs i D2 för att ställa in tiden.

8. För att ställa in andra programs På/Av tid ska steg 2-7 upprepas.

OBS!

- (a) För att ändra ett förinställt program, upprepa steg E2-7 och ställ in ny data för att ersätta de gamla inställningarna.
- (b) Efter du gjort inställningarna, tryck Clock för att återgå till visning av tid. Om du inte gör någonting kommer timern automatiskt gå tillbaka till visning av tid efter 15 sekunder.

F. Nedräkning

1. När timern visar tid kan du trycka på – för att växla till läget för nedräkning. "d ON (eller OFF)" visas då på den nedre vänstra delen av displayen.

1.1 "d" indikerar att programmet är i nedräkningsläge.

1.2 "ON" Timern räknar ner tiden som strömmen är på.

1.3 "OFF" Timern räknar ner tiden som strömmen är av.

2. Tryck Set tills On/Off blinkar på displayen.

3. Tryck + för att välja läget för nedräkning. Tryck Set för att bekräfta.

4. Efter att du aktiverat nedräkningen blinkar timmarna på displayen. Ställ in timmarna med + eller -. Tryck Set för att bekräfta.

5. Minuterna kommer sedan att blinka. Ställ in minuterna med + eller – och tryck sedan Set för att bekräfta.

6. Sekunder kommer sedan att blinka. Ställ in sekunderna med + eller – och tryck Set för att bekräfta. Det går att ställa in nedräkning i intervallet 1 sekund till 99.59.59.

7. Anslut timern till vägguttaget och ställ in den på Auto.

8. Tryck en gång på CD för att starta nedräkningen. CD blinkar då på den nedre delen av displayen. Tryck en gång till på CD för att stoppa nedräkningen.

OBS.

- (a) Medan en nedräkning pågår, visar displayen vanlig tid. Tryck – en gång för att visa nedräkningsdetaljerna.
- (b) För att ändra ett förinställt program kan du upprepa steg 2-6 i föregående avsnitt om inställningar för nedräkning. De nya värdena kommer då att ersätta de gamla.
- (c) Efter du gjort inställningarna, tryck Clock för att återgå till visning av tid. Om du inte gör någonting kommer timern automatiskt gå tillbaka till visning av tid efter 15 sekunder.

G. Random (Slumpmässiga) Inställningar

1. Den slumpmässiga funktionen startar och stänger av ansluten apparat oregelbundet.
- 1.1 Kortaste tid för avstängning är 26 minuter.
- 1.2 Längsta tid för avstängning är 46 minuter.
- 1.3 Kortaste tid strömmen är påslagen 10 minuter.
- 1.4 Längsta tid strömmen är påslagen 26 minuter.
2. Anslut timern till ett vägguttag och ställ in den på Auto.
3. Tryck RND för att starta den slumpmässiga funktionen. Tiden som strömmen är av är mellan 26-46 minuter. Tiden som strömmen är på är mellan 10-26 minuter.
4. Tryck RND för att avbryta funktionen.
5. Den slumpmässiga funktionen kommer att överskrida de andra programmen.

H. Överskrid/Återuppta ett förinställt program

Tryck på On/Off för att överskrida eller återuppta ett förinställt program. Displayen visar då följande:

1. ON: Alla program överskrids och strömmen är på hela tiden.
2. Auto: Återuppta förinställda program. Strömmen slås av och på som har angivits i programmet.
3. OFF: Alla program överskrids och strömmen är av hela tiden.

OBS.

- (a) Funktionen för nedräkning eller den slumpmässiga funktionen fungerar bara då timern sätts till Auto.
- (b) När nedräkning är aktiverad fungerar inte den slumpmässiga eller de programmerade inställningarna.
- (c) När den slumpmässiga funktionen är aktiverad fungerar inte nedräkning eller programmerade inställningar.

I. Anslutningar

1. Ställ in ditt program med önskade tider för ström av och på.
2. Stäng av apparaten du skall ansluta.
3. Anslut apparatens sladd till timerns uttag. Anslut sedan timern till vägguttaget.
4. Slå på apparaten.
5. Timern kommer nu att starta/stänga av apparaten så som den är programmerad.

J. Säkerhetsföreskrifter

1. Denna timer är avsedd för bruk inomhus. ANVÄND DEN INTE UTOMHUS.
2. Apparater som ansluts till timern måste ha samma volt och frekvens som anges under tekniska specifikationer.
3. Batterierna kommer att vara fullt laddade efter att timern varit ansluten till vägguttaget i två timmar.

K. Specifikationer

1. Strömförsörjning: 220V. 50Hz, 8A
2. Max spänning: 2000W
3. IP värde: IP20
4. Temperatur vid användning: 0-25°
5. Intervall för tidsinställning: 1 minut