

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

SVENSKA




FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



Observera följande instruktioner vid användning av enheten:

- Enheten är bara utformad för användning i hemmet.
 - Den här enheten är enbart utformad för trimning av människohår och -skägg. All annan användning är uttryckligen förbjuden.
 - Använd eller ladda aldrig enheten i badet, duschen eller ovanför en behållare med vatten; och inte heller med våta händer.
- 
- Använd aldrig apparaten om den, skärhuvudet eller strömadaptern uppvisar några tecken på skada.
 - Använd apparaten endast med de medföljande delarna och den medföljande strömadaptern
 - Var försiktig! Håll alltid strömadaptern torr.
- När enheten laddas får laddningsenheten absolut inte komma i kontakt med vatten eller någon annan vätska.
 - Sänk inte ned enheten i vatten.
 - Efter laddningen ska du alltid koppla ur kabeln från uttaget och koppla ur strömadaptern från vägguttaget.
 - Tappa inte enheten.
 - För att undvika skador på strömsladden ska du se till att den inte kläms, böjs eller gnids mot vassa kanter. Håll strömsladden borta från heta ytor och öppen eld.
 - Placera aldrig enheten, tillbehör eller strömadaptern på eller nära heta ytor.
 - Kontrollera att strömförsörjningen stämmer överens med det som anges på produktetiketten.
 - Förvara enheten utom räckhåll för barn.

- Enheten får inte användas av följande personer, inklusive barn: personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga och de som saknar rätt erfarenheter och kunskaper. Detta gäller inte för de senare om de har fått instruktioner när det gäller användning av enheten eller om de använder den under övervakande av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
- Demontera inte enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering.

Bästa kund,

Grattis till ditt köp av en MC 3140 hår- och skäggrimmer.

Läs följande användarinformation noggrant för att säkerställa att du kan få ut maximalt av din GRUNDIG-produkt under många år framåt i tiden.

Ansvarsfull hantering!



GRUNDIG arbetar proaktivt för goda sociala förhållanden när det gäller rättvisa löner, effektiv användning av rå-

material med återvinning av flera ton plast per år och med en tillgång för alla tillbehör på minst 5 år.

För en bättre framtid!
För en god sak! Grundig.

Specialfunktioner

Din hår- och skäggrimmer är utformat att klippa eller forma ditt hår och skägg med mesta möjliga enkelhet och utan irritation.

- Ändringsbar i 21 positioner med 2 justerbara kammar som ställer in hårlängderna mellan 1,5 mm och 41 mm (1,5 mm utan kam)
- Stålblad i rostfritt stål

Kontroller

Se bilderna på sidan 2.

- A** Skärhuvudet - rostfritt stålblad
- B** På/av-reglage
- C** Lagesindikators-lysdiod
- D** Rullknapp

Tillbehör

- E** Justerbar kam 1
- F** Justerbar kam 2
- G** Kamgrepp
- H** Positionsindikator
- I** Strömadapter
- J** Laddningskontakt
- K** Olja
- L** Rengöringsborste

Laddningsbart batteri

Vid användning av enheten med inbyggt nickelmetallbatteri ska du bara använda strömadaptern som medföljer för laddning.

Kontrollera att spänningen som anges på märkplåten på strömadaptern överensstämmer med din lokala strömkälla.

Strömadaptern har en automatisk 100 - 240 V~, 50/60 Hz-transformator som fungerar överallt i världen. Det gör att den kan anpassas till alla internationella AC-volttal.

- 1 Efter användning slår du av apparaten med på/av-reglaget **B**.
- 2 För in laddningskontakten **J** i apparatens uttag och strömadaptern **I** i vägguttaget.
 - Laddningsindikatorn **C** lyser rött.
 - När enheten är fulladdad tänds lysdioden för laddning **C** i blått.
- 3 Dra ur laddningskontakten **J** från apparatens uttag och strömadaptern **I** i vägguttaget.

Obs

- Innan första användningen, eller om du inte har använt apparaten under en längre tid, ska du ladda batterierna helt (cirka 24 timmar). Laddningstiden därefter ligger på ungefär 12 timmar.
- Apparaten är utformad att ladda och fungera optimalt mellan 15 C° och 40 C°.
- Om du slår på enheten när den laddas stoppas laddningen.
- När enheten är fulladdad fungerar den i omkring 45 minuter. Ladda inte batterierna efter varje användning. Normalt sett ska du endast ladda batterierna när de är helt urladdade. Detta ökar livslängden.

Använda med strömadapter

Kontrollera att spänningen som anges på märkplåten på strömadaptern överensstämmer med din lokala strömkälla.

Enda sättet att koppla ur enheten från strömkällan är att helt koppla från strömadaptern.

- 1 För in laddningskontakten **J** i apparatens uttag och strömadaptern **I** i vägguttaget.
 - Enheten är nu klar att användas.

Var försiktig

- Om du är i badrummet eller intill en vattenkälla ska du använda enheten i batteriläge; kör den aldrig från strömkällan.

Obs

- Trimningslängd utan kamsystem
1,5 mm.
- Bredd på skärhuvudet 40 mm.

Ställa in trimningslängd

Justerbar kam 1 **E** och kam 2 **F**
gör att apparaten kan justeras i 20
olika längder:

Justerbar kam 1 **E**


Position 1	2 mm
Position 2	4 mm
Position 3	6 mm
Position 4	8 mm
Position 5	10 mm
Position 6	12 mm
Position 7	14 mm
Position 8	16 mm
Position 9	18 mm
Position 10	21 mm

Justerbar kam 2 **F**

Position 1	22 mm
Position 2	24 mm
Position 3	26 mm
Position 4	28 mm
Position 5	30 mm
Position 6	32 mm
Position 7	34 mm
Position 8	36 mm
Position 9	38 mm
Position 10	41 mm

FÖRBEREDELSE

- 1 Dra justerbar kam 1 **E** eller justerbar kam 2 **F** över skärhuvudet **A**. Kontrollera att skåran på de justerbara **G** kammarna är ordentligt införda i spåren på apparatens sidor.

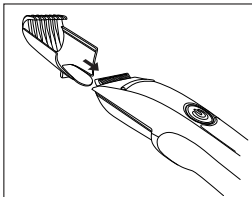

- 2 Ändra trimningslängden genom att trycka kamlåset **D** framåt eller bakåt till önskad position.
- Positionsindikatorn **H** visar den justerade längdens position.

Obs:

- Den justerbara kammen låses automatiskt när enheten slås på. Den kan inte justeras under användning. Den här funktionen förhindrar oavsiktlig ändring av skärlängden under användning.

- 3 Efter användning avlägsnar du justerbar kam 1 **E** eller justerbar kam 2 **F** från apparaten.

Hårtrimning

Se till att håret är helt rent och torrt.

Placera en handduk runt nacken och axlarna på personen vars hår du trimmar. Se till att personen sitter ner så att huvudet är i din ögonnivå. För trimningen ska du kamma håret så att det faller naturligt och se i vilken riktning det växer.

- 1 Justera trimningslängd; se avsnittet "Ställa in trimningslängd".
- 2 Tryck på på/av-reglaget **B** för att slå på apparaten.
- 3 Placera skärhuvudet **A** på håret.
- 4 För skärhuvudet **A** i motsatt riktning mot hårväxten. Anlägg bara ett lätt tryck och skär av med långsamma och skonsamma rörelser.
- 5 Efter användning slår du av apparaten med på/av-reglaget **B**.

Praktiska tips

- Håll i enheten med ett avslappnat och bekvämt grepp.
- Klipp alltid i hårets naturliga riktning.
- Ta paus med jämna mellanrum under tiden du klipper. Så fort håret har klippts kan du inte göra några korrigeringar.
- Klipp bara små mängder första gången du använder trimmern. Det här är enda sättet att bli van vid steglösa positioner.
- Kamma håret oavbrutet under trimningen. Se efter hår som är för långt och kamma ut klipppet.

Skäggrimning

- 1 Justera trimningslängd; se avsnittet "Ställa in trimningslängd".
- 2 Tryck på på/av-reglaget **B** för att slå på apparaten.
- 3 Placera skärhuvudet **A** på skägget.
- 4 För skärhuvudet **A** i motsatt riktning mot hårväxten. Anlägg bara ett lätt tryck och skär av med långsamma och skonsamma rörelser.
- 5 Efter användning slår du av apparaten med på/av-reglaget **B**.

Obs


- Om enheten sätts igen av tjockt hår under användningen ska du slå av den. Om du kör den med ström ska du koppla ur uttaget. Ta bort den justerbara kammen och rengör skärhuvudet med den medföljande borsten. Om bladen bara rör sig långsamt eller inte alls rengör du enheten enligt anvisningarna i avsnittet "Rengöring och skötsel".
- Vid trimning av kanter avlägsnar du justerbar kam 1 **E** eller justerbar kam 2 **F**. Använd apparaten utan kammar (klipp-längden är 1,5 mm).

Allmän information


Apparaten måste rengöras regelbundet så att den får optimal prestanda och kan ge optimalt resultat.

Rengöring

- 1 Tryck på på/av-reglaget **B** för att stänga av apparaten och koppla ur strömadaptorn om du kör den via huvudströmmen.
- 2 Avlägsna justerbar kam 1 **E** eller justerbar kam 2 **F** från apparaten. Rengör skärhuvudet **A** med rengöringsborsten **L** som medföljer.
- 3 Rikta bladen utåt för att ta bort skärhuvudet **A**. Rengör skärhuvudet **A** och håligheter i apparaten med rengöringsborsten **L** som medföljer.



- 4 För in skärhuvudet **A** genom att först placera klon i håligheten och trycka på skärhuvudet tills det klickar på plats.

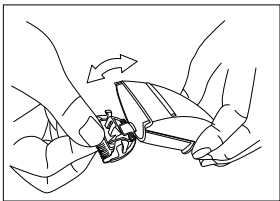

Obs

- Använd aldrig vatten eller några andra vätskor för att rengöra enheten. Använd bara den medföljande rengöringsborsten.
- Du kan skölja skärhuvudet och de två justerbara kammarna med vatten, men du måste först ta ur dem från enheten.
- Ta bort eventuella hårklipp efter varje användning.
- Skärhuvudet på enheten behöver normalt sett inte oljas in. För att bevara skärhuvudet i originalskick så länge som möjligt ska du olja det med jämna mellanrum (med den medföljande oljan **K**).

Förvaring

Om du inte planerar att använda enheten under en längre tid bör du plocka ur batterierna.

Se till att den är urkopplad och att den är helt torr.

Förvara apparaten på en sval och torr plats.

Se till att enheten hålls utom räckhåll för barn.

Miljömeddelande

Den här produkten har tillverkats av högkvalitativa delar och material som kan återanvändas och återvinnas.



Gör dig därför inte av med produkten och batterierna i hushållsavfallet när livslängden är slut. Ta den till en återvinningsstation

för elektrisk och elektronisk utrustning där batteriet tas ut ur enheten och kastas separat. Detta indikeras av den här symbolen på produkten, i bruksanvisningen och på förpackningen.

Kontakta din lokala myndighet för information om insamlingsställen i ditt område.

Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av använda produkter.

Tekniska data



Den här produkten efterlever EU-direktiven 2004/108/EC, 2006/95/EC och 2009/125/EC.

Strömadapter:

Ingång: 100 - 240 V~,

50/60 Hz

Utgång: 3.4 VDC, 1000 mA

Batterier: Nickelmetallhybrid (Ni-MH)



Utformande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 907 7500 12/45

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG