

# HAIR AND BEARD CLIPPER MC 6040

SVENSKA



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**



Observera följande instruktioner vid användning av enheten:

- Enheten är bara utformad för användning i hemmet.
- Den här enheten är enbart utformad för trimning av människohår och -skägg. All annan användning är uttryckligen förbjuden.
- Använd eller ladda aldrig enheten i badet, duschen eller ovanför en behållare med vatten; och inte heller med våta händer.



- Använd aldrig apparaten om den, skärhuvudet eller strömadaptern uppvisar några tecken på skada.
- Använd apparaten endast med de medföljande delarna och den medföljande strömadaptern
- Var försiktig! Håll alltid strömadaptern torr.
- När enheten laddas får laddningsenheten absolut inte komma i kontakt med vatten eller någon annan vätska.

- Sänk inte ned enheten i vatten.
- Efter laddningen ska du alltid koppla ur kabeln från uttaget och koppla ur strömadaptern från vägguttaget.
- Tappa inte enheten.
- För att undvika skador på strömsladden ska du se till att den inte kläms, böjs eller gnids mot vassa kanter. Håll strömsladden borta från heta ytor och öppen eld.
- Placera aldrig enheten, tillbehör eller strömadaptern på eller nära heta ytor.
- Kontrollera att strömförsörjningen stämmer överens med det som anges på produktetiketten.

- Förvara enheten utom räckhåll för barn.
- Enheten får inte användas av följande personer, inklusive barn: personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga och de som saknar rätt erfarenheter och kunskaper. Detta gäller inte för de senare om de har fått instruktioner när det gäller användning av enheten eller om de använder den under övervakande av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
- Demontera inte enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering.

Bästa kund,

Grattis till ditt köp av en MC 6040 hår- och skäggrimmer.

Läs följande användarinformation noggrant för att säkerställa att du kan få ut maximalt av din GRUNDIG-produkt under många år framåt i tiden.

## Ansvarsfull och resursbevarande inställning!



GRUNDIG arbetar proaktivt för goda sociala förhållanden när det gäller rättvisa löner, effektiv användning av rå-

material med återvinning av flera ton plast per år och med en tillgång för alla tillbehör på minst 5 år.

För en bättre framtid!

För en god sak! Grundig.

## Specialfunktioner

Din hår- och skäggrimmer är utformat att klippa eller forma ditt hår och skägg med mesta möjliga enkelhet och utan irritation.

- Ändringsbar i 21 positioner med 2 justerbara kammar som ställer in hårlängderna mellan 1,5 mm och 41 mm (1,5 mm utan kam)
- Keramik och rostfritt stålblad

## Kontroller

Se bilderna på sidan 2.

- A** Skärhuvudet - keramik / rostfritt stålblad
- B** På/av-reglage
- C** Blå laddningsindikator
- D** Laddningsstativ

## Tillbehör

- E** Justerbar kam 1
- F** Indikator för klipplängd
- G** Kamlås
- H** Justerbar kam 2
- I** Strömadapter
- J** Laddningskontakt
- K** Rengöringsborste
- L** Olja

## Laddningsbart batteri

Vid användning av enheten med inbyggt nickelmetallbatteri ska du bara använda strömadaptorn som medföljer för laddning.


Kontrollera att spänningen som anges på märkplåten på strömadaptorn överensstämmer med din lokala strömkälla.

Strömadaptorn har en automatisk 100 - 240 V~, 50/60 Hz-transformator som fungerar överallt i världen. Det gör att den kan anpassas till alla internationella AC-volttal.

- 1 Tryck på på/av-reglaget **B** för att slå av apparaten.
- 2 För in laddningskontakten **J** i apparatens uttag och strömadaptorn **I** i vägguttaget.

## Obs

- Spåret på laddningskontakten **J** måste passa skåran i apparatens uttag.

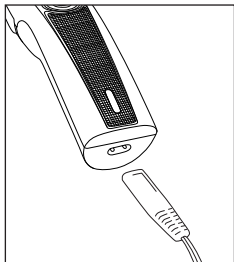

- Laddningsindikatorn **C** lyser blå.
  - När apparaten är fulladdad försvinner laddningsindikatorn **C**.
- 3 Dra ur laddningskontakten **J** från apparatens uttag och strömadaptorn **I** i vägguttaget.

# STRÖMFÖRSÖRJNING


## Använda

### laddningsstativet

- 1 Tryck på på/av-reglaget **B** för att slå av apparaten.
- 2 För in laddningskontakten **J** i uttaget på baksidan av laddningsstativet **D**.

### Obs

- Spåret på laddningskontakten **J** måste passa skåran i apparatens uttag **D**.

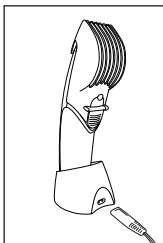

- 3 Koppla in strömadaptern **I** i vägguttaget. Placera apparaten i laddningsstativet **D**.
  - Laddningsindikatorn **C** lyser blå.
  - När apparaten är fulladdad försvinner laddningsindikatorn **C**.
- 4 Dra ur strömadaptern **I** från vägguttaget.
- 5 Avlägsna apparaten från laddningsstativet **D**.

## Obs

- Innan första användningen, eller om du inte har använt apparaten under en längre tid, ska du ladda batterierna helt (cirka 14 timmar). Laddningstiden därefter ligger på ungefär 10 timmar.
- Apparaten är utformad att ladda och fungera optimalt mellan 15 °C och 40 °C.
- Om du slår på enheten när den laddas stoppas laddningen.
- När enheten är fulladdad fungerar den i omkring 45 minuter. Ladda inte batterierna efter varje användning. Normalt sett ska du endast ladda batterierna när de är helt urladdade. Detta ökar livslängden.

## Använda med strömadapter

Kontrollera att spänningen som anges på märkplåten på strömadaptern överensstämmer med din lokala strömkälla.

Enda sättet att koppla ur enheten från strömkällan är att helt koppla från strömadaptern.

- 1 För in laddningskontakten **J** i apparatens uttag och strömadaptern **I** i vägguttaget.

### Obs

- Spåret på laddningskontakten **J** måste passa skåran i apparatens uttag.
  - Enheten är nu klar att användas.

### Var försiktig

- Om du är i badrummet eller intill en vattenkälla ska du använda enheten i batteriläge; kör den aldrig från strömkällan.



## Obs

- Trimningslängd utan kamsystem 1,5 mm.
- Trimning utan kam är perfekt för designklippning.
- Bredd på skärhuvudet 40 mm.

## Ställa in trimningslängd

Justerbar kam 1 **E** och kam 2 **H** gör att apparaten kan justeras i 20 olika längder:

### Justerbar kam 1 **E**


Position 1	2 mm
Position 2	4 mm
Position 3	6 mm
Position 4	8 mm
Position 5	10 mm
Position 6	12 mm
Position 7	14 mm
Position 8	16 mm
Position 9	18 mm
Position 10	21 mm

### Justerbar kam 2 **H**


Position 1	22 mm
Position 2	24 mm
Position 3	26 mm
Position 4	28 mm
Position 5	30 mm
Position 6	32 mm
Position 7	34 mm
Position 8	36 mm
Position 9	38 mm
Position 10	41 mm

# FÖRBEREDELSE

- 1 För den inställbara kammen 1 **E** eller inställbara kammen 2 **H** över klipphuvudet **A**. Kontrollera att skåran på de justerbara kammarna är ordentligt införda i spåren på apparatens sidor.

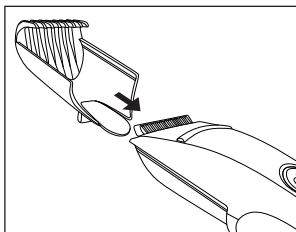

- 2 Ändra trimningslängden genom att trycka kamlåset **G** framåt eller bakåt till önskad position. Kontrollera att justerbar kam 1 **E** eller justerbar kam 2 **H** klickar på plats.
- Positionsindikatorn **F** visar den inställda längdpositionen.

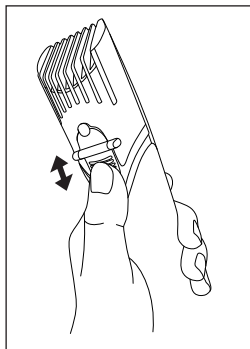

- 3 Efter användning avlägsnar du justerbar kam 1 **E** eller justerbar kam 2 **H** från apparaten.

## Trimning av hår

Se till att håret är helt rent och torrt.

Placera en handduk runt nacken och axlarna på personen vars hår du trimmar. Se till att personen sitter ner så att huvudet är i din ögonnivå. För trimningen ska du kamma håret så att det faller naturligt och se i vilken riktning det växer.

- 1 Ändra trimningslängden i enlighet med instruktionerna i avsnittet "Föberedelse".
- 2 Tryck på på/av-reglaget **B** för att slå på apparaten.  
– Apparaten startar.
- 3 Placera skärhuvudet **A** på personens hår.
- 4 För skärhuvudet **A** i motsatt riktning mot hårväxten. Tryck endast lätt när du skär med långsamma och mjuka rörelser.
- 5 Efter användning slår du av apparaten med på/av-reglaget **B**.

## Praktiska tips

- Klipp alltid i hårets naturliga riktning.
- Ta paus med jämna mellanrum under tiden du klipper. Du kan alltid göra en korrigering, men inte om hela håret har klippts.
- Klipp bara små mängder första gången du använder enheten. Det här är enda sättet att bli van vid steglösa positioner.
- Fortsätt kamma håret. Se bara efter hår som är för långt och kamma ut klippet.

## Skäggrimming

- 1 Ändra trimningslängden i enlighet med instruktionerna i avsnittet "Föberedelse".
- 2 Tryck på på/av-reglaget **B** för att slå på apparaten.  
– Apparaten startar.
- 3 Placera skärhuvudet **A** på skägget.
- 4 För skärhuvudet **A** i motsatt riktning mot hårväxten. Tryck endast lätt när du skär med långsamma och mjuka rörelser.
- 5 Efter användning slår du av apparaten med på/av-reglaget **B**.

## Obs

- Om enheten sätts igen av tjockt hår under användningen ska du slå av den. Om du kör den med ström ska du koppla ur uttaget. Ta bort den justerbara kammen och rengör skärhuvudet med den medföljande borsten. Rengör du enheten enligt anvisningarna i avsnittet "Rengöring och skötsel".
- Vid trimning av kanter avlägsnar du justerbar kam 1 **[E]** eller justerbar kam 2 **[H]**. Använd apparaten utan kammar (klipp-längden är 1,5 mm).


# RENGÖRING OCH SKÖTSEL

## Allmän information


Apparaten måste rengöras regelbundet så att den får optimal prestanda och kan ge optimalt resultat.

## Rengöring

- 1 Tryck på på/av-reglaget **B** för att stänga av apparaten och koppla ur strömadaptern om du kör den via huvudströmmen.
- 2 Avlägsna justerbar kam 1 **E** eller justerbar kam 2 **H** från apparaten. Rengör skärhuvudet **A** med rengöringsborsten **K** som medföljer.
- 3 Avlägsna skärhuvudet **A** genom att trycka bladet utåt. Rengör skärhuvudet **A** och håligheterna i apparaten med rengöringsborsten **K** som medföljer.

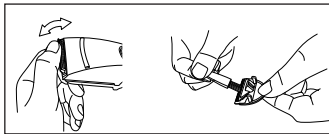

- 4 För in skärhuvudet **A** genom att först placera klon i håligheten och trycka på skärhuvudet tills det klickar på plats.

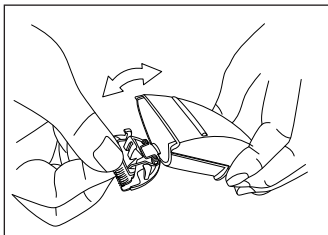

## Obs

- Använd aldrig vatten eller några andra vätskor för att rengöra enheten. Använd bara den medföljande rengöringsborsten.
- Du kan skölja skärhuvudet och de två justerbara kammarna med vatten, men du måste först ta ur dem från enheten.
- Ta bort eventuella hårklipp efter varje användning.
- Skärhuvudet på enheten behöver normalt sett inte oljas in. Om du vill behålla originalförhållanden för skärhuvudet så länge som möjligt är det lämpligt att olja in det med jämna mellanrum (med medföljande olja **L**).

## Förvaring

Om du inte planerar att använda enheten under en längre tid bör du plocka ur batterierna.

Se till att den är urkopplad och att den är helt torr.

Förvara apparaten på en sval och torr plats.

Se till att enheten hålls utom räckhåll för barn.

## Miljöskydd

Den här produkten har tillverkats av högverdiga material och delar som kan återvinnas och återanvändas.



Produkten och de inbyggda laddningsbara batterierna får därför inte slängas i hushållssoporna. De måste lämnas in till en

återvinningsstation för elektriska och elektroniska apparater. Följande symbol, som finns på produkten, i bruksanvisningen eller på förpackningen, uppmärksammar detta.

Informera dig om vilka återvinningsstationer som finns i din kommun.

Genom att lämna in uttjänta apparater till återvinning/återanvändning bidrar man aktivt till att skydda miljön.

## Tekniska data



Den här produkten efterlever EU-direktiven 2004/108/EC, 2006/95/EC och 2009/125/EC.

### Strömförsörjning

**Strömadapter:** HC-11-036100EU

**Ineffekt:** 100-240 V~; 50/60 Hz

**Uteffekt:** 3.6 V DC 1000 mA

**Batterier:** Nickelmetallhybrid  
Ni-MH



NI-MH

Utformande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 907 0500 12/46

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**