

HOT AIR HAIRSTYLER


HS 5523

SVENSKA



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

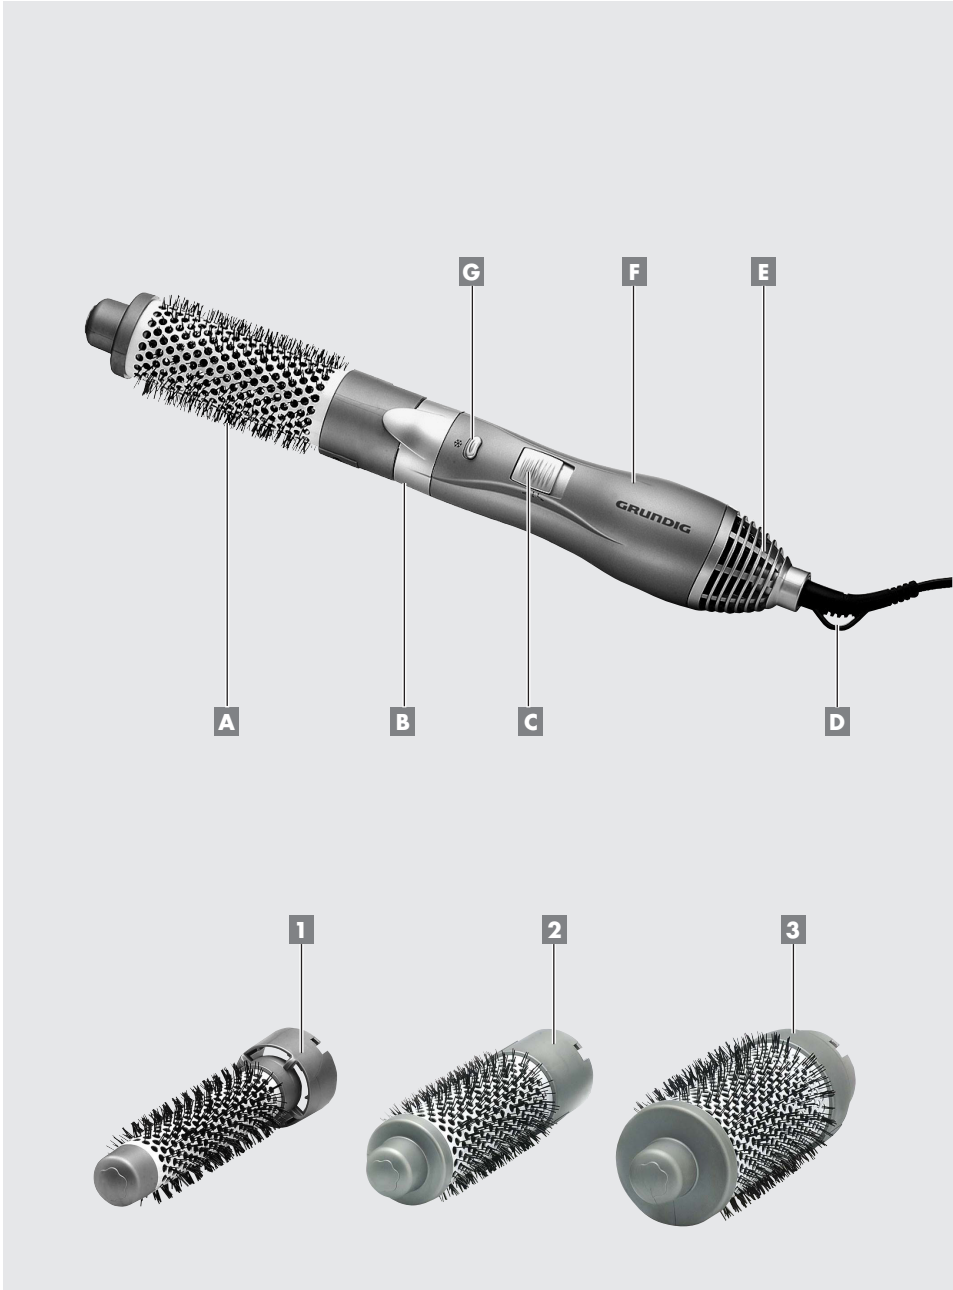

Observera följande instruktioner vid användning av enheten:

- Enheten är bara utformad för användning i hemmet.
- Använd aldrig enheten i badet, duschen eller ovanför en behållare med vatten; och inte heller med våta händer.



- Sänk inte ned enheten i vatten och låt den inte komma i kontakt med vatten, inte ens under rengöring.
- Använd inte enheten nära vatten i badkar, tvättställ eller andra behållare.
- Om enheten används i badrummet, är det viktigt att strömkontakten dras ut efter användning, för om något vatten kommer i kontakt med enheten kan det utgöra en fara, även om den är franslagen.
- För extra skydd rekommenderas att du installerar en RCD-enhet (Residual current-operated protective device) med en märkspänning som inte överskrider 30 mA i badrummets strömkrets. Kontakta din rörmokare för mer information.
- Placera aldrig enheten på mjuka kuddar eller filter under användning.
- Se till att luftinloppen och de utgående öppningarna under användning.
- Enheten är utrustad med ett överhettningsskyddssystem.
- Dra ut strömkontakten efter användning. Koppla inte ur strömkontakten genom att dra i sladden.
- Använd aldrig enheten om den eller strömsladden är skadad.

- Om strömsladden från laddningsenheten är skadad måste den bytas av tillverkaren, ett servicecenter eller en på liknande sätt kvalificerad person för att förhindra att det uppkommer fara.
- Håll enheten borta från barn.
- Den här enheten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av kunskaper om de har fått tillräckliga instruktioner och riktlinjer gällande användning av enheten på ett säkert sätt och förstå de faror som detta medför. Barn ska inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan övervakning.
- Demontera inte enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering.
- Ett mycket varmt luftflöde krävs för att uppnå perfekt resultat. Observera att en metallförsedd borste kan bli extremt het under förlängd eller intensiv användning. För att undvika skada, ska du justera användningstiden för enheten efter det tillbehör som används.

EN KORT ÖVERSIKT

Bästa kund,

Grattis till ditt köp av din HS5523 Professional Hair Styler.

Läs följande användarinformation noggrant för att säkerställa att du kan få ut maximalt av din produkt från Grundig under många år framåt i tiden.

En ansvarsfull inställning!



GRUNDIG arbetar proaktivt för goda sociala förhållanden när det gäller rättvisa löner, effektiv användning av råmaterial med återvinning av flera ton plast per år och med en tillgång för alla

tillbehör på minst 5 år.

För en ljus framtid.

Av en god orsak. Grundig.

Kontroller

- A** Löstagbara uppvärmda borstar med keramiktourmalinbeläggning (stylingtillbehör).
- B** Spak för att koppla loss stylingtillbehör (på enhetens baksida).
- C** Växla för att slå på och av. Styrenhet för två temperaturer och bläsinställningar.
- D** Roterbar strömsladd med ögla för att kunna hänga den.
- E** Luftinloppsgaller.
- F** Handtag.
- G** Knapp för kall inställning (kall stöt).

Tillbehör

- 1** Mediumstor borste med varmluft \varnothing 25 mm
- 2** Stor borste med varmluft \varnothing 38 mm
- 3** Extra stor borste med varmluft \varnothing 50 mm

Inställningar

Din enhet har följande inställningar:

Temperaturnivå/blåsnivå **C**

- **0**: av
- **1**: Skonsamt luftflöde och måttlig temperatur för skonsam torkning och styling
- **2**: Stark luftström, hög temperatur för snabbtorkning

Kall stöt **F**

- ❄️: Avbryter värme och ger en kall luftström

Byta stylingtillbehör

- 1** Demontera det bifogade stylingtillbehöret **A** genom att trycka på låsspaken (på enhetens baksida) **B** och vrida stylingtillbehöret åt höger.
- 2** Placera ett annat stylingtillbehör så att det fästs i försänkningen och spaken **B** (på enhetens baksida) ligger i linje och vrid sedan lätt åt vänster tills det klickar till.

Användning

Kontrollera om spänningen på märkplåten (på enhetens handtag) överensstämmer med den lokala strömtillförseln.

- 1** Handdukstorka håret noggrant efter tvätt.
- 2** Koppla in strömsladden **D** i vägguttaget.
- 3** Slå på enheten med brytaren **C** och ställ in blåsnivå.
- 4** Vid behov avbryter du värmen genom att trycka och hålla ner knappen **G** (kall stöt).

Obs

- Avbryter värme och ger en kall luftström. Detta gör det möjligt att fixera hårfrisuren bättre och med ökad hållbarhet.
- 5** Efter användningen slår du av enheten med reglaget **C** och drar ut strömsladden **D** ur vägguttaget.

Obs

- Snurra aldrig strömkabeln runt enheten, på grund av att detta kan orsaka skada.
Kontrollera enheten och kabeln regelbundet avseende synliga skador.

Rengöring och skötsel

Dra ut kontakten före rengöring.

Sänk aldrig ner enheten helt i vatten.

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra kåpan. Kom ihåg att rengöra luftinloppsgallret **G** med jämna mellanrum med en mjuk borste för att avlägsna hår och damm.

Miljömeddelande

Den här produkten har tillverkats av högkvalitativa delar och material som kan återanvändas och återvinnas.



Gör dig därför inte av med produkten och batterierna i hushållsavfallet när livslängden är slut. Ta dem till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Detta indikeras av den här

symbolen på produkten, i bruksanvisningen och på förpackningen.

Undersök var det finns insamlingsställen som drivs av din kommun.

Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av använda produkter.

Tekniska data



Den här produkten efterlever EU-direktiven 2004/108/EC, 2006/95/EC och 2009/125/EC.

Strömförsörjning

230 - 240 V~, 50 Hz

Ström

1000 - 1100 W

Med förbehåll för tekniska modifieringar och designändringar.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 905 6000 12/48

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG