

EW-7438RPn Air

Quick Installation Guide

02-2014 / v1.0

Edimax Technology Co., Ltd.

No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu, New Taipei City 24891, Taiwan
Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Nijverheidsweg 25, 5683 CJ Best, The Netherlands
Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, CA 95054, USA
Live Tech Support: 1(800) 652-6776
Email: support@edimax.com

I. Produktinformation

I-1. Paketets innehåll



- EW-7438RPn Air
- CD med snabbinstallationsguide och bruksanvisning på flera språk
- Snabbinstallationsguide
- Kort för åtkomstnyckel

I-2. Systemkrav

- Befintligt 2,4 GHz trådlöst nätverk
- Dator med 2,4 GHz 802.11/b/g/n Wi-Fi-adapter och webbläsare för konfigurationsprogram (Internet Explorer 8[®] eller senare, Google Chrome[®], Firefox[®] eller Safari[®] senaste versionen)
- iOS 5 eller senare eller Android 4.x eller senare för mobilapp


I-3. LED-status

Färg	Status	Beskrivning
Blå	På	God signalstyrka: 60 – 100 %
	Blinkar	Normal signalstyrka: 40 – 59 %
Gul	Blinkar	Dålig signalstyrka: 0 – 39 %
Röd	På	Frånkopplad
	Blinkar	Extendern startar

Grön	På	Framgångsrik WPS-anlutning
	Blinkar	WPS pågår
Av	Av	Viloläge


II. Installation

1. Anslut EW-7438RPn Air i ett eluttag. Lysdioden **blinkar rött** medan systemet startar upp. Enheten är redo när LED-displayen är **på (röd)**.

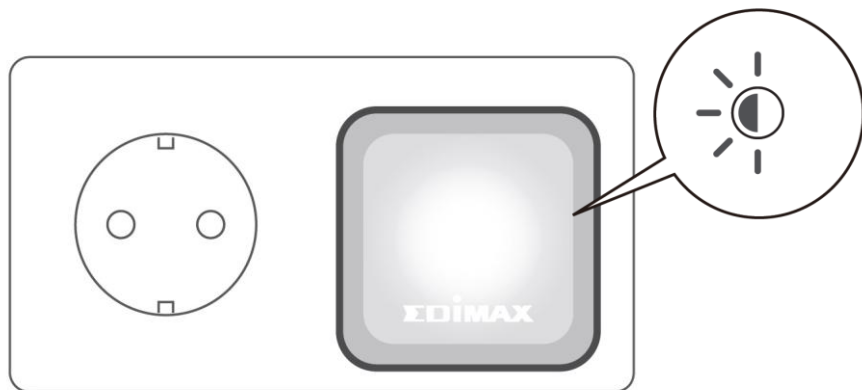

2. Använd en Wi-Fi-enhet (t.ex. dator, surfplatta, smartphone) för att söka efter ett Wi-Fi-nätverk med SSID "EdimaxEXT.Setup **" och ansluta till det.

 **Om du använder en dator, koppla bort alla Ethernet-kablar. För mobila enheter krävs iOS 5 eller Android 4.x eller högre.**

 **De två sista tecknen i SSID (EdimaxEXT.Setup **) kommer att vara unika nummer efter enheten t.ex. "EdimaxEXT.Setup c1". Ditt unika SSID visas på produktetiketten tillsammans med det medföljande åtkomstnyckelkortet.**




Access Key

Web Browser Access:	Wi-Fi Client Access:
http://edimaxext.setup or http://192.168.9.2 User Name: admin Password: 1234	Initial Device Name (SSID): EdimaxEXT.Setup ** Default Wi-Fi Extension SSID: <input type="text"/> _2EX* Device S/N: xxxxxxxxxxxxxxxxxx* MAC: xxxxxxxxxxxx <small style="float: right;">EW-7456RPn..</small>

Note: Please keep this card for future use.

- 3.** Öppna en webbläsare och om du inte automatiskt kommer till "Kom igång"-skärmen som visas nedan, skriv in webbadressen ***http://edimaxext.setup*** och klicka på "Kom igång" för att påbörja installationen.





Om du inte kan komma åt <http://edimaxext.setup>, se till att din dator är inställd på att använda en dynamisk IP-adress. Mer information hittar du i användarhandboken.

4. Läs instruktionerna på skärmen om att välja en bra plats för din trådlösa extender och klicka sedan på "NÄSTA" för att fortsätta. Du kan kontrollera signalstyrkan på nästa sida.
5. Välj Wi-Fi-nätverk i listan och ange säkerhetsnyckeln/lösenordet. Du kan även ange ett nytt Wi-Fi-nätverksnamn (SSID) om du vill. Klicka på "Nästa" för att fortsätta.



Som standard är Wi-Fi-extenderns nya trådlösa nätverksnamn (SSID) din befintliga router/åtkomstpunkts SSID + _2EX. Till exempel om din routers SSID är "Ditt SSID" då kommer EW-7438RPn Airs SSID att vara "Ditt SSID_2EX". Du kan ändra din extenders nya SSID i fältet "Extender Device SSID".

Select	SSID	Signal
<input checked="" type="radio"/>	Matt	100%
Security Key(your existing network security key) <input type="text" value="abcd1234"/>		
Extender device SSID <input type="text" value="Matt_2EX"/>		
<input type="radio"/>	EDIMAX_GC_2.4G_test	100%
<input type="radio"/>	OBM_AE	100%



Kryssa inte i "Anslut till ett dolt nätverk" om du vill ansluta till ett dolt SSID istället. Se bruksanvisningen för mer information.

6. Vänta medan EW-7438RPn Air testar anslutningen.

Connection Test

21%



Om din Wi-Fi-extender inte kan få en IP-adress från din befintliga router / åtkomstpunkt, klicka sedan på "Static IP" för att tilldela en IP-adress till extendern. Mer information hittar du i användarhandboken.

7. När anslutningstestet är klart klickar du på "Verkställ" för att starta om extendern.

Connection test complete. Click "Apply" to restart the device.



Security Key : abcd1234 ✓

IP : 192.168.2.102 ✓

Back

Apply

8. Vänta en stund tills extendern är redo.

System restarting. Please wait for a moment.

15%

Remind: Your Wi-Fi will disconnect from the extender during the system restart (approximately 1 minute). When the system is complete, please connect to the extender's new SSID and password as below.

Extender SSID Name : Matt_2EX

Security Key : abcd1234

9. En sista bekräftelseskärm indikerar att installationen är klar. EW-7438RPn Air fungerar och är klar för användning - lysdioden ska visa **on eller blinka blått** beroende på signalstyrkan. För att ladda ner EdiRange-appen, klicka på ikonen eller scanna QR-koden.

Android:



iOS:



- 10.** Stäng webbläsarfönstret. Du kan nu ansluta till **extenderns nya SSID** på en trådlös enhet inom räckhåll, till exempel en dator, smartphone eller surfplatta.



Lösenordet för ditt Wi-Fi-extender SSID är detsamma som för routerns SSID.


*För mer avancerade konfigurationer, använd det webbläsarbaserade konfigurationsgränssnittet (se IV. **Browser Based Configuration Interface** eller användarhandboken för mer information).*




III. Återställ extendern

Om du har problem med din extender, eller om du vill ändra extendern för att få ett annat driftläge, kan du återställa enheten till fabriksinställningarna. Detta återställer **alla** inställningar till standard.

1. Tryck in och håll nere WPS/Reset-knappen i minst 10 sekunder tills lysdioden **blinkar rött**.

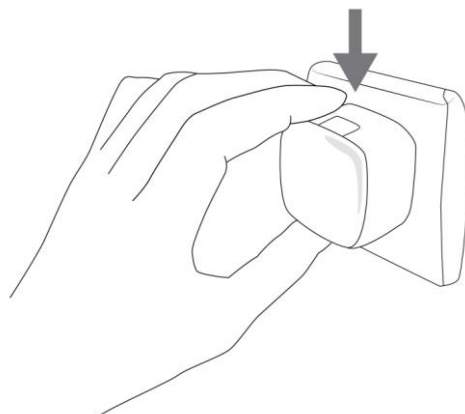


2. Vänta tills extendern startar om. Enheten är redo för inställning när LED-displayen är **på (röd)**.

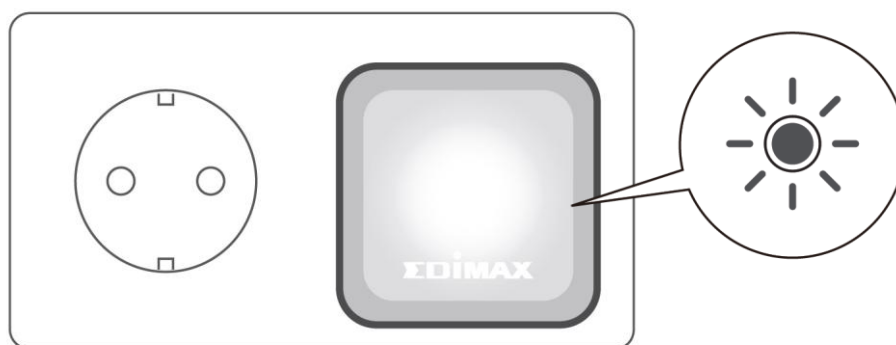

IV. Webbläsarbaserat konfigurationsgränssnitt


Efter installationen kan du använda det webbläsarbaserade konfigurationsgränssnittet för att konfigurera avancerade inställningar.

1. För att komma åt webbläsarbaserade konfigurationsgränssnitt anger du **<http://edimaxext.setup>** i adressfältet i en webbläsare på en nätverksenhet som är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som extendern.




2. Du kommer att bli tillfrågad om användarnamn och lösenord. Det förinställda användarnamnet är "admin" och det förinställda lösenordet är "1234".

Windows:

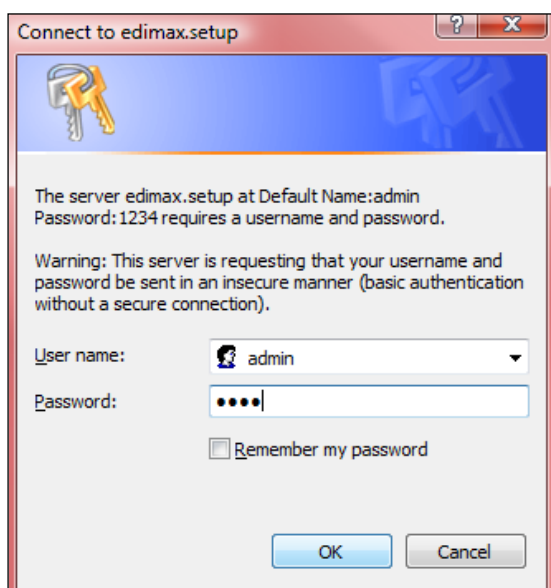

Mac:

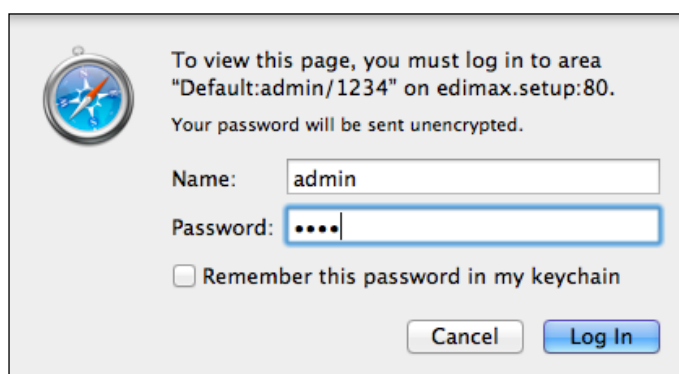

3. Du kommer fram till "Status och information". Använd menyn på vänsterkanten för att navigera. Se bruksanvisningen för mer information.

V. WPS


Om den trådlösa routern/åtkomstpunkten har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup) kan du använda den här metoden för att ställa in din trådlösa extender.

1. Tryck på WPS-knappen på din trådlösa router/anslutningspunkt för att aktivera dess WPS.



Se instruktionerna för din trådlösa enhet för hur länge du behöver hålla ned dess WPS-knapp för att aktivera WPS.

2. **Inom två minuter** trycker du ner och håller ner WPS-knappen på den trådlösa extendern i två sekunder. Extenderns LED ska **blinka grönt** för att visa att WPS är igång.

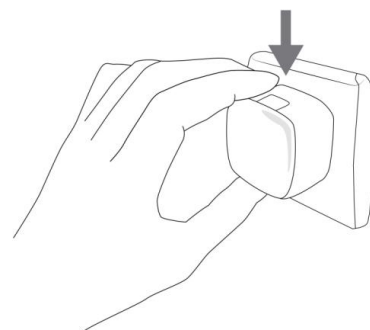

3. Enheterna kommer att upprätta en anslutning. Extenderns LED ska visa **på (grön)** i 30 sekunder för att indikera en lyckad anslutning.