

Size:148.5X210mm

AM/FM Radio

TR-61

Instruction Manual

**DENVER<sup>®</sup>**

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

[www.facebook.com/denverelectronics](https://www.facebook.com/denverelectronics)


# Bruksanvisning

## AM/FM Radio i trä

med blå bakgrundsbelysning i banddisplay

### UTSEENDE DIAGRAM & FUNKTIONSINDIKERING:

1. Högtalare
2. Teleskopantenn
3. Omkopplare för FM/AM/AUX
4. Frekvensområde
5. Frekvensinställningsratt
6. Volymkontrollratt
7. Ventilationshål
8. AC IN
9. Batterifack
10. AUX IN

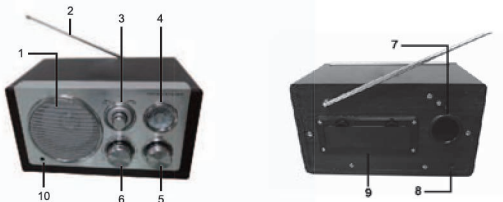

### BRUKSANVISNING :

1. Justera funktionsratten(3), volymratten(6)ska vara vriden till MIN och anslut sedan AC kontakten(8)till motsvarande vägguttag.
2. Vrid funktionsratten(3)till FM läget eller AM eller AUX.
3. Justera volymkontrollen(6)till den lämpliga läget och vrid frekvensratten för att välja din önskade station.
4. När du lyssnar på FM stationer dra ut teleskopantennen(2)för att få bästa mottagning genom att ändra längd och vinkel.
5. Mottagning av AM genom den interna magnetiska antennen får du bästa mottagning genom att ändra riktningen på radion.
6. Justera funktionsratten (3) till AUX, sätt sedan i mp3 sladden till line för att spela mp3 musik.

### Specifikationer:

Effekt: AC 230V

Frekvens område: FM: 88-108MHz  
AM: 540-1600KHz

Högtalare: 5W 8ohm

Uteffekt högtalare: 3 W

Dimensioner: 22.6x15.6x13cm

### Försiktighet:

1. Innan anslutning till nätet, se till att spänningen stämmer med den angivna på produkten.
2. Placera inte radion där den utsätts för höga temperaturer och fuktighet.Utsätt den framförallt inte för regn eller kraftiga stötar.
3. Öppna INTE skyddet på baksidan för att förhindra elshock eller andra risker.
4. Om du inte önskar lyssna på radio under en längre tid, justera funktionsratten(3) till: "OFF", och dra ut väggkontakten.



MED ENSAMRÄTT

UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

[WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM](http://WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM)

Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är märkta med en symbol i form av en överstruken sopfunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen.

Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.



Importer:  
DENVER ELECTRONICS A/S  
Stavneagervej 22  
DK-8250 EGAA  
DENMARK