









EMPORIA NÖDSAMTALSFUNKTION

Du kan spara upp till fyra nödnummer (familj, vänner och hjälporganisationer).



- Vid nödfall håller du nödsamtalsknappen på baksidan av telefonen intryckt. (Fungerar även när telefonen är ihopfälld.)
- När du trycker på nödsamtalsknappen ljuder en varningssignal i 10 sekunder (förlarm) som uppmärksammar omgivningen på nödfallet. Därefter startar nödsamtalssekvensen.
- De fyra förvalda numren rings automatiskt upp i den ordning de har sparats. Om det första samtalet inte besvaras rings automatiskt det andra numret upp. Om det andra samtalet inte besvaras rings automatiskt det tredje numret upp osv. (max. tre försök med fyra nummer).
- Parallellt med nödsamtalet till ett **Privat nummer** skickas ett meddelande (SMS):
»Du mottar ett nödsamtal. Tryck tre gånger på knappen 0 för att upprätta anslutningen.«
Observera: Den uppringda parten måste inom 30 sek. trycka på 0-knappen 3x. I annat fall bryts samtalet (för att förhindra att ditt samtal kopplas till en telefonsvarare).
- När nödsamtalet inletts tar din emporia-telefon automatiskt alla inkommande samtal i en timme. För att inaktivera funktionen stänger du av telefonen helt med  och slår på den igen.
- Håll  intryckt för att avbryta nödsamtalet.

- Om inget nödnummer är sparad, om du saknar pengar på ditt kontantkort eller om du inte kan använda en annan operatörs telefonnät (t.ex. om roaming är inaktiverad) ringer telefonen 112 när nödsamtalsknappen trycks ned.
Observera: Om du vill lägga till offentliga nödnummer (polis, brandkår osv.) måste du få tillstånd till detta från respektive organisation. Vi fransäger oss allt ansvar för eventuella kostnader genom t.ex. falskt larm till en hjälporganisation.

Spara/redigera nödnummer:

- I menyn **Inställningar** ⇒ **Nödsamtal**
⇒ **Nödsamtalskontakter**
⇒ Välj en post med  
⇒ Välj **Alternativ** med 
⇒ Välj **Nytt nummer** med 
⇒ Välj **Privat nummer** eller **Hjälporganisation** 
⇒ Välj en kontakt ⇒ Bekräfta med 

Aktivera nödsamtalsknappen:

- I menyn **Inställningar** ⇒ **Nödsamtal**
⇒ **Nödsamtalsknapp** ⇒
■ För att aktivera nödsamtalsknappen trycker du på **Till** ⇒ Bekräfta med 
■ För att inaktivera nödsamtalsknappen väljer du **Från** ⇒ Bekräfta med 








INSTÄLLNINGAR

I menyn **Inställningar** ⇒

Ljudprofiler:

- Du kan välja mellan telefonprofiler och göra personliga inställningar.
- Profilen **Ljudlös**
Endast optisk indikering (samtalslysdioden blinkar grönt), ingen ringsignal, ingen vibrationsfunktion
 - Profilen **Konferens**
Optisk indikering (samtalslysdioden blinkar grönt), ingen ringsignal, telefonen vibrerar
 - Profilen **Utomhus**
Knappljud, SMS-ljud- och vibrationsfunktion aktiverad, ringvolymen är inställd på maximal volym

Favoritknapparna och :

- Starta en valfri funktion genom att trycka kort två gånger på  eller  i beredskapsläge.
- **Fabriksinställning:**
-knappen: **Alarmklocka**
-knappen: **Inställningar**
 - **Ändra favoritknappar:**
Telefoninställningar ⇒ **Snabbval**
⇒ Välj **Dubbelklick *** eller **Dubbelklick #**
⇒  ⇒ Välj en funktion med 
⇒ Bekräfta med 

Telefonsvarare (voicemail):

Mata in numret till din telefonsvarare. Det här numret hittar du i dokumenten från nätverksoperatören.

Säkerhetsinställningar:

- **SIM-koder:** PIN till/från, ändra PIN
- **Telefonkod:** Till/från, ändra (fabriksinställd på 1234)

Återställa:

Du kan återställa din telefon till fabriksinställningarna (telefonkoden är fabriksinställd på 1234).

LADDA BATTERIET

Ladda med laddningskabel:

Stick in laddningskabeln i uttaget på undersidan av telefonen.

Ladda med laddningsstationen:

Stick in laddningskabeln i uttaget i laddningsstationen och sätt den ihopfällda telefonen i laddningsstationen.

Ladda med en dator:

Du kan ansluta telefonen (resp. laddningsstationen) till en dator med hjälp av den medföljande USB-kabeln och på så sätt ladda den.

Medan batteriet laddas:


- På den utvändiga displayen blinkar den röda lysdioden.
- På den invändiga displayen fylls staplarna.

Laddning klar:

- På den utvändiga displayen tänds den röda lysdioden.
- På den invändiga displayen är staplarna fulla.

LADDNINGSTATION

Du kan ladda telefonen med den medföljande laddningsstationen. För att göra detta ansluter du laddningskabeln till uttaget på baksidan av laddningsstationen och sätter telefonen i laddningsstationen.

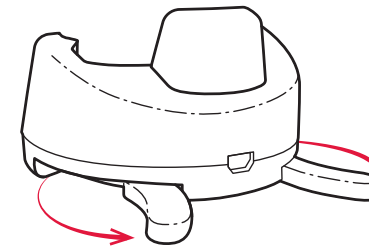

Telefonen kan även sättas i laddningsstationen när den är uppfälld. Om du tar upp telefonen ur laddningsstationen vid ett inkommande samtal accepteras samtalet automatiskt.
Observera: Vid laddning med laddningsstationen stängs vibrationsfunktionen automatiskt av vid ett inkommande samtal (för att förhindra att laddningsstationen rör sig oavsiktligt genom vibrationer). Om telefonen tas ut ur laddningsstationen är vibrationsfunktionen aktiv igen.

VANLIGA FRÅGOR













Meddelande på displayen:

Sätt i SIM
⇒ Kontrollera att SIM-kortet sitter åt rätt håll.


Samtalet misslyckades:

Har du slagit riktnummer? Kontrollera igen att du har slagit rätt telefonnummer och riktnummer.

Ändra ringsignal:

I menyn **Inställningar** ⇒ **Ljudprofiler**
⇒ Välj profilen **Allmänt** med  
⇒ Välj **Alternativ** med 
⇒ Välj **Anpassa** med   ⇒ Bekräfta med 
⇒ Välj **Ringsignal** med   ⇒ Bekräfta med 
⇒ Välj en ringsignal ur listan med  
⇒ Spara med 

Displayen är tom/mörk:


Telefonen befinner sig i energisparläge (tryck på en knapp). Eller den är avstängd
⇒ Håll  intryckt i 2 sekunder för att slå på telefonen.

Mobiltelefonen reagerar inte:

Ta ut batteriet, sätt in det igen och slå på telefonen. Kontakta servicecentret om telefonen fortfarande inte reagerar.

Laddningen startar inte:

Det kan ta några minuter innan laddningen startar. Kontakta servicecentret om telefonen inte har reagerat efter mer än 30 minuter.

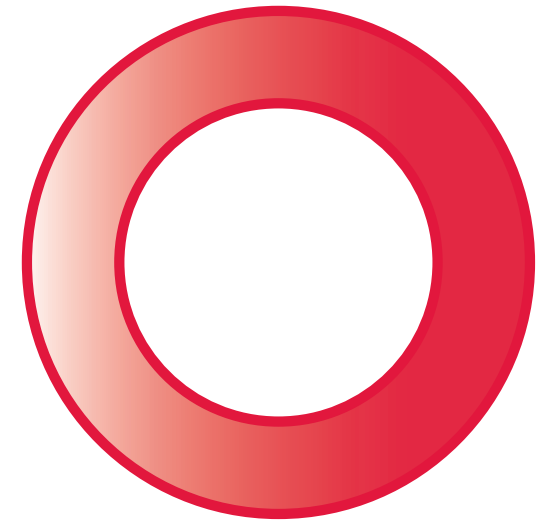

emporiaFLIPbasic

PartNo: F220_ShortManual-V4_36340-SWE | 201503 | Det kan forekomme trykkfeil, feil og tekniske endringer.

SÄTTA I ETT SIM-KORT

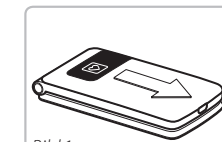


Bild 1

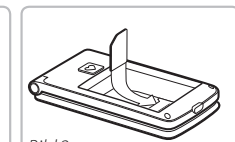


Bild 2

Bild 1: Ta bort batterilocket

Bild 2: För in SIM-kortet i SIM-kortshållaren med de guldpläterade kontaktarna nedåt

SÄTTA I OCH LADDA BATTERIET

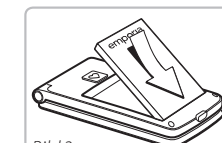


Bild 3



Bild 4

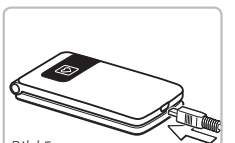


Bild 5

Bild 3: Sätt i batteriet. Batterikontaktarna måste ha kontakt med de guldpläterade kontaktarna i mobiltelefonen.

Bild 4: Skjut in batterilocket tills det tydligt hakar fast i fästet.

Bild 5: Sätt laddningskabeln i uttaget på undersidan av telefonen.

Observera: Innan batteriet tas i drift ska det laddas i minst 4 timmar. Använd endast batterier och laddare som är godkända för den specifika modellen.



Fäste för handledsrem

Volymreglering och

- Ändra volym
- Telefonen ringer: tryck på för att göra telefonen ljudlös (ljuder igen vid nästa samtal)

Svara/OK-knapp

- Ring samtal resp. ta emot samtal
- I menyn: bekräfta ett val
- I beredskapsläge: öppna **Alla samtal**

Snabbvalsknappar

- Tryck ⇒ Välj **Ring** eller **Skicka meddelande** ⇒
- Ändra eller tilldela i **Menyn** ⇒ **Inställningar** ⇒ **Snabbvalsknappar**

*-knappen

- Tryck 2x: + (för landskod t.ex. +46 för Sverige)
- Tryck kort 2x för Favorit (fabriksinställd på **Alarmklocka**)
- Medan du skriver: specialtecken (.,?!"()@\/:~;+-*=%<>£\$...)

12:30
21.04.2014

Menu

emporia

Lägga på/Tillbaka/Ta bort

- Under ett samtal: Avsluta
- I menyn: Tillbaka ett steg
- Vid siffer- resp. bokstavsindelning: Ta bort
- Slå på resp. stäng av: Håll intryckt i 2 sekunder

Pilknappar

- Bläddra i **Kontakter** och menyn
- I beredskapsläge öppnar du menyn med
- Öppna **Kontakter** med i beredskapsläge

#-knappen

- Håll intryckt: profilen **Ljudlöst** till/från
- Tryck kort 2x för favorit (**Inställningar** som fabriksinställning)
- Medan du skriver: växla mellan stora och små bokstäver eller siffror

0-knapp/telefonsvararknapp

- Håll intryckt: ring upp telefonsvararen
- Medan du skriver: lägg till ett specialtecken



Batterilysdiod

- Blinkar långsamt: Batteriet laddas
- Lyser med fast sken: Batteriet är fulladdat
- Blinkar snabbt: Batteriet är tomt

Samtalslysdiod

- Blinkar vid missat samtal
- Slocknar så snart **Alla samtal** har öppnats.

Meddelandelysdiod

- Blinkar vid nya meddelanden
- Slocknar så snart det mottagna meddelandet har lästs.

SYMBOLER PÅ DISPLAYEN



Signalstyrka i telefonnätet



Batteriindikator



Missat samtal



Nytt meddelande



Alarmklocka aktiv



Profil: Ljudlöst



USB ansluten



Roaming (utomlands)



Vidarekoppling

DE FÖRSTA STEGEN

- Håll intryckt i minst 2 sekunder för att slå på telefonen.
- Håll intryckt i minst 2 sekunder för att stänga av.

Första gången ett nytt SIM-kort används:

Ange den fyrsiffriga PIN-koden (personligt ID-nummer) ⇒

Observera: PIN-koden är en fyrsiffrig sifferkombination som ska hindra obehöriga från att använda din mobiltelefon. Du har högst tre inmatningsförsök, efter den tredje felaktiga inmatningen kan SIM-kortet bara läsas upp med PUK-koden. PIN-koden och PUK-koden hittar du i den dokumentation som du har fått av din telefonoperatör.

⇒ Välj **Språk** med och ⇒

⇒ **Ställ in klocka** ⇒

⇒ **Ställ in datum** ⇒

⇒ Välj **Sommartid/vintertid** Till/Från ⇒

Inkommande samtal:

- Svara: fäll upp telefonen och tryck på
- Avvisa: fäll upp telefonen och tryck på
- Gör ringsignalen tillfälligt ljudlös: tryck på -knappen (på sidan)

Avsluta samtalet: tryck på eller fäll ihop telefonen

Ring upp: slå telefonnumret med sifferknapparna (inkl. riktnummer) ⇒ starta samtalet med .

Återuppringning:

Tryck på -knappen för att visa **Alla samtal**.

⇒ Slå ett nummer med och

⇒ Starta samtalet med .

Beredskapsläge:

I beredskapsläge är telefonen visserligen påslagen, men inga tjänster (telefoni, SMS osv.) körs.

Meny:

- Tryck på för att öppna menyn.
- Bläddra mellan menyalternativen: med och/eller
- Vid övre kanten av displayen visas det markerade menyalternativet.
- Tryck på eller för att välja det alternativ som visas på displayen (ovanför knapparna).
- Tryck upprepade gånger på eller håll intryckt tills startskärmbilden visas för att återgå till startskärmbilden.

Energisparläge:

När telefonen är uppfälld och ingen knapp trycks ned inom några sekunder stängs displayen för att spara ström. Vid inkommande samtal eller om en valfri knapp trycks in slås displayen automatiskt på igen.

KONTAKTER

Spara namn och nummer (alltid med landskoden, t.ex. Danmark +45, Norge +47 och Sverige +46). Tryck på för att öppna **Kontakter**.

Spara kontakter (namn och nummer):

- Till menyn med
- ⇒ Fortsätt till **Kontakter** med
- ⇒ Välj **Ny kontakt** med
- ⇒ Mata in **Namn** via den numeriska knappsatsen (Se kap. **Skicka meddelande** för inmatning av text)
- ⇒ ⇒ Ange **Nummer**
- ⇒ Spara med .

Söka efter kontakter:

- Till menyn med
- ⇒ Fortsätt till **Kontakter** med
- ⇒ Mata in begynnelsebokstäverna i posten du söker med den numeriska knappsatsen (bläddra eventuellt med)
- ⇒ När önskad post är vald väljer du **Alternativ** med .
- Ring, Skicka meddelande, Visa, Ändra, Ta bort, Ta bort flera, Ta bort alla kontakter, Kopiera, Kopiera alla kontakter, Inställningar för lagring.**

SMS-MEDDELANDEN

SMS (Short Message Service) är korta textmeddelanden med högst 160 tecken.

Skriwa meddelande:

I menyn med ⇒ **Meddelanden** ⇒ **Skriwa meddelande** . Mata in text med sifferknapparna. Till varje sifferknapp hör flera tecken. Dessa tecken visas om knappen trycks in flera gånger. (t.ex. 2x **4**, 1x **2**, 3x **5**, 3x **5**, 3x **6** för **Hallo**)

1 .,?!'@:#\$%&_1

2 abc2 ä å ä ä ä ä ä æ ç á é ç

3 def3 d é é é é é è é €

4 ghi4 i i i i i

5 jkl5 £

6 mno6 ö ñ ô œ ó ò ø

7 p q r s 7 ß \$ \$ \$

8 t u v 8 ü ú ú ú

9 w x y z 9 w ý z z ý

0 Blanksteg; 0

***** Specialtecken: .,?!'()@ \

/:~;+-*=%&<>£\$...

Växla mellan inmatningslägena med **#**:

abc ⇒ bara små bokstäver **123** ⇒ siffror

ABC ⇒ bara STORA bokstäver

Skicka meddelanden:

Mata in text ⇒ ⇒ Välj **Skicka till** ⇒

⇒ Välj **Ange nummer** eller **Lägg till från kontakter**

⇒ ⇒ Bläddra till en kontakt och välj den med

⇒ Skicka med

Läsa meddelanden:

En kort ljudsignal och en vit blinkande lysdiod informerar dig om att du har fått ett nytt meddelande.

Om du fäller upp telefonen kan du öppna meddelandet direkt med eller öppna listan med mottagna meddelanden via menyn under **Meddelanden** ⇒ **Mottagna**.