

brother


TZe
TAPE

BRUKSANVISNING

P-touch

D400

Läs den här bruksanvisningen innan du börjar använda P-touch.
Förvara bruksanvisningen på en lättillgänglig plats för framtida behov.
Besök oss på <http://support.brother.com/> där du kan få produktstöd och svar på vanliga frågor.

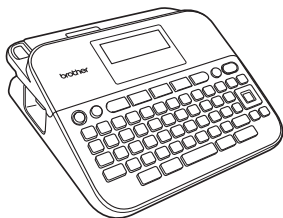

SVENSKA

www.brother.com

INLEDNING

Tack för att du köpte P-touch D400.

Din nya P-touch är ett lättanvänt etikettskrivarsystem fullt med funktioner som gör det lätt som en plätt att skapa professionella etiketter med hög kvalitet.

Bruksanvisningen innehåller olika försiktighetsåtgärder och grundläggande rutiner för användning av etikettskrivaren. Läs igenom bruksanvisningen noga före användning och förvara den på en lättåtkomlig plats för framtida behov.

Försäkran om överensstämmelse (endast Europa)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

försäkrar att den här produkten och nätadaptorn överensstämmer med gällande krav i alla aktuella direktiv och föreskrifter i EU.

Försäkran om överensstämmelse (DoC) kan hämtas från Brother Solutions Center.

Gå till <http://support.brother.com/> och:

- välj "Europe"
- välj land
- välj "Manualer"
- välj din modell
- välj "Konformitetsförklaring"
- klicka på "Ladda ner"

Du kan nu spara konformitetsförklaringen som en PDF-fil.

Sammanställning och publicering

Denna bruksanvisning har sammanställts och publicerats under överinseende av Brother Industries, Ltd. och innehåller de senaste produktbeskrivningarna och specifikationerna.

Innehållet i den här bruksanvisningen och specifikationerna för den här produkten kan ändras utan föregående meddelande.

Om nya versioner av D400-programvaran blir tillgänglig kan det hända att den här handboken inte återspeglar de uppdaterade funktionerna. Det kan därför hända att programvaran och innehållet i bruksanvisningen skiljer sig åt.

Alla varumärkesnamn och produktnamn som finns på Brother-produkterna, relaterade dokument och annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

BROTHER är antingen ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Innehåll



| | |
|---|-----------|
| Säkerhetsföreskrifter..... | 3 |
| Allmänna försiktighetsåtgärder | 5 |
| KOMMA IGÅNG | 6 |
| Packa upp din P-touch..... | 6 |
| LCD-skärm och tangentbord..... | 6 |
| Strömförsörjning och tapekassett | 7 |
| Slå på/av strömmen..... | 9 |
| Mata tape..... | 9 |
| Ställa in LCD-skärmen..... | 9 |
| LCD-kontrast | 9 |
| Ställa in enhet och språk | 9 |
| Enhet..... | 9 |
| Språk..... | 9 |
| REDIGERA EN ETIKETT | 10 |
| Ange och redigera en etikett..... | 10 |
| Lägga till en ny rad | 10 |
| Radera text..... | 10 |
| Infoga en tabulator..... | 10 |
| Inmatning av symboler..... | 10 |
| Mata in symboler med hjälp av symbolfunktionen..... | 10 |
| Ställa in symbolhistorik | 11 |
| Inmatning av accenttecken | 12 |
| Ställa in teckenattribut ([Font]/[Storlek]/[Bredd]/[Stil]/[Linje]/[Just.])..... | 13 |
| Inställning av teckenattribut för etikett | 13 |
| Inställning av teckenattribut för varje rad..... | 13 |
| Ställa in autopassningsstil | 15 |
| Ställa in ramar..... | 15 |
| Ange etikettattribut ([Längd]/[Marginal]/[Tabblängd])..... | 17 |
| Skapa en streckodsetikett..... | 17 |
| Ställa in streckodsparametrar och ange streckodsdata | 17 |
| Redigera och ta bort en streckod..... | 19 |

INLEDNING







| | |
|---|-----------|
| ETIKETTUTSKRIFT | 20 |
| Etikettförhandsvisning..... | 20 |
| Skriva ut etiketter | 20 |
| Utskrift av enstaka eller flera kopior | 20 |
| Utskrift av kabelflaggor | 20 |
| Numrera utskrift | 21 |
| Spegelutskrift..... | 21 |
| Ställa in marginal | 21 |
| [Hel]/[Halv]/[Smal]..... | 21 |
| [Kedja] | 22 |
| Justera etikettlängden..... | 23 |
| Använda exempletiketter | 23 |
| | |
| ANVÄNDA FILMINNET | 25 |
| Spara etikettfiler | 25 |
| Spara | 25 |
| Skriv ut..... | 25 |
| Öppna..... | 25 |
| Radera..... | 25 |
| | |
| ÅTERSTÄLLNING OCH UNDERHÅLL AV P-TOUCH | 26 |
| Återställa P-touch | 26 |
| Återställa data till fabriksinställningarna | 26 |
| Underhåll | 26 |
| Rengöring av enheten | 26 |
| Rengöring av skrivhuvudet | 26 |
| Rengöring av tapeklipparen..... | 27 |
| | |
| FELSÖKNING | 28 |
| Vad du gör när..... | 28 |
| När ett felmeddelande visas på displayen | 29 |
| | |
| BILAGA | 30 |
| Specifikationer | 30 |

Säkerhetsföreskrifter

För att förebygga skador och personskador förklaras viktiga kommentarer med hjälp av olika symboler. Symbolerna och deras betydelse är som följer:













| | |
|---|--|
|  VARNING | Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall eller svåra personskador. |
|  Var försiktig | Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i smärre eller lindriga personskador. |

Symbolerna som används i bruksanvisningen är som följer:







| | | | |
|--|-----------------------------|---|---|
|  | Åtgärden är INTE tillåten |  | Rör INTE vid en viss del av produkten |
|  | Obligatorisk åtgärd |  | Bortkoppling från elnätet krävs |
|  | Montera INTE isär produkten |  | Varnar för risken för elektriska stötar |

VARNING

Följ dessa riktlinjer för att undvika risk för brand, brännskador, personskada, elektriska stötar, sprickor, överhettning, onormal lukt eller rök.










- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">  Använd alltid den angivna spänningen och den rekommenderade nätadaptern (AD-E001) för P-touch för att förhindra skada eller fel.  Rör inte nätadaptern eller P-touch under åskväder.  Använd inte P-touch/nätadaptern på platser med hög luftfuktighet (som badrum).  Undvik skador på nätadaptersladden och stickkontakten och placera inga tunga föremål på dem. Böj eller dra inte i nätadaptersladden med kraft. Håll alltid i nätadaptern när du drar ut den ur eluttaget.  Kontrollera att kontakten sitter ordentligt i eluttaget. Använd inte eluttag som sitter löst.  Undvik att låta P-touch/nätadaptern/stickkontakten/batterierna bli blöta, till exempel genom att hantera dem med våta händer eller genom att spilla dryck på dem. | <ul style="list-style-type: none">  Om du får vätska som läckt ut från batterierna i ögonen kan den orsaka bestående ögonskador. Skölj därför omedelbart ögonen med stora mängder rent vatten och uppsök sedan läkarvård.  Ta inte isär P-touch/nätadaptern/batterierna.  Låt inte metallföremål samtidigt komma i kontakt med batteriets plus- och minuspoler.  Använd inte vassa föremål såsom pincetter eller pennor av metall när du byter batterier.  Kasta inte batterierna i eld och utsätt dem inte för höga temperaturer.  Koppla bort nätadaptern och ta ut batterierna direkt och sluta använda P-touch om du lägger märke till ovanlig lukt, värme, missfärgningar, deformation eller någonting ovanligt när du använder eller förvarar den. |
|---|--|

VARNING

-  Använd inte skadade eller läckande batterier eftersom det medför risk för att få batterivätska på händerna.
-  Använd inte deformerade eller läckande batterier eller ett batteri vars etikett är skadad. Det finns risk för värmeutveckling.
-  Rör inte vid metalldelarna i närheten av skrivhuvudet direkt efter utskriften.
-  När du inte använder P-touch ska du förvara den oåtkomlig för barn. Låt inte heller barn stoppa in delar eller etiketter från P-touch i munnen. Uppsök läkare om barnet verkar ha svårt något.
-  Använd inte en skadad adapterkabel eller stickkontakt.
-  Använd inte P-touch om ett främmande föremål kommer in i P-touch. Om ett främmande föremål kommer in i P-touch kopplar du från nätadaptern, tar ut batterierna och kontaktar Brothers kundservice.

Var försiktig

Följ dessa riktlinjer för att undvika personskador, vätskeläckage, brännskador eller värmeutveckling.

-  Rör inte vid knivbladet.
-  Om du får batterivätska på huden eller kläderna bör du omedelbart skölja av med rent vatten.
-  Ta ut batterierna och koppla bort nätadaptern om du inte ska använda P-touch.
-  Använd inte några andra batterier än de som anges i specifikationen. Undvik att kombinera gamla och nya batterier eller olika batterityper, olika laddningsnivåer, batterier från olika tillverkare eller av olika modeller. Sätt inte in ett batteri med omvänd polaritet (+) (-).
-  Undvik att tappa eller slå på P-touch/nätadaptern.
-  Tryck inte hårt på LCD-skärmen.
-  Stoppa inte in fingrarna i P-touch när du stänger tapeutrymmets lucka eller batteriutrymmesluckan.
-  Innan du använder uppladdningsbara Ni-MH-batterier bör du alltid noggrant läsa igenom instruktionerna för batterierna och batteriladdaren, och se till att använda dem på ett korrekt sätt.
-  Om du använder uppladdningsbara Ni-MH-batterier ska du alltid ladda batterierna med den därför avsedda batteriladdaren innan du börjar använda dem.

Allmänna försiktighetsåtgärder

- Beroende på plats, material och miljöförhållandena kan det hända att etiketten skalas av eller inte kan flyttas, eller att etikettens färg ändras eller överförs till andra föremål. Innan du sätter fast etiketten ska du kontrollera miljöförhållandena och materialet.
- Använd inte P-touch för andra ändamål än de som beskrivs i den här guiden. Om du gör det kan det leda till olyckor eller skada på P-touch.
- Använd Brother TZe-tape med P-touch.
- Använd endast en mjuk, torr trasa för att rengöra etikettskrivaren. Använd aldrig alkohol eller andra organiska lösningsmedel.
- Använd en mjuk trasa för att rengöra skrivhuvudet och rör aldrig vid själva skrivhuvudet.
- För inte in några främmande föremål i tapeutmatningsöppningen, nätadapters kontaktdon, batteriutrymmet o.s.v.
- Placera inte P-touch/batterierna/nätadaptern i direkt solljus eller regn, nära element eller andra varma apparater, på platser med mycket hög eller låg temperatur (som på instrumentbrädan eller i bilens baklucka), hög luftfuktighet eller mycket damm.
- Tryck inte för hårt på spaken till tapeklipparen.
- Försök inte att skriva ut om kassetten är tom, eftersom det skadar skrivhuvudet.
- Dra inte i tapen när du skriver ut eller matar, eftersom det skadar tapen och P-touch.
- Alla data som lagrats i minnet förloras vid driftsstörning eller reparation av P-touch, eller om batteriet tar slut.
- P-touch är inte utrustad med en laddningsfunktion för uppladdningsbara batterier.
- Den utskrivna texten kan skilja sig från texten som visas på LCD-skärmen.
- Längden på den utskrivna etiketten kan skilja sig från den etikettlängd som visas.
- Om strömmen är fränkopplad i två minuter rensas all text, alla formatinställningar och alla textfiler bort från minnet.
- Du kan också använda krympslang i den här modellen. Gå till Brothers webbplats (<http://www.brother.com/>) om du vill veta mer. När du använder krympslang går det inte att skriva ut ramar, förinställda mallar i P-touch eller att använda vissa teckensnittinställningar. De utskrivna tecknen kan vara mindre än vid användning av TZe-tape.
- **Skärmen skyddas med en genomskinlig skyddsplast under tillverkning och leverans. Ta bort skyddsplasten innan du börjar använda etikettskrivaren.**

KOMMA IGÅNG

Packa upp din P-touch

Förpackningens innehåll


P-touch

Tapekassett

Nätadapter (tillbehör för D400)

Bruksanvisning

LCD-skärm och tangentbord

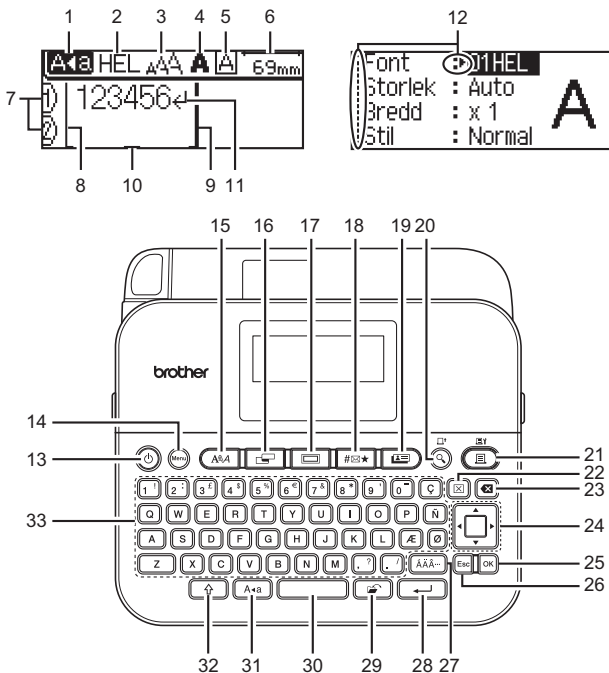

- | | | |
|---------------------|------------------------|----------------|
| 1. Skiftlås | 15. Typsnitt | 26. Esc |
| 2-5. Stil | 16. Etikett | 27. Accent |
| 6. Tapelängd | 17. Ram | 28. Enter |
| 7. Radnummer | 18. Symbol | 29. Arkiv |
| 8. Startrad | 19. Exempletiketter | 30. Mellanslag |
| 9. Slutrad | 20. Förhandsgranskning | 31. Skiftlås |
| 10. Markör | 21. Skriv ut | 32. Skift |
| 11. Vagnretursmärke | 22. Radera | 33. Letter |
| 12. Markörval | 23. Backsteg | |
| 13. Ström | 24. Markör | |
| 14. Menu (Meny) | 25. OK | |


OBS

- Den text som du anger kan vara upp till 80 tecken.
- Använd (⇧) i kombination med bokstavs- och nummertangenterna när du skriver stora bokstäver eller de symboler som indikeras längst upp till höger på tangenterna.
- Använd ◀ med (⇧) för att gå till början av texten. Använd ▶ med (⇧) för att gå till slutet av texten.
- Tryck på (⏪) om du vill gå tillbaka till standardalternativet när du väljer inställningar.
- Avbryt en åtgärd genom att trycka på (Esc).
- Etikettlängden som visas på LCD-skärmen kan skilja sig något från den faktiska etikettlängden vid utskrift.

Strömförsörjning och tapekassett

Sätt i sex nya alkaliska AA-batterier (LR6) eller fullt laddade Ni-MH-batterier (HR6) och kontrollera att deras poler är korrekt riktade.

Du tar bort batterierna genom att utföra installationsproceduren i omvänd ordning.

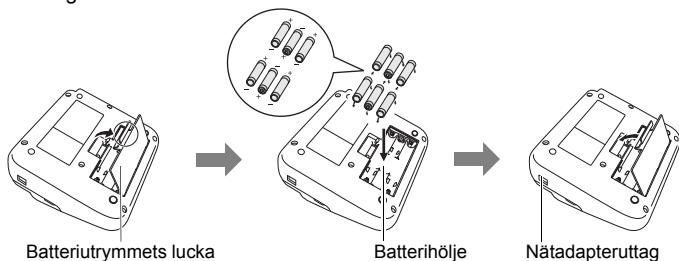


OBS

- När du använder en nätadapter (AD-E001):
 - Sätt i kontakten på nätadaptersladden i nätadapteruttaget på skrivarens sida.
 - Sätt in stickkontakten i ett eluttag i närheten. För minnesbackup rekommenderar vi att du använder alkaliska AA-batterier (LR6) eller Ni-MH-batterier (HR6) tillsammans med nätadaptern.
- Du kan skydda och säkerhetskopiera minnet i P-touch när nätadaptern är urkopplad genom att ha alkaliska AA-batterier (LR6) eller Ni-MH-batterier (HR6) installerade i P-touch.
- När strömmen varit fränkopplad i mer än två minuter rensas all text och alla formatinställningar. Eventuella textfiler som lagrats i minnet rensas också.
- Ta ut batterierna om du inte tänker använda P-touch under en längre tid.
- Kassera batteriet på korrekt insamlingsplats och inte i det vanliga hushållsavfallet. Se dessutom till att följa alla lokala bestämmelser.
- När du förvarar eller kasserar batteriet ska du linda in båda ändarna av det i cellofantejp för att förhindra kortslutning.

(Exempel på isolering av batteri)


- Cellofantejp
- Alkaliskt eller Ni-MH-batteri



⚠ Var försiktig

OM DU ANVÄNDER EN KOMBINATION AV OLIKA BATTERIER (NI-MH OCH ALKALISKA), KAN DET RESULTERA I EN EXPLOSION. ANVÄNDA BATTERIER MÅSTE KASSERAS ENLIGT INSTRUKTIONERNA.

Sätt i en tapekassett.

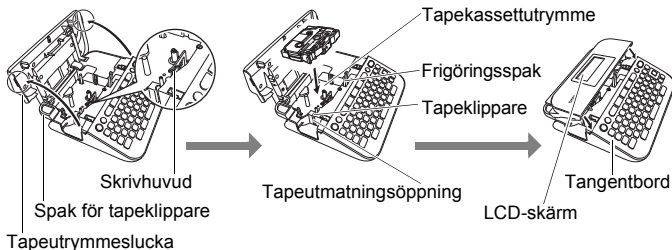

OBS

- När du sätter in tapekassetten ska du se till att tape och färgband inte fastnar på skrivhuvudet.
- Om du inte kan stänga tapeutrymmets lucka bör du kontrollera att frööringsspaken är riktad uppåt. Om den inte är det, lyfter du upp spaken och stänger sedan luckan.

Slå på/av strömmen

Tryck på (⏻) för att slå på P-touch.

Tryck på (⏻) igen för att stänga av P-touch.

OBS

Din P-touch har en strömsparande funktion som automatiskt stänger av apparaten om du inte trycker ned någon tangent inom en viss tid under vissa driftvillkor. Se "Specifikationer" på sidan 30.

Mata tape

För matning av tape, tryck på följande knappar:

(⏻) + (⏻).

Ställa in LCD-skärmen**■ LCD-kontrast**

Standardinställningen är [0].

(Menu) → ▲/▼ [Justering] → (OK) eller (←) → ▲/▼ [LCD-kontrast] → ◀/▶ [-2 - +2] → (OK) eller (←).

Ställa in enhet och språk**■ Enhet**

Standardinställningen är [mm].

(Menu) → ▲/▼ [Enhet] → (OK) eller (←) → ▲/▼ [mm/tum] → (OK) eller (←).

■ Språk

Standardinställningen är [English].

(Menu) → ▲/▼ [Språk] → (OK) eller (←) → ▲/▼ [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/Polски/Português/Português (Brasil)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] → (OK) eller (←).


REDIGERA EN ETIKETT

Ange och redigera en etikett


■ Lägg till en ny rad

Flytta markören till slutet av den aktuella raden och tryck på (↵).


Rad 1



Rad 2



Etikettbild



OBS

Det finns ett maximalt antal textrader som kan anges för varje tapebredd. Maximalt 5 rader för 18 mm tape, 3 rader för 12 mm tape, 2 rader för 9 mm och 6 mm tape, samt 1 rad för 3,5 mm tape.

■ Radera text

Genom att trycka på (☒) raderas bokstäverna en efter en. Så här tar du bort all text:

(☒) → ▲/▼ [Endast text] → (OK) eller (↵).

Så här tar du bort all text och alla formatinställningar:

(☒) → ▲/▼ [Text&format] → (OK) eller (↵).

■ Infoga en tabulator

(Menu) → ▲/▼ [Tabb] → (OK) eller (↵).

OBS

Du kan även ställa in tabbar genom att trycka på (⇧) och ().

Ändra tabblängd:

(⇧) → ▲/▼ [Tabblängd] → ◀▶ [0-100 mm] → (OK) eller (↵).

Inmatning av symboler

■ Mata in symboler med hjälp av symbolfunktionen

(#*) → ▲/▼ Välj kategori → (OK) eller (↵) → ▲/▼/◀▶ Välj en symbol → (OK) eller (↵).

■ Ställa in symbolhistorik

Upp till 15 symboler som använts nyligen läggs till i [Tidigare].
Standardinställningen är [På].

(Menu) → ▲/▼ [Tidigare symboler] → (OK) eller (↵) → ▲/▼ [På/Av] → (OK) eller (↵) → (#E3★).

Symbollista

| Kategori | Symboler |
|---------------------|--|
| Skiljetecken | . , : ; " ' • ? ! ÷ i - & ~ _ \ / * @ # |
| Parentes/pil | () [] < > « » [] → ← ↑ ↓ ⇨ ⇩ ⇧ ⇨ ⇩ ⇨ ⇩ ⇨ ⇩ ↑ ↓ ✕ ⊗ § |
| Matematik | + - × ÷ ± = ≥ ≤ ≠ ∴ α β γ δ μ Ω φ Σ ° ° ² ³ ¼ ½ ¾ III IV V VIVI VIII X |
| Valuta/enhet | % \$ € £ ¥ ¢ ° ft. in. m² m³ cc ℓ oz. lb. °C |
| (Nummer) | ① - ⑨⑩ |
| [Nummer] | 1̄ - 9̄0̄ |
| Skolan/kontoret | |
| Kök | |
| Hobby/fritid | |
| Säsong/ högtider | |
| Möten/schema | |
| Dataport/AV | |
| Smiley | |
| Djur | |
| Sport | |

| Tecken | Accenttecken | Tecken | Accenttecken |
|--------|--------------|--------|--------------|
| K | Ķ | Y | Ÿ Ŷ |
| I | Ī Ĭ Ĳ | Z | Ž ž ž |
| L | Ł Ł Ł Ł | Z | Ż ż Ż |

Ställa in teckenattribut ([Font]/[Storlek]/[Bredd]/[Stil]/[Linje]/[Just.])

Du kan ställa in teckenattribut efter etikett eller efter varje rad, både före och efter att ha angett text.

■ Inställning av teckenattribut för etikett

(**A**) → ▲/▼ Välj ett attribut → ◀/▶ Ställ in ett värde för det attributet → (OK) eller (↩).

OBS

Det visas ett exempel på det valda teckenattributet på LCD-skärmen.

■ Inställning av teckenattribut för varje rad

1. Använd ▲/▼ och flytta markören till den rad där du vill ändra teckenattributet.
2. Tryck på (↕) och (**A**) för att visa attributen.

OBS

- Om (A) visas på skärmen anger det att du tillämpar attributet endast för den specifika raden.
- Om ett annat attributvärde ställs in för varje rad visas värdet som ***** när du trycker på (**A**). Om du ändrar inställningen på skärmen genom att använda ◀ eller ▶, tillämpas samma ändring på alla rader i etiketten.
- Om du ställer in ett annat attributvärde för varje rad visas radnumren på textinmatningsskärmen med svart text på en vit bakgrund.
- Den faktiska teckenstorleken beror på tapebredd, antal tecken och antalet inmatade rader. När tecknen nått minsta möjliga storlek ändras det valda teckensnittet automatiskt till ett anpassat teckensnitt som baseras på stilen Helsinki. Därigenom kan etiketter skrivas ut med smalast möjliga text på små etiketter eller etiketter med flera rader.

REDIGERA EN ETIKETT

- 6-punkts teckensnittet skrivs bara ut i Helsinki, inga andra teckensnitt.
- När [Storlek] är inställt på [Auto] och all text matas in i versaler, justeras texten automatiskt för att skrivas ut i den största möjliga teckenstorleken för varje tapebredd. Denna teckenstorlek är större än de största teckenstorlekarna som är tillgängliga i teckeninställningarna för varje tapebredd.

Inställningsalternativ

| Attribut | Värde | Resultat | Attribut | Värde | Resultat |
|----------|-------------|--|----------|---------------|-----------|
| Font | Helsinki | A1 | Font | Belgium | A1 |
| | Brussels | A1 | | Atlanta | A1 |
| | US | A1 | | Adams | A1 |
| | Los Angeles | A1 | | Brunei | A1 |
| | San Diego | A1 | | Sofia | A1 |
| | Florida | A1 | | Germany | A1 |
| | Calgary | A1 | | Letter Gothic | A1 |
| Storlek | Auto | När Auto väljs justeras texten automatiskt till att skrivas ut i största möjliga storlek som är tillgänglig i teckeninställningarna för varje tapebredd. | Storlek | 18 pt | A |
| | 6 pt | A | | 24 pt | A |
| | 9 pt | A | | 36 pt | A |
| | 12 pt | A | | 42 pt | A |
| Bredd | x 1 | A | Bredd | x 1/2 | A |
| | x 3/2 | A | | x 2/3 | A |
| | x 2 | A | | | |

| Attribut | Värde | Resultat | Attribut | Värde | Resultat |
|----------|--------|----------|----------|--------|----------|
| Stil | Normal | A | Stil | K+Fet | A |
| | Fet | A | | K+Kont | A |
| | Kontur | A | | K+Skg | A |
| | Skugg | A | | K+Sld | A |
| | Solid | A | | Lodrät | ◁ |
| | Kursiv | A | | | |
| Linje | Av | A | Linje | Strkt | A |
| | Undrst | A | | | |
| Just. | Väns. | ABC | Just. | Höger | ABC |
| | Mitten | ABC | | Just. | A B C |

■ Ställa in autopassningsstil

Om [Storlek] är inställt på [Auto] och [Längd] är inställt på en viss längd kan du välja en metod för att minska textstorleken så att den passar inom etikettlängden. När [Textstorlek] väljs modifieras den totala textstorleken så att den passar på etiketten. När [Textbredd] väljs minskas textbredden till x 1/2-lägets storlek.

(Menu) → ▲/▼ [Autoanpassa stil] → (OK) eller (←) → ▲/▼ [Textstorlek/Textbredd] → (OK) eller (←).

Ställa in ramar

(☐) → ▲/▼ Välj kategori → (OK) eller (←) → ▲/▼/◀/▶ Välj en ram → (OK) eller (←).

Ramar

| Kategori | Ramar |
|------------------|-------|
| Enkel 1 | |
| Enkel 2 | |
| Hemma | |
| Skolan/kontoret | |
| Möte/schema | |
| Hobby/fritid | |
| Säsongs/semester | |

Ange etikettattribut ([Längd]/[Marginal]/[Tabblängd])

(Läs "Justera etikettlängden" på sidan 23, "Ställa in marginal" på sidan 21 och "Ändra tabblängd:" på sidan 10.)

() → ▲/▼ Välj ett attribut → ◀/▶ Ställ in ett värde för det attributet → (OK) eller ()

OBS







[Längd] kan ställas in i intervallet 30-300 mm. Om du har valt [Auto] justeras etikettens längd automatiskt baserat på mängden inmatad text.

Skapa en streckkodsetikett


OBS

- P-touch är inte utformad för att uteslutande skapa streckkodsetiketter. Kontrollera att streckkodsetiketterna kan läsas med streckkodsläsaren.
- För bästa resultat skriver du ut streckkodsetiketter i svart bläck på vit tape. Vissa streckkodsläsare kan kanske inte läsa streckkodsetiketter som skapats genom att använda färgband eller -bläck.
- Använd alltid inställningen [Stor] för [Bredd] när det är möjligt. Vissa streckkodsläsare kan kanske inte läsa streckkodsetiketter som har skapats med inställningen [Liten].
- Att kontinuerligt skriva ut ett stort antal etiketter med streckkoder kan överhettas skrivhuvudet, vilket kan påverka utskriftskvaliteten.

■ Ställa in streckkodsparametrar och ange streckkodsdata

() → ▲/▼ [Inställning streckkod] → (OK) eller () → ▲/▼ Välj ett attribut → ◀/▶ Ställ in ett värde för attributet → (OK) eller () → Ange streckkodsdata → (#) → ▲/▼ Välj ett tecken → (OK) eller () → (OK) eller ()

OBS

- Symboler är endast tillgängliga för protokollen CODE39, CODE128, CODABAR eller GS1-128. Om du inte använder symboler trycker du på (OK) eller () för att infoga streckkoden på etiketten när du har angett streckkodsdata.
- Attributet "Kont.siffra" (kontrollsiffra) är endast tillgängligt för protokollen CODE39, I-2/5 och CODABAR.
- Det går endast att skriva ut en streckkod på en etikett.

Streckkodsinställningar

| Attribut | Värde |
|--|---|
| Protokoll | CODE39 , CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR |
| Bredd | Liten |
| | Stor |
| Under# (tecken utskrivna under streckkoden) | På |
| | Av |
| Kont.siffra (kontrollsiffra) | Av |
| | På (endast tillgängligt för protokollen CODE39, I-2/5 och CODABAR) |

Specialteckenlista

CODE39

CODABAR

| Specialtecken | Specialtecken |
|---------------|---------------|
| - | - |
| . | \$ |
| SPACE | : |
| \$ | / |
| / | . |
| + | + |
| % | |

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

| Specialtecken | | | |
|---------------|------|------|------|
| SPACE | ! | " | # |
| \$ | % | & | ' |
| (|) | * | + |
| , | - | . | / |
| : | ; | < | = |
| > | ? | @ | [|
| \ |] | ^ | _ |
| NUL | . | SOH | STX |
| ETX | EOT | ENQ | ACK |
| BEL | BS | HT | LF |
| VT | FF | CR | SO |
| SI | DLE | DC1 | DC2 |
| DC3 | DC4 | NAK | SYN |
| ETB | CAN | EM | SUB |
| ESC | { | FS | |
| GS | } | RS | ~ |
| US | DEL | FNC3 | FNC2 |
| FNC4 | FNC1 | | |

■ Redigera och ta bort en streckkod

När du redigerar streckkodsparanetrar och streckkodsdata placerar du markören under streckkodsmärket i datainmatningsfönstret och öppnar sedan skärmen Inställning streckkod genom att trycka på (Menu) och välja [Inställning streckkod] med ▲/▼.

Du tar bort en streckkod från en etikett genom att placera markören till höger om streckkodsmärket i datainmatningsfönstret och trycka på (☒).

ETIKETTUTSKRIFT

Etikettförhandsvisning

Du kan förhandsvisa texten innan du skriver ut.

()

Tryck på ◀ eller ▶ om du vill bläddra förhandsvisningen åt vänster eller höger.

Tryck på ▲ eller ▼ om du vill ändra förstoringen för förhandsgranskningen.




Skriva ut etiketter

Klipp av etiketten genom att trycka in spaken till tapeklipparen i maskinens övre vänstra hörn.



OBS

- Rör inte vid spaken till tapeklipparen medan meddelandet [Skriver ut...kopior] eller [Matar band...vänta] visas.
- Dra inte i etiketten som kommer ut ur tapeutmatningsöppningen. Detta leder till att färgbandet matas ut tillsammans med tapen, och tapen kan inte längre användas.
- Blockera inte tapeutmatningsöppningen under utskrift eller vid matning av tape. Detta leder till att tapen fastnar.






■ Utskrift av enstaka eller flera kopior


() → ▲/▼ Ändra antalet kopior → () , (OK) eller ()

OBS

- Om du bara vill ha en kopia av etiketten trycker du på () , (OK) eller () utan att välja antalet kopior.
- Antalet kopior kan också anges med en sifvertangent.












■ Utskrift av kabelflaggor

() + () → ▲/▼ [Kabel] → (OK) eller () → () , (OK) eller ()



■ Numrera utskrift










() + () → ▲/▼ [Numrering] → () eller () → ◀/▶ Välj startpunkt → () eller () → ◀/▶ Välj slutpunkt → () eller () → ▲/▼ Välj antal etiketter som ska skrivas ut → (), () eller ().

Välj det högsta numret som ska skrivas ut när du anger inställningen.

■ Spegelutskrift

Använd genomskinlig tape tillsammans med [Spegel] så att etiketterna kan läsas som avsett från motsatta sidan när de fästs på glas, fönster eller andra genomsynliga ytor.




() + () → ▲/▼ [Spegel] → () eller () → (), () eller ().

Ställa in marginal


■ [Hel]/[Halv]/[Smal]

() → ▲/▼ [Marginal] → ◀/▶ [Hel/Halv/Smal] → () eller () → () → ▲/▼ Välj antal kopior → (), () eller ().


Hel



Halv



Smal












OBS

Klipp längs med de utskrivna punkterna (·) med en sax så att texten hamnar i mitten av etiketten.

ETIKETTUTSKRIFT

■ [Kedja]


Använd den här inställningen vid utskrift av flera etiketter med minimala marginaler.

Ange text (ABC) → () → ▲/▼ [Marginal] → ◀/▶ [Kedja] → (OK) eller () → () → ▲/▼ Välj antal kopior → (), (OK) eller () → Meddelandet [OK att mata?] visas → (Esc) → Rensa texten och ange texten för nästa etikett (DEF) → () → ▲/▼ Välj antal kopior → (), (OK) eller () → Meddelandet [OK att mata?] visas → (OK) eller () för att mata tapen.



OBS

- Om [Kedja] är inställt matar du tapen innan du använder kniven för att undvika att en del av texten klipps bort. Se "Mata tape" på sidan 9.
- Värdet XX som visas i det övre högra hörnet av LCD-skärmen anger etikettlängden XX som visas på etikettbilderna nedan:

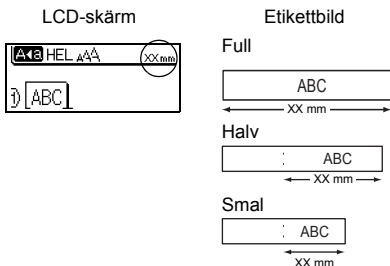

- Dra inte i tapen eftersom det kan skada tapekassetten.
-

Justera etikettlängden

(Menu) → ▲/▼ [Justering] → (OK) eller (←) → ▲/▼ [Etikettlängd] →
 ◀/▶ [-5-+5] → (OK) eller (←).

OBS

Om du justerar etikettlängden med 1 nivå ökar den totala etikettlängden med cirka 1 %.

Använda exempletiketter

Du kan skapa och skriva ut snygga etiketter genom att använda de inbyggda exempletikettdesignerna.

Exempel:
















(☰) → ▲/▼ → (OK) eller (←) → → (OK) eller (←) → → Flytta pekaren till den första raden och redigera texten → → Flytta pekaren till den andra raden och redigera texten → → (☰) → ▲/▼ Välj antal kopior → (☰), (OK) eller (←).

OBS

- Om en exempletikett består av två textrader tas teckenattributen bort för den andra raden om du tar bort den.
- Om du vill ha tillbaka teckenattributen för den andra raden avbryter du den exempletikett som du för närvarande har valt genom att trycka på (☰) och välja exempletiketten igen.
- Om du vill radera all text på en gång för endast en rad flyttar du pekaren till raden som du vill ta bort all text på och trycker på (☒) och (☒).

Lista med exempletiketter



| Kategori | Exempletikett |
|-----------------|--|
| Arkiv |  Försäljningsrapport  |
| Förvaring |  Kundförteckning  <Nr 001-099> |
| Kök |  Socker  |
| Namnbricka |  Peter Andersson (Företaget AB)  |
| Garage |  Bultar  |
| Scrapbooking |   Sommarsemester -Aug. 2014-  |
| Trädgårdsarbete |  Rosmarin  |
| Adress |  Lisa Svensson Gatuadressen 123, 123 45 Postorten  |
| Gåva |  <i>Tack för att du alltid ställer upp...</i> ☺Grattis på mors dag!  |
| Var försiktig |  Varning!  |

ANVÄNDA FILMINNET











Spara etikettfiler

Upp till 50 etiketter kan sparas och hämtas för utskrift vid ett senare tillfälle. Maximalt 80 tecken kan sparas per fil. Lagrade etiketter kan även redigeras och skrivas över.







■ Spara

Skriv text och formatera etiketten →  → ▲/▼ [Spara] →  eller 
→ ▲/▼  (Spara) →  eller .









■ Skriv ut

 → ▲/▼ [Skriv ut] →  eller  → ▲/▼  (Skriv ut) → ,
 eller  → ▲/▼ Välj antal kopior → ,  eller .

■ Öppna

 → ▲/▼ [Öppna] →  eller  → ▲/▼  (Öppna) →  eller .

■ Radera

 → ▲/▼ [Radera] →  eller  → ▲/▼  (Radera) → 
eller  → [Ta bort?] →  eller .

ÅTERSTÄLLNING OCH UNDERHÅLL AV P-TOUCH

Återställa P-touch

■ Återställa data till fabriksinställningarna

Stäng av apparaten. Håll ned (⏏) och (R). Medan du håller ned (⏏) och (R), trycker du en gång på (⏏) och släpper sedan (⏏) och (R).

OBS

- Släpp (⏏) innan du släpper de andra knapparna.
- All text, formatinställningar, inställningar för alternativ och lagrade etikettfiler rensas när du återställer P-touch. Inställningar för språk och enhet rensas också.

Underhåll

OBS

Ta alltid ut batterierna och koppla bort nätadaptern innan du rengör P-touch.

■ Rengöring av enheten

Torka bort damm och märken på huvudenheten med en mjuk och torr trasa.

Använd en lätt fuktad trasa på märken som är svåra att ta bort.

OBS

Använd inte förtunningsmedel, bensen, alkohol eller några andra organiska lösningsmedel. Dessa medel kan deformera höljet eller skada P-touch:s utseende.


■ Rengöring av skrivhuvudet

Streck eller tecken av dålig kvalitet på utskrifterna innebär vanligen att skrivhuvudet är smutsigt.

Rengör skrivhuvudet med en bomullstopps eller rengöringskassetten för skrivhuvudet (TZe-CL4) som finns som tillbehör.


OBS

- Rör inte vid skrivhuvudet direkt med dina bara händer.
- Se instruktionerna för användning av rengöringskassetten för skrivhuvudet så att du vet hur du använder den.

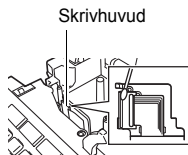

■ Rengöring av tapeklipparen

Klisterrester kan ansamlas på knivbladet efter upprepad användning, vilket gör bladet slött och kan orsaka att tapen fastnar i kniven.

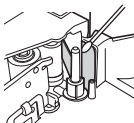


OBS

- Ungefär en gång per år ska knivbladet torkas av med en bomullstopps som är fuktad med isopropylalkohol (isopropanol).
 - Rör inte vid knivbladet direkt med dina bara händer.
-

FELSÖKNING

Vad du gör när...

| Problem | Lösning |
|---|--|
| Skärmen låser sig eller P-touch svarar inte normalt. | <ul style="list-style-type: none">• Se "Återställa P-touch" på sidan 26 och återställ det interna minnet till de ursprungliga inställningarna. Om det inte hjälper att återställa P-touch kopplar du ur nätadaptern och tar ut batterierna i mer än 10 minuter. |
| Skärmen är tom även sedan strömmen slagits till. | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att batterierna är korrekt installerade och att nätadaptern som är utformad specifikt för din P-touch är korrekt ansluten. Kontrollera att det uppladdningsbara batteriet är fulladdat. |
| LCD-skärmens meddelanden visas på ett utländskt språk. | <ul style="list-style-type: none">• I "Ställa in enhet och språk" på sidan 9 ser du hur du väljer önskat språk. |
| Etiketten skrivs inte ut efter att du har tryckt på tangenten Skriv ut. | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att texten matats in och att tapekassetten är installerad på rätt sätt, med tillräckligt mycket tape kvar.• Om tapen skrynklas klipper du av den skrynklade delen och matar tapen genom tapeutmatningsöppningen.• Om tapen har fastnat tar du bort tapekassetten och drar sedan ut tapen som fastnat, och klipper av den. Kontrollera att tapeändan kommer fram igenom styrskenan innan du sätter tapekassetten på plats igen. |
| Etiketten skrivs inte ut på rätt sätt. | <ul style="list-style-type: none">• Ta bort tapekassetten och installera den igen genom att trycka ned ordentligt tills den klickar på plats.• Om skrivhuvudet är smutsigt rengör du det med en bomullstopps eller rengöringskassetten för skrivhuvudet (TZe-CL4) som finns som tillbehör. |
| Färgbandet separeras från färgvalsen. | <ul style="list-style-type: none">• Om färgbandet är trasigt ska du byta ut tapekassetten. Annars lämnar du tapen oklippt, tar bort tapekassetten och lindar sedan upp det lösa färgbandet på spolen enligt bilden. |
| P-touch stoppar under utskrift av en etikett. | <ul style="list-style-type: none">• Byt tapekassett om det finns ränder på tapen, eftersom detta indikerar att du har nått slutet av tapen.• Byt alla batterier eller anslut nätadaptern direkt till P-touch. |

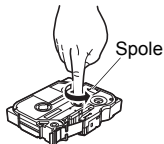

| Problem | Lösning |
|---|---|
| Etikettfiler som sparats tidigare är nu tomma. | <ul style="list-style-type: none"> • Alla filer som lagrats i det interna minnet raderas om batterierna är svaga eller om nätadaptern kopplades ifrån. |
| Återkommande problem med att tape fastnar i skrivaren på ett sätt som är svårt att åtgärda. | <ul style="list-style-type: none"> • Kontakta Brothers kundservice. |

När ett felmeddelande visas på displayen

Om ett felmeddelande visas på skärmen följer du anvisningarna nedan:

| Meddelande | Orsak/åtgärd |
|----------------------------------|---|
| Kontr. # av siffror som angetts! | Antalet siffror som angetts som streckodsdata stämmer inte överens med antalet siffror som ställts in i streckodsparametrarna. Ange rätt antal siffror. |
| Fel på skärare! | Tapeklipparen var stängd när du försökte skriva ut eller mata tape. Stäng av och slå på P-touch igen innan du fortsätter. Om tape snärjt sig i kniven tar du bort tapen. |
| Längdbegr.! | Längden på etiketten som ska skrivas ut med den inmatade texten är längre än 1 meter. Redigera texten så att längden på etiketten är mindre än 1 meter. |
| Text för hög! | Textstorleken är för stor. |
| Text för lång! | Längden på etiketten som ska skrivas ut med den inmatade texten är längre än längdinställningen. Redigera texten så att den passar inom den inställda längden eller ändra längdinställningen. |
| Systemfel XX! | Kontakta Brothers kundservice. |

Specifikationer

| Objekt | Specifikation |
|-----------------------------------|--|
| Mått | Ca 189 (b) x 177,5 (d) x 70,5 (h) mm |
| Vikt | Ca 730 g (utan batterier och tapekassett) |
| Strömförsörjning | Sex alkaliska AA-batterier (LR6), sex AA Ni-MH-batterier (HR6) *1, nätadapter (AD-E001) |
| Skärm | 16 tecken x 1 vägledning och 2 rader text (128 x 48 punkter) |
| Utskriftshöjd | Högst 15,8 mm (vid användning av 18 mm tape) *2 |
| Utskriftshastighet | Ca 20 mm/sek. |
| Tapekassett | Standard TZe tapekassett (bredder på 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm och 18 mm) |
| Antal rader | 18 mm tape: 1-5 rader, 12 mm tape: 1-3 rader, 9 mm tape: 1-2 rader, 6 mm tape: 1-2 rader, 3,5 mm tape: 1 rad |
| Minnesbuffertstorlek | Maximalt 1 100 tecken |
| Fillagring | Max. 50 filer |
| Automatisk avstängning | 5 minuter |
| Drifttemperatur/ luftfuktighet | 10-35 °C/20-80 % luftfuktighet (utan kondensering) Maximal våttemperatur: 27 °C |

*1 Besök oss på <http://support.brother.com/> för den senaste informationen om rekommenderade batterier.

*2 Den verkliga teckenstorleken kan vara mindre än maximal utskriftshöjd.

Kontaktinformation

Kontaktuppgifterna kan variera för olika länder.

Se webbplatsen på <http://www.brother.eu/>

brother

LAG561001

