

S

smartwares®



DIC 221 - SERIEN

! VARNING

1. Läs dessa instruktioner noga innan du installerar och använder produkten.
2. Kapa inte strömkabeln för att förlänga den. Enheten (transformatorn) fungerar inte med en längre kabel. Koppla inte in enheten innan all kabeldragning är slutförd.


INSTALLATIONSSÄKERHET

1. Håll barn och kringstående borta då produkten installeras. Distraction kan göra att du förlorar kontrollen.
2. Sträck dig inte för långt när du installerar produkten. Behåll hela tiden ordentligt fotfäste och balans. Detta ger bättre kontroll i oväntade situationer.
3. Denna produkt är inte en leksak. Montera den utom räckhåll för barn.

DRIFTSSÄKERHET

1. Använd inte elektriska produkter i explosiva omgivningar, som t.ex. i närheten av brännbar vätska, gas eller damm. Elektriskt drivna produkter kan skapa gnistor som kan antända damm eller ångor.
2. De varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner som tas upp i denna instruktionshandbok kan inte omfatta alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Användaren måste förstå att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i produkten, utan dessa måste användaren själv stå för.
3. Utsätt inte produktens strömadapter för regn eller väta. Vatten som kommer in i strömadaptern ökar risken för elstötar.
4. Hantera strömkabeln försiktigt. Dra inte i kabeln när du ska koppla bort kontakten från uttaget. Håll kabeln borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller intrasslade kablar ökar risken för elstötar.
5. Adaptern måste passa i uttaget. Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Ej modifierade kontakter och överensstämmande uttag minskar risken för elstötar.


VAD SOM FINNS I FÖRPACKNINGEN

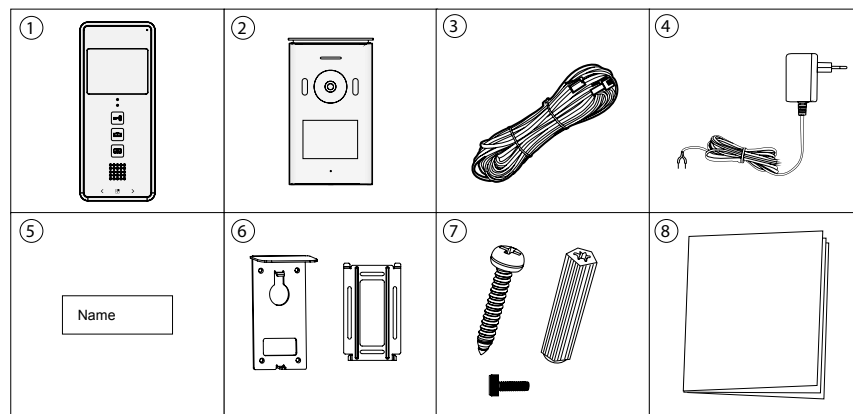



1. Inomhusmonitor
2. Utomhusenhet
3. Kablar
4. Adapter
5. Namnbricka
6. Monteringsplatta
7. Skruvar och pluggar
8. Snabbstartsguide

PRODUKTÖVERSIKT


INOMHUSMONITOR

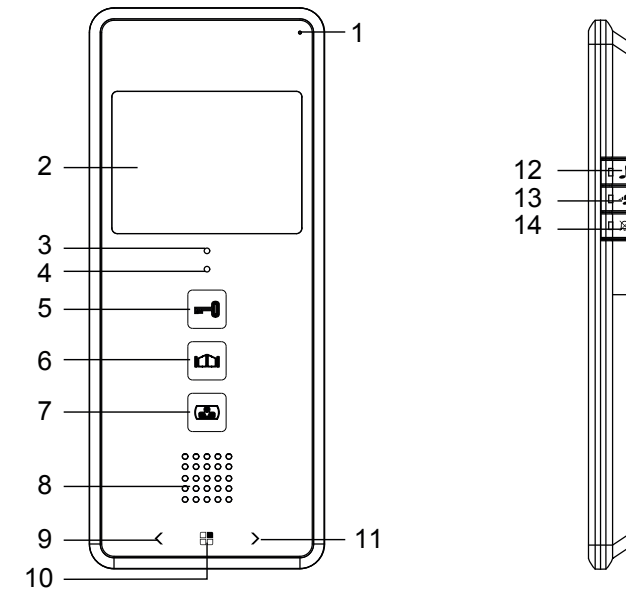


UTOMHUSENHET

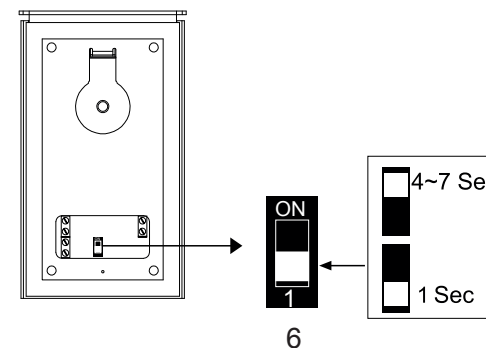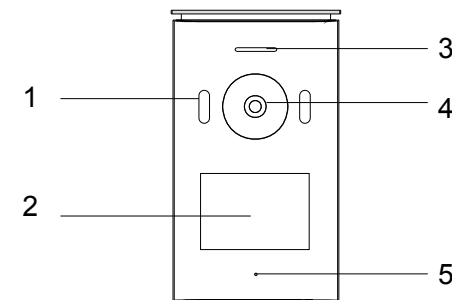


När du installerar utomhusenheten, se till att platsen du installerare den på är torr. Det är viktigt att kameran och elektroniken inte blir våt.

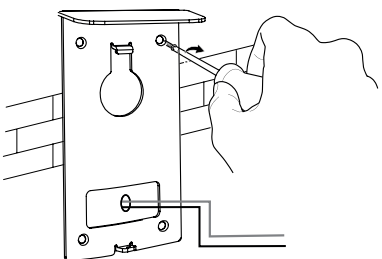


1. Borra hål i väggen och sätt i väggpluggarna i hålen. Placera fästet och dra åt skruvarna.

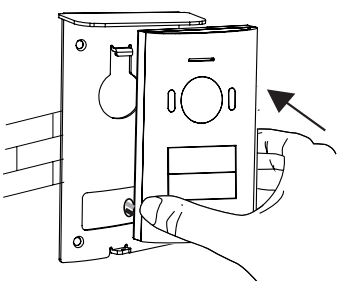


2. Anslut kablarna.
3. Montera utomhusenheten på fästet. Se till att den sitter fast ordentligt.

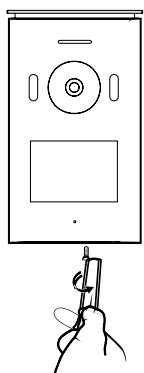


4. Använd den speciella säkerhetsskruven på enhetens undersida för att förhindra stöld.

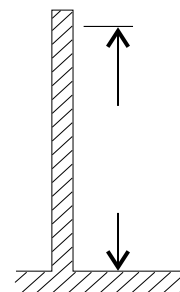


1. Välj en lämplig installationsplats.

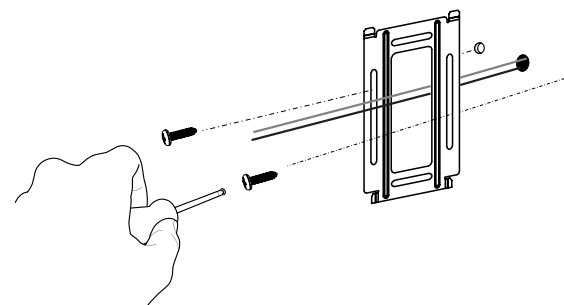


2. Borra hål i väggen och sätt i väggpluggarna i hålen. Placera fästet och dra åt skruvarna.
3. Anslut kablarna. Var uppmärksam på färgmarkeringarna

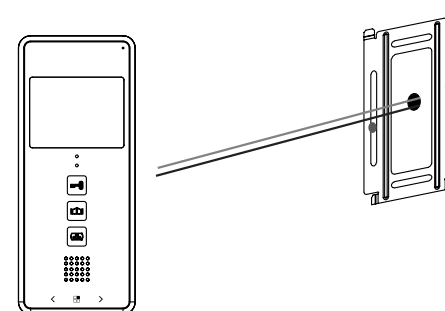

4. Montera inomhusmonitorn på fästet. Se till att den sitter fast ordentligt.
5. Anslut AC-adaptorn när du har säkerställt att alla kablar är korrekt anslutna.

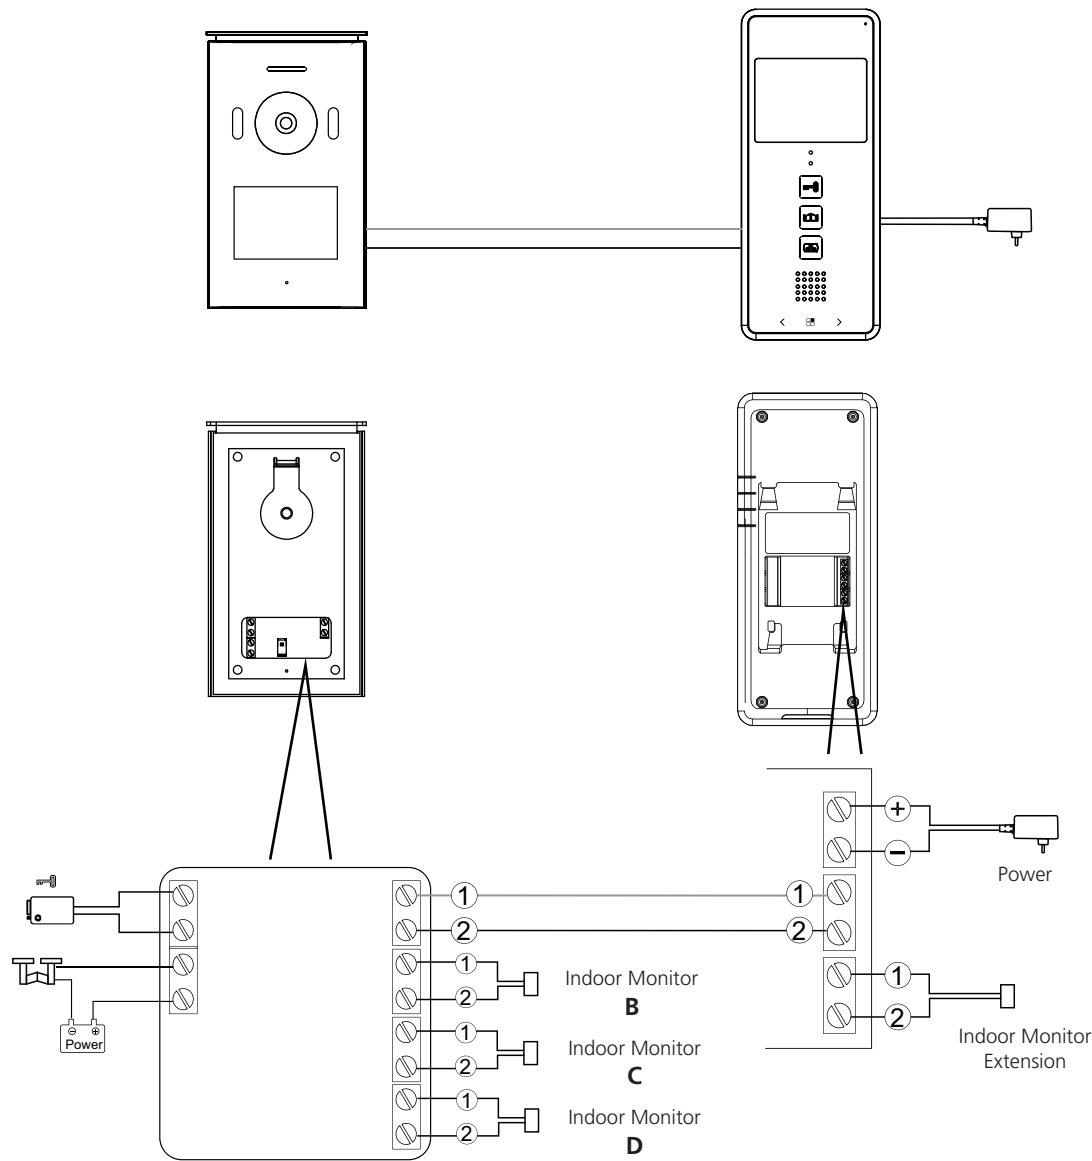

Inomhusmonitor **B**, **C** och **D** är tillval, beroende på hur många inomhusmonitorer du avser att använda.

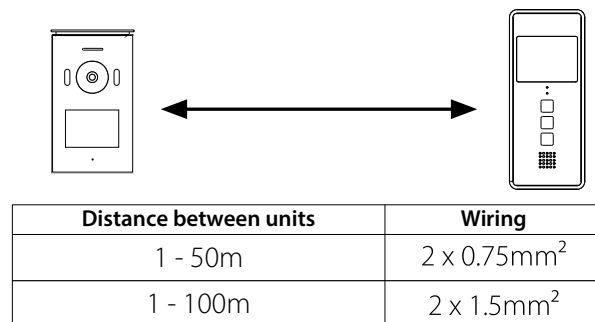

Intercomfunktion: När den är i viloläge och en besökare trycker på ringknappen på utomhusenheten kommer inomhusenheten att ringa och du ser en livevy av besökaren på skärmen. Tryck på intercom-knappen för att prata med besökaren



Monitorfunktion: Tryck på den här knappen på inomhusmonitorn för att se en livevy från utomhusenhetens kamera.



Intern intercom: När den är i viloläge, tryck och håll in intercom-knappen för att aktivera den interna intercomfunktionen. Använd denna för att kommunicera mellan dina olika inomhusmonitorer.



Låsa upp dörren: Efter att ha identifierat din besökare kan du trycka på den här knappen för att låsa upp dörren.



Låsa upp grinden: Efter att ha identifierat din besökare kan du trycka på den här knappen för att låsa upp grinden.



Ställa in din ringsignal: Tryck på den här knappen flera gånger för att ställa in önskad ringsignal.



Ställa in ringsignalens volym: Tryck på den här knappen för att öka volymen.



Sätta ringsignalen på ljudlöst: Tryck på den här knappen för att sätta ringsignalen på ljudlöst när du inte vill bli störd.



Justera videoinställningar: Tryck på menyknappen för att komma till videoinställningsmenyn. Använd pilknapparna för att ställa in skärmens ljusstyrka, kontrast och färg. Tryck på menyknappen för att växla mellan dessa inställningar.

INOMHUSMONITOR

Matarspänning	15V \pm 1A
Skärmstorlek	3.5" inch
Färginställningar	R.G.B.delta
Videosystem	PAL/NTSC
Effektiva bildpunkter	320x240
Förbrukningsström	300mA \pm 10mA
Drifttemperatur	-10°C - +50°C
Driftluftfuktighet	85%(Max)

UTOMHUSENHET

Bildsensortyp	1/4" CMOS
Synvinkel	70°
Minsta ljusstyrka	0Lux
Distans för mörkerseende	0.5 - 1m
Arbetstemperatur	-10°C - +50°C
Driftluftfuktighet	\leq 85%RH

SÄKERHETSINFORMATION

Försiktighetsåtgärder

- Täck inte över ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, bordsdukar, gardiner, etc.
- Låt inte denna produkt komma i direkt kontakt med värmekällor eller öppna lågor.
- Produktens normala funktion kan störas av starka elektromagnetiska störningar.
- Denna utrustning är endast avsedd för användning i hemmet.
- Enheten får inte utsättas för stänk eller sänkas ner i vätska.
- Placera inte föremål som innehåller vätska, som t.ex. blomvaser, på produkten.
- Håll ett fritt utrymme på minst 10 cm runt produkten för att säkerställa tillräcklig ventilation.
- Se till att utomhusenheten inte installeras på en plats där den kan bli övertäckt med vatten eller regn.
- Låt inte barn leka med enheten.



Uppfyller alla relevanta europeiska direktiv.



Denna symbol kallas den "överkorsade soptunnan". När denna symbol finns på en produkt eller ett batteri innebär det att de inte ska kastas med hushållssoporna. Vissa kemikalier som finns i elektriska/elektroniska produkter eller batterier kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. Kassera alltid elektrisk/elektronisk utrustning och batterier på separata insamlingsplatser, där materialen de innehåller samlas in och återvinns. Din insats är avgörande för att denna återvinning lyckas och miljön skyddas.

smartwares [®] Europe	NL : 088 5940501 Lokaal tarief	CUSTOMER SERVICE
	BE : 078 481094(NL) Lokaal tarief	
Jules Verneweg 87 5015 BH Tilburg The Netherlands	BE : 078 481540(FR) Tarif local	
service.smartwares.eu	FR : 0825 560 650 18ct/min	
	DE : +49 (0) 1805 010762 14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Ct./Min	
	UK: +44 (0) 345 230 1231 ES : +34 938427589	