

Bruksanvisning



Kat.-nr. 30.1060

Fig. 1


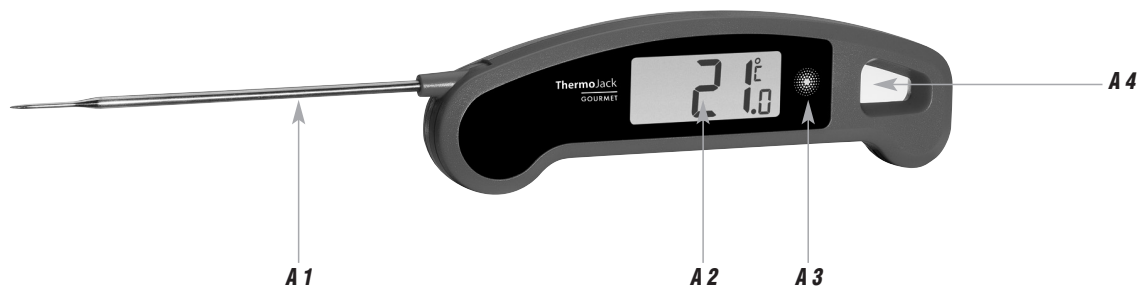


Fig. 2

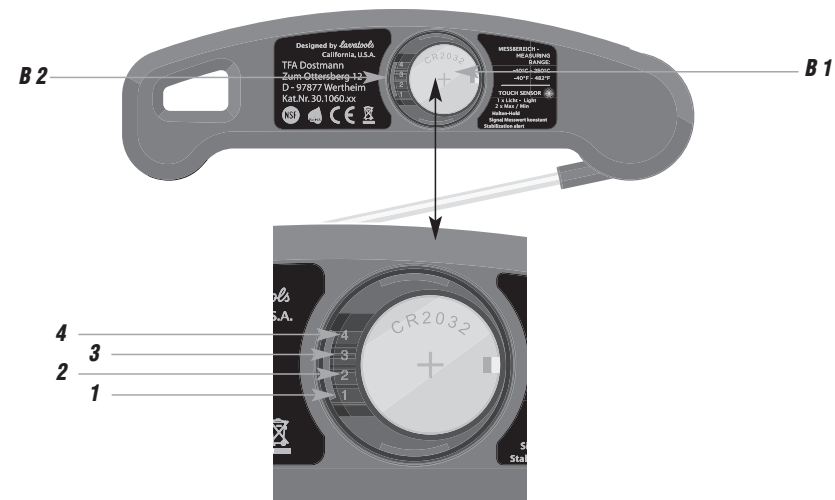

THERMO JACK GOURMET – Professionell K kstermometer

Tack f r att du v ljer denna produkt fr n TFA.

1. Innan du anv nder denna produkt

- *Var v nlig och se till att du l ser igenom bruksanvisningen noggrant.*
- *Att f lja och respektera anvisningarna i din bruksanvisning kommer att f rhindra skador p  ditt instrument och f rlust av dina lagstadgade r ttigheter som uppst r p  grund av felaktig anv ndning.*
- *Likas  tar vi inget ansvar f r eventuella felaktiga avl sningar eller f r eventuella konsekvenser som f ljer av dem.*
- *Vi skall inte h llas ansvariga f r eventuella skador som uppst r till f ljdv av att inte dessa instruktioner efterf ljs.*
- *Ta s rskilt del av s kerhetsr den!*
- *V nligen f rvara denna bruksanvisning s kert f r framtida referens.*

2. Anv ndningsomr de och alla f rdelar med ditt nya instrument i korthet

- F r temperaturkontroll av mat och dryck
- Utf llbar termometer i fickformat
- 110 mm sond
- Snabb och exakt m tning
- MAX/MIN och HOLD-funktioner
- Autoroterande display
- Bakgrundsbelysning
- Sensor knapp
- Antimikrobiell bel ggning
- Tv ttbar under rinnande vatten
- F r universell anv ndning, idealisk f r livsmedelskontroller, enligt HACCP
- Magnetisk fasts ttning

S

THERMO JACK GOURMET – Professionell K kstermometer**3. F r din s kerhet**

- *Denna produkt  r uteslutande avsedd f r det anv ndningsomr de som beskrivs ovan. Produkten ska endast anv ndas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.*
- *Otill ttna reparationer, f r ndringar eller  ndringar av produkten  r f rbjudna.*
- *Denna produkt anv nds inte f r medicinskt  ndam l.*

**Varning!****Risk f r skada:**

- *F rvara denna enhet och batteriet utom r ckh ll f r barn.*
- *Batterier kan vara farliga vid f rt ring. Om ett batteri sv ljs kan detta leda till allvarliga inre br nnskador och d dsfall inom tv  timmar. Om du misst nker att ett batteri kan ha svalts eller p  annat s tt hamnat i kroppen, s k medicinsk hj lp omedelbart.*
- *Batterier f r inte kastas i elden, kortslutas, tas is r eller laddas upp. Risk f r explosion!*
- *Batterier inneh ller skadliga syror. Svaga batterier b r bytas s  snart som m jligt f r att f rhindra skador som orsakas av l ckage.*
- *Anv nd kemikaliebest ndiga skyddshandskar och skyddsglas gon vid hantering av l ckande batterier.*

**Viktig information om produkts kerhet!**

- *Uts tt inte enheten f r extrema temperaturer, vibrationer eller st tar.*
- *Endast sonden  r v rmebest ndig upp till 250  C.*
- *Anv nd inte instrumentet i mikrov gsugn, ugn eller grill.*
- *H ll aldrig sonden direkt  ver en eld.*
- *S nk inte ner displayenheten i vatten. Vatten kan tr nga igenom och orsaka felfunktion. Ej l mplig f r diskmaskin.*

S

THERMO JACK GOURMET – Professionell K kstermometer**4. Delar****4.1 Framsida (Fig. 1)****A 1:** Ins ttningssond**A 2:** Display**A 3:** Sensorknapp**A 4:** F nglineh l**4.2 Baksida (Fig. 2)****B 1:** Batterifack**B 2:** 4 omkopplare**1:** Temperaturenhet  F/ C**2:** Vilol ge p /av**3:** Stabiliseringslarm ON/OFF**4:** Visa tionde graden ON/OFF**5. Komma ig ng**

- F ll ut sonden.
- Instrumentet sl s automatiskt p  vid en vinkel p  45 . Instrumentet har en totalvinkel p  180 .
- Enheten  r klar f r anv ndning och temperaturen visas.
- Den autoroterande displayen roterar f r enklare avl sning.
- Sensorn sitter vid sondspetsen. F r att m ta temperaturen, s tt in sonden minst 5 mm djupt i objektet.
- F r m tning av k rntemperaturen p  k tt: F r in sonden minst 2 cm in i mitten av den tjockaste delen av k ttet; f r fj derf , mellan b len och l ret - den ska inte r ra ben eller brosk och den b r inte sticka ut fr n k ttet.
- St ng av instrumentet genom att dra tillbaka sonden. F r in sonden med ett l tt tryck i den medf ljande slitsen.

S

THERMO JACK GOURMET – Professionell K kstermometer**6. Drift****6.1 Sensorknapp****6.1.1 Bakgrundsbelysning**

- Tryck en g ng p  sensorknappen f r att aktivera bakgrundsbelysningen i 10 sekunder.

6.1.2 HOLD funktion

- Tryck och h ll in sensorknappen, HOLD kommer att blinka. Om temperaturen f rblir stabil kommer en larmton att ljuda tv  g nger och HOLD blinkar inte l ngre. Sp rr-funktionen f r den aktuella temperaturen aktiveras.
- Sl pp upp sensorknappen s   terg r du till normall get.

6.1.3 Max-Min-funktion

- Tryck tv  g nger p  sensorknappen. Instrumentet  r nu i l get MAX/MIN.
- MAX visas p  displayen. Den h gsta temperaturen sedan instrumentet kopplades p  visas.
- Tryck p  knappen igen. MIN visas p  displayen. Den l gsta temperaturen sedan instrumentet kopplades p  visas.
- Tryck p  sensorknappen igen f r att avsluta l get MAX/MIN.
- Tryck och h ll ned sensorknappen i l get MAX eller MIN f r att rensa den inspelade avl sningen. "CLr" visas p  displayen.

6.2 4 Omkopplare i batterifacket

- Skjut str mbrytarna i batterifacket upp t ( C/AV) eller ned t ( F/ON) med hj lp av ett stift. Starta en ny m tprocess.

Brytare 1:  C/ F

- Skjut str mbrytaren 1 f r att  ndra mellan  C (Celsius) eller  F (Fahrenheit) som temperaturenhet.

S

THERMO JACK GOURMET – Professionell K kstermometer**Brytare 2: Vilol ge**

Vilol get aktiveras n r instrumentet inte anv nds (ca. 10 minuter) och sonden  r utf lld. Flytta instrumentet n got och temperaturen visas  terigen p  displayen. Skjut brytaren 2 f r att aktivera eller avaktivera vilol get.

Brytare 3: Stabiliseringsvarning

- Skjut str mbrytaren 3 f r att aktivera och avaktivera aviseringen som indikerar en stabiliserad temperatur.

Brytare 4: Numerisk visning

- Skjut str mbrytaren 4 f r att v xla mellan hela grader och tionde gradindikering.


7. Sk tsel och underh ll

- Reng r enheten med en mjuk fuktad trasa. Anv nd inte l sningsmedel eller skurmedel. Enheten  r tv ttbar under rinnande vatten.
- Ta bort batteriet om du inte anv nder enheten under en l ngre tid.
- F rvara enheten p  en torr plats.

7.1 Batteribyte

- Byt batteri n r tomtbatterisymbolen och "LO" visas p  displayen.
-  ppna batterifacket genom att vrida locket  t v nster (i pilriktningen) med hj lp av ett mynt och s tt i ett nytt CR 2032-batteri (+pol upp).
- St ng batterifacket genom att vrida locket  t h ger med hj lp av ett mynt.
- **Observera:** Instrumentet m ste st ngas av innan du byter batteri (dvs. temperaturproben ska vikas in).

**THERMO JACK GOURMET – Professionell K kstermometer****8. Fels kning**

Problem	L�sning
Inget visas p� displayen	<ul style="list-style-type: none"> → Vik in sonden f�rst, f�ll sedan ut den igen. → Se till att batteripolen �r korrekt (+pol ovan) → Byt batteri
Display "LO" och 	→ Byt batteri
Felaktig indikering	<ul style="list-style-type: none"> → Kontrollera sensorns position → Byt batteri

Om enheten inte fungerar trots dessa  tg rder kontakta  terf rs ljaren d r du k pte produkten.

9. Avfallshantering

Denna produkt har tillverkats med hj lp av h gv rdiga material och komponenter som kan  tervinnas och  teranv ndas.



Sl ng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier med vanligt hush llsavfall. Som konsument  r du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en l mplig insamlingsplats beroende p  nationella eller lokala best mmelser f r att skydda milj n.

Symbolerna f r de tungmetaller som ing r  r: Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly



Denna produkt  r m rkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter f r avfall (WEEE).

Var god kasta inte denna produkt i vanliga hush llssopor. Som konsument  r du skyldig att ta utt njta enheter till en  ngiven  tervinningsplats f r bortskafter av elektriska och elektroniska produkter, f r att s kerst lla milj kompatibel bortskafter.

THERMO JACK GOURMET – Professionell K kstermometer

S

10. Specifikationer

M�tomr�de Temperatur	-40 �C... 250 �C / -40...+482 �F
Uppl�sning	0,1 �C / 0,1 �F
Noggrannhet	$\pm 0,5$ �C fr�n -20 �C... 150 �C $\pm 0,9$ �F fr�n - 4 �F... 302 �F, i annat fall ± 1 %
Reaktionstid	3... 4 sek.
Driftsmilj�	-20�C... 50 �C / -4... 122 �F
Skyddsklass	Skyddad mot vattenstr�lar (IP 65-standard)
Str�mf�rbrukning	Knappcells batteri CR2032
M�tt	160 (275) x 48 x 20 mm
Vikt	79 g (endast enheten)

THERMO JACK GOURMET – Professionell K kstermometer

S

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del av denna bruksanvisning f r  terges utan skriftligt medgivande fr n TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna  r korrekta vid tidpunkten f r att g  till utskrift och kan  ndras utan f reg ende meddelande.

De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du p  v r hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i s krutan.

www.tfa-dostmann.de

02/21