

Bruksanvisning bea·fon SL495



SV

Allmän information

Tack för ditt köp av Bea-fon SL495!

Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig användning.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra produkter och tjänster. Därför förbehåller sig Bea-fon rätten att göra modifieringar och förbättringar av produkterna som beskrivs i den här dokumentationen utan föregående meddelande.

Innehållet i den här bruksanvisningen presenteras i befintligt skick. Bea-fon tar inget ansvar för riktigheten och fullständigheten av innehållet i den här bruksanvisningen.

Det kan förekomma mindre avvikelser mellan bilderna i bruksanvisningen och telefonen; dessa är exempel, se telefonen. Vissa funktioner varierar med nätverksoperatör; för ytterligare information, kontakta nätverksoperatören.

Kontrollera de medföljande tillbehören för att säkerställa att alla tillbehör finns där. Kontakta återförsäljaren där du köpte telefonen om någon av komponenterna skulle saknas eller vara felaktig.

Bea-fon SL495 – förpackningens innehåll:

- 1 x telefon
- 1 x laddningsstation
- 1 x laddare
- 1 x batteri
- 1 x USB-kabel
- Bruksanvisning

Allmän information

Skulle teckensnittet vara för litet och svårt att läsa för dig kan du se en större version av bruksanvisningen på vår webbplats.
Gå till Produkter på vår webbplats: www.beafon.com

Enhetskod:

Användning av den här koden kan förhindra obehöriga personer från att använda den här telefonen. Förinställd kod är: *0000*

PIN-kod:

Koden från nätverksoperatören som tillhandahålls med SIM-kortet förhindrar användning av kortet av obehöriga personer. Du kan aktivera/inaktivera eller ändra PIN-koden.

Innehållsförteckning

Allmän information	1
Bea-fon SL495 – förpackningens innehåll:	2
Enhetskod:	3
PIN-kod:	3
Innehållsförteckning.....	4
Min telefon.....	9
Beskrivning på framsidan	12
Komma igång	13
Vad är ett SIM-kort?	13
Sätta i SIM-kortet och Micro SD-kortet.....	13
Sätta in i batteriet	14
Ladda batteriet	16
Standby	17
Skärm (Hemskärm)	18
Bildskärmssymboler.....	19
Headset/Bluetooth-läge.....	20
Menyfunktion	20
Samtalsfunktioner	21
Samtal	21
Ringa samtal med telefonboken	21

Ringa med fotokontakter	22
Skapa fotokontakt	22
Besvara ett samtal	23
Funktioner under en konversation	24
Handsfree.....	25
Meny.....	26
Telefonbok.....	27
Öppna telefonnummer	27
Ny kontakt	27
Redigera en kontakt	28
Radera alla kontakter från telefonboken eller SIM-kortet.....	28
Kopiera alla kontakter från telefonboken eller SIM-kortet	28
Snabbuppringning	28
Direktnummer I – II (M1/M2)	29
Meddelanden	30
Skriva meddelanden	30
Textinmatning.....	30
Inkorg	31
Utkorg	32
Utkast.....	32
Skickade meddelanden	32
Röstbrevlådeserver.....	32
Inställningar	33

<i>SMS-inställningar</i>	33
Samtal	34
Samtalslista	34
Radera samtalsloggar	34
Tillbehörsfunktioner	35
Alarm	35
Händelser	35
Kalkylator	36
Kalendar	36_Toc92900112
Multimedia	38
Kamera	38
Visa bilder	40
FM-radio	40
Filhanterare	41
Kopiera bilder till datorn	42
Inställningar	43
Profiler (<i>ljudinställningar</i>)	43
SOS	44
<i>SOS-alarm</i>	46
<i>SOS-nummer</i>	46
<i>SOS-SMS</i>	46
Telefoninställningar	46
<i>Tid och datum</i>	46

<i>Språk</i>	47
<i>Rekommenderad inmatningsmetod</i>	47
<i>LCD-bakgrundsljus</i>	47
Samtalsinställningar	47
Egna nummer:.....	48
Nätverksinställningar	49
Säkerhetsinställningar.....	49
<i>SIM säkerhet</i>	49
<i>Telefonlås</i>	49
Anslutningar	50
<i>Bluetooth</i>	50
Fabriksåterställa.....	51
Specifikationer	51
Felsökning	53
Avsedd användning	56
Återvinning	64
Information	65
Certifieringsinformation (SAR)	65
Försäkran om efterlevnad.....	65
Friskrivningsklausul	66
Mer information	66
Tjänst.....	67
Adress	67

För din säkerhet

Läs följande enkla riktlinjer. Om du underlåter att följa dessa regler kan det innebära skadliga konsekvenser eller att du bryter mot riktlinjer.



Slå inte på telefonen om det är förbjudet eller kan orsaka störningar eller skada.



Trafiksäkerhet

Använd inte telefonen när du kör bil.



Stäng av telefonen under en flygresa

Mobiltelefoner kan orsaka störningar i flygsystem.



Stäng av telefonen på sjukhus

Följ alla riktlinjer och föreskrifter. Stäng av telefonen nära medicinsk utrustning.



Stäng av telefonen på bensinmackar

Mobiltelefonen måste stängas av i närheten av bensinmackar och andra platser med explosiva ämnen.




Störningar

Mobiltelefoner kan orsaka störningar som påverkar prestandan.

Min telefon


Översikt över SL495

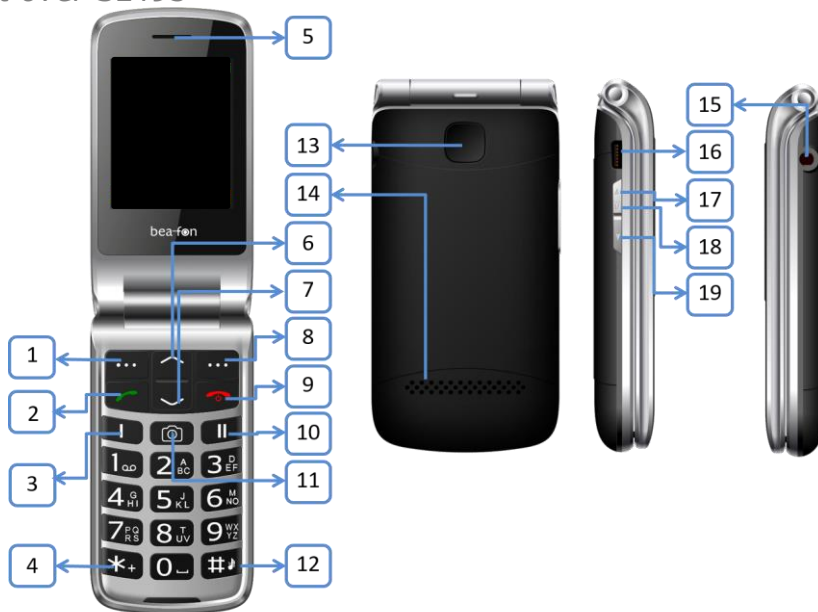

1	Vänster menytagent/Huvudmeny
2	Grön samtalstangent/samtalsloggar <i>För åtkomst till samtalsloggar i standby-läge.</i>
3	Knapp för direktuppringning 1 (navigering vänster)
4	*-tangent <i>Tryck på den här knappen i standby-läge för att ange följande tecken: */+/P/W.</i>
5	Högtalare
6	Pilknapp (uppåt), <i>tryck för att öppna SMS-menyn i standby-läge,</i>
7	Pilknapp (nedåt) <i>I standby-läge öppnar du fotokontakter</i>
8	Höger menyknapp / i standby-läge öppnar du telefonboken
9	Röd knapp: Starta/stäng av, avsluta ett samtal, avvisa ett samtal
10	Knapp för direktuppringning 2 (navigering höger)
11	Knapp för kameran
12	# Pundknapp <i>Håll in i standby-läge för att aktivera/inaktivera tyst läge. I redigeringsläge; ändra inmatningssätt.</i>
13	Nödsamtalsknapp
14	Polyfoniska högtalare

15	Headset-uttagskontakt (3,5 mm)
16	Mikro USB-port för laddning
17	Knapp för att höja volymen (+)
18	Ficklampa <i>Tryck på och håll knappen Volym upp 17 eller Volym ned 19 nedtryckt för att aktivera/inaktivera ficklampan</i>
19	Knapp för att minska volymen (-)

Beskrivning på framsidan

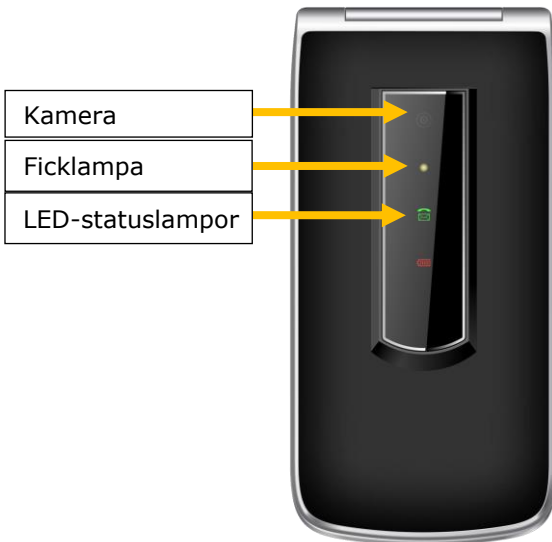


Komma igång

Vad är ett SIM-kort?


Varje mobiltelefon behöver ett SIM-kort (Subscriber Identity Module). Utan SIM-kortet kan du inte ringa några telefonsamtal. SIM-kortet är en mikroprocessor som sparar dina data och kontakter. Därför ska du vara försiktig vid hantering och när du sätter i eller tar ut kortet. SIM-kortet måste förvaras utom räckhåll för små barn.

Sätta i SIM-kortet och Micro SD-kortet

1. Telefonen måste stängas av och kopplas från laddaren.
2. Ta bort batteriluckan på baksidan av telefonen genom att trycka ned skåran under den med nageln.

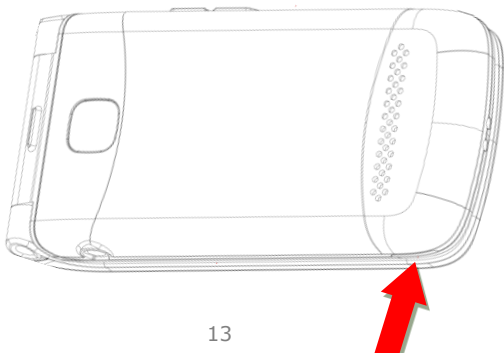


3. Ta ut batteriet om det sitter kvar i enheten.
4. Två korthållare är synliga: nere till vänster för SIM-kortet och uppe till höger för Micro SD-kortet.
För försiktigt in SIM-kortet i SIM-kortfacket. Se till att de guldpläterade kontakterna på kortet är vända nedåt och det udda vinklade hörnet vänt åt vänster.
5. Sätt försiktigt in Micro SD-kortet i SD Micro SD-kortplatsen och till det låses på plats.

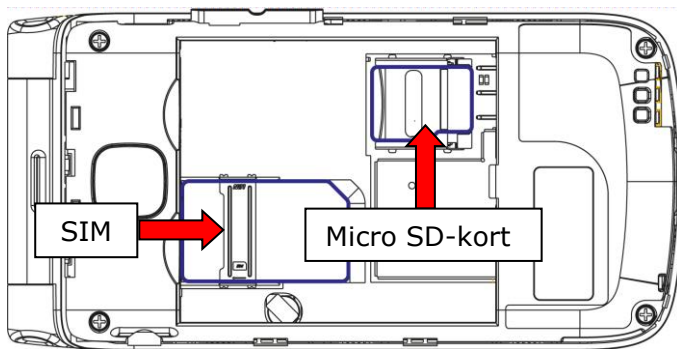

Sätta in i batteriet

Rikta de guldpläterade kontaktarna på batteriet mot motsvarande kontakter på telefonen.

1. Tryck på andra änden av batteriet tills det snäpper fast på plats.
2. Tryck batteriluckan uppåt på enheten tills den klickar fast på plats.

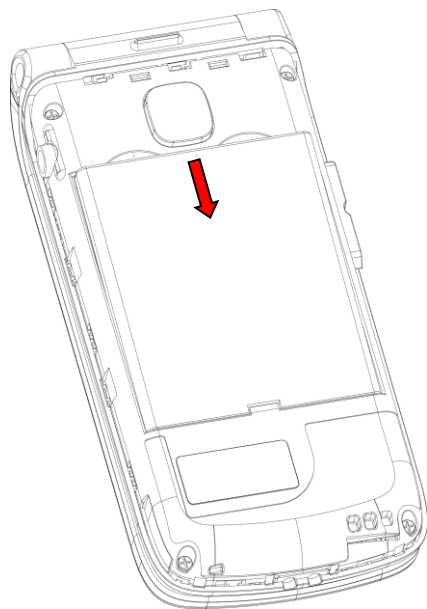

Ladda batteriet

Du har två alternativ för att ladda *SL495*-batteriet:

A. Laddningsstation

B. Laddare

1. Anslut laddningskontakten till telefonen.
2. Anslut laddaren till ett vägguttag.
3. Det kan ta flera timmar att ladda batteriet. Om telefonen laddas när den är avstängd dröjer det några sekunder innan laddningsindikatorn visas på skärmen.
4. Om telefonen laddas när den är påslagen börjar batteriindikatorn öka. Batteriet är fulladdat när batteriindikatorn inte längre ökar.
5. Koppla från laddaren från elnätet och från enheten när den inte längre behövs!

Obs: Den första batteriladdningen ska ta minst 12 timmar.

Slå på/av telefonen:

Se till att SIM-kortet är i telefonen och att batteriet laddas.

1. Tryck och håll den **roda knappen** nedtryckt på huvudknappsatsen i 2–3 sekunder för att slå på telefonen.
2. Om PIN-koden aktiveras ombeds du att uppge din PIN-kod; ange den och bekräfta inmatningen med *OK*.
3. Välj språk och bekräfta valet med *OK*.

4. Tryck på och håll den *röda knappen* nedtryckt i 2–3 sekunder för att stänga av telefonen.

Utan SIM-kort kan man endast ringa nödsamtal.

Obs: Om du anger fel PIN-kod 3 gånger i rad ber telefonen om PUK-koden som du har fått tillsammans med SIM-kortet.

Standby

Om du inte använder telefonen under en kortare period kommer telefonen växla automatiskt till standby-läge. Tryck på valfri knapp för att avsluta det här läget.

Samtal kan besvaras i standby-läge.







Skärm (Hemskärm)

1	2	3
4		
5		
6		
7	8	

1. Mottagningsstyrka
2. Symboler
3. Batteristatus
4. Nätverksoperatör
5. Tid
6. Datum
7. Meny
8. Telefonbok

Bildskärmssymboler



	Mottagningsstyrka <i>De vertikala fälten visar mottagningsstyrkan för din nätverksoperatör.</i>
	Nya meddelanden <i>Den här symbolen visas när du tar emot ett nytt meddelande. SIM-kortet har ett oläst meddelande. Den här symbolen 📧 blinkar när inkorgsmappen är full. Du behöver radera några meddelanden för att kunna ta emot nya meddelanden.</i>
	Hörlurar <i>Den här symbolen visas när hörlurarna är inkopplade.</i>
	Missade samtal <i>Den här symbolen visas om du inte besvarar ett samtal.</i>
	Samtalssignal <i>Endast ringsignal Vibrera och ringsignal</i>
	Vidarekoppla samtal <i>Den här symbolen visas när alla samtal vidarekopplas.</i>
	Alarm <i>Den här symbolen visas när väckarklockan är påslagen.</i>

	<p>Bluetooth <i>Den här symbolen visas är Bluetooth är aktiverat.</i></p>
	<p>Batteriindikator <i>Den här symbolen ändrar färg, beroende på batteristatusen:</i> , ,</p> <p>, </p>

Headset/Bluetooth-läge

Om ett headset är anslutet (eller ett Bluetooth-headset), kan du besvara samtalet genom att använda knappen på headsetet.

Menyfunktion

På standardskärmen trycker du på vänster menyknapp () för att öppna *Huvudmenyn* och höger menyknapp () för att öppna *Kontakter*.

Tryck på "Uppåtpilen" för att öppna *Meddelanden* och tryck på "Nedåtpilen" för att öppna *Fotokontakter*.

I vissa menyer kan du använda knapparna *I* och *II* för att navigera till höger och vänster.

Samtalsfunktioner

Samtal

1. Ange telefonnumret inklusive riktnummer och tryck på den *gröna knappen*. Internationella samtal: Innan du anger riktnumret ska du ange +-symbolen genom att trycka på * två gånger, samt landskoden/regionsnumret. (Vid behov kan du utelämna 0 i riktnumret).
2. Tryck på höger menyknapp *Radera* för att radera numret till vänster om markören.
3. Tryck på den *gröna knappen* för att ringa numret.

Ringa samtal med telefonboken

Om det finns kontakter sparade i telefonboken kan du ringa med hjälp av telefonboken.

1. För att öppna telefonboken trycker du på 'höger' menyknapp på standardskärmen.
2. Bläddra uppåt eller nedåt med pilen till önskat telefonnummer.
3. Tryck på den *gröna knappen* för att ringa numret.
4. Tryck på den *röda knappen* för att avbryta eller avsluta samtalet.

Ringa med fotokontakter

På standardskärmen, tryck på *nedåtpilen*.

Här kan du välja upp till 8 fotokontakter. Bläddra med *pilknapparna* för att gå till önskad fotokontakt och tryck sedan på *samtalsknappen* (grön knapp).

Det valda fotot visas i fotokontaktkatalogen. Utför följande steg för att tilldela ett foto till den här kontakten:

Skapa fotokontakt

1. På standardskärmen trycker du på *nedåtpilen* för att gå till fotokontaktmenyn.
2. Använd pilknapparna för att bläddra.
3. Redigera en fotokontakt genom att trycka på den *vänstra menyknappen* (Alternativ), välj *Redigera* och bekräfta med den *vänstra menyknappen* (OK).
4. Ange namnet på första raden.
5. Ange telefonnumret på den andra raden.
6. Tryck på den *vänstra menyknappen* "Välj", på den tredje raden, och lägg till ett foto. Du kan välja följande:
 - a. *Välj från fil*: Välj en bild du redan har sparat.
 - b. *Från kameran*: Ta en bild direkt med kameran

- Tryck på *höger menyknapp* (Tillbaka), när du har redigerat kontakten, och bekräfta med *vänster menyknapp* (Ja) för att spara.

Viktigt: Bilden som kontaktfoto får vara max. 192 x 256 pixlar och max. 12 KB. SL495-kameran har sin egen upplösning för fotokontakterna (tryck på knapp 1, i fotoläge, för att ändra upplösningen)

Obs: För att spara flera bilder behöver du ett Micro SD-minneskort på upp till 16 GB. (Ej inkluderat i tillbehören)

Besvara ett samtal

När du tar emot ett samtal och telefonen ringer eller virgrerar visas numret eller namnet på displayen.

- Om du vill svara på samtalet kan du trycka på den *gröna knappen* på framsidan av telefonen eller öppna den och tryck på den *gröna knappen* eller *OK*.
- Du kan också besvara samtalet automatiskt genom att öppna telefonen. Gå till följande menyalternativ:
Inställningar – Samtalsinställningar – Svarsläge: markera **”Vik upp för att svara”** och tryck slutligen på *höger menyknapp* (Klar).
- Om du vill avvisa samtalet trycker du på den *röda knappen*.
- Du kan använda sidoknappen för att tysta det inkommande samtalet.

Funktioner under en konversation

Tryck på knappen *Alternativ* under ett samtal för att komma åt följande funktioner:

Parkera:

Konfigurerar en samtalskö.

Avsluta ett enkelt samtal:*

Avsluta samtal.

Nytt samtal:

Ring ytterligare ett samtal.

Kontakter:

Gå till telefonboken.

Samtalsloggar:

Visar samtalslistan.

Meddelanden:

Öppnar meddelanden.

Tysta:

Slå av/på mikrofonen.

DTMF:

Slå på/stänga av knappljud.

*Obs: Menyobjekten som markerats med * måste kunna hanteras av SIM-kortet. För mer information, kontakta nätverksoperatören.*

Handsfree

Du kan trycka på *höger menyknapp* (FSP.ein) under samtalet för att aktivera/inaktivera handsfree.

Tryck på den gröna knappen, medan telefonen är stängd, under ett samtal för att aktivera/inaktivera handsfree.

Meny

1. Telefonbok

1. Kontakter
2. Lägg till kontakt
3. Snabbuppringning
4. Direktnummer
5. Fotokontakter
6. Inställningar

2. Meddelanden

1. Skriva meddelanden
2. Inkorg
3. Utkast
4. Utkorg
5. Radera meddelanden
6. Röstbrevlådeserver
7. Inställningar

3. Samtal

1. Missade samtal
2. Uppringda samtal
3. Mottagna samtal
4. Alla samtal
5. Samtalslogg

4. Hjälpredor

1. Alarm
2. Händelser
3. Kalkylator
4. Kalender
5. Tjänster

5. Multimedia

1. Kamera
2. Bildvisare
3. FM-radio
4. Filhanterare

6. Inställningar

1. Profil (toninställningar)
2. SOS-inställningar
3. Telefoninställningar
4. Samtalsinställningar
5. Nätverksinställningar
6. Säkerhetsinställningar
7. Anslutningar
8. Fabriksåterställa

Telefonbok

Du kan spara upp till *250* telefonnummer på din SL495-telefon. Upp till *250* telefonnummer kan sparas på SIM-kortet.

Öppna telefonnummer

Du har två alternativ att gå till kontakterna:

1. I standardläge trycker du på *höger menyknapp*
2. Tryck på *vänster menyknapp*, i standardläget, och välj *Telefonbok* samt bekräfta med *OK*

Obs:  Symboliserar en SIM-kortsinmatning.  Symboliserar en telefoninmatning.

Ny kontakt

1. Välj *Lägg till kontakt* i menyn *Telefonbok*.
2. Välj minne: *SIM-kort* eller .

SIM-minne: Endast *Namn* och *Nummer* kan sparas.

3. *Telefonminne:* *Namn*, *Nummer* och *Kopplingston* kan sparas.
4. Spara *kontakten* genom att trycka på *Alternativ* och *Spara*.

Redigera en kontakt

1. Välj ett namn, tryck på *Alternativ*, välj *Redigera* och bekräfta med *OK*.
2. Spara ändringen när du redigerar poster genom att trycka på *Alternativ*, välj *spara* och bekräfta med *OK*

Radera alla kontakter från telefonboken eller SIM-kortet

1. Välj *Huvudmeny – Telefonbok* och tryck på *OK*
2. Välj *Inställningar* och tryck på *OK*
3. Välj *Radera alla kontakter* och tryck på *OK*
4. Välj *Från SIM* eller *Från telefon* och tryck på *OK*
5. Tryck på *OK* igen för att bekräfta raderingen.

Kopiera alla kontakter från telefonboken eller SIM-kortet

1. Välj *Huvudmeny – Telefonbok* och tryck på *OK*
2. Välj *Inställningar* och tryck på *OK*
3. Välj *Kopiera kontaktuppgifterna* och tryck på *OK*
4. Välj *Från telefonminnet* eller *Från SIM* och tryck på *OK*
5. Tryck på *OK* igen för att bekräfta kopieringsprocessen.

Snabbuppringning

1. Välj *Huvudmeny – Telefonbok* och tryck på *OK*
2. Välj *Snabbuppringning* och tryck på *OK*.

Du kan slå *på* eller stänga *av* funktionen *Snabbuppringning*.
Upp till 8 nummer kan sparas som snabbuppringningsnummer (2-9)

1. Välj *Ställ in nummer* och tryck på *OK*.
 2. Välj önskat nummer (2-9) och tryck på *Alternativ*.
 3. Tryck på *Redigera* för att redigera.
 4. Välj önskat namn i telefonboken och tryck på *OK*
(önskat namn måste redan vara sparat under *Kontakter*).
- På standardskärmen håller du in önskat nummer (2-9) i 2-3 sekunder för att välja tilldelat nummer.

Direktnummer I – II (M1/M2)

1. Välj *Meny, Telefonbok* och tryck på *OK*
2. Välj *Direktnummer I – II* och tryck på *OK*

Här kan du redigera nummer I och II.

Om du trycker på knapp I eller II i standardläget kommer din SL495 att ringa det sparade telefonnumret.

Meddelanden

Du kan ta emot och skicka meddelanden. *SMS* men det beror på operatören. För mer information, kontakta din operatör.

Skriva meddelanden

1. Välj *Meny*, *Meddelanden* och tryck på *OK*
2. Tryck på *Skriv meddelande* och tryck på *OK*

Textinmatning

Följande funktioner är tillgängliga:

- Tryck på *0* för att lägga till mellanslag.
- Tryck på knappen *** för att lägga till specialtecken. Du kan använda "*pilknapparna*", knapparna "*I*" och "*II*" för att navigera till önskade symboler
- Tryck på pilknappen för att flytta positionsindikatorn åt vänster eller höger.
- Tryck på *höger menyknapp* (Radera) för att radera en bokstav och håll *höger menyknapp* (Radera) nedtryckt för att radera hela texten.
- Tryck på knappen *#* för att byta mellan gemener, versaler och ordigenkänning: *Sv, SV, sv, 123* och observera symbolen i det övre vänstra hörnet av skärmen.

När du är klar med meddelandet ska du trycka på *Alternativ* och välja *Skicka till*.

Här kan du lägga till en eller flera *kontakter* till *meddelandet*

Andra alternativ:

Antalet bokstäver som används visas längst ut till höger på skärmen.

När du är klar med meddelandet ska du trycka på *Alternativ* och välja *Skicka till*.

Här kan du lägga till en eller flera *kontakter* till *meddelandet*

Andra alternativ:

Infoga symbol, Inmatningsmetod, Använd detaljer och Spara.

Inkorg

I den här menyn kan du visa nya eller redan lästa *Meddelanden*.

Beroende på läget vibrerar eller ringer telefonen och den gröna lysdioden blinkar när du får ett nytt *meddelande* och den här symbolen

 visas på skärmen i standby-läge.

Tryck på *Alternativ* för följande funktioner:

Svara, Ring avsändare, Avsluta på nytt, Radera och Avancerat.

Obs: Om minnet för korta meddelanden är fullt, blinkar symbolen på standardskärmen. Radera några meddelanden för att kunna ta emot nya igen.

Utkorg

Utkorgen sparar osända SMS.

Utkast

I *Utkast* kan du se ditt sparade SMS.

Skickade meddelanden

I den här menyn kan du visa redan skickade *meddelanden*. Följande funktioner är tillgängliga:

*Skicka igen, Radera, Använd nummer, Kopiera till SIM** och *Flytta till SIM-kort**.

**Det här alternativet beror på var SMS:et har sparats.*

Röstbrevlådeserver

Röstbrevlådan är en nätverksfunktion. Om ett röstmeddelande har tagits emot visas mottagningskvittot för det nya meddelandet på telefonens display.

1. Välj *Meny, Meddelanden* och tryck på *OK*
2. Välj *Inställningar* och tryck på *OK*
3. Välj *SMS* och tryck på *OK*
4. Välj *SIM* och tryck på *OK*
5. Välj *Röstbrevlåda* och tryck på *OK*
6. Välj 1. <Mellanslag> och tryck på *Alternativ*.

7. Välj *Välja* eller *Redigera*

8. Om du väljer *Redigera* ska du ange ett *Namn* och *Numret* som nummer till din röstbrevlåda.

På standardskärmen: Tryck på och håll nummer 1 nedtryckt. Telefon ringer upp numret som är sparat i *Röstbrevlådan*.

Obs: Den här tjänsten måste stödjas av nätverksoperatören.

Inställningar

SMS-inställningar:

Du kan definiera SMS-inställningar. Följande funktioner är tillgängliga:

SIM (Profilinställningar):

Här kan du bland annat lägga in nummer till meddelandeservicecenter (SMSC) (beroende på nätverksoperatör) och andra SMS-inställningar.

Minnesstatus:

Med det här alternativet visas SMS-minnesstatus från ditt SIM-kort och telefonen.

Räknare för textmeddelanden:

Räknar antalet skickade och mottagna textmeddelanden

Skickade meddelanden:

Slå på/av lagringsplatsen för skickade meddelanden

Önskad lagringsplats:

Välj platsen för SMS-meddelande från *Telefon* eller *SIM*

Samtal

Samtalslista

Din telefon sparar listor över *Missade samtal*, *Uppringda samtal* och *Mottagna samtal*

De senaste inmatningarna ligger högst upp på listan.

Använd *Alternativ* för att få åtkomst till följande funktioner:

Visa, *Ring*, *Skicka SMS*, *Spara i telefonbok* och *Radera*.

Radera samtalsloggar

Du kan radera samtalsloggarna *missade*, *uppringda* och *mottagna* separat eller *alla* samtalsloggar samtidigt.

Tillbehörsfunktioner

Alarm

Upp till maximalt 5 alarm kan ställas in.

Ställa in alarmet:

1. Välj ett alarm och tryck på Redigera.
2. Ställa in alarmet: *På* eller *Av* (med *I* och *II*), *Tid*, *Upprepa* och *Larmtyp*.
3. För att spara alarmet, trycker du på vänster menyknapp *Spara* i menyalternativet *Tid*.

När alarmet hörs klickar du på knappen *Stopp* för att stoppa det eller så klickar du på knappen *Snooze*. I detta fall kommer larmet att aktivera snooze och ljuda igen efter cirka fem minuter.

Händelser

Här kan du ange händelser.

Lägg till händelser:

Klicka på *Alternativ* och välj *Lägg till*.

Ange önskade detaljer.

För att spara händelsen trycker du på *Alternativ* och *Spara*.

I menyn Påminnelser finns följande *Alternativ* tillgängliga: Visa, Lägg till, Redigera, Radera, Radera slutförd, Radera alla, och Skärm.

Kalkylator

Med den här funktionen kan du använda mobiltelefonen som miniräknare. Miniräknaren kan utföra grundläggande räkneuppgifter.

Funktioner:

- Ange siffror (1 till 0).
- Tryck på # för decimaltecken.
- Tryck på pilknapparna för + och -.
- Tryck på M-knapparna för x och ÷.
- Tryck på kameraknappen för =.

Tryck på *OK* för resultatet. Tryck på och håll *Radera* nedtryckt för en ny beräkningsuppgift.

Kalendar

1. Välj Meny, Övrigt och tryck på *OK*.
2. Välj Kalendar och tryck på *OK*.
3. Lägg till händelser:
4. Tryck på *Alternativ* och välj Lägg till händelse.
5. Ange önskade detaljer.
6. För att spara händelsen trycker du på *Alternativ* och Spara.

7. Om det finns några befintliga händelser i uppgiftslistan, tryck på Uppåt-/Nedåt-knappen för att välja en händelse för att komma till Alternativ: Visa, Lägg till, Redigera, Sök och Radera.
I kalendergränssnittet trycker du på Navi-tangenterna för att söka igenom olika dagar.

Tjänster

Det här är en tjänst som är beroende av nätverksoperatören.

Multimedia

Kamera

Tryck på *kameraknappen!*

Ta bilder

Rikta kameralinsen mot en position eller ett motiv och tryck på kameraknappen för att ta en bild. Efter att ögonblicksbilden har tagits visas bilden på skärmen och sparas automatiskt.

Viktigt: För att spara bilderna använder du ett minneskort (Micro SD upp till 16 GB).

Använd *Alternativ* för att ändra följande inställningar:

Bildvisare:

Se sparade foton (i .JPG-format). Du kan skicka och ta emot bilder via *Bluetooth*.

Följande funktioner finns tillgängliga under *Alternativ*: *Visa, Skicka, Använd, Byt namn, Radera, Sortera efter, Spara* och *Bildinformation*.

Kamerainställningar:

Ställ in från *Slutarljud, LW, Antiflimmer* och *Fördröjning*.

Bildinställning:

Ställ in *Bildstorlek* och *Bildkvalitet*.

Vitbalans:

Gör inställningar enligt omgivande ljusförhållanden.

Scenläge:

Välj mellan *Auto* och *Natt*

Effektinställningar:

Här kan du lägga till olika bildeffekter.

Lagringsutrymme:

Välj mellan: *Telefon* eller *Minneskort* (om tillgängligt).

Återställ inställningar:

Återställ *standardinställningar*.

I fotoläge är följande funktioner tillgängliga för dig:

Knapp	Funktion
1	Ändra bildupplösning
2	Bildkvalitet
4	Vitbalans
6	Fördröjningstimer
I	Underexponerad bild (EV-)
II	Överexponerad bild (EV+)

Visa bilder

Se sparade foton (i .JPG-format). Du kan skicka och ta emot bilder via *Bluetooth*.

Följande funktioner finns tillgängliga under *Alternativ: Visa, Skicka, Använd, Byt namn, Radera, Sortera efter, Spara* och *Bildinformation*.

FM-radio

Den här funktionen gör det möjligt för dig att lyssna på FM-radio. I FM-läge är följande knappar tillgängliga:

Knapp	Funktion
I (I)	Sök efter föregående kanal
II (II)	Sök efter nästa kanal
Pilknapp (uppåt)	Vrida upp volymen
Pilknapp (nedåt)	Vrida ned volymen
Knapp för fotografier	Slå på/stäng av

Dina alternativ inkluderar följande:

Lista över stationer:

spela upp, redigera eller radera sparade kanaler.

Manuell sökning:

Manuell kanalsökning.

Automatisk sökning:

Automatisk sökning.

Spara aktuell kanal:

Sparar stationen du lyssnar på.

Filhanterare

1. Välj *Meny, Multimedia* och tryck på *OK*
2. Välj *Filhanterare* och tryck på *OK*

Använd filhanteraren för att hantera dina filer och mappar i telefonens minne och på minneskortet.

Öppna:

Visa innehållet i den valda mappen.

Ny mapp:

Skapa en ny mapp.

Byt namn:

Byt namn på en mapp.

Radera:

Radera en mapp.

Formatera

VAR FÖRSIKTIG! Med den här funktionen raderas alla data på lagringsenheten.

Kopiera bilder till datorn

Gör följande för att kopiera bilderna du har tagit med SL495-kameran till din dator:

1. Anslut telefonen till datorn med den medföljande micro USB-kabeln.
2. En meny visas sedan på telefonen – välj "*Masslagring*" och bekräfta med "*OK*".
3. Datorn detekterar telefonen som en *Flyttbar disk*.
4. Genom att använda Windows Utforskaren kan du nu behandla data som vanligt eller kopiera dem till datorn.

Obs: Foton finns i mappen "*Foton*".

Inställningar

Profiler (*ljudinställningar*)

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
2. Välj *Profil* och tryck på *OK*

Visa profillägeslistan, , inklusive: **Allmänt, Tyst, Konferens, Utomhus.**

Välj läge och öppna menyn alternativ:

Aktivera:

Aktivera profilläget.

Justera:

Ställ in ringsignaler och andra ljud efter önskemål.

Återställ:

Återställ till standardinställningar.

Följande toninställningar finns tillgängliga:

Signaltyp, Typ av ringsignal, Ringsignal Ringsignalvolym, Meddelanden, Meddelandevolym, Knappton, Knappvolym, Slå på, Stänga av och Systemton (systemton för felmeddelanden, lågt batteri, osv.).

SOS

SOS-funktionen är en enkel funktion som kan rädda liv vid kritiska situationer. Du kan spara upp till 5 SOS-kontakter och ett SMS. Dessa nummer, som du behöver spara i turordning, rings automatiskt upp i ett akutläge om du trycker på nödsamtalsknappen på telefonens baksida. Under nödsamtalet hörs en varningston så att den uppringda vet att det är en nödsituation och skickar ett nöd-SMS till alla sparade nummer! Om det första numret inte går fram kommer nästa nummer ringas upp automatiskt, o.s.v.

Om inga nödsamtalsnummer sparas eller telefonkortet är tomt, eller om du är på ett utländskt nätverk (om exempelvis roaming inte är aktiverat), kan du ändå ringa 112 eller andra nödsamtalsnummer med sifferknapparna.

Om SOS-samtalet besvaras växlar telefonen till handsfree-läge.

Obs!

Om en funktion med Vidarebefordra samtal är aktiverad för dina SOS-kontakter bör du se till att aktiveringen av vidarebefordran är 20 sekunder eller längre.

Obs:

- Du kan stoppa eller avbryta nödsamtalet genom att tryck på *höger menyknapp* eller *SOS*-knappen.
- Vid användning av kontantkort: Se alltid till att ha tillräckligt med kredit på ditt förbetalda kort, eftersom privata nödsamtalsnummer inte kan ringas upp utan tillräcklig kredit.
Utanför nätverksoperatörens hemnätverk går det oftast ändå att ringa internationella nödnummer 112.

Obs! Om du sparar nödnummer, till exempelvis larmtjänst, polis, brandkår etc. måste du i förväg avtala detta med respektive verksamhet. Inget ansvar tas för kostnader som tillkommer till följd av att du ringer ett sådant nummer av misstag.

Viktigt:

Under ett nödsamtal är funktionen handsfree aktiverad automatiskt. Håll inte telefonen mot örat!

SOS

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
2. Välj *SOS* och tryck på *OK*

SOS-alarm

Du kan aktivera/inaktivera *SOS-alarmsignal*.

SOS-nummer

Ställ in upp till fem *SOS-nummer* och deras ordning.

SOS-SMS

Om SOS-samtalet inleds och inte besvaras skickas den här texten till *SOS-nummer*. Texten kan ändras efter önskemål.

Telefoninställningar

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
 2. Välj *Telefoninställningar* och tryck på *OK*
- Följande menyalternativ finns tillgängliga:

Tid och datum

Ställ in *Tidszon, Datum* och *Tid*.

Språk

I den här menyn kan du ställa in skärmspråk.

Rekommenderad inmatningsmetod

I den här menyn kan du definiera din föredragna inmatningsmetod (*SV, se, 123 och Smart – ordigenkänning*).

Visa tillbehör

Bakgrundsbild:

Välj en bakgrundsbild på skärmen.

Bakgrundsbild på den externa skärmen:

Välj en bakgrundsbild på skärmen.

Visa datum och tid:

Slår på eller stänger av skärmen.

LCD-bakgrundsljus

Ställa in ljusstyrkan och skärmens belysningstid.

Samtalsinställningar

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
2. Välj *Samtalsinställningar* och tryck på *OK*

Beroende på nätverksoperatör kan du använda följande tjänster:

Egna nummer:

Här kan du definiera om ditt nummer ska vara synligt eller inte för personen som rings upp.

Samtal väntar:

Du får information under ett samtal vid ett annat inkommande samtal. Tryck på "OK" eller vänster menyknapp för att besvara samtalet. Det första samtalet finns kvar på den andra linjen. Om du inte vill svara på samtalet ska du trycka på den röda knappen **Avsluta**.

Vidarekoppla samtal"

Med den här nätverkstjänsten kan du vidarekoppla inkommande samtal till en annan telefon som specificerats av dig. Flera vidarekopplingar av samtal kan aktiveras samtidigt.

Blockera samtal

Med den här nätverkstjänsten kan du begränsa dina samtal.

Påminnelse om samtalslängd

En signalton hörs under samtalet

Svarsläge:

Välj metoden som du vill använda för att besvara samtalet.

Nätverksinställningar

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
2. Välj *Nätverksinställningar* och tryck på *OK*

Beroende på nätverksoperatör kan du använda följande tjänster:

Välj nätverk:

Här kan du göra följande: Ställ in *Ny sökning, Nätverksval* och *Valläge*

Säkerhetsinställningar

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
2. Välj *Telefoninställningar* och tryck på *OK*

Följande funktioner är tillgängliga:

SIM säkerhet

PIN-lås: När du slår *På* eller stänger *Av* PIN-begäran blir du ombedd att ange rätt *PIN-kod* för *SIM-kortet*. Du kan när som helst ändra *PIN-koden* för *SIM-kortet*.

Ändra PIN/PIN2: För att ändra lösenord anger du det aktuella lösenordet och sedan det nya: *PIN* eller *PIN2*

Telefonlås

Telefonlås: När du slår *På* eller stänger *Av* PIN-begäran blir du ombedd att ange rätt *Telefonlösenord* för telefonen.

Ändra lösenordet: För att ändra lösenord anger du det nuvarande lösenordet och det nya två gånger.

Anslutningar

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
2. Välj *Anslutningar* och tryck på *OK*.

Följande menyalternativ finns tillgängliga:

Bluetooth

Med Bluetooth kan du ansluta telefonen till en kompatibel Bluetooth-enhet.

Och följande funktioner är tillgängliga:

Bluetooth:

Tryck på vänster menyknapp för att aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.

Synlig:

Du kan ställa in telefonen så att den kan identifieras av andra Bluetooth-enheter.

Identifierade enheter:

I den här menyn kan du upprätta en anslutning med redan identifierade Bluetooth-enheter.

Sök efter ljudenhet:

I den här menyn kan du upprätta en anslutning med Bluetooth-aktiverade ljudtillbehör.

Ändra enhetsnamn:

Ändra namnen på Bluetooth-enheterna.

Användarinformation:

I den här menyn kan du göra följande: Ställ in *Ljudsökväg, lagring* . Under *Min adress* kan du se din telefons MAC-adress.

Sök efter Bluetooth-ljudenhet

1. Tryck på *OK* för att börja söka efter en annan Bluetooth-enhet.
2. Välj önskad enhet och tryck på *Parkoppla*.
3. Om du ansluter till en annan Bluetooth-enhet måste du ange ett lösenord. Bekräfta lösenordet med *OK*.

Under *Alternativ* hittar du följande funktioner: *Anslut, Namnbyte, Auktorisera, Radera* och *Radera alla*.

Fabriksåterställa

Med den här funktionen kan du återställa telefoninställningarna till fabriksstandardkonfigurationen.

Du måste uppge lösenordet för att återställa fabriksinställningarna. Standardlösenordet är: *0000*.

Specifikationer

* Funktionslivslängden för batteriet beror på SIM-kortet, nätverket, de inställningar som används och användning, samt omgivningen.

Nätverk med dubbla band:	GSM 850/900/1800/1900
Batteri	Li-ion 3,7V - 800mAh
Mått:	101,8x50,5x18,5mm
Standby-tid:	< 250 timmar*
Samtalstid:	< 350 minuter*
Laddare:	5 V – 500 mAh / 2.5W
Anslutning:	Micro-USB
SAR – huvud:	0,399 W/kg
SAR – hölje:	0,883 W/kg

Obs:
*Detaljerade tekniska data finns på hemsidan **www.beafon.com**.*

Felsökning

Om problem eller oregelbundenheter uppstår vid användning av telefonen ska du se informationen i följande tabell. Om ett visst problem inte kan lösas med följande information, ska du kontakta återförsäljaren där du köpte telefonen.

Telefonen kan inte sättas på:

- Kontrollera om batteriet sitter i ordentligt i telefonen.
- Kontrollera batteristatus, ladda batteriet eller byt det.
- Kontrollera om PIN-koden har angetts korrekt.

Om PIN-koden anges felaktigt 3 gånger i rad spärras SIM-kortet och du behöver uppge PUK-koden (kontakta operatören för att få PUK-koden).

SIM-kortsfel:

- Smuts på kontaktytorna på SIM-kortet? Rengör kontaktytorna på SIM-kortet.
- SIM-kortet sitter inte i ordentligt. Sätt i SIM-kortet ordentligt.
- SIM-kortet fungerar inte eller är skadat? Kontrollera ditt SIM-kort hos nätverksoperatören.

Nätverksanslutning kan inte göras:

- Dålig mottagning? Flytta dig till ett öppet område eller nära fönstret om du är på en instängd plats.
- Du är utanför området för det mobila nätverket. För information om täckningen ska du kontakta nätverksoperatören.
- SIM-kortet är ogiltigt. Kontakta operatören.

Dålig röstkvalitet:

- Dålig nätverksanslutningskvalitet hos nätverksleverantören? Tryck på end-tangenten och välj den igen. Du kan omdirigeras till en nätverksanslutning eller telefonlinje med bättre kvalitet.
- Dålig kvalitet på den lokala telefonlinjen? Tryck på end-tangenten och välj den igen. Du kan omdirigeras till en nätverksanslutning eller telefonlinje med bättre kvalitet.
- Prova att vrida upp volymen.

Utgående samtal kan inte ringas:

- Kontrollera telefonnumret och försök igen.
- Har du aktiverat samtalsspärr? Inaktivera i så fall samtalsspärr.
- Kontrollera om SIM-kortet är registrerat i nätverket.
- Kontrollera om det finns tillräckligt med kredit på ditt SIM-kort.

Du tar inte emot inkommande samtal:

- Kontrollera om SIM-kortet är registrerat i nätverket.
- Kontrollera om telefonen har slagits på.
- Kontrollera signalstyrkan
- Har du aktiverat samtalsspärr? Inaktivera i så fall samtalsspärr.

Displayen är svart:

- Kontrollera batteristatus, ladda batteriet eller byt det.
- Kontrollera bakgrundsbilden.
- Har telefonen blivit våt?

Blockerad PIN:

- Kontrollera om PIN-koden har angetts korrekt. Om PIN-koden har angetts felaktigt 3x, spärras SIM-kortet och du behöver PUK-koden: (Kontakta din nätverksoperatör för PUK-koden).

Obs: Om ett specifikt problem inte kan lösas med informationen ovan ska du besöka vår webbplats på www.beafon.com och välja produktsidan för din telefon och läsa Vanliga frågor och svar eller kontakta kundtjänst. Försök inte reparera telefonen själv.

Avsedd användning

Telefon

Om du följer rekommendationerna nedan förhindrar du att garantin blir ogiltig och du kan fortsätta använda produkten under många år.

- Använd originaltillbehören eller tillbehör som godkänts av din mobiltelefon tillverkare. Underlåtelse att använda original och/eller godkända tillbehör kan resultera i dålig prestanda, skada på telefonen eller till och med din kropp, och kan påverka den lokala telekommunikationsutrustningen.
- Stäng av mobiltelefonen före rengöring. Använd en våt eller antistatisk trasa för rengöring; undvik att använda kemikalier eller rengöringsmedel som kan orsaka skada på telefonen.
- Eftersom mobiltelefonen kan alstra elektromagnetiska fält ska du undvika att placera den nära magnetiska föremål, såsom en dator eller hårddisk.
- Störningar som genereras när mobiltelefonen används nära vissa elektroniska enheter, en TV, en telefon, en radio och en dator.
- Lämna aldrig mobiltelefonen där den exponeras för solljus eller i en miljö med stark strålning, eftersom höga temperaturer avsevärt förkortar livslängden på elektroniska komponenter.

- Förvara alltid mobiltelefonen torrt, eftersom vätskor kan skada den integrerade kretsen.
- Använd aldrig våld mot telefonen och tappa den inte. Tvång av den här typen kan orsaka skada på kretsen.
- Anslut inte inkompatibla enheter till telefonen.
- Försök inte demontera mobiltelefonen eller dess batteri.
- Förvara inte mobiltelefonen i närheten av antändbart eller explosivt material.
- Försök aldrig ladda telefonen utan att först ha satt i batteriet.
- Måla inte telefonen. Färg kan orsaka att rörliga delar klibbar ihop och därmed förhindra korrekt användning.
- För att koppla från enheten från huvudströmmen kopplar du ur strömkabeln från eluttaget. Därför ska enheten placeras på ett sådant sätt för att säkerställa hinderfri åtkomst till huvudströmmen så att du kan dra ur kontakten från eluttaget omedelbart i händelse av en olycka. För att förhindra brandrisk drar du alltid ur kontakten från eluttaget efter användning.

Alla anmärkningar gäller för telefonen, batteriet, laddaren och alla tillbehör. Skulle någon av dessa delar inte fungera ska du skicka den till återförsäljaren. Personalen hjälper dig och reparerar enheten om det behövs.

Batteri

- Telefonen levereras med ett laddningsbart batteri.
- Observera att ett nytt batteri inte når full laddning förrän det är fulladdat och laddats ur två eller
- tre gånger! Trots att batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger blir prestandan slutligen sämre. Om användningstiden (samtal och standby-tid) är avsevärt mycket kortare jämfört med normal driftstid ska du köpa ett nytt batteri.
- Koppla från laddaren från elnätet och från enheten när den inte längre behövs! När batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter för laddningsindikatorn att visas eller för dig att ringa samtal.
- Använd bara batteriet och laddare som är godkända av telefontillverkaren. Koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används. Lämna inte batteriet i laddaren i mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta livslängden.
- Ett helt urladdat batteri laddas ur över tid när det inte används.
- Extrema temperaturer har motsatt påverkan på batterifunktionen.
- Använd bara batteriet för avsett syfte. Använd inte skadade laddare eller batterier.
- Kortslut inte batteriet. En oavsiktlig kortslutning kan uppstå när plus- och minuspolerna på batteriet ansluts direkt med ett

metallföremål. Kortslutning av polerna kan orsaka skada på batteriet eller det kopplade föremålet.

- Kasta inte batterierna i eld, eftersom det finns risk för explosion! Batterier kan även explodera om de skadas. Batterier måste kastas på rätt sätt!
- Försök aldrig öppna eller förstöra batterier. Om ett batteri läcker batterivätska ska du se till att vätskan inte kommer i kontakt med huden eller ögonen. Vid kontakt med huden eller ögonen ska du omedelbart skölja med rikligt med vatten eller söka medicinsk hjälp.
- Kassera batterier i enlighet med officiella riktlinjer (t.ex. gällande återvinning). Kasta aldrig batterier i hushållsavfallet.
- Håll en temperatur på mellan 15°C och 25°C. En telefon med för kallt eller för varmt batteri kan inte fungera tillfälligt, även om batteriet är fulladdat. Batterifunktionen påverkas delvis vid temperaturer under fryspunkten.

Trafiksäkerhet

Använd inte telefonen när du kör bil. Säkra alltid telefonen i hållaren; placera inte telefonen på passagerarsätet, eller en plats där den kan lossna vid en kollision eller en plötslig bromsmanöver. Kom ihåg följande: Trafiksäkerheten har alltid prioritet!

Driftmiljö

Observera alltid de specifika föreskrifterna som gäller inom ett visst område och stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda mobiltelefon, eller om störningar orsakas av telefonen, eller då farliga situationer kan uppstå.

Håll alltid enheten i normal användningsposition.

Delar i telefonen är magnetiska. Metalldelar kan dras till telefonen och personer med nedsatt hörsen får inte hålla telefonen nära örat vid användning av hörapparat.

Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom metalldelar kan dras till luren. Lägg inte betalkort eller andra magnetiska media nära telefonen, eftersom data kan raderas.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska enheter har RF-skydd (radiofrekvens). Vissa elektroniska enheter kan inte skyddas mot RF-signaler på din mobiltelefon.

Pacemakers

Pacemaker-tillverkare rekommenderar ett minsta avstånd på 20 cm mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika potentiella störningar på pacemakern. Dessa rekommendationer är konsekventa

med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknikforskning. För personer med en pacemaker:

- Du ska alltid hålla ett minsta avstånd på 20 cm mellan mobiltelefonen och pacemakern när telefonen slås på.
- Du får inte förvara telefonen i bröstfickan.
- Vid användning av en mobiltelefon ska du hålla den nära örat som är längst bort från pacemakern för att minska risken för störningar.
- Om du har anledning att misstänka att en störning har uppstått ska du stänga av telefonen omedelbart.

Hörselhjälpmedel

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar för vissa hörselhjälpmedel. Skulle detta vara fallet ska du kontakta tjänsteleverantören.

Andra medicintekniska produkter

Användning av en radio, inklusive mobiltelefon, kan störa funktionen i den medicintekniska utrustningen i vissa fall. Om du behöver information för att skydda en medicinsk enhet från extern RF-energi, eller har frågor om andra ämnen, ska du kontakta en läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten. Stäng av telefonen på sjukhus när du ombeds göra det på skyltar, meddelanden eller andra skriftliga

regler. På sjukhus eller friskvårdsanläggningar kan utrustning som är känslig för extern RF-energi användas i vissa fall.

Godkända platser

Godkända platser:

Stäng av telefonen när användning av mobiltelefon är förbjuden.

Potentiellt explosiva atmosfärer

Stäng av telefonen när du är i ett område med potentiellt explosiv miljö och följ alla skyltar och instruktioner. Gnistor i sådana områden kan orsaka explosion eller brand och därtill kroppsskada eller till och med dödsfall. Användare rekommenderas stänga av telefonen på bensinmackor. Användare påminns om behovet av att följa restriktioner för användning av radioutrustning på bränsleanläggningar (bränsleförvaring och distributionsområden), kemiska anläggningar eller där blästring pågår. Områden med potentiellt explosiv miljö är ofta, men inte alltid, tydligt markerad. Dessa inkluderar under däck på båtar; i närheten av överföringsledningar och förvaringsanläggningar för kemikalier; bilar med flytande petroleumgas (såsom propan eller butan); områden, där luften innehåller kemikalier eller partiklar, såsom mjöl, damm eller metallpulver, andra områden, där du normalt rekommenderas stänga av bilens motor.

Bilar

I vissa fall kan RF-signaler störa funktionen i felaktigt installerade eller skyddade elektroniska system i din bil (t.ex. elektroniskt styrd bränsleinsprutare, elektroniskt ABS-system (anti-låsbroms), elektronisk farthållare, krockkuddesystem).

För information om din bil, kontakta biltillverkaren eller dess representant. Du ombeds även kontakta tillverkaren av utrustningen som är installerad på din enhet.

Återvinning

Lämna alltid in dina använda elektroniska produkter, batterier, ackumulatorer och förpackningsmaterial till särskilda insamlingsställen. På det här sättet kan du förhindra att avfall kasseras på fel sätt och främja återanvändning av materialresurser.

Den överkryssade soptunnesymbolen som återfinns på produkten, batteri, förpackningsmaterial och i dokumentationen innebär att elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska kasseras separat från hushållsavfallet i slutet av livslängden. Den här förordningen gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i osorterat hushållsavfall.



Information

Certifieringsinformation (SAR)

Den här telefonmodellen uppfyller kraven för elektromagnetiska fält. SAR (specific absorption rate) reglerar ett standardvärde på 2,0 W/kg som medelvärdet 10 gram kroppsvävnad, och den här mobiltelefonstypen har ett testvärde på: 0,883 W/kg, vilket överensstämmer med den europeiska standarden EN 62209-1. SAR-värden kan variera med nationella föreskrifter och nätverksband.

Du kan hämta en kopia på deklARATIONEN om överensstämmelse när som helst från vår hemsida på följande adress:

<http://beafon.com/service/certification/>

Försäkran om efterlevnad

Bea-fon Mobile GmbH deklarerar härmed att modell SL495 uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktivet om radioutrustning 2014/53/EU (RED). Den fullständiga texten för deklARATIONEN om överensstämmelse kan när som helst beställas.

Friskrivningsklausul

- Bea-fon Mobile GmbH ska inte ta ansvar för några relevanta, indirekta, speciella, slumpmässiga eller oundvikliga personskador som orsakas av användning av den här produkten, inklusive personskador som kan vara förutsägbara eller inte.
- För eventuella förluster orsakade av naturkatastrofer (såsom jordbävningar, översvämningar etc.) eller andra händelser eller olyckor (inklusive medveten eller felaktig användning av användaren i sammanhanget för dessa olyckor eller andra ovanliga omständigheter) som ligger utanför vårt ansvarsområde, frånsäger vi oss ansvar och skyldighet.

Mer information

Om du har några frågor eller vill få mer information om någon av våra enheter, kontakta oss gärna eller besök vår webbplats

www.beafon.com.

E-post: support@beafon.com

Tjänst

Skicka alltid defekta enheter med alla tillbehör såsom laddningsplatta och nätadapter, osv.

Innan du skickar något ber vi att du även tar bort alla tillbehör som har använts för skydd eller estetiska ändamål. Vid förlust tar vi inget ansvar.

Skicka endast en kopia av inköpsbeviset! Ingen retur är möjlig.

För enheter som returneras till w-support.com

utanför garantiperioden tillhandahålls en kostnadsuppskattning.

Detta gäller även uteslutningskriterier såsom fuktskador, blixtskador, otillåten störning, saknat inköpsbevis osv.

Adress

BEAFON MOBILE GmbH

4722 Peuerbach

Enzing 4

Österrike

V.1.0

