




User Manual

XPD18



More energy.

1/6 PRODUCT OVERVIEW


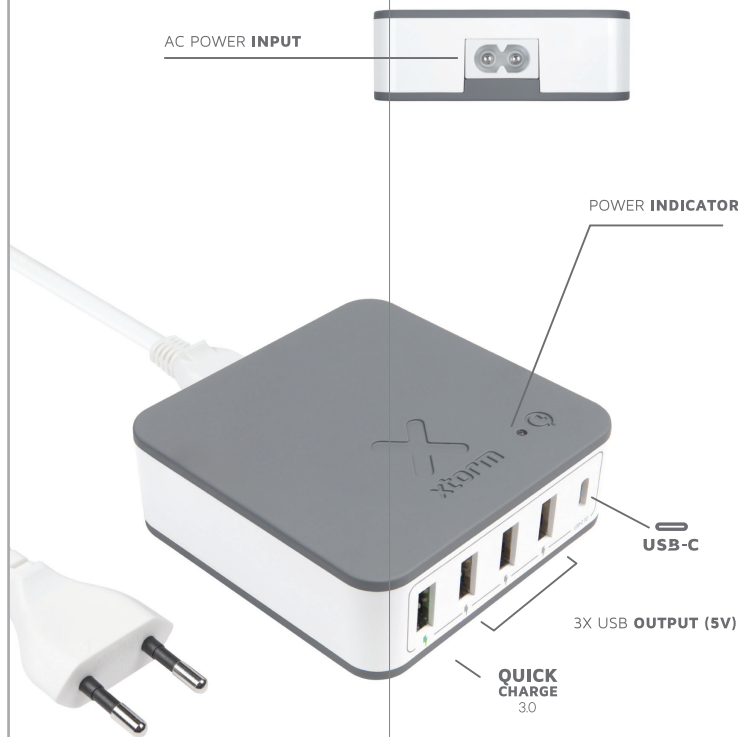


SPECIFICATIONS

Input	AC100-240V / 1A
Output	4x USB 5V/2.4A 1x 30W USB-C PD
Total output	40W
Extra feature	Charges USB-C laptop Quick Charge 3.0
Dimensions	79x79x28mm
Weight	250 grams
Including	Power cord and manual.



2/6 QUICK START | FIRST USE

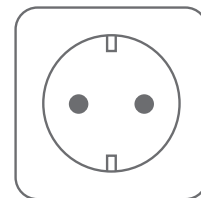

Connect the power cord with the Power Hub.

IN THE BOX



POWER HUB CUBE PRO



POWER CORD



MANUAL



The Cube Pro features a USB-C port capable of Power Delivery (PD). The high output is perfect for charging USB-C PD compatible laptops.



The Power Hub Cube Pro features Quick Charge 3.0 technology, allowing extra fast charging of mobile devices. If your smartphone uses the same technology, it will charge up to 85% faster!

*Please note: Not all devices have this technology, check the documentation of your device carefully to see whether it is QC 3.0 compatible.



The Cube Pro has a sleek design, based on the successful Xtorm XB Power Bank range. This Power Hub looks perfect on any desk, nightstand, table, etc.



The Power Hub puts an end to search for the right adaptor. Attach any mobile device to the Power Hub and start charging.



All Xtorm products have a 2 year warranty in case something goes wrong. We ensure that you will receive a replacement if the product fails within 2 years.

EN: Warnings

Don't drop, disassemble or attempt to repair the charger by yourself.
Avoid exposure to water or high humidity.
Don't expose to any heat source.
Keep out of reach of children.
Don't use in the presence of flammable gas.

NL: Waarschuwing

Probeer de lader niet zelf te repareren of te demonteren.
Vermijd blootstelling aan water of een hoge luchtvochtigheid.
Niet blootstellen aan een warmtebron.
Buiten bereik van kinderen houden.
Niet gebruiken in de aanwezigheid van brandbaar gas.

DE: Achtung

Versuchen Sie nicht, den Lader selbst zu reparieren. (Garantieverlust)
Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten
Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen.
Ausser Reichweite von Kindern halten.

FR: Attention

Ne pas faire tomber ou démonter ou tenter de réparer le produit soi-même.
Ne pas exposer le produit à l'eau ou dans un endroit trop humide.
Ne pas poser le chargeur solaire près d'une source de chaleur.
Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas utiliser en présence de gaz inflammables

IT: ATTENZIONE

Non usare vicino ad una fiamma.
Non esporre vicino a fonti di calore elevato
Non modificare la struttura o disassemblare
Smettere di utilizzare immediatamente nel caso si sentano odori strani, calore, o strani rumori provenire dallo stesso.
Non lasciar giocare i bambini.
Usare solo in luoghi asciutti.
Riciclare l'apparato secondo le norme vigenti nella nazione di utilizzo.

CZ: UPOZORNENÍ

Neupustte, nerozebírejte, ani se nepokoušejte spravit nabíječku sami.
Vyvarujte se púsobení vody nebo vysoké vlhkosti.
Nevystavujte tepelným zdrojům.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů.

SK: Upozornenia

Neupustite, nerozoberajte, ani sa nepokúšajte opraviť nabíjačku sami.
Vyvarujte sa pôsobeniu vody alebo vysokkej vlhkosti.
Nevystavujte tepelným zdrojom.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nepoužívajte v blízkosti hoľavých plynov

SE: varning

Tappa inte, ta inte isär eller försök reparera
laddaren själv
Utsätt inte för vatten eller hög fuktighet
Utsätt inte för värme.
Förvaras utom räckhåll för barn.
Använd ej i närheten av lättantändlig gas.


ES: Atención

No dejar caer el producto.
No desmontarlo ni intentar repararlo, por sus propios medios.
Evitar el contacto con el agua o fuente de humedad.
No exponer la alimentación a una fuente de calor.
Mantenga fuera del alcance de los niños.
No utilizar en presencia de fuentes o gas infl amables


Hoofdveste 19
3992 DH Houten
The Netherlands
T: + 31 (0) 30 635 4800
F: + 31 (0) 30 635 4801
www.xtorm.eu




XTORM.EU

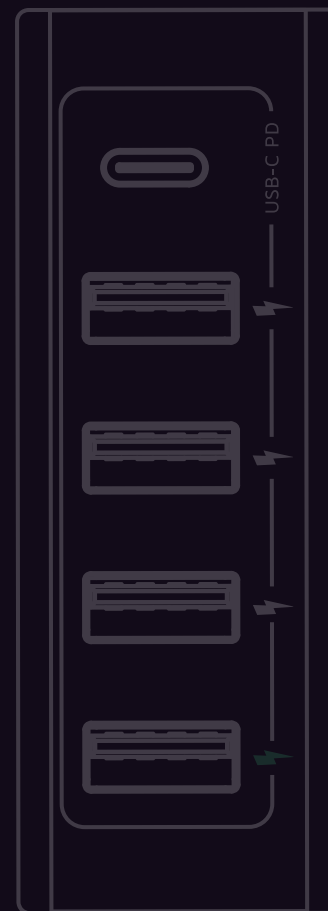


3/6 CHARGE YOUR MOBILE DEVICE

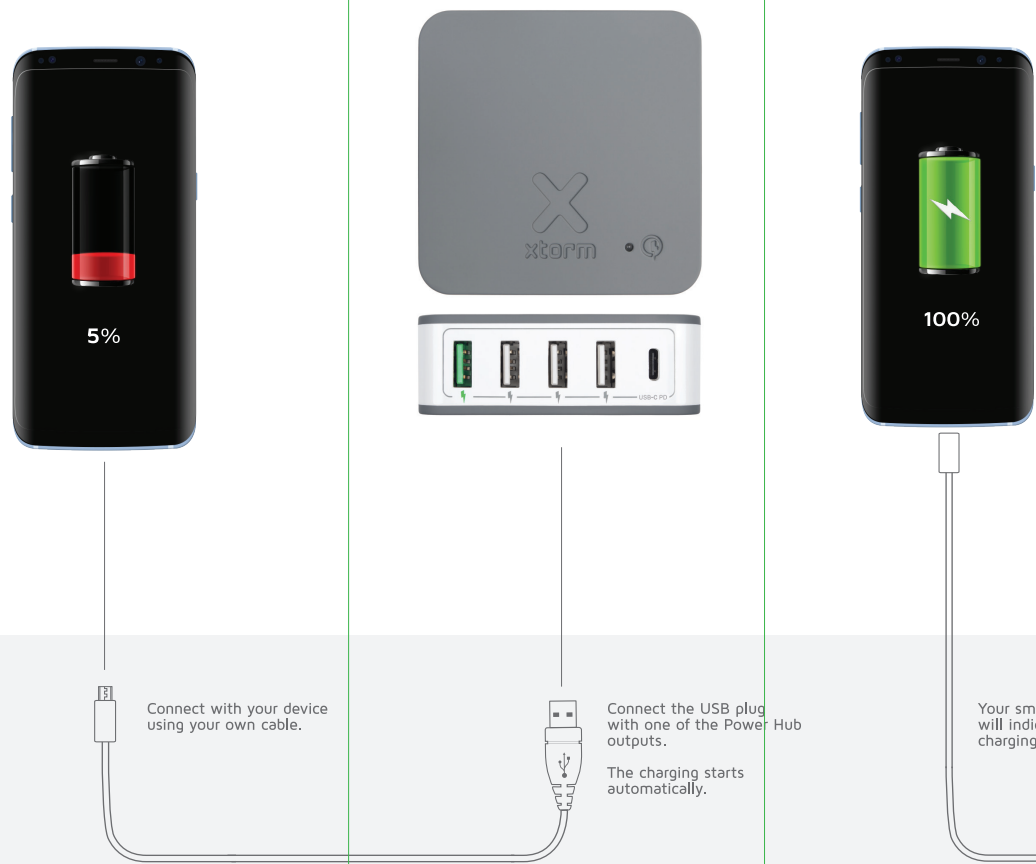

4/6 USE THE QUICK CHARGE PORT

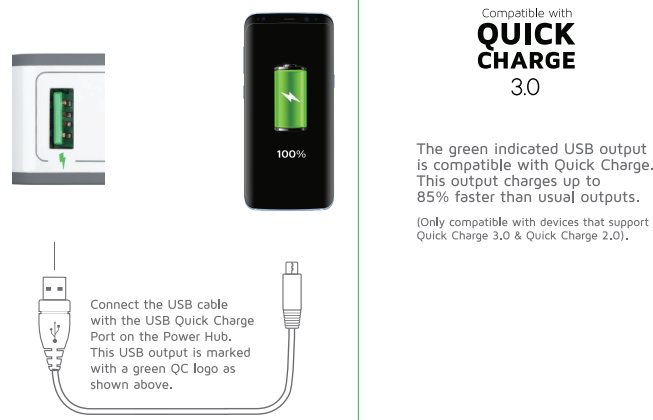


5/6 CHARGE 5 DEVICES AT THE SAME TIME

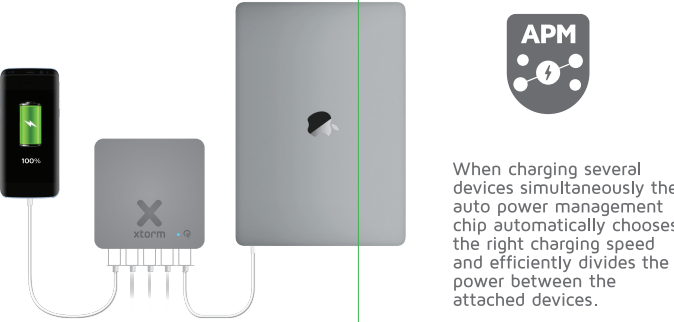

6/6 CHARGE YOUR LAPTOP WITH USB-C



1. Connect your own USB-C to USB-C PD cable to the USB C output of the Hub.
2. Connect the other USB-C plug to the USB C input on your laptop.

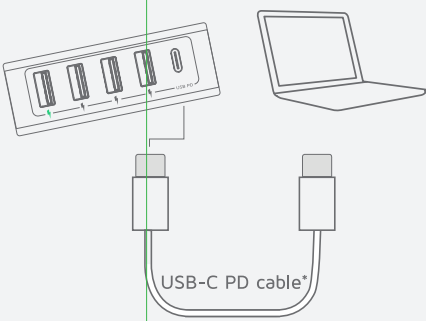

*USB-C to USB-C PD cable sold separately.



COMPATIBLE WITH



Laptop (with USB-C)



Smartphone



Tablet



USB devices + USB-C devices



Portable controller

Apple MacBook (with USB C), USB C devices, iPhone, tablet, iPod, E-reader, MP3 player, MP4 player, portable speaker, drone, GPS, car navigation, wireless headphone, portable (micro USB) game console, USB (flash) light, USB fan, power bank, GoPro