

STIFTSPITZEN TYPEN



Keilspitze




Feine Spitze
(nur Schwarz)



Rundspitze
(nur Schwarz)

ZEICHNEN



Drucker- oder
Kopierpapier benutzen



Gespiegelt
zeichnen




Die Tinte
trocknen lassen



Kein Sublimations-
papier benutzen

FUNKTIONIERT AUF

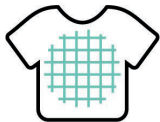

Weißes oder hellen
Polyester Textilien



Polyester beschichteten
Feststoffen


ÜBERTRAGEN MIT DER TRANSFERPRESSE (TEXTILIEN)



170°C



45 Sekunden*

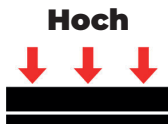

Hoher Druck



Heiß abziehen

ÜBERTRAGEN MIT DER TRANSFERPRESSE (FESTSTOFFE)



200°C



60 Sekunden*



Hoher Druck



Heiß abziehen

ÜBERTRAGEN MIT DEM BÜGELEISEN (TEXTILIEN)



Einstellung Seide



90 Sekunden*



Hoher Druck



Heiß abziehen

ACHTUNG: Bei großen Motiven, jeden Bereich für 90 Sek. bügeln!

WÄSCHE




24 Std. warten
bis zur 1. Wäsche



Max 40°



Trockner auf
empfindlich einstellen

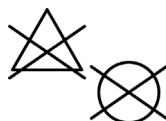

Nicht bleichen oder
chemisch reinigen

