

Heidemann Handelsges. mbH • Drathzleherweg 11 • D-47877 Wuppertal



**Z30**



• mehrdräufige Geilk •  $70 \times 4 \text{ mm}$  • max.  $48 \text{ V} \sim 2 \text{ A}$



• mehrdräufige Geilk • Kontaktzone (70522) legirano



• legirano jelek V4a • Kontaktzone (70522) legirano



• acciaio inox V4a • Contatto sonnella (70522) acciaio inox



•  $70 \times 4 \text{ mm}$  • max.  $48 \text{ V} \sim 2 \text{ A}$



• resistenti stahl V4a • Contatto sonnella (70522) resistenti stahl



•  $70 \times 4 \text{ mm}$  • max.  $48 \text{ V} \sim 2 \text{ A}$



• acier fin V4a • Contatto sonnella (70522) acier fin



•  $70 \times 4 \text{ mm}$  • max.  $48 \text{ V} \sim 2 \text{ A}$



• stabillesse stell V4a • bell contact (70522) stabillesse stell



•  $70 \times 4 \text{ mm}$  • max.  $48 \text{ V} \sim 2 \text{ A}$



• Edelstahl V4a • Klingelkontakt (70522) Edelstahl



•  $70 \times 4 \text{ mm}$  • max.  $48 \text{ V} \sim 2 \text{ A}$

HEIDEMANN®

Art.-Nr.: 70064

Art.-Nr.: 70064

HEIDEMANN®

Edelstahl  
Stainless

V4a





**Klingeltaster Rügen**

(GB) Bell Push-Button (F) Bouton de sonnette (NL) belknop


(I) Tasto per suoneria (SLO) Gumb za zvonec (HR) Tipka zvona

[www.heidemann-handel.de](http://www.heidemann-handel.de)





HEIDEMANN®

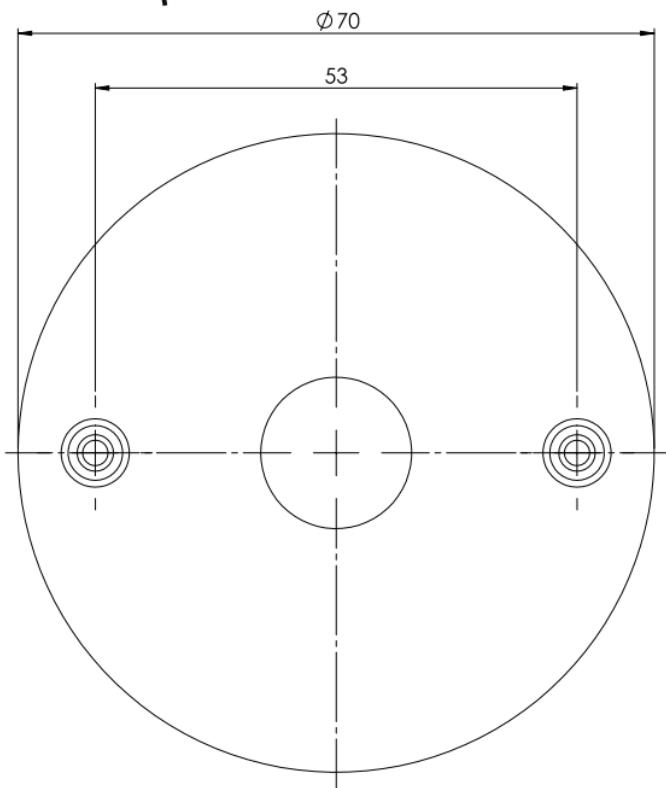

#### D Pflegehinweis

Reinigen Sie den Klingeltaster regelmäßig mit einem weichen, nicht fusselnden Tuch sowie etwas Wasser und Spülmittel. Verwenden Sie keine aggressiven, säurehaltigen Reinigungsmittel zum Reinigen, da diese die Oberfläche aufrauen und die Schutzschicht beschädigen, so dass Schmutz bzw. Umwelteinflüsse den Klingeltaster bald unschön aussehen lassen. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer oder mangelhafter Reinigung entstehen, können nicht anerkannt werden.

#### GB Care instructions

Clean the bell push-button regularly with a damp soft cloth with a little dish detergent. Do not use aggressive or acidic detergents for cleaning, as these roughen the surface and damage the protective coating, which will cause dirt and environmental impact to make the bell push-button look unattractive. Customer complaints which are due to improper or faulty cleaning cannot be accepted.

#### F Consigne d'entretien

Nettoyez régulièrement le bouton de sonnette à l'aide d'un chiffon doux et ne peluchant pas, de l'eau et un peu de détergent. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs et contenant de l'acide car ceux-ci risquent d'attaquer la surface et d'endommager la couche de protection; les crasses ou des conditions météorologiques défavorables auraient alors tôt fait d'endommager le bouton de sonnette. Les réclamations qui se basent sur un nettoyage incorrect ou défectueux ne seront pas prises en considération.

#### Kontakt • Contact

Heidemann Handelsges. mbH  
Drahtzieherweg 11  
D-47877 Willich  
GERMANY

Service-Hotline Deutschland: 01805 - 812825\*  
Aus dem Ausland: +49 - 2154 - 81280  
Email: [service@heidemann-handel.de](mailto:service@heidemann-handel.de)  
[www.heidemann-handel.de](http://www.heidemann-handel.de)

\*ecotel, 0,14 €/Min. a. d. Festnetz T-Kom, max. 0,42 €/Min a. d. Mobilfunk

