



**Nebensignal-Controller
NSC 602-0**

**Secondary signalling
controller
NSC 602-0**

**Interface sonnerie
auxiliaire
NSC 602-0**

**Controller a segnale
derivato
NSC 602-0**

**Signaal-controller
NSC 602-0**

**Sekundærsignal-
controlleren
NSC 602-0**

**Sidosignal Controller
NSC 602-0**

Montage

Anwendung

Der Nebensignal-Controller kann im adernsparenden 1+n-System mit HTS/HTC/HTSV/HTCV 811-... verwendet werden. Der Controller stellt für den Tür- und Etagenruf ein Schaltkontakt zur Verfügung. Dafür stehen 2 potentielle Arbeitskontakte mit einer gemeinsamen Klemme zur Verfügung.
Das NSC 602-... kann in einer 55er Schalterdose unter dem Telefon oder in einer Abzweigdose abgesetzt montiert/ eingelegt werden.

Der Nebensignal-Controller verhält sich wie ein parallel angeschlossenes Haus-Telefon, d.h. es kann zusätzlich kein weiteres Haus-Telefon parallel angeschlossen werden.


1 Anschluss des NSC 602-... für Tür- und Etagenruf.

Installation und Inbetriebnahme

Installation und Inbetriebnahme sind im Systemhandbuch 1+n-Technik beschrieben (liegt dem Netzgerät NG 602-... bei).

Technische Daten

- Schaltkontakte für:
- Türruf = S1/S2
- Etagenruf = S1/S3
- Kontaktbelastung max. 24 V/1 A
- zulässige Umgebungstemperatur 0°–40° C
- Schutzart IP 20
- Dimension Ø 51 x 23 mm

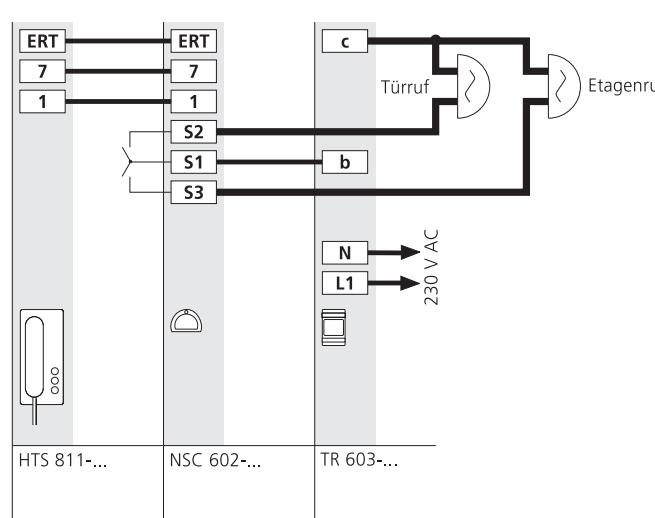

English	Français	Italiano
Installation	Installation	Installazione
<p>Application</p> <p>The secondary signal controller can only be used in wire saving systems with HTS/HTC/HTSV/ HTCV 811-.... The controller makes available a switching contact for door and storey calls. There are two floating work contacts with a common terminal available for this. The NSC 602-... can be mounted/ inserted in a size 55 mm switch box underneath the telephone or in an offset location in a branching box.</p> <p>The secondary signal controller behaves in the same way as a house telephone connected in parallel, i.e. it is not possible to connect another house telephone in parallel.</p> <p>1 Connection of the NSC 602-... for door and storey calls.</p> <p>Installation and commissioning</p> <p>Installation and commissioning procedures are described in the system manual 1+n technology (enclosed with line rectifier NG 602-...).</p> <p>Technical data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Switching contacts for: Door call = S1/S2 Storey call = S1/S3 • Max. contact load 24 V/1A • Admissible ambient temperature 0°–40° C • Protective system IP 20 • Dimensions Ø 51 x 23 mm 	<p>Application</p> <p>L'interface sonnerie auxiliaire peut seulement être utilisé dans le système économique en fils avec les combinés HTS/HTC/HTSV/ HTCV 811-... Le contrôleur met à disposition un contact de commutation pour l'appel de porte et d'étage. Pour cela l'interface met à disposition 2 contacts secs avec un commun. Le NSC 602-.. peut être logé dans une boîte de dé-rivation de diam. 55 mm derrière le combiné ou dans une boîte de dé-rivation déportée.</p> <p>L'interface se comporte comme un combiné branché en parallèle. Il n'est plus possible de brancher un autre combiné en parallèle.</p> <p>1 Raccordement du NSC 602-... pour l'appel de porte et d'étage.</p> <p>Installation et mise en service</p> <p>L'installation et la mise en service sont décrits dans le manuel système Technique 1+n (joint au bloc d'alimentation NG 602-...).</p> <p>Caractéristiques techniques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contacts pour: Appel portier = S1/ S2 Appel d'étage = S1/ S3 • Puissance max. des contacts: 24 V/ 1A • Plage de température 0°–40° C • Indice de protection IP 20 • Dimensions Ø 51 x 23 mm 	<p>Impiego</p> <p>Il controller a segnale derivato può essere utilizzato solo nei sistemi a risparmio di fili con HTS/HTC/HTSV/ HTCV 811-... Il controller mette a disposizione un contatto di commutazione per la chiamata dal posto esterno e dal piano. A tale scopo si hanno a disposizione 2 contatti autooperanti a potenziale zero con un morsetto comune. L'NSC 602-...può essere montato o incorporato in una scatola dell'interruttore di 55 sotto il telefono o collocato in una scatola di derivazione.</p> <p>Il controller a segnale derivato ha le stesse peculiarità di un telefono di citofono collegato in parallelo, ciò significa che non può essere collegato in parallelo nessun ulteriore telefono.</p> <p>1 Collegamento dell'NSC 602-... per la chiamata dal posto esterno e dal piano.</p> <p>Installazione e messa in funzione</p> <p>L'installazione e la messa in funzione sono descritte nel manuale del sistema 1+n (aggiunto all'alimentatore NG 602-...).</p> <p>Dati tecnici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contatti di commutazione per: Chiamata di porta = S1/S2 Chiamata di piano = S1/S3 • Carico dei contatti max. 24 V/ 1 A • Temperatura ambiente ammessa 0°–40° C • Classe di protezione IP 20 • Dimensioni Ø 51 x 23 mm

Nederlands	Dansk	Svenska
Installatie	Montage	Installation
<p>Toepassing Signaal-controller kan alleen toegepast worden in aderspaa-rende systemen met HTS/HTC/HTSV/ HTCV 811-... De controller stelt voor de deur- en etage-oproep een schakelcontact ter beschikking. Daartoe zijn 2 spanningsvrije werk-contacten met een gemeenschappelijke klem beschikbaar. De NSC 602-... kan in een 55 mm-schakeldoos of in een aftakdoos gemonteerd/gelegd worden.</p> <p>De signaal-controller gedraagt zich als een parallel aangesloten systeemtelefoon, d.w.z. dat er een extra telefoon parallel aangesloten kan worden.</p> <p>1 Aansluiting van de NSC 602-... voor deur- en etage-oproep.</p> <p>Installatie en ingebruikname De installatie en ingebruikname zijn in het systeemhandboek 1+n-Tekniek beschreven (meegeleverd bij de voeding NG 602-...).</p> <p>Technische gegevens</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schakelcontacten voor: Deurooproep = S1/S2 Etage-oproep = S1/S3 • Contactbelasting max. 24 V/1 A • Toelaatbare omgevingstemperatuur: 0°–40° C C • Veiligheidsnorm IP 20 • Afmetingen Ø 51 x 23 mm 	<p>Anvendelse Sekundærsignal-controlleren kan udelukkende anvendes i de ledningsbesparende systemer med HTS/HTC/HTSV/HTCV 811-.... Controlleren stiller en styrekontakt til rádighed til dør- og etagekald. Til dette formål er der 2 potentialfrie arbejdskontakter med en fælles klemme til rádighed. NSC 602-... kan monteres i en 55'er stikdåse, der er placeret under telefonen, eller i en forgreningsdåse.</p> <p>Sekundærsignal-controlleren reagerer som en parallelt tilsluttet hustelefon, dvs. man kan ikke tilslutte en ekstra telefon parallelt.</p> <p>1 Tilslutning af NSC 602-... til dør- og etagekald.</p> <p>Installation og idriftsætning Installation og idriftsætning er beskrevet i Systemhåndbogen 1+n-teknik (vedlagt strømforsyningen NG 602-...).</p> <p>Tekniske data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omskiftekontakt til dørkald = S1/S2, til etagekald = S1/S3 • Kontaktbelastning maks. 24V/1 A • Tilladelig omgivelsestemperatur 0°–40° C • Beskyttelsesart IP 20 • Dimensioner Ø 51 x 23 mm 	<p>Användning Sidosignal Controller kan endast användas i de lednings-snåla systemen med HTS/HTC/HTSV/HTCV 811-.... Controllern ställer en kopplingskontakt till förfogande för dörren och våningsplansanropet. För detta står 2 potentialfria arbetskontakter med en gemensam klämma till för-fogande. NSC 602-... kan i en 55:a kopplingsdosa läggas/monteras under telefonen eller i en förgreningsdosa.</p> <p>Sidosignal Controllern fungerar som en parallellt ansluten hustelefon vilket betyder att ingen ytterligare parallell telefon kan anslutas.</p> <p>1 Anslutning av NSC 602-... för dörr- och våningsplansanrop.</p> <p>Installation och idrifttagning Installationen och idrifttagningen beskrivs i systemhandboken 1+n-teknik (ligger tillsammans med nätaggregat NG 602-...).</p> <p>Tekniska data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kopplingskontakter för: portanrop = S1/S2 våningsanrop = S1/S3 • Kontaktbelastning max. 24 V/1 A • Tillåten omgivningstemperatur 0°–40° C • Skyddsklass IP 20 • Mått Ø 51 x 23 mm

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne
 Postfach 1155
 D-78113 Furtwangen
 Bregstraße 1
 D-78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
 Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

© 1997/09.06
 Printed in Germany
 Best. Nr. 0-1101/017874