



# 3Doodler<sup>®</sup> start+

## Activity & Quick Start Guide Guide d'Activité & Démarrage Rapide



🔍 **3DOODLER**

Download on the  
**App Store**

GET IT ON  
**Google Play**

**EN**

### WARNING

Choking Hazard - Not suitable for children under 36 months. May contain small parts.

**FR**

### ATTENTION

Risque d'étouffement - Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Peut contenir de petites pièces.



**@3DOODLER • SHARE YOUR CREATIONS • PARTAGEZ VOS CRÉATIONS**



DE

## ACHTUNG

**Erstlingsgefahr** - Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Können Kleinteile enthalten.

FI

## VAROITUS

**Tukeyntymäärä** - Ei sovelletä alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Saattaa sisältää pieniä osia.

TR

## UYARI

**Bogulama Riski** - Çizimlerini 3 yaş altı çocukların uzak tutunuz. Küçük çocuklar ufak parçaları sevebilir ve boğulabilir.

EL

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πνιγμού Κράται τις δημιουργίες σου μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών Τα μικρά παιδιά μπορούν να πνιγούν από τα μικρά κομμάτια.

CH

## 警告

此商品不適用於三歲以下孩童。商品裡面包含小零件。兒童可能誤食並導致噎嚥狀況產生。

PL

## OSTRZEŻENIA

**Ryzyko zadławienia** - Nieopodwładnie dla dzieci poniżej 3 lat, ze względu na małe elementy, które mogą zostać połknięte lub wchłonięte.

CS

## HROZÍ UDUŠENÍ

**Nebezpečnost' Udušenía** - Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Může obsahovat malé části.

HR

## UPOZORENJE

**Opasnost od gušenja** - Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Može sadržavati male dijelove.

SI

## OPOZORILO

**Nevarnost zadušitve** - Ni primerno za otroke mlađe od 36 mesecev. Lahko vsebuje majhne dele.

RO

## AVERTIZARE

**Pericol De Sufocare** - Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani din cauza pieselor mici care pot fi absorbite sau înghițite.

ES

## ADVERTENCIA

**Riesgo de asfixia** - No apto para niños menores de 36 meses. Puede contener piezas pequeñas.

NO

## ADVARSEL

**Kvælningsfare** - Ikke egnet for barn under 36 måneder. Kan inneholde små deler.

IT

## AVVERTIMENTO

**Erstlingsgefahr** - Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile.

PT

## ADVERTÊNCIA

**Riesgo de asfixia** - Não recomendado a crianças menores de 3 anos por conter peças susceptíveis de serem ingeridas ou inaladas e produzir asfixia.

JA

## 警告

本商品は小さな部品が含まれています。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様が無触れないようご注意ください。

RU

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Может вызвать удушье** - Содержит мелкие детали. Удалите все элементы упаковки перед тем, как дать игрушку ребенку. Не предназначено для детей в возрасте до 3 лет.

SK

## HROZÍ UDUŠENIE

**Nebezpečí Zdušenía** - Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Môžu obsahovať malé časti.

SR

## UPOZORENJE

**Može da izazove gušenje** - Nije pogodno za decu mlađu od 36 meseci. Sadrží sitne delove.

IW

## אזהרה

סכנת חנק - לא מתאים לילדים מתחת לגיל 36 חודשים. עלול להכיל חלקים קטנים.

AR

تحذير - خطر الاختناق  
احتفظ بخصائصك وخصائصك بعيداً عن متناول  
الأطفال الأقل من ثلاث سنوات  
الأجزاء الصغيرة تؤدي إلى اختناق الأطفال  
حديتي السن

NL

## WAARSCHUWING

**Verstikkingsgevaar** - Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Bevat kleine onderdelen.

SV

## VARNING

**Kvælningsrisk** - Ej lämplig för barn under 36 månader. Kan innehålla små delar.

EE

## HOIATUS

**Lämbumise oht** - Hõia oma 3D-looming alla 3-aastastele lastele kättesaamatus kohas. Vaikelaadset võivad väikesed tükid alla neelata.

UK

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

**Можє викликати задужє** - Містить дрібні деталі. Вивалити усі елементи пакування до того, як дати іграшку дитині. Не призначено дітям віком до 3 років.

KO

## 주의

장식의 위험이 있습니다. 본 제품은 36개월 이하의 아이들에게는 적합하지 않습니다.  
작은 부품들을 포함하고 있어,

HU

## VIGYÁZAT

**Füladásvesztély** - Nem alkalmas 3 év alatti gyermeknek részére. Apró részek fulladást okozhat.

DA

## ADVARSEL

**Kvælningsfare** - Ikke egnet til børn under 36 måneder. Kan indeholde små dele.

ZH

## 警告

此商品不適用於三歲以下孩童。商品里面包含小零件。兒童可能誤食并導致噎嚥狀況產生。



Packaging has to be kept since it contains important information.  
Rechargeable batteries are only to be charged by adults or by children at least 8 years.  
The toy must only be used with a transformer for toys.  
The transformer is not a toy.  
The toy is only to be connected to Class II equipment bearing with symbol.

The transformer/charging unit (Not Included) should be regularly examined for potential hazard, such as damage to the cable or cord, plus enclosure of other parts and if in the event of such damage, the toy must not be used until that damage has been properly removed.  
Minimum transformer specification --  
Input: 100-240V 50-60Hz, Output: 5V 1A  
Recommended transformer specification --  
Input: 100-240V 50-60Hz, Output: 5V 2A  
FCC Statement: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
CAUTION: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
• Reorient or relocate the receiving antenna.  
• Increase the separation between the equipment and receiver.  
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void the user's authority to operate the equipment.  
CAUTION: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.  
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Manufactured by / FabricuŽ par / Fabricado por /  
Hergestellt von / Gemaakt door WobbleWorks (HK) Limited. Distributed by / Distribuir por / Distribuido por / Verliehen von / Distribuut by WobbleWorks, Inc. / WobbleWorks (HK) Limited, 89 5th Avenue, Suite 602, NY, NY, 10023.

Importé en France par : EVOLUTION 73 rue Henri Barbusse, 92110 Cligny, France



INFORMATIONS À LIRE ET À CONSERVER: Illustrations non contractuelles. Les détails et les couleurs peuvent varier.  
La boîte doit être gardée, celle-ci contenant des informations importantes.  
Le chargement des batteries rechargeables ne peut se faire que par un adulte ou un enfant d'au moins 8 ans.  
Ce jouet ne doit être utilisé qu'avec un transformateur pour jouets.  
Le transformateur n'est pas un jouet.  
Le jouet ne peut être connecté qu'avec des équipements de Classe 2 portant le symbole requis.

Inspectez régulièrement le transformateur pour vérifier que le câble, les connecteurs, les prises et les autres pièces ne sont pas endommagés. En cas de détérioration, n'utilisez plus le produit tant qu'il n'a pas été réparé.  
Spécification du transformateur minimum --  
100-240V 50-60Hz, Sortie: 5V 1A  
Spécification de transformateur recommandée --  
100-240V 50-60Hz, Sortie: 5V 2A

Règlementation de la FCC: Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence dangereuse et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celle susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

ATTENTION: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux normes de son appareil numérique de Classe B, stipulées dans la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces normes sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences dangereuses dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et peut, si n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, être à l'origine d'interférences dans les communications radio. Néanmoins, il n'est pas possible de garantir que des interférences ne seront pas provoquées dans certaines installations particulières. Si cet appareil est effectivement à l'origine d'interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et un allumant l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur de remédier à cette situation en recourant à une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Reorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télé qualifié pour obtenir de l'aide.
- Tout changement ou modification apporté à l'appareil non approuvé expressément dans ce manuel pourrait annuler le droit d'utiliser cet appareil.

ATTENTION: Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.  
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets déquippements électriques et électroniques.

Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de pouvoir soit être recyclé soit éliminé afin de réduire tout impact sur l'environnement. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale. Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.



## Important Notes Notes Importantes




Extruded plastic cannot be reused.

Le plastique extrudé ne peut être réutilisé.



Snip the tip of a partially-used plastic strand before re-inserting into the pen.


Coupez le bout extrudé du bâtonnet avant de le réintroduire dans votre 3Doodler.

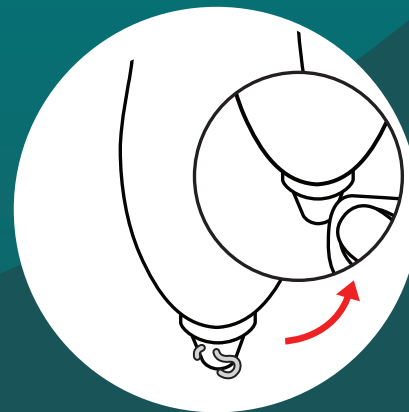

If you have trouble extruding, try cleaning away any plastic that may be stuck to the nozzle while the pen is switched on.

Si vous avez des soucis à l'extrusion, enlevez les résidus de plastique de la buse quand votre stylo est chauffé.

## Start and Stop Démarrer et Arrêter

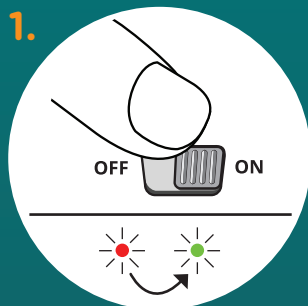


Once the pen is turned ON, wait for the light to switch from SOLID RED to SOLID GREEN before Doodling.

Pour mettre en marche votre stylo 3D, glissez le bouton de OFF (arrêt) à ON (marche). Attendez que la lumière devienne VERTE.




Click the button once to start your pen. The LED light will SLOWLY FLASH GREEN to show that your pen is active.

Appuyez le bouton pour démarrer votre stylo. La lumière clignotera VERT pour indiquer que le stylo est prêt à utiliser.

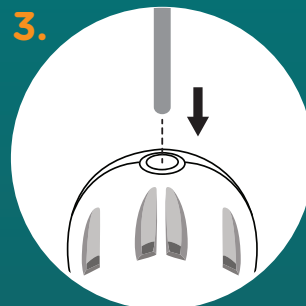

Insert a strand of plastic into the back of the pen until you feel it grip.

Insérez un bâtonnet de plastique dans la partie arrière du stylo jusqu'à ce que vous sentiez que cela accroche.

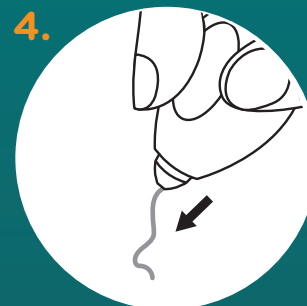


After a few seconds, you should see plastic appear from the Nozzle of your 3Doodler Start+. Click the button again to stop pen.

Après quelques secondes, le plastique fondu sortira de l'embout (la buse) du stylo 3Doodler Start+. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter le fonctionnement du stylo.




## How to Reverse Plastic Comment Retirer Le Râtonnet De Plastique

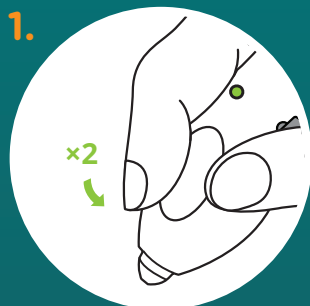


While your pen is idle and the LED is SOLID GREEN, DOUBLE CLICK the button on your 3Doodler Start+.

Lorsque le stylo Start+ est à l'arrêt et la lumière VERTE, DOUBLE-CLIQUEZ sur le bouton de votre stylo 3D.

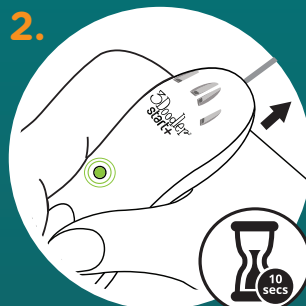


The plastic will reverse for around 10 seconds. The LED light will quickly FLASH GREEN while reversing.

Le bâtonnet de plastique ressortira pendant environ 10 secondes. La LED verte clignotera rapidement pendant la sortie du bâtonnet.

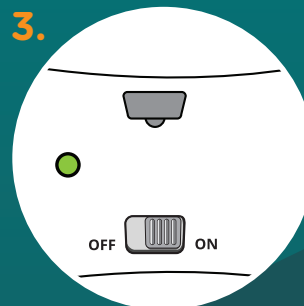

Once reversing is complete, the LED light will change to SOLID GREEN.

Lorsque que l'opération est terminée, la LED restera sur vert fixe.

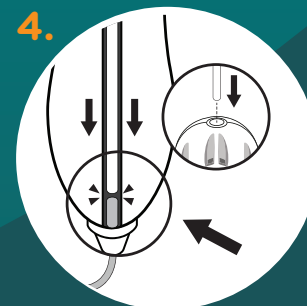


NOTE: If your plastic strand is too short to fully reverse you will be unable to remove it. Instead of reversing, please use another strand of plastic to push it through the pen until it is used up.

ATTENTION: Si votre bâtonnet de plastique est trop court, vous ne pourrez pas le retirer. Au lieu de le retirer, utilisez un autre bâtonnet de plastique pour le pousser.




## How to Charge your 3Doodler Start+ Comment Charger Votre Stylo Start+

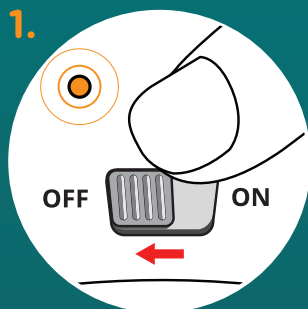


When the pen's battery is running low, the LED light will SLOWLY FLASH ORANGE. Turn off your 3Doodler Start+ and charge it at your earliest convenience.

Lorsque la batterie de votre stylo Start+ est faible la LED deviendra orange et clignotera lentement. Glissez le bouton sur OFF pour éteindre le stylo 3D.

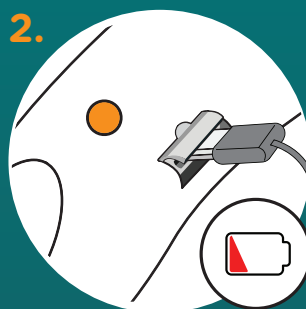


Connect your 3Doodler Start+ to a power source using a micro USB cable (as provided).

Branchez votre stylo Start+ à une source d'énergie grâce au câble micro USB fourni.

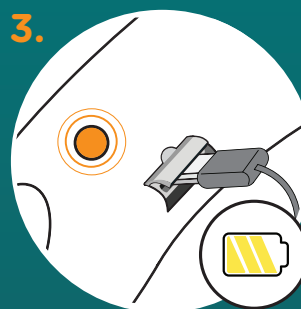

The LED light will FAST FLASH ORANGE while charging.

La LED orange clignotera rapidement pendant la durée de chargement.

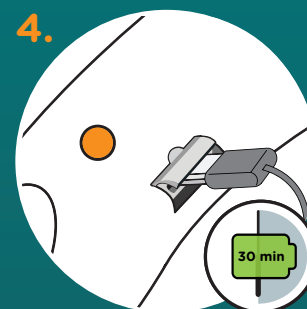


When your 3Doodler Start+ is fully charged, the LED light will stop flashing and change to SOLID ORANGE.

Quand le stylo Start+ sera complètement chargé, la LED arrêtera de clignoter et restera orange.



## Tips & Tricks Astuces

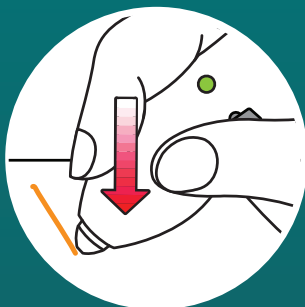


If you want your plastic to stick to surfaces (for example paper), or stick to other Doodles, push your 3Doodler Start+ into the surface or into the other Doodle while Doodling.

Si vous voulez que votre bâtonnet colle à des surfaces (sur le papier par exemple), ou sur une autre création, pressez votre stylo Start+ sur la surface ou sur une de vos créations pendant que vous dessinez.




To get the exact shape you want, wait a few seconds after the plastic comes out of the nozzle, then mold and shape your Doodles for a few more seconds before they harden.

Pour obtenir la forme exacte que vous souhaitez, vous pouvez utiliser vos doigts pendant quelques secondes après que le plastique soit sorti de la buse du stylo 3D.

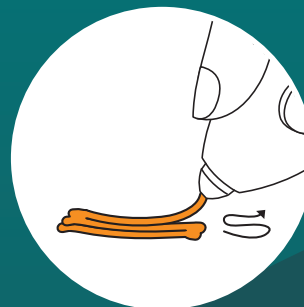

Want to strengthen your Doodles? Try layering! The more plastic you add, the stronger your Doodles will be.

Vous voulez renforcer vos créations? Essayez de faire plusieurs couches! Plus vous ajouterez de plastique plus vos créations seront solides.

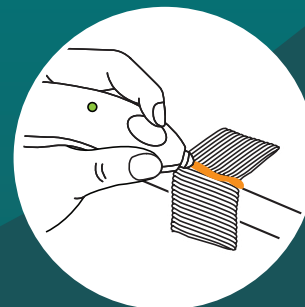











Join two shapes using a table edge.

Joindre deux formes en utilisant un coin de table.






# Learn how to Doodle in 3D • Apprenez à dessiner en 3D:

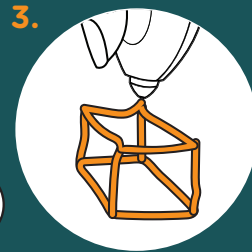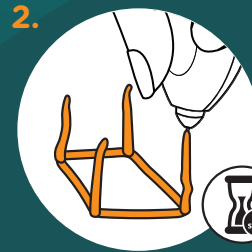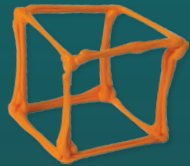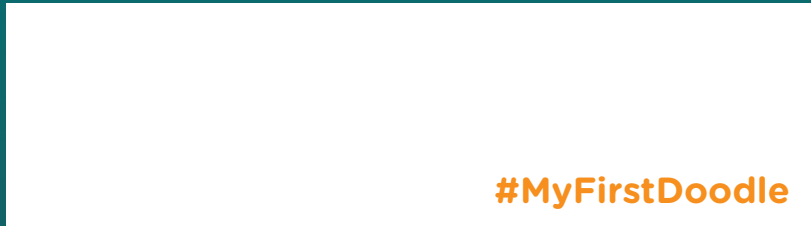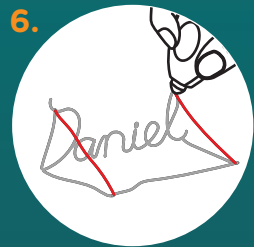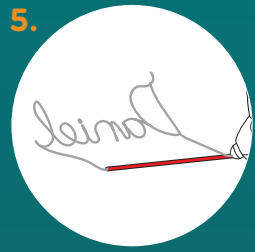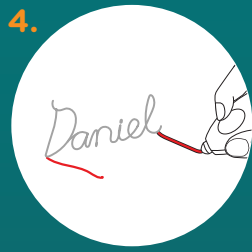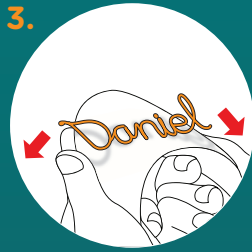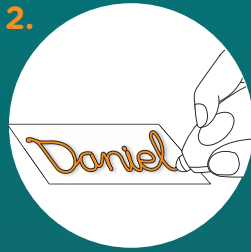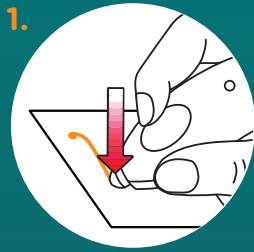



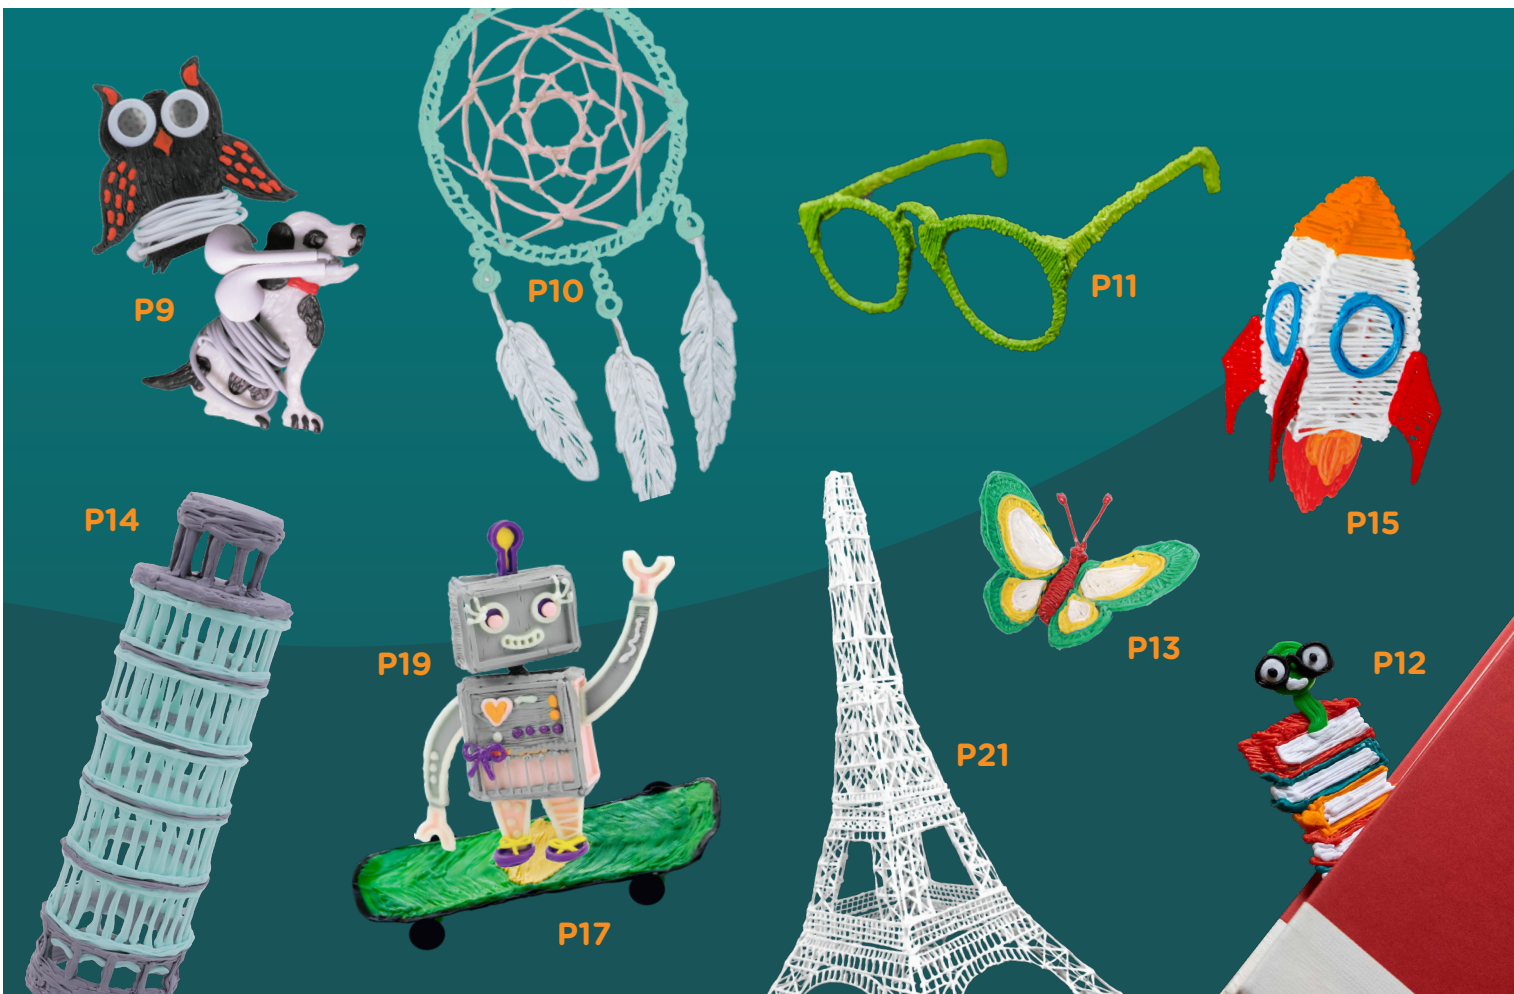



👁️ x5 - /x2 /x2 /x1

🕒 10m





 x4 - /x2 /x1 /x1

 10m






B



A

x2

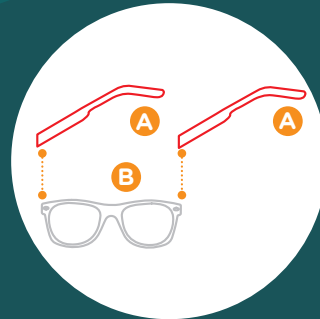

 / x3

 12m








👁️ x6 - /x1 /x1 /x1  
 /x1 /x1 /x1






🕒 10m



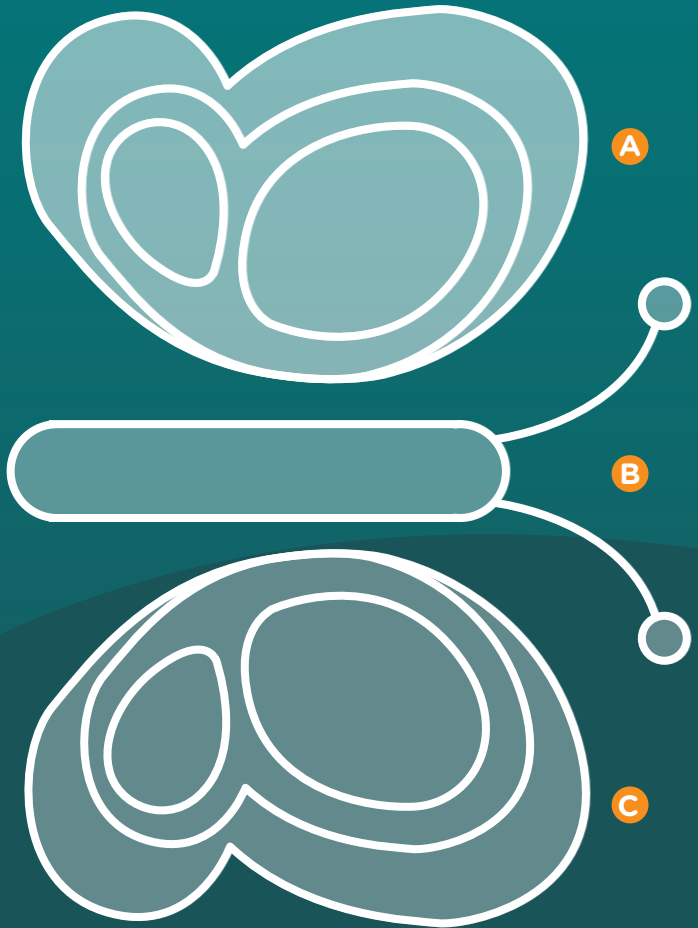

👁️ ×5 - /×1 /×2 /×1 /×1  
 🕒 15m


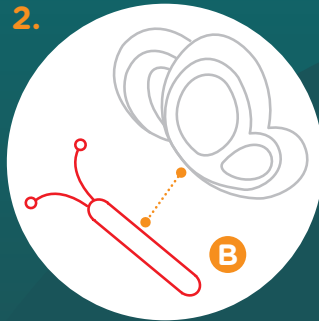
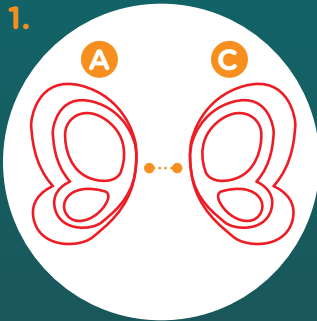


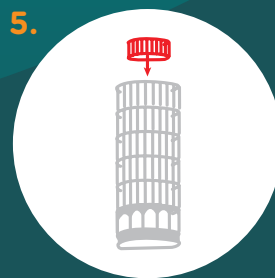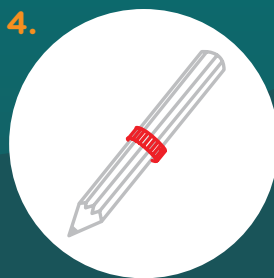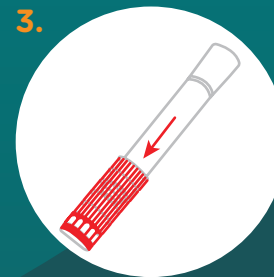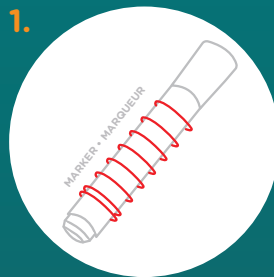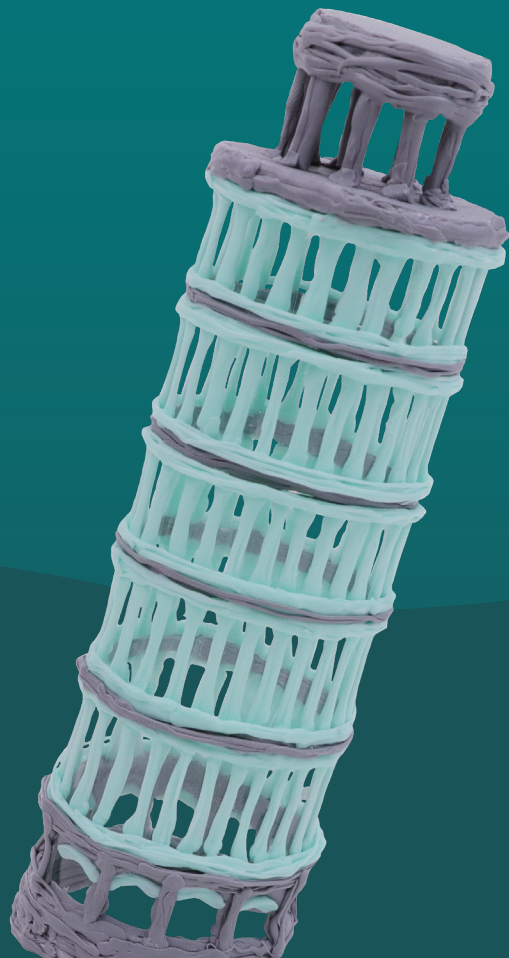

x4 - /x2 /x2

20m



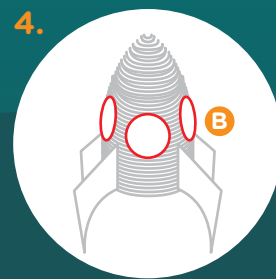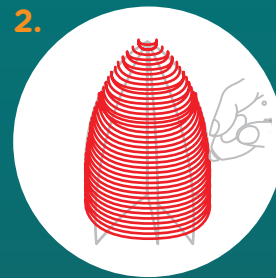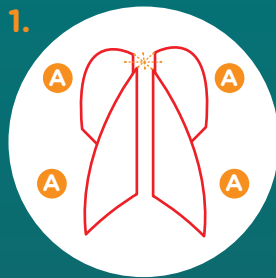


 ×4 - /×1 /×1 /×1 /×1

 30m






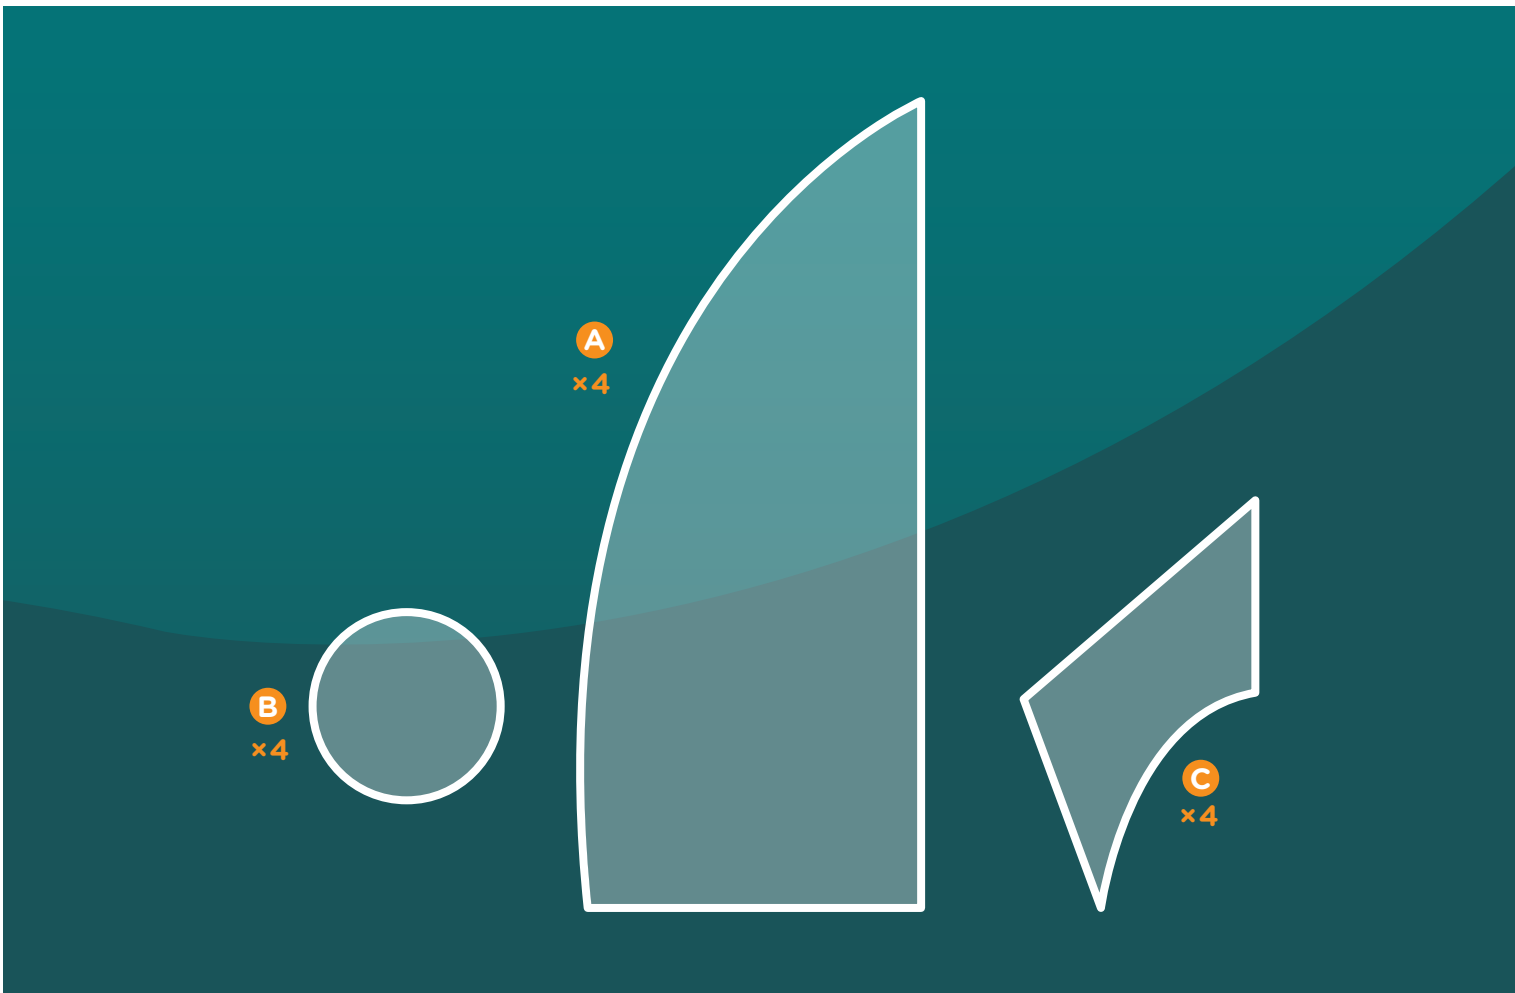





1.

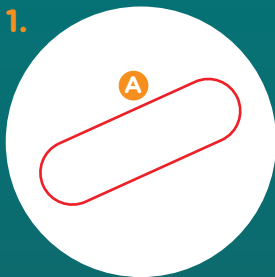


2.

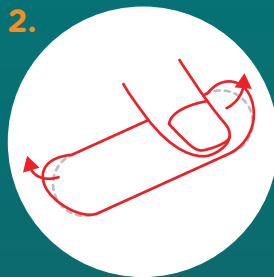


3.

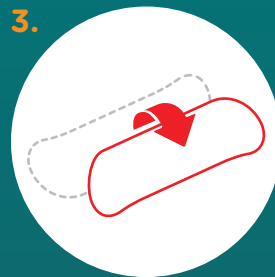

4.

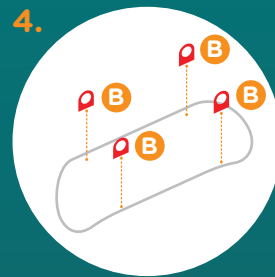

5.

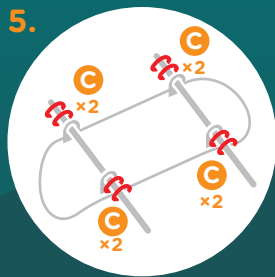

6.



 x5 - / x1 / x3 / x1

 15m





A









B x4



C x8




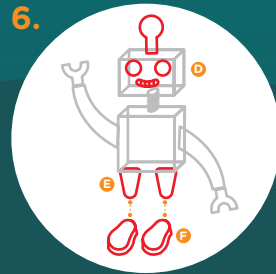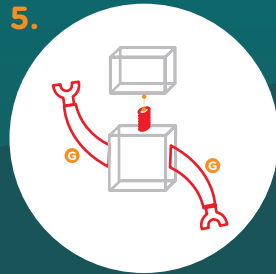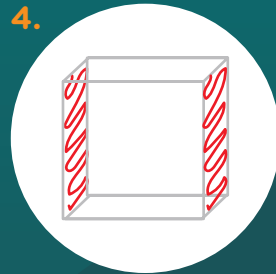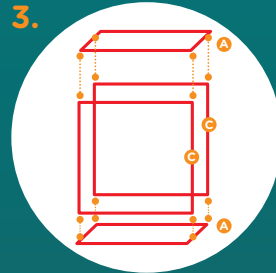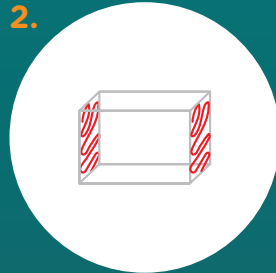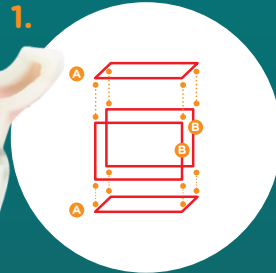


 x7 - /x3 /2 /x1 /x1

 40m



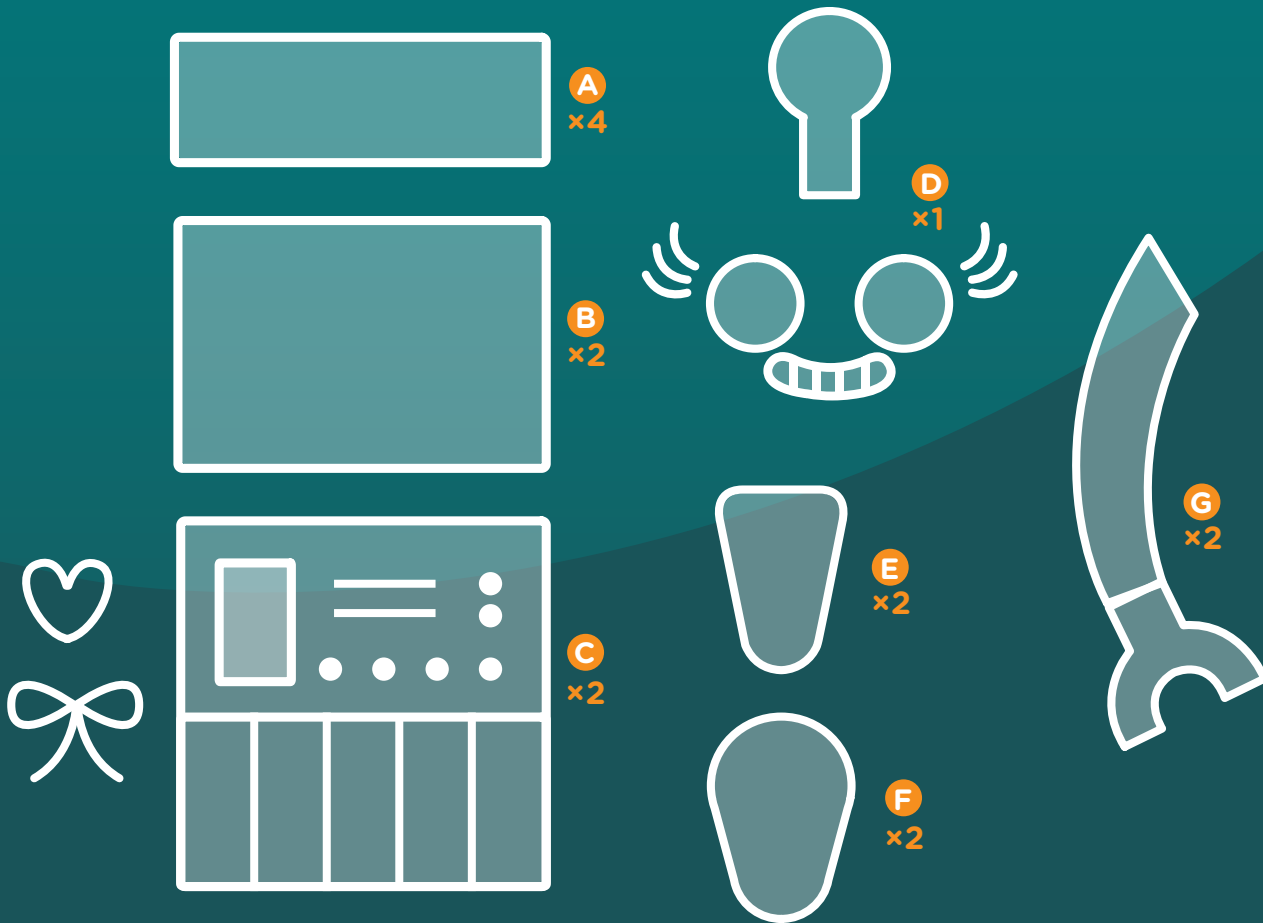

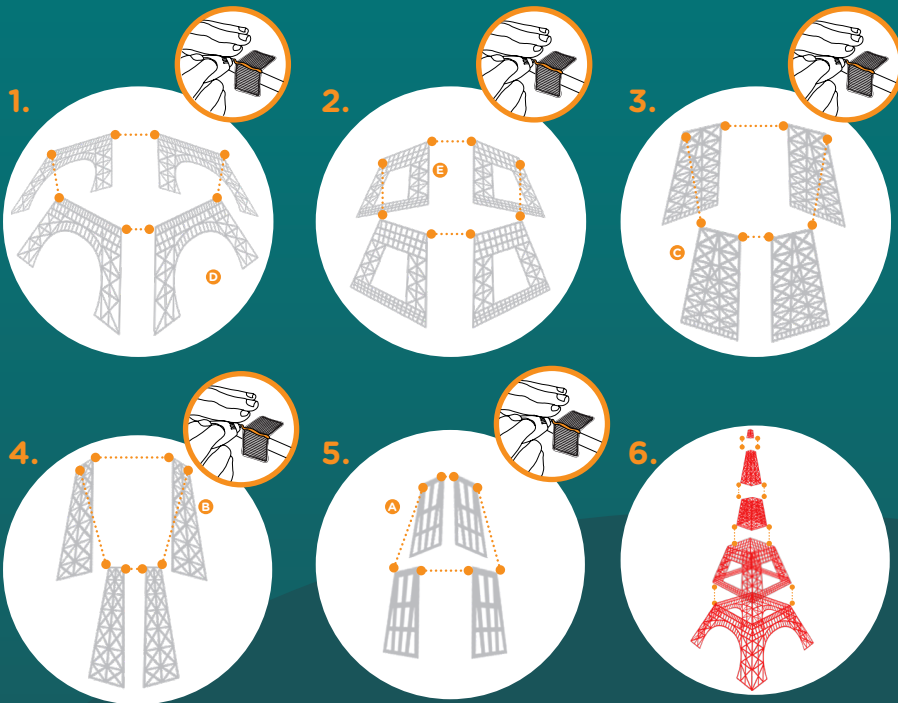

/x12  
 50m





**B**  
x4




**D**  
x4




**A**  
x4



**C**  
x4

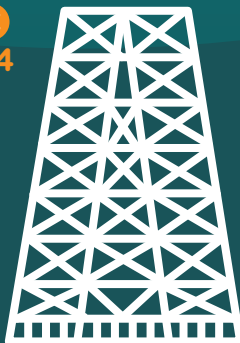

**E**  
x4

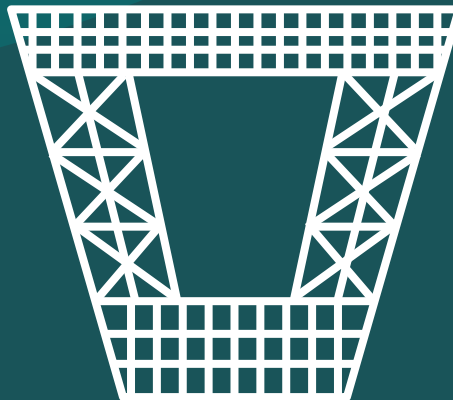

# 3Doodler<sup>®</sup> start+

**@3DOODLER**

SHARE YOUR CREATIONS • PARTAGEZ VOS CRÉATIONS



WHAT WILL YOU CREATE?<sup>®</sup>

[3DOODLERSTART.COM](http://3DOODLERSTART.COM)

© 2021 WobbleWorks, Inc. All rights reserved. Tous droits réservés.

Importé en France par : EVOLUTION  
73 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy, France  
3DS+-ALL-AG(1)