



Setup and Reference Guide

Installationsanleitung und Referenzhandbuch

Guida di installazione e di riferimento

Guide de référence et de configuration

Installatie- en naslaggids

Guía de configuración y consulta (Lea ésto primero)

Guia de configuração e referência

Installations- och referenshandbok

Asennus- ja käyttöopas


Oppsett- og referanseveiledning

Opsætnings- og referencevejledning

Seadistus- ja kasutusjuhend

Iestatīšanas un atsauces ceļvedis

Sąranka ir rekomendacijų vadovas

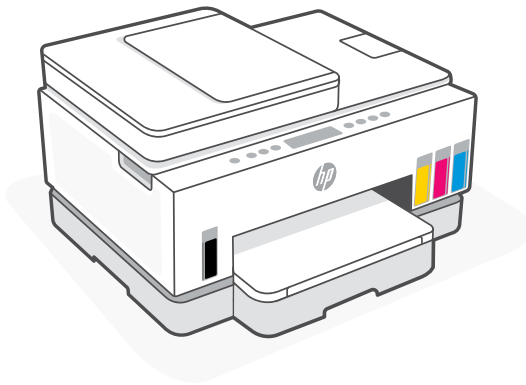



HP Smart Tank
7300 series

Printer Setup







Prepare printer

1

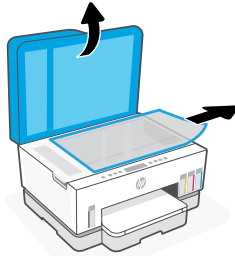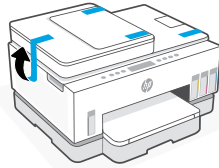



Remove all tape and packing materials. Close the scanner lid after opening.

2

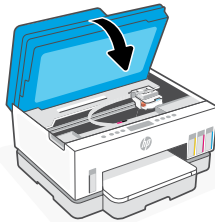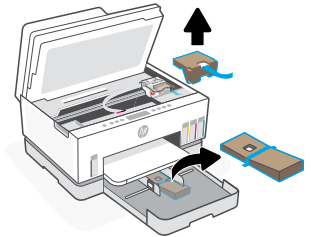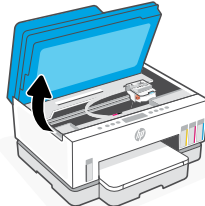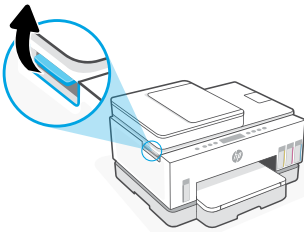

Lift the ink access door by the side latch. Remove all cardboard, then close the ink access door.

3

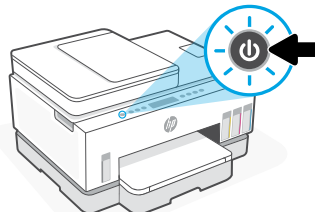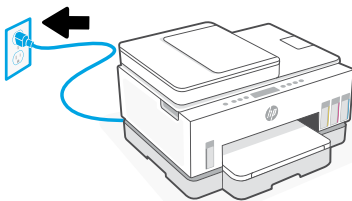

Plug in and turn on the printer.

Choose an option to continue printer setup


Recommended

Option 1: Guided setup with HP Smart

Go to 123.hp.com on a mobile device or computer to install HP Smart.



View animations to connect to Wi-Fi, fill ink tanks, install printheads, load paper, and perform printheads alignment in the HP Smart software. HP Smart has everything you need to finish setup.

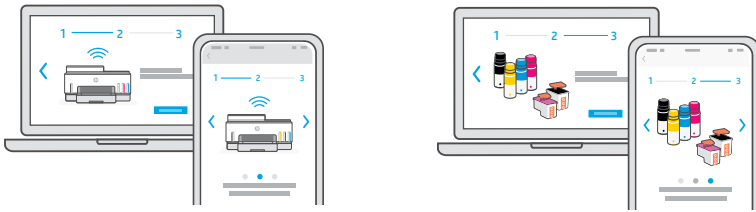

Option 2: Manual setup


Follow illustrations in this guide to set up the hardware, then use HP Smart software to connect to Wi-Fi and finish setup.



1 Open the ink bottles

For ink bottles with screw-cap:


Twist open the cap.

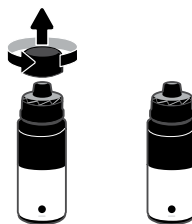

For ink bottles with flip-cap:

Twist open the cap and remove the seal.

Replace the cap. Flip open the top of the cap.

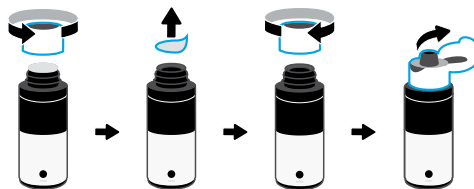

2 Fill the ink tanks

1. Open the ink access door and tank covers.

2. Open the cap of the ink tank to be filled.

3. Place the opened bottle upside down on the tank.

The screw-cap bottle will click into place.

Let the ink drain into the tank.

4. Close the bottle cap, tank cap, and tank cover.


Repeat the above steps as needed to fill other tanks.

5. When tanks are filled, close the ink access door securely and wait for approximately 15 seconds.



Make sure to close the ink access door so the printer can detect ink, before you install printheads.

Note: If there is leftover ink, keep the bottle upright in a cool and dry place.

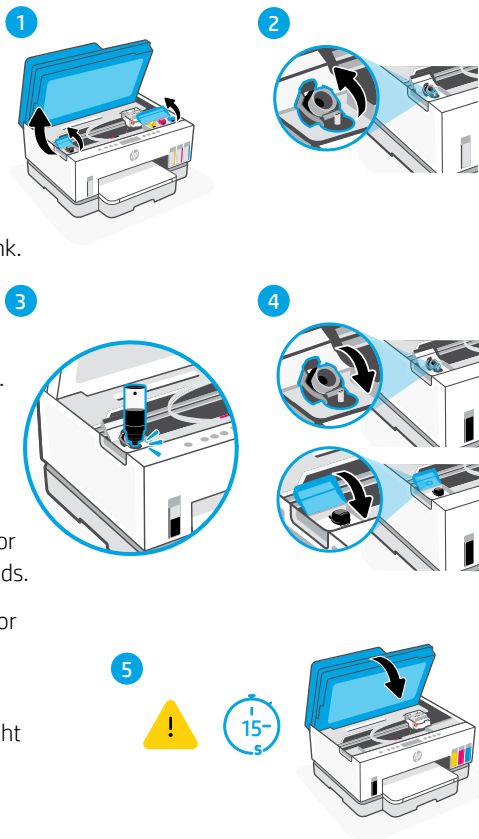

3 Install printheads




You must fill the ink tanks before installing printheads. Install the printheads when prompted on the printer control panel.

1. Lift the ink access door and wait for the carriage to move to center and stop.

1





2

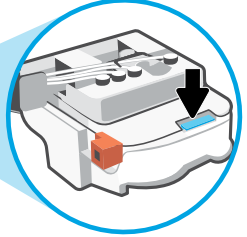

2. Press the blue button to open the printhead cover.



3. Remove and discard the orange guard. Handle carefully to avoid ink stains.

3

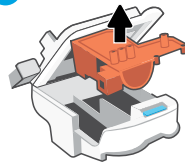

4. Remove the orange cap and protective tape on both printheads.


4

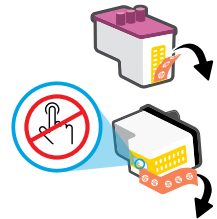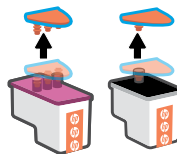

Caution: Do not touch the electric contacts or print nozzles under the tape.


5. Insert the printheads and click into place.

5

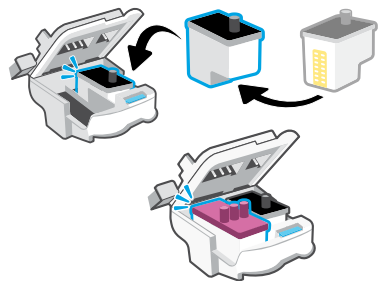


6. Close the printhead cover and the ink access door.

6

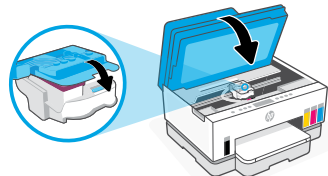


4 Load paper

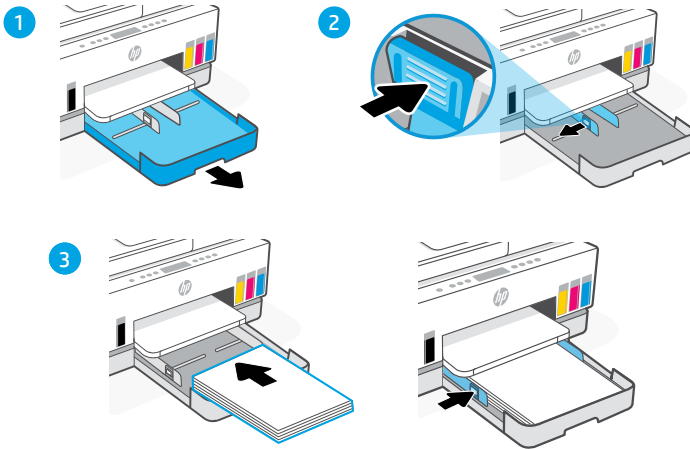


1. Open the paper tray.
2. Slide out the guides.
3. Load unused Letter or A4 paper and adjust the guides. Close the tray.

5 Print and scan alignment page

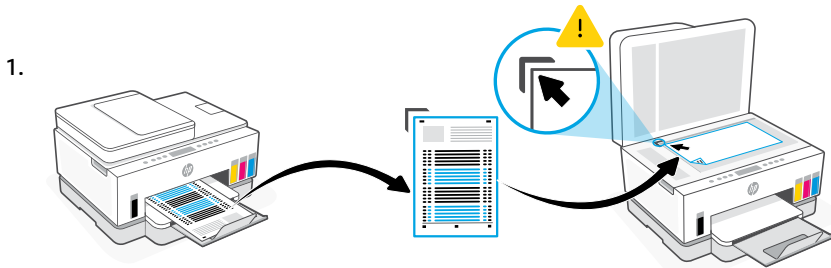


Wait for the printhead alignment page to print. Open the scanner lid and place the printed page face-down on the scanner glass, aligned to the indicated corner.

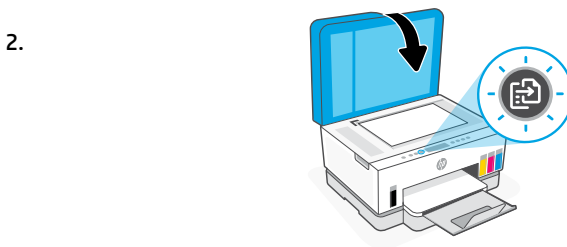

Close the scanner lid. Press the blinking copy button on the printer control panel to scan the page.

6 Install HP Smart software

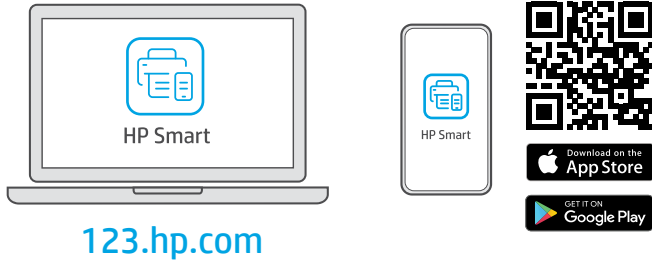

Install HP Smart software from 123.hp.com on a computer or mobile device. HP Smart will help you connect to a network and start printing.



Get help with setup


Find setup information and videos online.

hp.com/support/printer-setup






Printer features

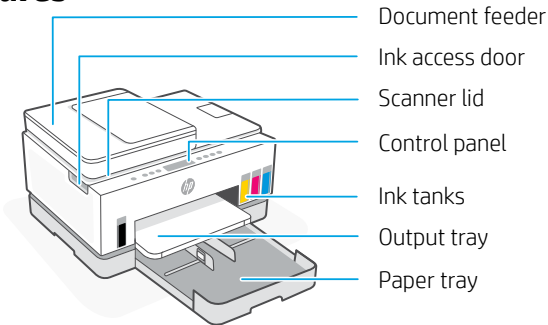

Control panel



Buttons and lights

- Power** button/light
- ID Copy** button
Place a card anywhere on the scanner glass to copy both sides of the card onto the same page.
- Color Copy** button/light
Press to start a color copy job.
- Black Copy** button/light
Press to start a black-and-white copy job.
Note: To increase number of copies, press the desired button multiple times or press and hold.
- Open Lid** light
Open the scanner lid to copy or scan.
- Attention** light
Indicates problems with paper, ink, or printheads.
- Wi-Fi** button/light
Turn on or off Wi-Fi capability. Wi-Fi light shows the wireless status.
- Information** button/light
Press to print a summary of printer settings and status.
- Resume** button/light
- Cancel** button


Display icons

- Media related issues, including out of paper.
E1/E2
Paper size mismatch.
E3
Carriage jam.
E4
Paper jam.
E7
Out of ink.
- Wi-Fi is disconnected. Restart setup mode.
- K Y M C
Ink related issues, including low on ink.
- Printheads related issues.
Note: Do not open the printhead cover unless instructed to do so.

For more information on lights and errors, visit hp.com/support

Help and tips for Wi-Fi and connectivity


If the software is unable to find your printer during setup, check the following conditions to resolve the issue.
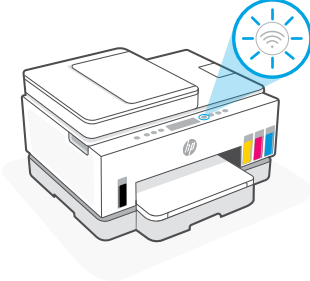
| Potential Issue | Solution |
|---|---|
| <p>Printer Wi-Fi setup mode timed out</p>  | <p>If the Wi-Fi light is off, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Restart Wi-Fi setup mode:</p> <ol style="list-style-type: none">1. If the control panel is not lit, press any button to wake the printer.2. Press and hold i for 5 seconds until the control panel buttons light up.3. Press and hold Wi-Fi and X for 5 seconds until the Wi-Fi light blinks blue.4. Wait for one minute. Close and reopen HP Smart, and then try connecting again. |
| <p>Computer or mobile device too far from printer</p> | <p>Move your computer or mobile device closer to the printer. Your device might be out of range of the printer's Wi-Fi signal.</p> |
| <p>Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network</p> | <p>Disconnect from a VPN before installing HP Smart software. You can't install apps from the Microsoft Store when connected to a VPN. Connect to the VPN again after finishing printer setup.</p> <p>Note: Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.</p> |
| <p>Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)</p> | <p>If your computer is connected by Ethernet, turn on the computer's Wi-Fi while setting up the printer. Disconnect the Ethernet cable temporarily to complete setup over Wi-Fi.</p> |
| <p>Bluetooth is turned off on your computer or mobile device</p> <p>Location is turned off on your mobile device</p> | <p>Turn on Bluetooth for the computer or mobile device being used to complete printer setup. For mobile devices, turn on Location services also. Bluetooth and Location help the software find your network and printer.</p> <p>Note: Your location is not being determined and no location information is being sent to HP as part of the setup process.</p> |

Move printer properly

To move the printer to a different location outside of your home or office after initial setup, follow these instructions to prevent ink leaks or printer damage.

1. Turn off the printer and remove the power cord.
2. Lift the ink access door. Pull the gray tab (toward the front of the printer) and lift the printhead cover until the red label is visible. Close the ink access door.
3. Pack the printer in a box (if available). While moving the printer, keep the printer horizontal to prevent ink leakage.
4. After unpacking the printer, push down on the printhead cover to close. Make sure the cover is properly closed.
5. Connect the power cord and turn on the printer.

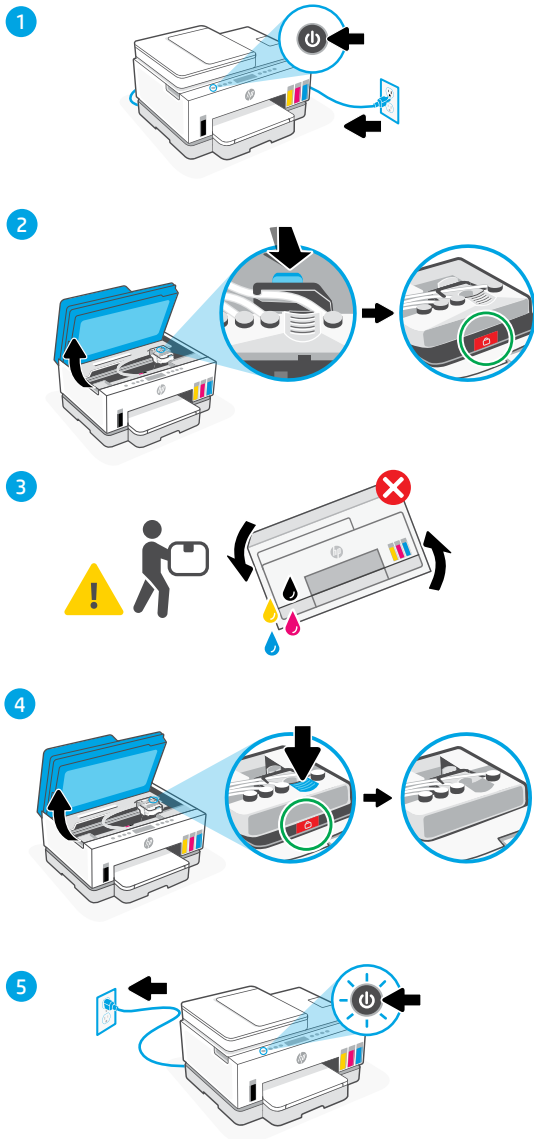

hp.com/support/transportsmarttank



Help and Support

For printer troubleshooting and videos, visit the HP support site. Enter your model name to find the printer.






hp.com/support







Vorbereiten des Druckers

1

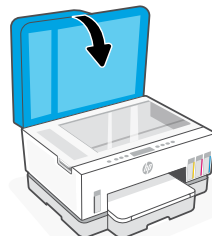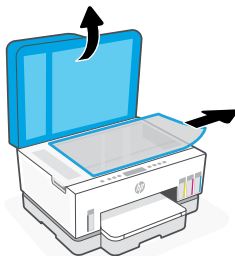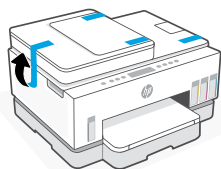



Entfernen Sie das gesamte Klebeband und das Verpackungsmaterial. Schließen Sie die Scannerabdeckung wieder.

2

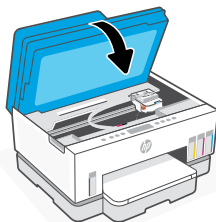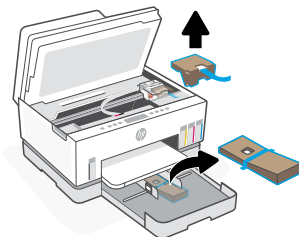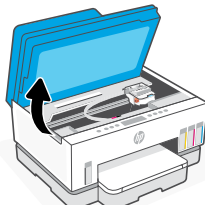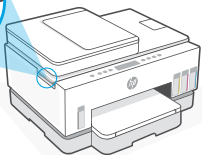

Heben Sie die Tintenzugangsklappe an der seitlichen Lasche hoch. Entfernen Sie den Karton und schließen Sie die Tintenzugangsklappe.

3

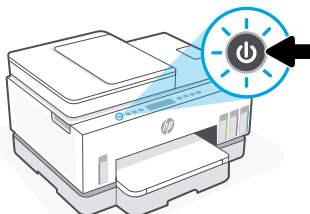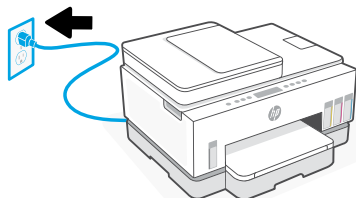

Schließen Sie den Drucker an und schalten Sie ihn ein.

Wählen Sie eine Option, um mit der Druckereinrichtung fortzufahren


Empfohlen

Option 1: Geführtes Setup mit HP Smart

Gehen Sie mit einem Mobilgerät oder Computer auf 123.hp.com, um HP Smart zu installieren.



Schauen Sie sich Animationen darüber an, wie Sie sich mit Wi-Fi verbinden, Tintenbehälter auffüllen, die Druckköpfe installieren, Papier einlegen und die Druckköpfe in der HP Smart-Software ausrichten. HP Smart hat alles, was Sie benötigen, um das Setup fertigzustellen.

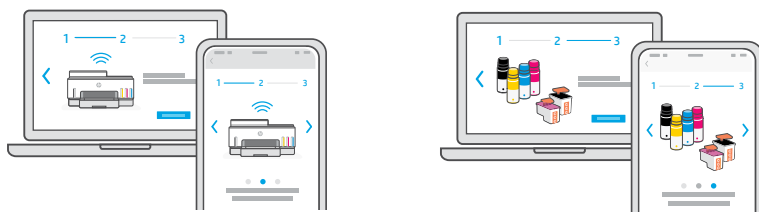

Option 2: Manuelle Einrichtung


Halten Sie sich an die Illustrationen in dieser Anleitung, um die Hardware einzurichten und verbinden Sie sich mit Hilfe der HP Smart-Software, um die Wi-Fi-Verbindung herzustellen und das Setup abzuschließen.



1 Öffnen Sie die Tintenbehälter


For ink bottles with screw-cap:

Drehen Sie den Verschluss ab.

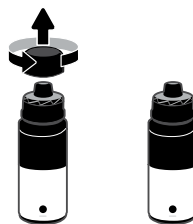

Tintenflaschen mit Klappverschluss:

Drehen Sie den Verschluss ab und entfernen Sie das Siegel. Bringen Sie den Verschluss wieder an. Klappen Sie den Oberseite des Verschlusses auf.

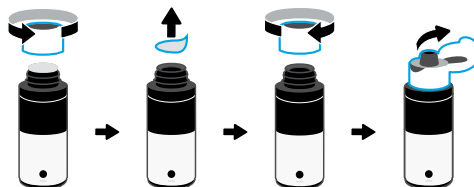


2 Befüllen der Farbtanks

1. Öffnen Sie die Tintenzugangsklappe und die Tankabdeckungen.
2. Nehmen Sie die Kappe des zu befüllenden Farbtanks ab.
3. Stecken Sie die geöffneten Behälter umgekehrt auf den Tank. Der Behälter mit Schraubverschluss rastet ein. Lassen Sie die Tinte in den Tank laufen.
4. Schließen Sie den Verschluss des Behälters und des Tanks und die Tank-Abdeckung. Wiederholen Sie die oben stehenden Schritte bei Bedarf, um die anderen Tanks zu befüllen.
5. Wenn die Tanks gefüllt sind, schließen Sie die Tintenzugangsklappe sicher und warten Sie etwa 15 Sekunden lang.




Schließen Sie vor dem Einsetzen der Druckköpfe unbedingt die Tintenzugangsklappe, damit der Drucker die Tinte erkennen kann.

Hinweis: Wenn sich noch Tinte in der Flasche befindet, bewahren Sie die Flasche stehend an einem kühlen und trockenen Ort auf.

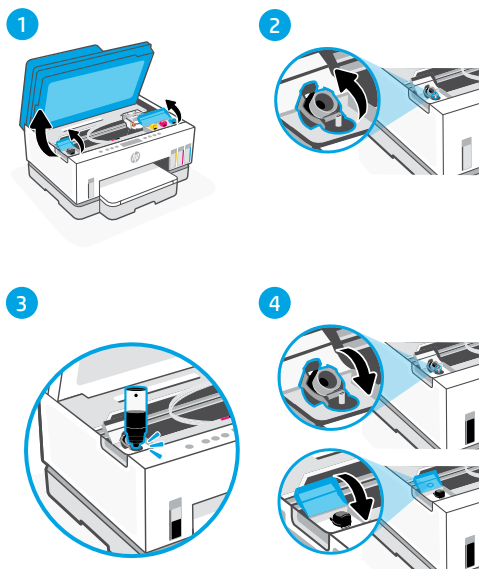

5

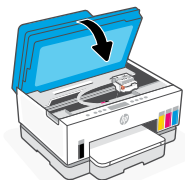


3 Einsetzen von Druckköpfen




Sie müssen die Tintenbehälter befüllen, bevor Sie die Druckköpfe installieren. Installieren Sie die Druckköpfe nach Aufforderung am Bedienfeld des Druckers.

1. Klappen Sie die Tintenzugangsklappe hoch und warten Sie, bis sich der Patronenwagen in die Mitte bewegt und anhält.

1

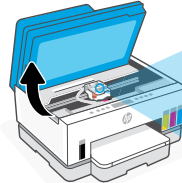



2

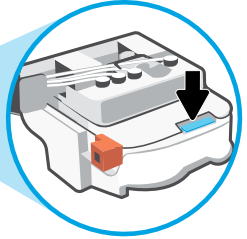

2. Drücken Sie auf die blaue Taste, um die Druckkopfabdeckung zu öffnen.



3. Entfernen und entsorgen Sie den orangefarbenen Schutz. Gehen Sie vorsichtig vor, um Tintenflecken zu vermeiden.

3

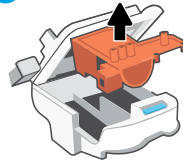

4. Entfernen Sie die orangefarbene Kappe und die Schutzfolie an beiden Druckköpfen.


4

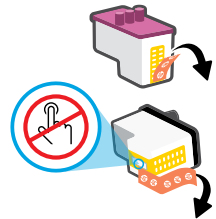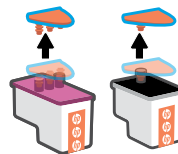

Achtung: Berühren Sie weder die elektrischen Kontakte noch die Druckdüsen unter der Schutzfolie.


5. Setzen Sie die Druckköpfe so ein, dass sie einrasten.

5

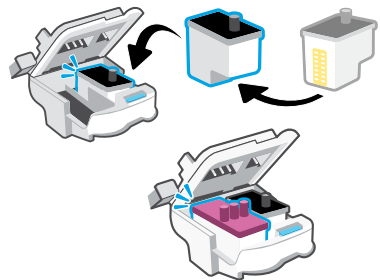


6. Schließen Sie die Druckkopfabdeckung und die Tintenzugangsklappe.

6

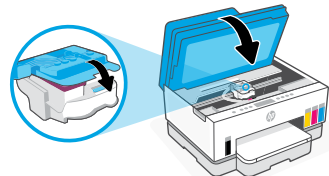


4 Einlegen von Papier

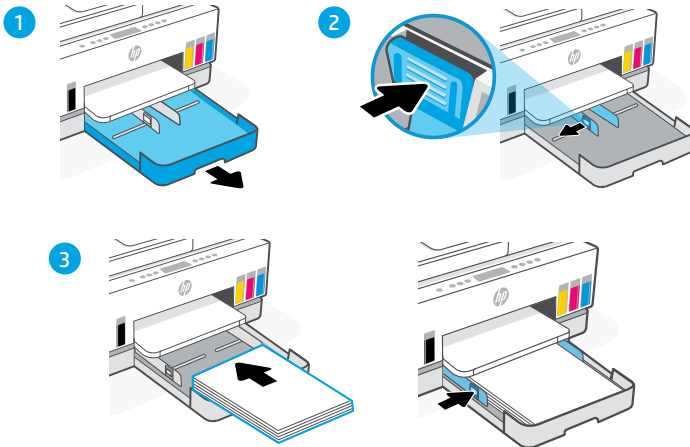


1. Öffnen Sie das Papierfach.
2. Verschieben Sie die Papierführungen nach außen.
3. Legen Sie neues Papier im Format Letter oder A4 ein und schieben Sie die Papierführungen an den Stapel. Schließen Sie das Fach.

5 Drucken und Scannen Sie die Ausrichtungsseite

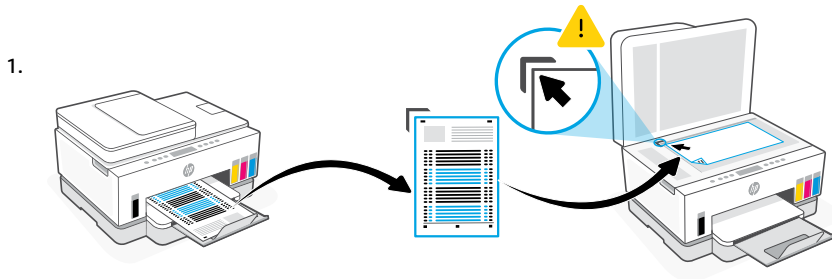

Warten Sie, bis die Druckkopf-Ausrichtungsseite gedruckt wird. Öffnen Sie die Scannerabdeckung und legen Sie die Seite mit dem Schriftbild nach unten auf das Scannerglas und richten Sie es an den Eckmarkierungen aus.

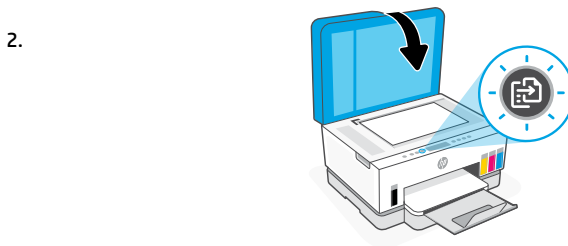

Schließen Sie die Scannerabdeckung. Drücken Sie die blinkende Kopiertaste auf dem Bedienfeld des Druckers, um die Seite zu scannen.

6 Installation der HP Smart-Software



Installieren Sie die HP Smart-Software über **123.hp.com** auf einem Computer oder einem Mobilgerät. HP Smart hilft Ihnen, sich mit einem Netzwerk zu verbinden und zu Drucken.



Hilfe bei der Einrichtung


Informationen und Videos zur Einrichtung finden Sie online.




hp.com/support/printer-setup





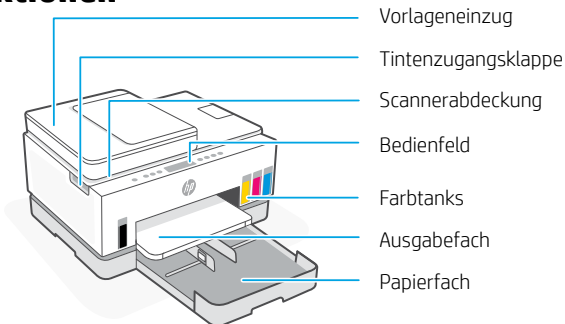







Druckerfunktionen







Bedienfeld



Tasten und LEDs

-  **Ein/Aus** (Taste/LED)
-  **Ausweiskopie** (Taste)
Legen Sie eine Ausweiskarte auf das Scannerglas, um beide Seiten der Karte auf dieselbe Papierseite zu kopieren.
-  **Farbkopie** (Taste/LED)
Mit dieser Taste drucken Sie eine Farbkopie.
-  **Schwarzweißkopie** (Taste/LED)
Mit dieser Taste drucken Sie eine Schwarzweißkopie.
Hinweis: Drücken Sie die gewünschte Taste mehrmals oder halten Sie sie gedrückt, um die Anzahl der Kopien zu erhöhen.
-  **Abdeckung geöffnet** (LED)
Öffnen Sie zum Kopieren oder Scannen die Scannerabdeckung.
-  **Achtung** (LED)
Zeigt ein Problem mit Papier, Tinte oder Druckköpfen an.
-  **Wi-Fi** (Taste/LED)
Dient zum Ein- oder Ausschalten der Wi-Fi-Funktion. Die Wi-Fi-LED zeigt den Wireless-Status an.
-  **Informationen** (Taste/LED)
Drücken Sie die Taste, um eine Zusammenfassung der Einstellungen und des Druckerstatus zu drucken.
-  **Fortsetzen** (Taste/LED)
-  **Abbrechen** (Taste)


Symbole auf dem Display

-  Medienbezogene Probleme, einschließlich „Kein Papier“.
- E1/E2**
Falsches Papierformat.
- E3**
Patronenwagen blockiert.
- E4**
Papierstau.
- E7**
Keine Tinte.
-  Wi-Fi ist nicht verbunden. Starten Sie den Einrichtungsmodus erneut.
- K Y M C**

Tintenbezogene Probleme, einschließlich „Wenig Tinte“.
-  Druckkopfbezogene Probleme.
Hinweis: Öffnen Sie die Druckkopfabdeckung nur, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Für weitere Informationen zu den LEDs und Fehlern besuchen Sie hp.com/support

Hilfe und Tipps zu Wi-Fi und Konnektivität

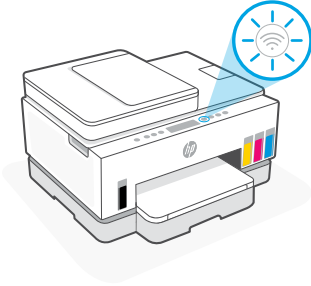Wenn die Software Ihren Drucker während der Einrichtung nicht finden kann, prüfen Sie zur Behebung des Problems die folgenden Bedingungen.


| Mögliches Problem | Lösung |
|---|--|
| <p>Zeitüberschreitung im Wi-Fi-Einrichtungsmodus des Druckers</p>  | <p>Wenn die Wi-Fi LED nicht leuchtet, befindet sich der Drucker möglicherweise nicht im Wi-Fi-Einrichtungsmodus. Neustart des Wi-Fi-Einrichtungsmodus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wenn die Bedienfeldtasten nicht leuchten, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Drucker zu aktivieren.2. Halten Sie ⓘ 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Bedienfeldtasten leuchten.3. Halten Sie 📶 und ✕ 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Wi-Fi-LED blau blinkt.4. Warten Sie etwa eine Minute lang. Schließen und öffnen Sie HP Smart und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. |
| <p>Der Computer oder das mobile Gerät ist zu weit vom Drucker entfernt</p> | <p>Bewegen Sie den Computer bzw. das mobile Geräte näher zum Drucker. Ihr Gerät befindet sich möglicherweise außerhalb der Reichweite des Wi-Fi-Signals des Druckers.</p> |
| <p>Der Computer ist mit einem Virtual Private Network (VPN) oder einem Remote-Arbeitsnetzwerk verbunden</p> | <p>Trennen Sie die Verbindung zum VPN, bevor Sie die HP Smart Software installieren. Das Installieren von Apps aus dem Microsoft Store ist nicht möglich, solange eine Verbindung zu einem VPN besteht. Sie können die Verbindung zum VPN nach Abschluss der Druckereinrichtung wieder herstellen.</p> <p>Hinweis: Berücksichtigen Sie Ihren Standort und die Sicherheit des Wi-Fi-Netzwerks, bevor Sie die Verbindung zum VPN trennen.</p> |
| <p>Wi-Fi ist auf dem Computer ausgeschaltet (Computer über Ethernet verbunden)</p> | <p>Wenn Ihr Computer über Ethernet verbunden ist, schalten Sie Wi-Fi am Computer ein, während Sie den Drucker einrichten. Ziehen Sie das Ethernet-Kabel vorübergehend ab, um die Einrichtung über Wi-Fi abzuschließen.</p> |
| <p>Bluetooth ist auf Ihrem Computer oder Mobilgerät ausgeschaltet.</p> <p>Der Standort ist auf Ihrem Mobilgerät abgeschaltet.</p> | <p>Schalten Sie auf dem Computer oder Mobilgerät Bluetooth ab, mit dem Sie die Druckereinrichtung durchführen. Schalten Sie bei Mobilgeräten auf die Standortbestimmung ein. Bluetooth und Standortbestimmung helfen der Software, Ihre Netzwerke und den Drucker zu finden.</p> <p>Hinweis: Ihr Standort wird nicht ermittelt und es werden keine Standortinformationen im Rahmen des Einrichtungsvorgangs an HP gesendet.</p> |

Ordnungsgemäßer Transport des Druckers

Befolgen Sie diese Anweisungen, um den Drucker nach der Ersteinrichtung für einen längeren Transport vorzubereiten. Dadurch verhindern Sie, dass Tinten austreten oder der Drucker beschädigt werden kann.


1. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.

1

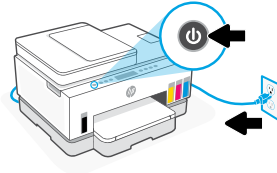


2. Klappen Sie die Tintenzugangsklappe hoch. Ziehen Sie die graue Lasche (in Richtung der Vorderseite des Druckers) und heben Sie die Druckkopf-Abdeckung an, bis die rote Kennzeichnung sichtbar ist. Schließen Sie die Tintenzugangsklappe.

2

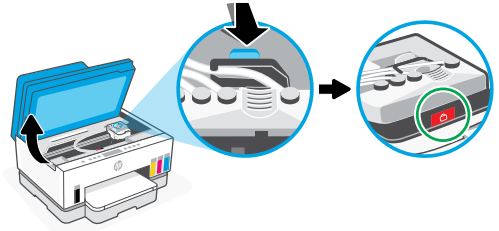


3. Verpacken Sie den Drucker in einem Karton (sofern verfügbar). Transportieren Sie den Drucker in horizontaler Position, damit keine Tinte austritt.

3

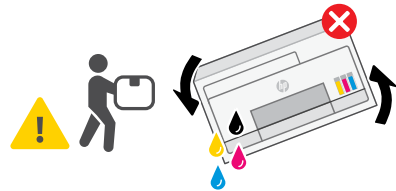


4. Nachdem Sie den Drucker ausgepackt haben, drücken Sie die Druckkopfabdeckung runter, um die Tintenbehälter erneut zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung fest geschlossen ist.

4

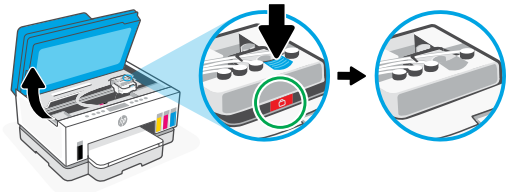

5. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Drucker ein.

5

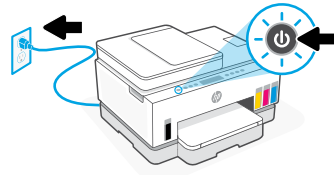

hp.com/support/transportmartank



Hilfe und Support

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung am Drucker sowie Produktvideos finden Sie auf der HP Support-Website. Geben Sie den Modellnamen ein, um den Drucker zu finden.




hp.com/support

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.







Preparare la stampante

1

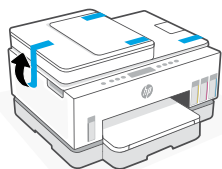



Rimuovere tutto il nastro adesivo e i materiali di imballaggio. Dopo averlo aperto, chiudere il coperchio dello scanner.

2

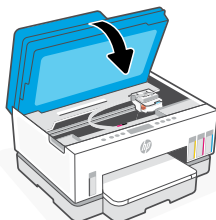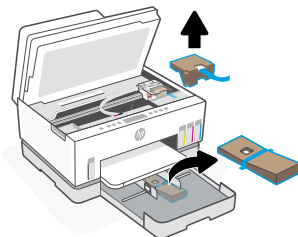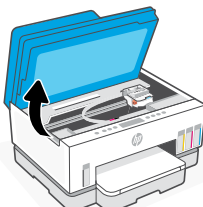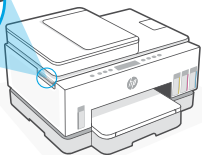

Sollevare lo sportello di accesso all'inchiostro dal fermo laterale. Rimuovere completamente il cartoncino, quindi chiudere lo sportello di accesso all'inchiostro.

3

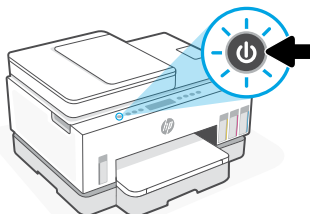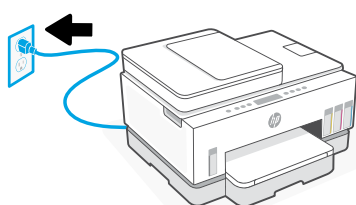



Collegare la stampante all'alimentazione e accenderla.

Scegliere un'opzione per continuare con l'installazione della stampante

Consigliati

Opzione 1: Installazione guidata con HP Smart

Visitare 123.hp.com su un dispositivo mobile o computer per installare HP Smart.

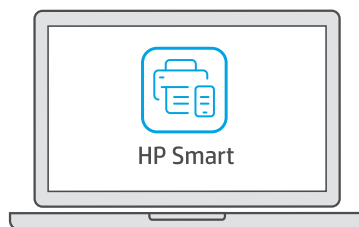

123.hp.com

Visualizzare le animazioni per il collegamento alla rete Wi-Fi, per ricaricare i serbatoi di inchiostro, installare le testine di stampa, caricare la carta ed effettuare l'allineamento delle testine di stampa nel software HP Smart. HP Smart vi offre tutto il necessario per completare l'installazione.



Opzione 2: Configurazione manuale


Fare riferimento alle illustrazioni presenti nella guida per impostare l'hardware, quindi utilizzare il software HP Smart per il collegamento alla rete Wi-Fi e per terminare la configurazione.



1 Aprire i flaconi di inchiostro


Per i flaconi di inchiostro con tappo a vite:

Ruotare il tappo per aprirlo.

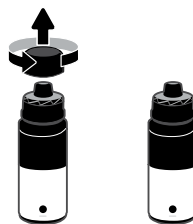


Per i flaconi di inchiostro con tappo rimovibile:

Ruotare il tappo per aprirlo e rimuovere il sigillo. Rimettere il tappo. Aprire la parte superiore del tappo.

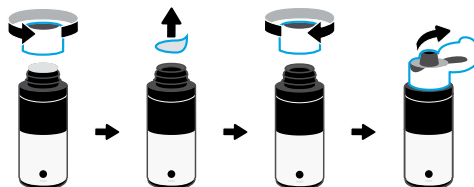

2 Riempimento degli Ink Tank

1. Aprire lo sportello di accesso all'inchiostro e i coperchi dell'inchiostro.
2. Aprire il tappo dell'Ink Tank da riempire.
3. Collocare sul serbatoio il flacone aperto e capovolto. Il flacone con tappo a vite scatterà in posizione. Lasciar defluire l'inchiostro nel serbatoio.
4. Chiudere il tappo del flacone, il tappo e il coperchio del serbatoio. Se necessario, ripetere le operazioni sopra descritte per ricaricare altri serbatoi.
5. Una volta riempiti i serbatoi, chiudere saldamente lo sportello di accesso all'inchiostro e attendere circa 15 secondi.

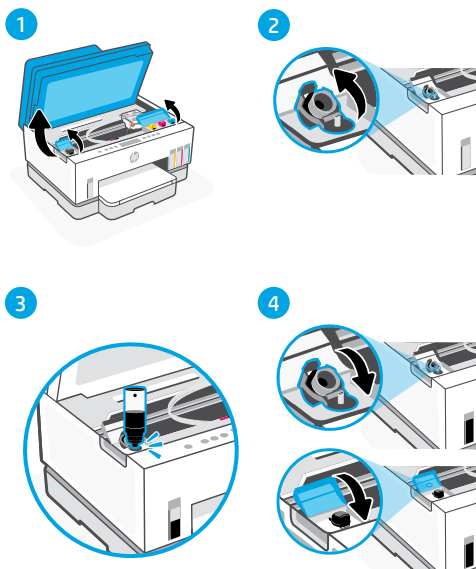


Prima di installare le testine di stampa, controllare che lo sportello di accesso all'inchiostro sia ben chiuso affinché la stampante possa rilevare l'inchiostro.

Nota: se nel flacone è rimasto dell'inchiostro, conservare il flacone in posizione verticale in un luogo fresco e asciutto.


5



3 Installazione delle testine di stampa


 Riempire i serbatoi di inchiostro prima di installare le testine di stampa. Installare le testine di stampa quando richiesto dal pannello di controllo della stampante.

1. Sollevare lo sportello di accesso all'inchiostro e attendere che il carrello si sposti al centro e si arresti.

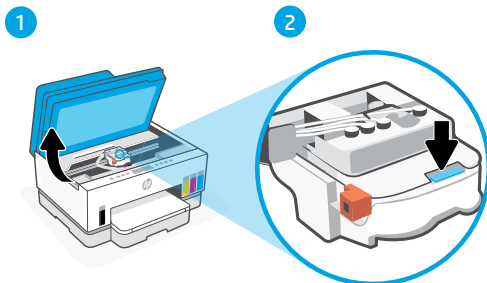


2. Premere il pulsante blu per aprire il coperchio delle testine di stampa.

3. Rimuovere e gettare la protezione arancione. Maneggiare il prodotto con cura per evitare macchie di inchiostro.

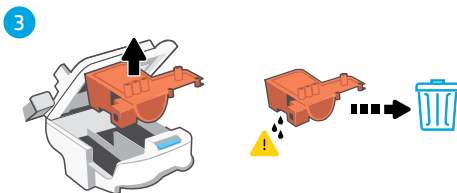


4. Rimuovere il tappo arancione e il nastro protettivo da entrambe le testine di stampa.


Attenzione: non toccare i contatti elettrici o gli ugelli di stampa sotto il nastro.

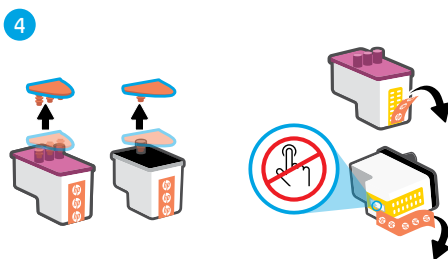


5. Inserire le testine di stampa e farle scattare in posizione.

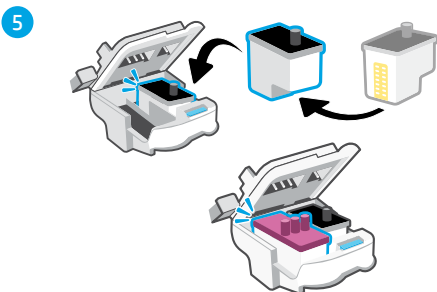

6. Chiudere il coperchio delle testine di stampa e lo sportello di accesso all'inchiostro.

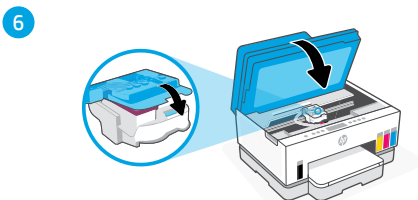


4 Caricamento della carta

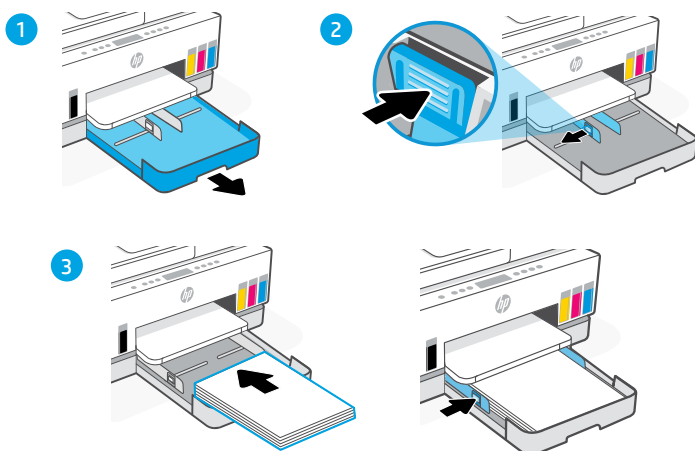


1. Aprire il vassoio della carta.
2. Far scorrere le guide verso l'esterno.
3. Caricare carta in formato Lettera o A4 non utilizzata e regolare le guide. Chiudere il vassoio.

5 Stampa e scansione della pagina di allineamento

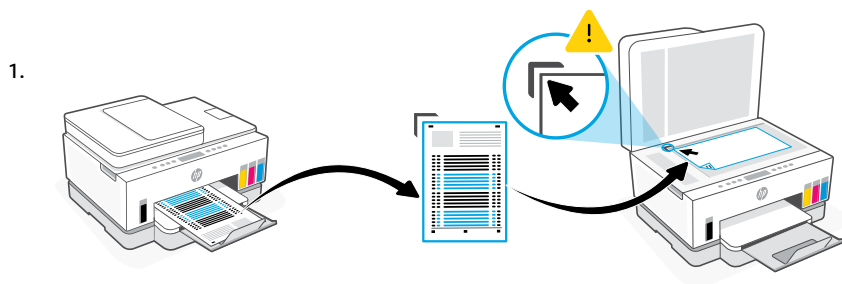


Attendere la stampa della pagina di allineamento delle testine di stampa. Aprire il coperchio dello scanner e collocare la pagina con il lato stampato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner, allineata all'angolo indicato.

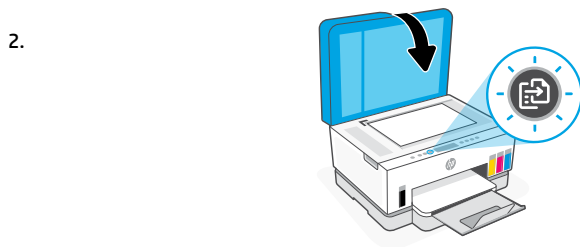

Chiudere il coperchio dello scanner. Premere il pulsante di copia lampeggiante sul pannello di controllo della stampante per effettuare la scansione della pagina.

6 Installazione del software HP Smart

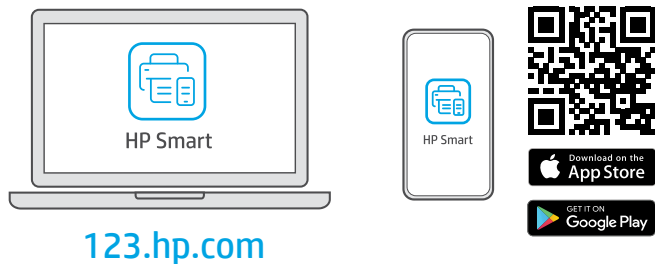

Installare il software HP Smart da **123.hp.com** su un computer o dispositivo mobile. Con HP Smart potrete collegarvi a una rete e iniziare a stampare.



Ottenere assistenza nella configurazione


Online sono disponibili informazioni e video relativi alla configurazione.




hp.com/support/printer-setup



Caratteristiche della stampante

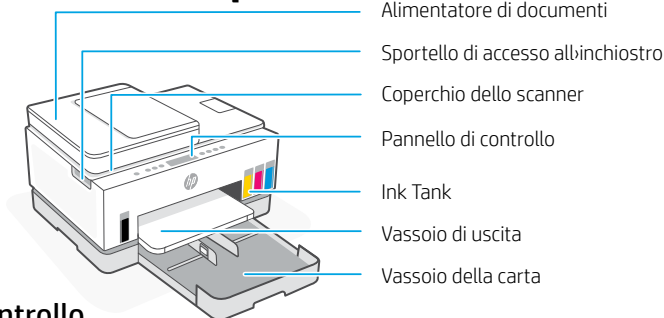

Pannello di controllo



Pulsanti e spie

- Pulsante/spia di **accensione**
- Pulsante **Copia ID**
Posizionare un documento sul piano dello scanner per copiare entrambi i lati del documento sullo stesso foglio.
- Pulsante/spia **Copia colore**
Premere per avviare un processo di copia a colori.
- Pulsante/spia **Copia b/n**
Premere per avviare un processo di copia in bianco e nero.
Nota: per aumentare il numero di copie, premere più volte o tenere premuto il pulsante desiderato.
- Spia **Coperchio aperto**
Consente di aprire il coperchio dello scanner per la copia o la scansione.
- Spia **Attenzione**
Indica problemi della carta, dell'inchiostro o delle testine di stampa.
- Pulsante/spia **Wi-Fi**
Consente di attivare o disattivare la funzionalità Wi-Fi. La spia Wi-Fi mostra lo stato della funzionalità wireless.
- Pulsante/spia **Informazioni**
Premere per stampare un riepilogo delle impostazioni e dello stato della stampante.
- Pulsante/spia **Riprendi**
- Pulsante **Annulla**

Icone sul display


- Problemi relativi ai supporti, tra cui l'esaurimento della carta.
E1/E2
Formato carta non corrispondente.
- E3**
Inceppamento del carrello.
- E4**
Inceppamento carta.
- E7**
Inchiostro esaurito.
 Wi-Fi disconnesso. Riavviare la modalità di configurazione.
K Y M C
 Problemi relativi all'inchiostro, tra cui l'inchiostro in esaurimento.
- Problemi relativi alle testine di stampa.
Nota: non aprire il coperchio delle testine di stampa se non viene espressamente chiesto di farlo.

Per ulteriori informazioni su spie ed errori, visitare

hp.com/support

Guida e suggerimenti per Wi-Fi e connettività

Se il software non riesce a trovare la stampante durante la configurazione, verificare le seguenti condizioni per risolvere il problema.

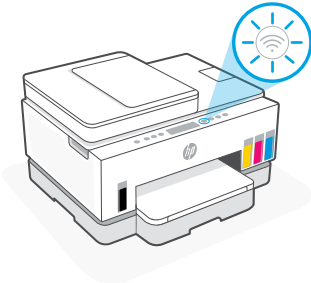
| Possibile problema | Soluzione |
|---|---|
| <p>Timeout della modalità di configurazione Wi-Fi della stampante</p>  | <p>Se la spia Wi-Fi è spenta, la stampante potrebbe non essere nella modalità di configurazione Wi-Fi. Riavviare la modalità di configurazione Wi-Fi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se il pannello di controllo non è acceso, premere un pulsante qualsiasi per riattivare la stampante.2. Tenere premuto ⓘ per 5 secondi, finché i pulsanti del pannello di controllo non si accendono.3. Tenere premuto 📶 e ✕ per 5 secondi finché la spia Wi-Fi non lampeggia in blu.4. Attendere un minuto. Chiudere e riaprire HP Smart e riprovare a connettersi. |
| <p>Computer o dispositivo mobile troppo lontano dalla stampante</p> | <p>Avvicinare il computer o il dispositivo mobile alla stampante. Il dispositivo potrebbe non essere nel raggio d'azione del segnale Wi-Fi della stampante.</p> |
| <p>Computer connesso a una rete privata virtuale (VPN) o a una rete lavorativa remota</p> | <p>Disconnettersi dalla VPN prima di installare il software HP Smart. Non è possibile installare app da Microsoft Store quando si è connessi a una VPN. Connettersi nuovamente alla VPN dopo aver completato la configurazione della stampante.</p> <p>Nota: valutare la posizione e la sicurezza della rete Wi-Fi prima di disconnettersi da una VPN.</p> |
| <p>Wi-Fi disattivato sul computer (computer connesso tramite Ethernet)</p> | <p>Se il computer è connesso tramite Ethernet, attivare il Wi-Fi del computer durante la configurazione della stampante. Scollegare temporaneamente il cavo Ethernet per completare la configurazione tramite Wi-Fi.</p> |
| <p>Bluetooth è disattivato sul computer o sul dispositivo mobile.</p> <p>Il rilevamento della posizione è disattivato sul dispositivo mobile.</p> | <p>Attivare Bluetooth sul computer o sul dispositivo mobile utilizzato per completare la configurazione della stampante. Per i dispositivi mobili, attivare anche i servizi di rilevamento della posizione. Bluetooth e il rilevamento della posizione aiutano il software a individuare la rete e la stampante.</p> <p>Nota: la posizione dell'utente non viene determinata e durante il processo di configurazione non vengono inviate ad HP le informazioni sulla posizione.</p> |

Spostamento della stampante


Per spostare la stampante in un luogo diverso dalla propria abitazione o dal proprio ufficio dopo la configurazione iniziale, seguire queste istruzioni onde evitare perdite di inchiostro o danni alla stampante.

1. Spegnerla stampante e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Sollevare lo sportello d'accesso all'inchiostro. Tirare la linguetta di colore grigio (verso la parte anteriore della stampante) e sollevare la testina di stampa fino a rendere visibile l'etichetta rossa. Chiudere lo sportello di accesso all'inchiostro.
3. Inserire la stampante in una scatola, se disponibile. Durante lo spostamento, mantenere la stampante in posizione orizzontale onde evitare perdite di inchiostro.


1

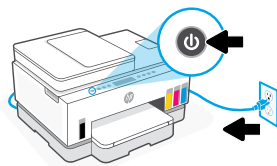

2

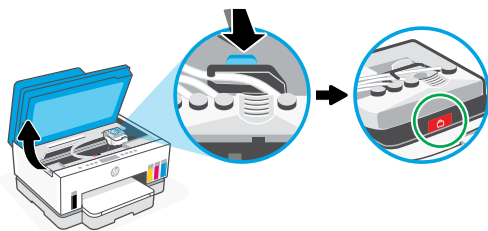


3

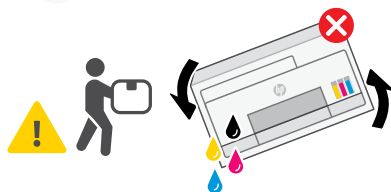


4. Dopo aver disimballato la stampante, premere sul coperchio della testina di stampa per ricollegare i tubi dell'inchiostro. Accertarsi che il coperchio sia chiuso saldamente.

4

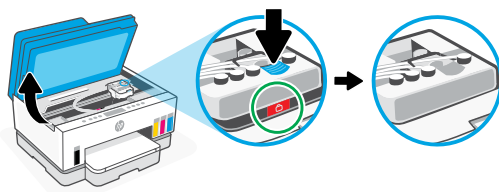

5

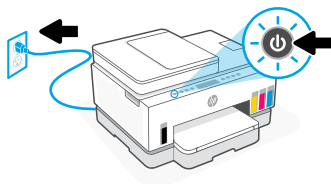

hp.com/support/transportmartank



Guida e supporto tecnico

Per le procedure di risoluzione dei problemi e i video, visitare il sito dell'assistenza HP. Inserire il nome del modello per individuare la stampante.





hp.com/support






Préparer l'imprimante

1

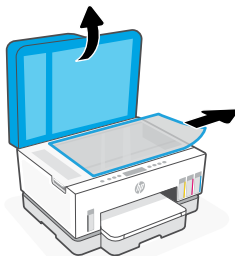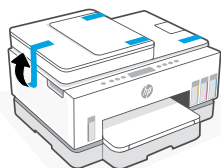



Retirez tous les rubans adhésifs et les matériaux d'emballage. Fermez le capot du scanner après ouverture.

2

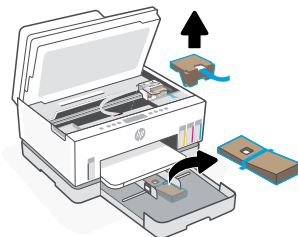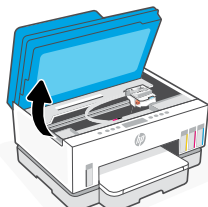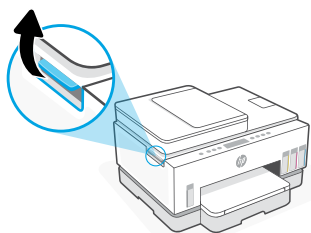

Soulevez la porte d'accès à l'encre au niveau du loquet latéral. Retirez l'ensemble du carton et fermez la porte d'accès à l'encre.

3

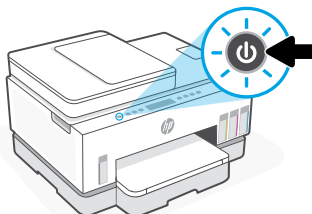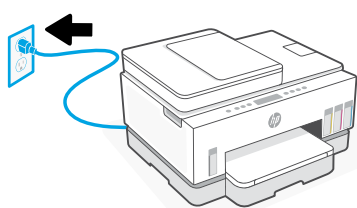

Branchez et allumez l'imprimante.

Choisissez une option pour continuer la configuration de l'imprimante


Recommandé

Option 1 : Configuration guidée avec HP Smart

Accédez à 123.hp.com sur un périphérique mobile ou un ordinateur pour installer HP Smart.



Observez les animations décrivant la connexion au Wi-Fi, le remplissage des réservoirs d'encre, l'installation des têtes d'impression, le chargement du papier et l'alignement des têtes d'impression dans le logiciel HP Smart. HP Smart dispose de toutes les fonctions nécessaires pour terminer la configuration.

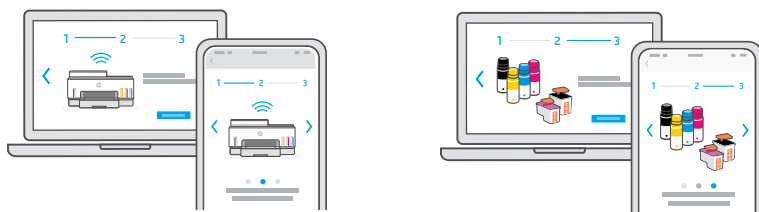

Option 2 : Configuration manuelle


Suivez les illustrations de ce guide pour installer le matériel, puis utilisez le logiciel HP Smart pour vous connecter au Wi-Fi et terminer la configuration.



1 Ouvrez les bouteilles d'encre.


Pour les bouteilles d'encre avec bouchon à vis :

Ouvrez en tournant le bouchon.

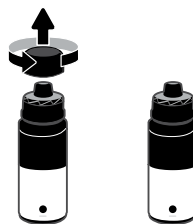

Pour les bouteilles d'encre avec bouchon à rabat :

Ouvrez en tournant le bouchon et retirez l'opercule. Replacez le bouchon. Ouvrez en rabattant le haut du bouchon.

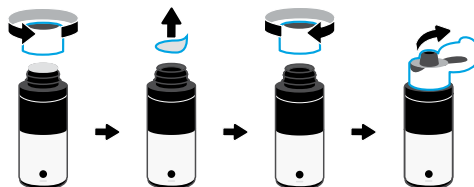

2 Remplissez les réservoirs d'encre

1. Ouvrez la porte d'accès à l'encre et les couvercles des réservoirs.

2. Ouvrez le bouchon du réservoir d'encre à remplir.

3. Retournez la bouteille retournée sur le réservoir. La bouteille à bouchon vissé s'enclenche en place. Laissez l'encre se vider dans le réservoir.

4. Fermez le bouchon de la bouteille, le bouchon du réservoir et le couvercle du réservoir. Si nécessaire, répétez les étapes précédentes pour remplir les autres réservoirs.

5. Une fois les réservoirs remplis, fermez soigneusement la porte d'accès à l'encre et attendez environ 15 secondes.




Assurez-vous de fermer la porte d'accès à l'encre pour que l'imprimante puisse détecter l'encre avant que vous n'installiez les têtes d'impression.

Remarque : S'il reste de l'encre, gardez la bouteille à la verticale dans un endroit frais et sec.


1




2

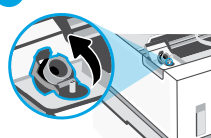

3

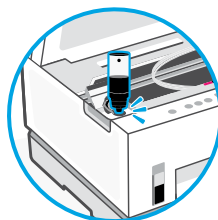

4

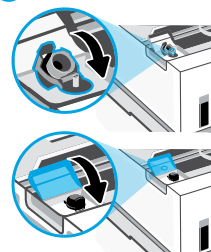

5



3 Installation des têtes d'impression





Vous devez remplir les réservoirs d'encre avant d'installer les têtes d'impression. Installez les têtes d'impression lorsque vous y êtes invité sur le panneau de commande de l'imprimante.

1. Soulevez la porte d'accès à l'encre et attendez que le chariot se déplace vers le centre et s'arrête.

1



2

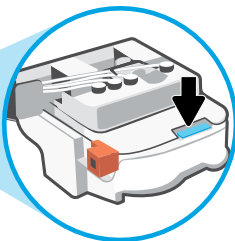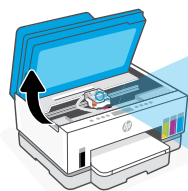

2. Appuyez sur le bouton bleu pour ouvrir le couvercle de la tête d'impression.



3. Retirez et jetez le protecteur orange. Manipulez-le avec précaution pour éviter les taches d'encre.

3

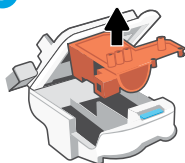

4. Retirez le capuchon orange et le ruban protecteur sur les deux têtes d'impression.


4

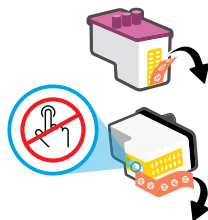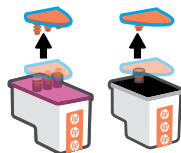

Attention : Ne pas toucher aux contacts électriques ni aux buses d'impression sous le ruban.



5. Insérez les têtes d'impression et cliquez pour les mettre en place.

5

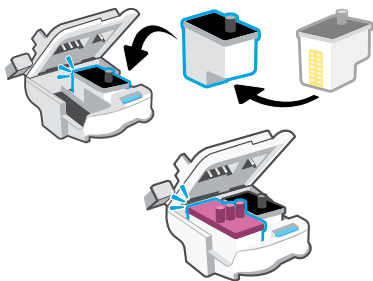


6. Fermez le couvercle de la tête d'impression et la porte d'accès à l'encre.

6

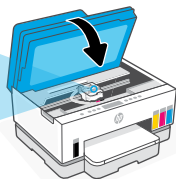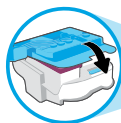

4 Chargement du papier

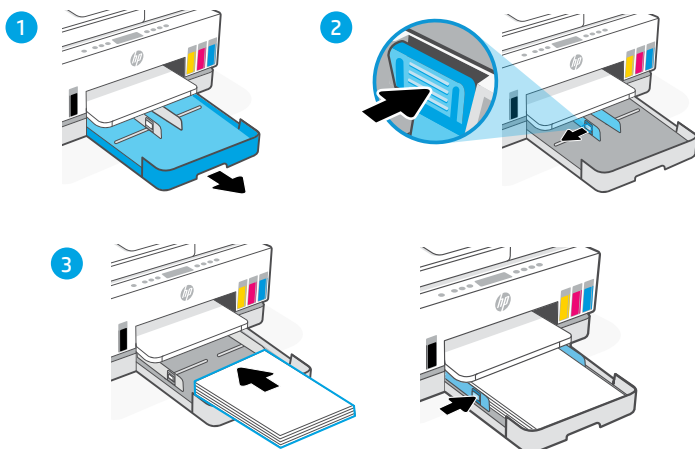


1. Ouvrez le bac à papier.
2. Sortez les guides.
3. Chargez du papier vierge de format Lettre ou A4 et ajustez les guides. Fermez le bac.

5 Impression et numérisation de la page d'alignement



Attendez que la page d'alignement des têtes d'impression s'imprime. Ouvrez le capot du scanner et placez la face imprimée de la page sur la vitre du scanner, alignée avec le coin indiqué.

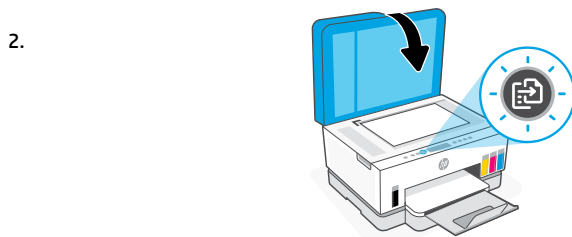

Fermez le capot du scanner. Appuyez sur le bouton clignotant « Copier » sur le panneau de commande de l'imprimante pour numériser la page.

6 Installation du logiciel HP Smart



Installez le logiciel HP Smart requis depuis **123.hp.com** sur un ordinateur ou un périphérique mobile. HP Smart vous aidera à vous connecter à un réseau et à commencer à imprimer.



Obtenir de l'aide pour la configuration


Lisez les informations de configuration et regardez les vidéos en ligne.




hp.com/support/printer-setup





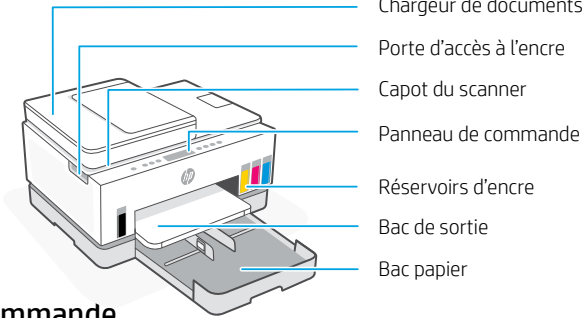







Caractéristiques de l'imprimante







Panneau de commande



Boutons et voyants

-  **Bouton/voyant Mise sous tension**
-  **Bouton Copie ID**
Placez une carte n'importe où sur la vitre du scanner pour copier les deux côtés de la carte sur la même page.
-  **Bouton/Voyant Copie couleur**
Appuyez pour lancer une copie en couleur.
-  **Bouton/Voyant Copie noire**
Appuyez pour lancer une copie en noir et blanc.
Remarque : Pour augmenter le nombre de copies, appuyez plusieurs fois sur le bouton souhaité ou appuyez et maintenez-le enfoncé.
-  **Voyant Capot ouvert**
Ouvrez le capot du scanner pour copier ou numériser.
-  **Voyant Avertissement**
Indique les problèmes avec le papier, l'encre ou les têtes d'impression.
-  **Bouton/Voyant Wi-Fi**
Allumez ou éteignez la fonctionnalité Wi-Fi. Le voyant du Wi-Fi affiche le statut sans fil.
-  **Bouton/Voyant Information**
Appuyez sur le bouton pour imprimer un résumé des paramètres et de l'état de l'imprimante.
-  **Bouton/Voyant Reprendre**
-  **Bouton Annuler**





Icônes d'affichage

-  Problèmes liés aux médias, y compris le manque de papier.
- E1/E2**
Le format de papier ne correspond pas.
- E3**
Blocage du chariot.
- E4**
Bourrage papier.
- E7**
Vides.
-  Le Wi-Fi est déconnecté. Pour redémarrer le mode de configuration.
-  **K Y M C**
Problèmes liés à l'encre, y compris le niveau d'encre bas.
-  Problèmes liés aux têtes d'impression.
Remarque : N'ouvrez pas le couvercle de la tête d'impression à moins d'y être invité.

Pour en savoir plus sur les voyants et les erreurs, consultez le site hp.com/support

Aide et conseils pour le Wi-Fi et la connectivité


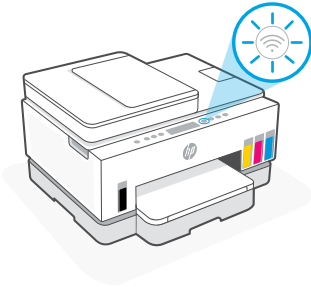
Si logiciel ne parvient pas à trouver votre imprimante pendant la configuration, vérifiez les conditions suivantes pour résoudre le problème.

| Problème potentiel | Solution |
|--|--|
| <p>Délai dépassé du mode de configuration du Wi-Fi de l'imprimante</p>  | <p>Si le voyant du Wi-Fi est éteint, l'imprimante n'est peut-être pas en mode de configuration Wi-Fi. Redémarrez le Mode de configuration Wi-Fi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Si le panneau de commande n'est pas allumé, appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver l'imprimante.2. Appuyez et maintenez  pendant 5 secondes jusqu'à ce que les boutons du panneau de commande s'allument.3. Appuyez et maintenez  et  pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant du Wi-Fi clignote en bleu.4. Patientez environ une minute. Fermez et ouvrez à nouveau HP Smart et essayez de vous connecter à nouveau. |
| <p>Ordinateur ou périphérique mobile trop éloignés de l'imprimante</p> | <p>Rapprochez votre ordinateur ou périphérique mobile de l'imprimante. Votre périphérique est peut-être hors de portée du signal Wi-Fi de l'imprimante.</p> |
| <p>Ordinateur connecté à un réseau privé virtuel (VPN) ou à un réseau de travail à distance</p> | <p>Déconnectez-vous d'un VPN avant d'installer le logiciel HP Smart. Vous ne pouvez pas installer d'applications depuis le Microsoft Store si vous êtes connecté à un VPN. Connectez-vous à nouveau au VPN après avoir terminé la configuration de l'imprimante.</p> <p>Remarque : Tenez compte de votre emplacement et de la sécurité du réseau Wi-Fi avant de vous déconnecter d'un VPN.</p> |
| <p>Wi-Fi désactivé sur l'ordinateur (ordinateur connecté par Ethernet)</p> | <p>Si votre ordinateur est connecté par Ethernet, activez le Wi-Fi de l'ordinateur pendant la configuration de l'imprimante. Débranchez le câble Ethernet temporairement pour terminer la configuration via Wi-Fi.</p> |
| <p>Le Bluetooth est désactivé sur votre ordinateur ou votre périphérique mobile.</p> <p>La fonction Localisation est désactivée sur votre périphérique mobile.</p> | <p>Activez le Bluetooth de l'ordinateur ou du périphérique mobile utilisé pour terminer la configuration de l'imprimante. Pour les périphériques mobiles, activez également les Services de localisation. La fonction Bluetooth et Localisation aident le logiciel à trouver votre réseau et votre imprimante.</p> <p>Remarque : Votre emplacement n'est pas identifié et aucune information de localisation n'est envoyée à HP au cours du processus de configuration.</p> |


Déplacez correctement l'imprimante

Pour déplacer l'imprimante à un endroit différent en dehors de votre maison ou bureau après la configuration initiale, suivez les présentes instructions pour éviter les fuites d'encre ou les dommages à l'imprimante.


1. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation.
2. Soulevez la porte d'accès à l'encre. Tirez sur la languette grise (vers l'avant de l'imprimante) et soulevez le coin de la tête d'impression jusqu'à ce que l'étiquette rouge soit visible. Fermez la porte d'accès à l'encre.

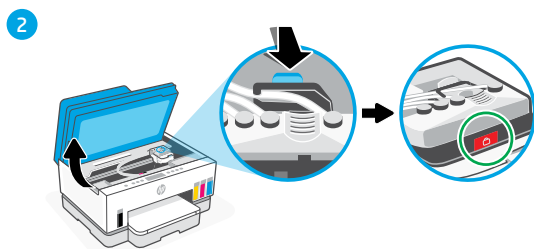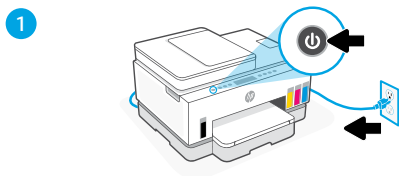


3. Emballez l'imprimante dans une boîte (si disponible). Lorsque vous déplacez l'imprimante, maintenez-la à l'horizontal afin d'éviter une fuite d'encre.

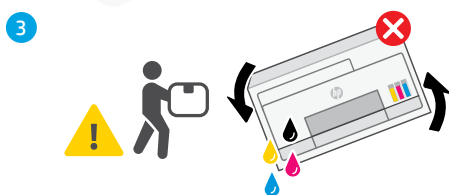

4. Après avoir déballé l'imprimante, appuyez sur le capot des têtes d'impression pour fermer. Assurez-vous que le capot est correctement fermé.

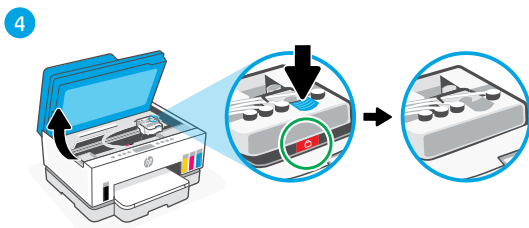

5. Branchez le câble d'alimentation et mettez l'imprimante sous tension.

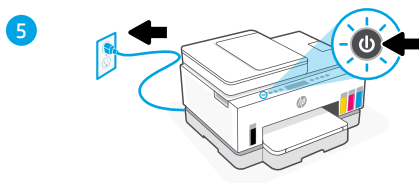

hp.com/support/transportsmarttank



Aide et support

Pour le dépannage et obtenir des vidéos sur l'imprimante, rendez-vous sur le site d'assistance HP. Saisissez le nom de modèle pour retrouver l'imprimante.






hp.com/support

Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.







De printer voorbereiden

1

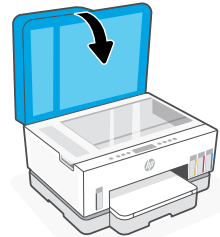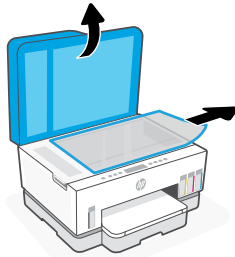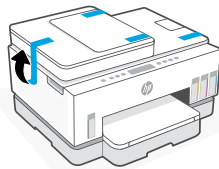



Verwijder alle tape en verpakkingsmaterialen. Sluit de scannerklep na het openen.

2

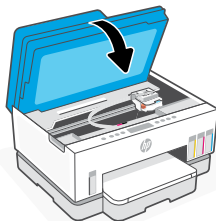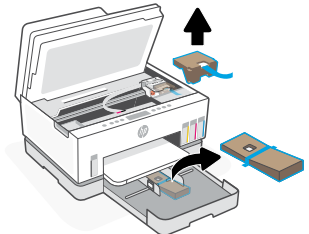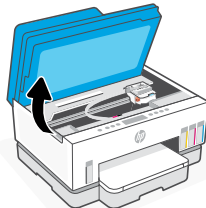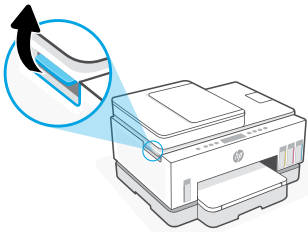

Til de toegangsklep voor inkt op aan de zijvergrendeling. Verwijder al het karton en sluit de toegangsklep voor inkt.

3

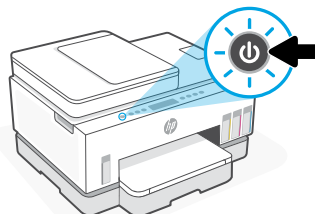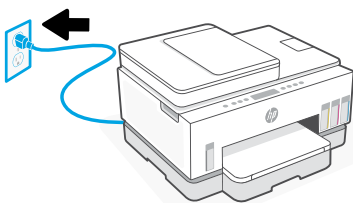

Steek de stekker in het stopcontact en zet de printer aan.

Kies een optie om door te gaan met de installatie van de printer


Aanbevolen

Optie 1: Begeleide installatie met HP Smart

Ga naar 123.hp.com op een mobiel apparaat of computer om HP Smart te installeren.



Bekijk animaties om verbinding te maken met Wi-Fi, inktreservoirs te vullen, printkoppen te plaatsen, papier te plaatsen en printkoppen uit te lijnen in de HP Smart-software. HP Smart heeft alles wat u nodig hebt om de installatie te voltooien.

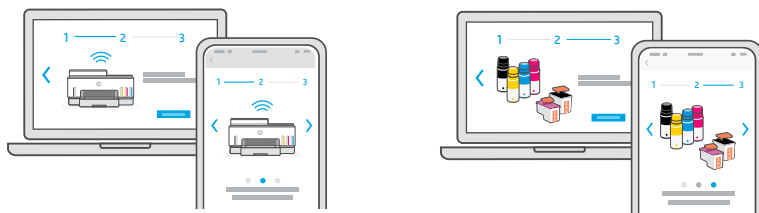

Optie 2: Handmatige installatie


Volg de illustraties in deze gids om de hardware in te stellen en gebruik vervolgens de HP Smart-software om verbinding te maken met Wi-Fi en de installatie te voltooien.



1 De inktflessen openen


Voor inktflessen met een schroefdop:

Draai de dop open.

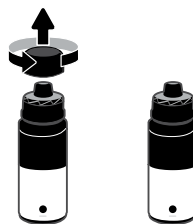


Voor inktflessen met een flip cap:

Draai de dop open en verwijder de afdichting. Plaats de dop terug. Klap de bovenkant van de dop open.

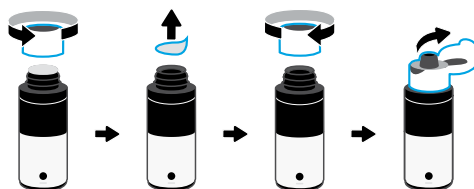


2 De inktreservoirs bijvullen

1. Open de toegangsklep voor inkt en de kleppen van het reservoir.
2. Open het dopje van het te vullen inktreservoir.
3. Plaats de geopende fles ondersteboven op het reservoir. De fles met schroefdop klikt op zijn plaats. Laat de inkt in het reservoir wegglopen.
4. Sluit het dopje van de fles, het dopje van het reservoir en de klep van het reservoir. Herhaal zo nodig de bovenstaande stappen om andere reservoirs te vullen.
5. Sluit de toegangsklep voor inkt goed als de reservoirs vol zijn en wacht ongeveer 15 seconden.

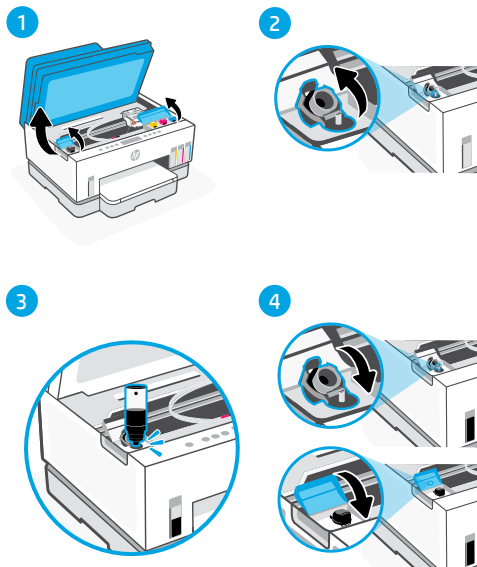

Zorg ervoor dat u de toegangsklep voor inkt sluit zodat de printer inkt kan detecteren voordat u printkoppen installeert.

5

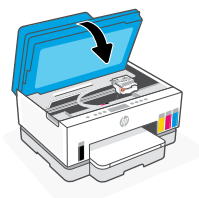


Opmerking: Bewaar de fles rechtop op een koele en droge plaats als er nog inkt over is.

3 Printkoppen installeren




U moet de inktreservoirs vullen voordat u printkoppen installeert. Plaats de printkoppen wanneer u hierom wordt gevraagd op het bedieningspaneel van de printer.

1. Til de toegangsklep voor inkt op en wacht tot de wagen naar het midden beweegt en stopt.

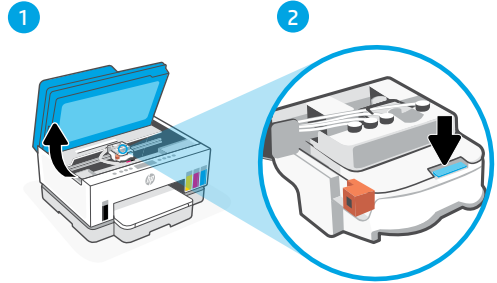


2. Druk op de blauwe knop om de klep van de printkop te openen.

3. Verwijder de oranje beschermer en gooi deze weg. Ga voorzichtig te werk om inktvlekken te voorkomen.

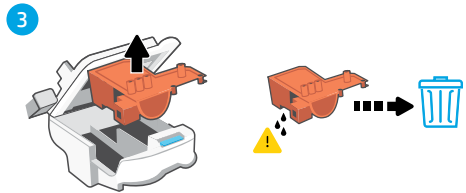


4. Verwijder de oranje afdekking en beschermtape op beide printkoppen.


Waarschuwing: Raak de elektrische contactpunten of spuitmondjes onder de tape niet aan.

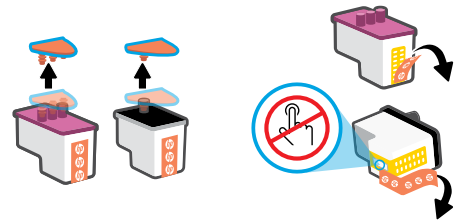


5. Plaats de printkoppen en klik deze vast.

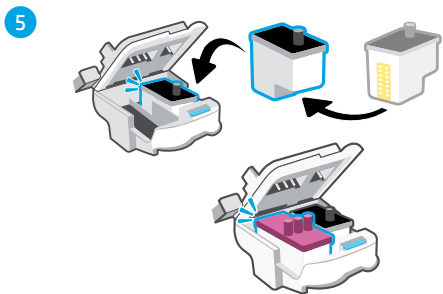

6. Sluit de klep van de printkop en de toegangsklep voor inkt.

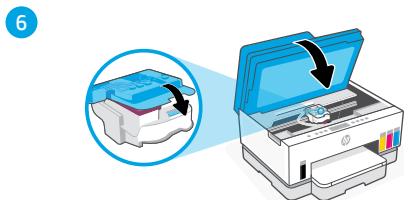


4 Papier plaatsen

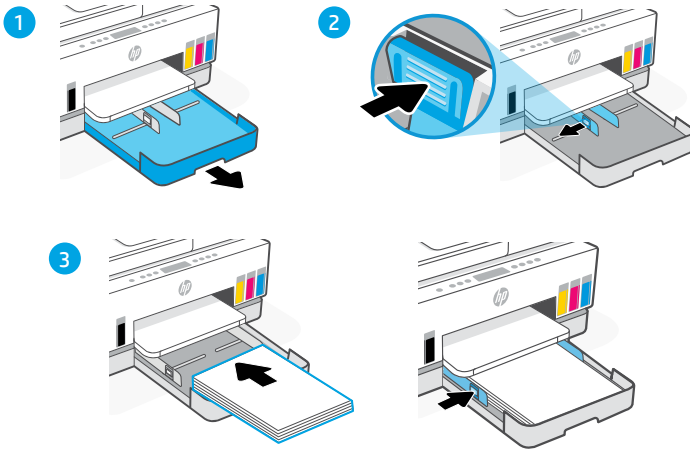


1. Open de papierlade.
2. Schuif de geleiders naar buiten.
3. Plaats niet-gebruikt Letter- of A4-papier en pas de geleiders aan. Sluit de lade.

5 Uitlijningspagina afdrukken en scannen

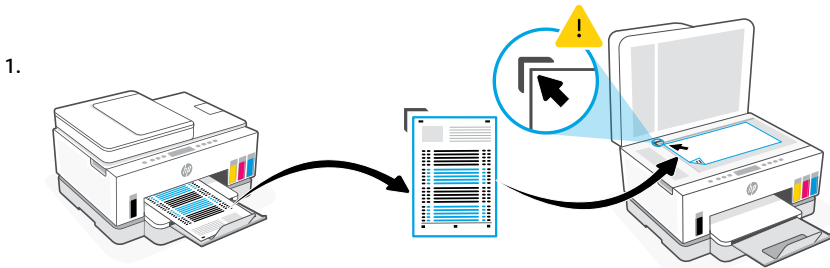


Wacht tot de uitlijningspagina van de printkop wordt afgedrukt. Open de scannerklep en plaats de afgedrukte pagina met de bedrukte kant omlaag op de scannerplaat, uitgelijnd op de aangegeven hoek.

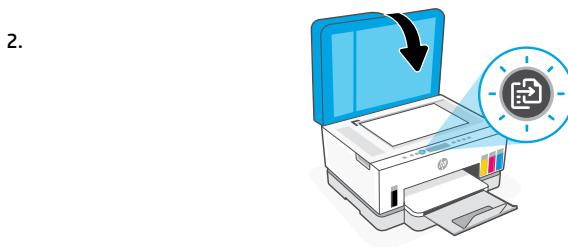

Sluit de scannerklep. Druk op de knipperende kopieerknop op het bedieningspaneel van de printer om de pagina te scannen.

6 HP Smart-software installeren

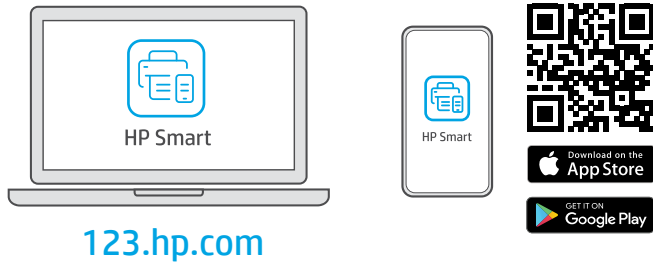

Installeer de HP Smart-software vanaf **123.hp.com** op een computer of mobiel apparaat. Met HP Smart kunt u verbinding maken met een netwerk en beginnen met afdrukken.



Hulp bij het installeren


Zoek online naar informatie over instellingen en video's.




hp.com/support/printer-setup



Kenmerken van de printer

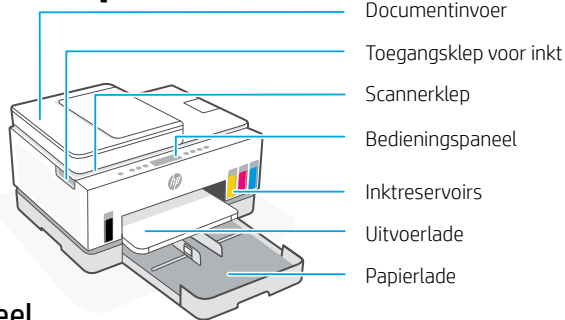

Bedieningspaneel



Knoppen en lampjes



Aan/uit-knop/-lampje



Knop **ID kopiëren**

Plaats een kaart ergens op de glasplaat om beide zijden van de kaart op dezelfde pagina te kopiëren.



Knop/lampje **Kleurenkopie**

Druk hierop om een kopieertaak in kleur te starten.



Knop/lampje **Zwart-witkopie**

Druk hierop om een kopieertaak in zwart-wit te starten.

Opmerking: Druk meerdere keren op de gewenste knop of houd deze ingedrukt om het aantal kopieën te verhogen.



Lampje **Klep open**

Open de scannerklep om te kopiëren of te scannen.



Waarschuwingslampje Geeft problemen aan met papier, inkt of printkoppen.



Wifi-knop/-lampje Hiermee schakelt u wifi in of uit. Het wifilampje geeft de status van de draadloze communicatie weer.



Informatie-knop/-lampje

Druk hierop om een overzicht af te drukken van de instellingen en status van de printer.



Knop/lampje **Hervatten**



Knop **Annuleren**

Weergavepictogrammen



Problemen met media, zoals papier dat op is.

E1/E2

Papierformaat foutief.

E3

Vastgelopen wagen.

E4

Papierstoring.

E7

Inkt is op.



Wifi is losgekoppeld. Start de installatiemodus opnieuw op.



K Y M C

!

Problemen met de inkt, zoals inkt die bijna op is.







Problemen met de printkoppen.

Opmerking: Open de klep van de printkop alleen als daarom gevraagd wordt.

Ga voor meer informatie over lampjes en fouten naar hp.com/support

Hulp en tips voor wifi en connectiviteit

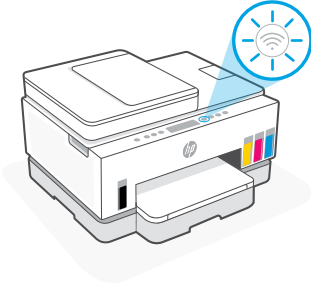Als de software uw printer tijdens de installatie niet kan vinden, controleert u de volgende problemen om het probleem op te lossen.


| Mogelijk probleem | Oplossing |
|--|---|
| <p>Time-out in de wifi-installatiemodus van de printer</p>  | <p>Als het wifilampje uit is, staat de printer mogelijk niet in de wifi-installatiemodus. Wifi-installatiemodus opnieuw starten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Als het bedieningspaneel niet brandt, drukt u op een knop om de printer te activeren. 2. Hou de knop  5 seconden lang ingedrukt tot de knoppen op het bedieningspaneel oplichten. 3. Hou  en  5 seconden lang ingedrukt tot het wifilampje blauw knippert. 4. Wacht één minuut. Sluit en heropen HP Smart en probeer opnieuw verbinding te maken. |
| <p>Computer of mobiel apparaat te ver van de printer</p> | <p>Plaats uw computer of mobiele apparaat dichterbij de printer. Uw apparaat bevindt zich mogelijk buiten het bereik van het wifisignaal van de printer.</p> |
| <p>Computer verbonden met een Virtueel Particulier Network (VPN) of extern bedrijfsnetwerk</p> | <p>Verbreek de VPN-verbinding voordat u de HP Smart-software installeert. Met een VPN-verbinding kunt u geen apps installeren vanuit de Microsoft Store. Maak opnieuw verbinding met het VPN nadat de installatie van de printer is voltooid.</p> <p>Opmerking: Houd rekening met uw locatie en beveiliging van het wifinetwork voordat u de VPN-verbinding verbreekt.</p> |
| <p>Wifi uitgeschakeld op de computer (computer verbonden via ethernet)</p> | <p>Als uw computer via ethernet is verbonden, schakelt u de wifi van de computer in tijdens het instellen van de printer. Koppel de ethernetkabel tijdelijk los om de installatie via wifi te voltooien.</p> |
| <p>Bluetooth is uitgeschakeld op uw computer of mobiele apparaat.</p> <p>Locatie is uitgeschakeld op uw mobiele apparaat.</p> | <p>Schakel Bluetooth in voor de computer of het mobiele apparaat dat wordt gebruikt om de installatie van de printer te voltooien. Schakel voor mobiele apparaten ook Locatieservices in. Met Bluetooth en uw locatie kan de software uw netwerk en printer vinden.</p> <p>Opmerking: Uw locatie wordt niet vastgesteld en er worden geen locatiegegevens verzonden naar HP als onderdeel van het installatieproces.</p> |

De printer op de juiste manier verplaatsen


Als u de printer na de eerste installatie naar een andere locatie buiten uw huis of kantoor wilt verplaatsen, volgt u deze instructies om inktlekkage of schade aan de printer te voorkomen.

1. Schakel de printer uit en verwijder het netsnoer.
2. Open de toegangsklep voor inkt. Trek aan het grijze lipje (aan de voorkant van de printer) en til de printkopklep omhoog totdat het rode label zichtbaar is. Sluit de toegangsklep voor inkt.

1

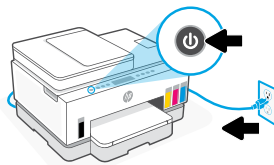


2

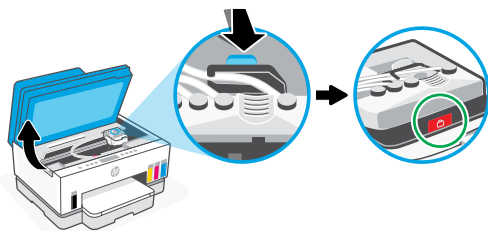


3. Verpak de printer in een doos (indien beschikbaar). Hou de printer tijdens het verplaatsen horizontaal om inktlekkage te voorkomen.

3

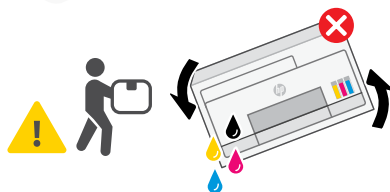


4. Duw de klep van de printkop na het uitpakken van de printer omlaag om de inktbuisjes weer aan te sluiten. Zorg ervoor dat de klep stevig gesloten is.

4

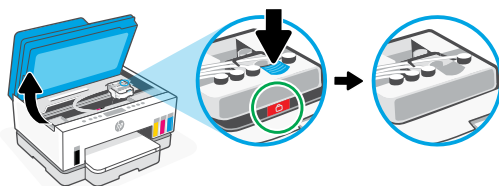

5. Sluit het netsnoer weer aan en schakel de printer in.

5

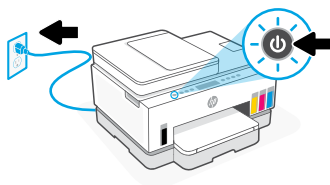

hp.com/support/transportsmarttank



Help en ondersteuning

Ga voor het oplossen van printerproblemen en video's naar de website van HP ondersteuning. Voer de modelnaam in om uw printer te vinden.





hp.com/support

Configurar impresora







Prepare la impresora

1

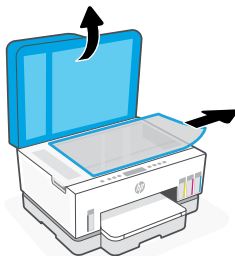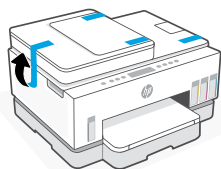



Retire la cinta y todo el material de protección. Cierre la tapa del escáner después de abrirla.

2

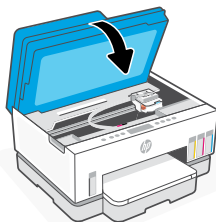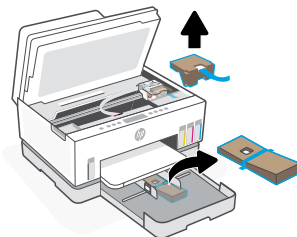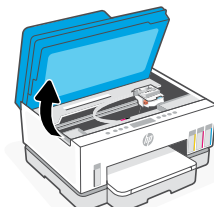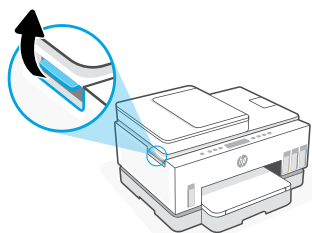

Levante la puerta de acceso a la tinta utilizando el pestillo lateral. Retire todo el cartón y cierre la puerta de acceso a la tinta.

3

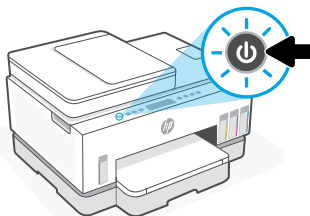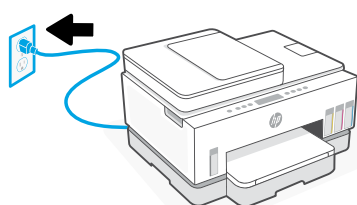

Enchufe y encienda la impresora.

Elija una opción para seguir configurando la impresora


Recomendado

Opción 1: Configuración guiada con HP Smart

Acceda a 123.hp.com desde un dispositivo móvil o desde el ordenador para instalar HP Smart.



Vea las animaciones para conectarse a la Wi-Fi, llenar los depósitos de tinta, instalar los cabezales de impresión, cargar el papel y realizar la alineación de los cabezales de impresión en el software HP Smart. HP Smart tiene todo lo necesario para completar la configuración.

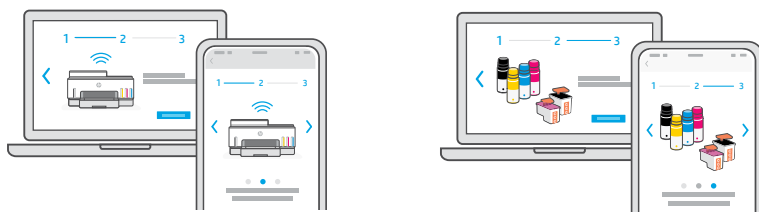


Opción 2: Configuración manual

Siga las ilustraciones de esta guía para configurar el hardware y, a continuación, utilice el software HP Smart para conectarse a la Wi-Fi y completar la configuración.




1 Abra los frascos de tinta

Para botes de tinta con tapón de rosca:
gire el tapón para abrir el bote.

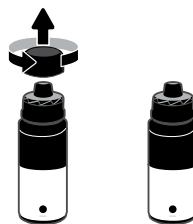





Para botes con tapón a presión:

gire la tapa para abrir el bote y retire el precinto. Vuelva a colocar el tapón. Abra la parte superior del tapón.

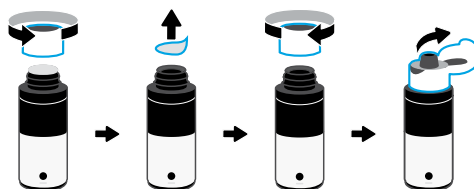

2 Llenar los depósitos de tinta

1. Abra la puerta de acceso a la tinta y las tapas de los cartuchos.
2. Abra la tapa del depósito de tinta que vaya a rellenar.
3. Coloque el frasco abierto boca abajo sobre el depósito. El frasco con tapa de rosca encajará perfectamente. Deje que la tinta se vacíe en el depósito.
4. Cierre el tapón del frasco, el tapón del depósito y la cubierta del depósito. Repita estos pasos para rellenar los depósitos restantes.
5. Cuando los depósitos estén llenos, cierre bien la puerta de acceso a la tinta y espere unos 15 segundos.

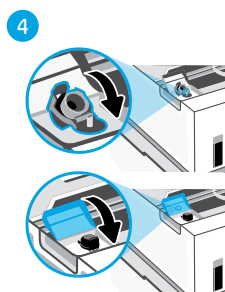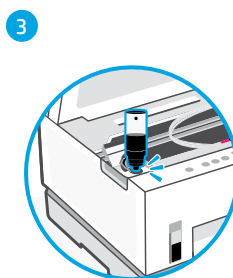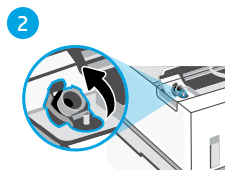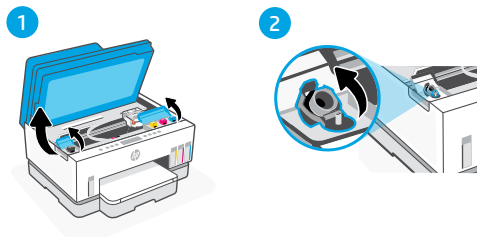

Asegúrese de cerrar la puerta de acceso a la tinta para que la impresora pueda detectar la tinta antes de instalar los cabezales de impresión.

5



Nota: si sobra tinta, guarde el bote en posición vertical, en un lugar fresco y seco.

3 Instalar los cabezales de impresión



Debe llenar los depósitos de tinta antes de instalar los cabezales de impresión. Instale los cabezales de impresión cuando se le indique en el panel de control de la impresora.


1. Levante la puerta de acceso a la tinta y espere a que el carro se detenga en el centro.

1





2

2. Pulse el botón azul para abrir la tapa de los cabezales de impresión.

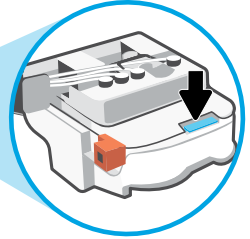

3. Retire y descarte el protector naranja. Manipúlelo con cuidado para evitar manchas de tinta.



3

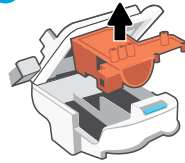

4. Retire la tapa naranja y la cinta protectora de ambos cabezales de impresión.


4

Precaución: no toque los contactos eléctricos ni las boquillas de impresión que se encuentran bajo la cinta protectora.

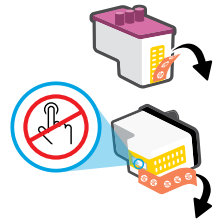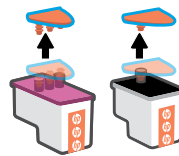


5. Inserte los cabezales de impresión hasta que encajen en su posición correcta.

5

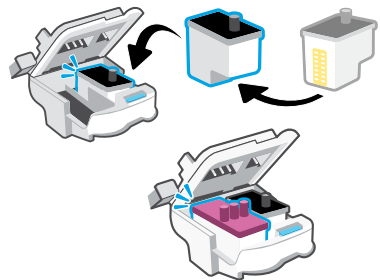


6. Cierre la tapa de los cabezales de impresión y la puerta de acceso a la tinta.

6

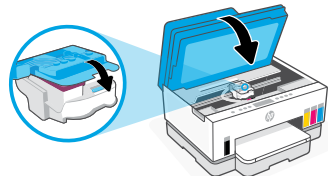


4 Cargue papel

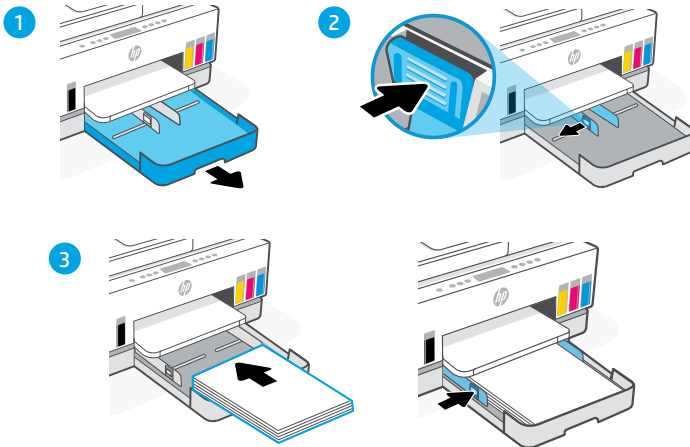

1. Abra la bandeja de papel.
2. Deslice las guías hacia fuera.
3. Cargue papel nuevo tipo carta o A4 y ajuste las guías. Cierre la bandeja.


5 Imprima y escanee la página de alineación

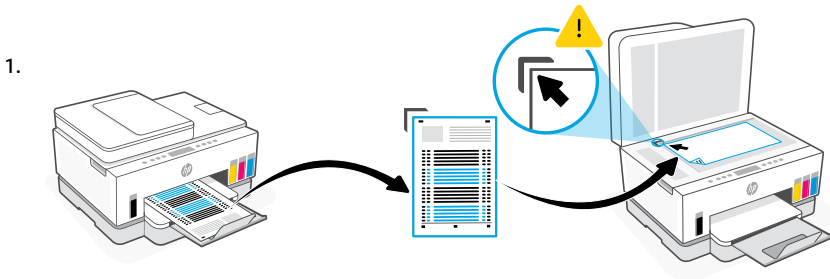

1.

Espera a que se imprima la página de alineación del cabezal de impresión. Abra la tapa del escáner y coloque la página impresa boca abajo en el cristal del escáner, alineada con la esquina indicada.

2.

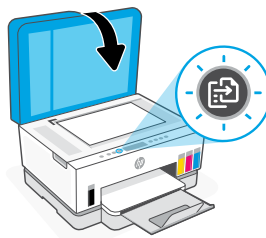


Cierre la tapa del escáner. Pulse el botón de copia que parpadea en el panel de control de la impresora para escanear la página.

6 Instale el software HP Smart



123.hp.com



Instale el software HP Smart desde **123.hp.com** en un ordenador o dispositivo móvil. HP Smart le ayudará a conectarse a una red y empezar a imprimir.



Obtenga ayuda para la configuración


Encontrará información y videos sobre configuración en la red.




hp.com/support/printer-setup



Funciones de la impresora

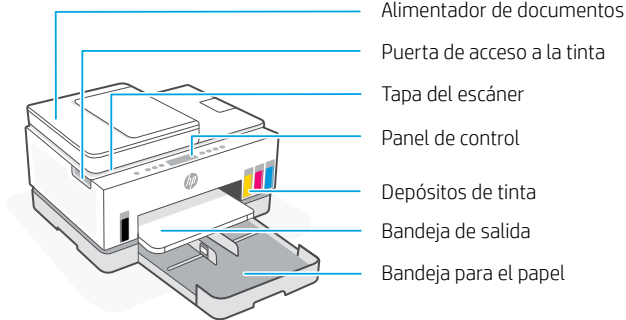

Panel de control



Botones e indicadores luminosos

- Botón/indicador luminoso de Encendido**
- Botón Copiar ID**
Coloque una tarjeta en cualquier parte del cristal del escáner para copiar ambas caras en la misma página.
- Botón/indicador luminoso de Copia en color**
Pulse para iniciar un trabajo de copia en color.
- Botón/indicador luminoso de Copia en blanco y negro** Pulse para iniciar un trabajo de copia en blanco y negro.
Nota: para aumentar el número de copias, pulse el botón deseado varias veces o manténgalo pulsado.
- Indicador luminoso de Abrir tapa**
Abra la tapa del escáner para copiar o escanear.
- Indicador luminoso de Atención**
Indica que existe algún problema con el papel, la tinta o los cabezales de impresión.
- Botón/indicador luminoso de Wi-Fi**
Activa o desactiva la funcionalidad Wi-Fi. El indicador luminoso de Wi-Fi muestra el estado inalámbrico.
- Botón/indicador luminoso de Información**
Pulse este botón para imprimir un resumen de la configuración y el estado de la impresora.
- Botón/indicador luminoso Reanudar**
- Botón Cancelar**


Iconos de la pantalla

- Problemas relativos a los soportes, que incluyen el de papel agotado.
- E1/E2**
El tamaño del papel no coincide
- E3**
Atasco del carro.
- E4**
Atasco de papel.
- E7**
Sin tinta.
- La Wi-Fi está desconectada. Reinicie el modo de configuración.
- K Y M C**
 Problemas relativos a la tinta, que incluyen el de nivel de tinta bajo.
- Problemas relativos a los cabezales de impresión.
Nota: no abra la tapa del cabezal de impresión a menos que se indique lo contrario.

Para obtener más información sobre los indicadores luminosos y los errores, visite hp.com/support

Ayuda y consejos para la Wi-Fi y la conexión

Si el software no detecta su impresora durante la configuración, revise las siguientes condiciones para resolver el problema.
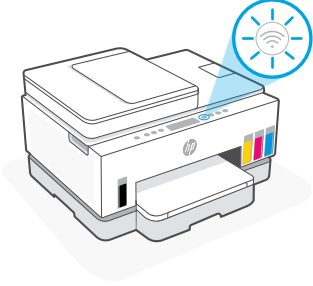
| Possible problema | Solución |
|--|---|
| <p>El tiempo de espera del modo de configuración Wi-Fi de la impresora se ha agotado</p>  | <p>Si el indicador luminoso de Wi-Fi se encuentra apagado, la impresora puede no encontrarse en modo de configuración Wi-Fi. Reinicie el modo de configuración Wi-Fi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Si el panel de control no se encuentra iluminado, pulse cualquier botón para activar la impresora.2. Mantenga pulsado ⓘ durante 5 segundos, hasta que se iluminen los botones del panel de control.3. Mantenga pulsados ⓘ y ✕ durante 5 segundos, hasta que el indicador luminoso de Wi-Fi parpadee en azul.4. Espere durante un minuto. Cierre y abra de nuevo HP Smart y vuelva a intentar la conexión. |
| <p>Ordenador o dispositivo móvil demasiado alejado de la impresora</p> | <p>Sítue el ordenador o el dispositivo móvil más cerca de la impresora. Es posible que el dispositivo esté fuera del alcance de la señal Wi-Fi de la impresora.</p> |
| <p>Ordenador conectado a una red privada virtual (VPN) o red de trabajo remota</p> | <p>Desconéctese de una VPN antes de instalar el software HP Smart. No es posible instalar aplicaciones de Microsoft Store cuando se está conectado a una VPN. Conéctese de nuevo a la VPN tras finalizar la configuración de la impresora.</p> <p>Nota: tenga en cuenta su ubicación y la seguridad de la red Wi-Fi antes de desconectarse de una VPN.</p> |
| <p>Wi-Fi desactivada en el equipo (equipo conectado a través de Ethernet)</p> | <p>Si su ordenador está conectado a través de Ethernet, encienda la Wi-Fi del ordenador mientras configura la impresora. Desconecte el cable Ethernet temporalmente para completar la configuración sobre la red Wi-Fi.</p> |
| <p>Bluetooth está desactivado en su ordenador o dispositivo móvil.</p> <p>La localización está desactivada en su dispositivo móvil.</p> | <p>Active Bluetooth en el ordenador o dispositivo móvil que se usará para completar la configuración de la impresora. Para dispositivos móviles, también active los servicios de Localización. Bluetooth y Localización ayudan a que el programa encuentre su red e impresora.</p> <p>Nota: durante el proceso de configuración, no se determina su ubicación ni se envía ningún dato de su ubicación a HP.</p> |

Trasladar la impresora correctamente


Para trasladar la impresora a una ubicación distinta de su hogar u oficina tras la configuración inicial, siga estas instrucciones para evitar fugas de tinta o daños a la impresora.

1. Apague la impresora y desconecte el cable de alimentación.
2. Levante la puerta de acceso a los cartuchos de tinta. Tire de la lengüeta gris (hacia la parte delantera de la impresora) y levante la cubierta del cabezal de impresión hasta que la etiqueta roja sea visible. Cierre la puerta de acceso a la tinta.
3. Empaquete la impresora en una caja (si dispone de una). Al trasladar la impresora, manténgala en posición horizontal para evitar fugas de tinta.
4. Después de desembalar la impresora, empuje hacia abajo la tapa del cabezal de impresión para cerrarla. Asegúrese de que la cubierta está bien cerrada.

5. Conecte el cable de alimentación y encienda la impresora.



hp.com/support/transportmartank

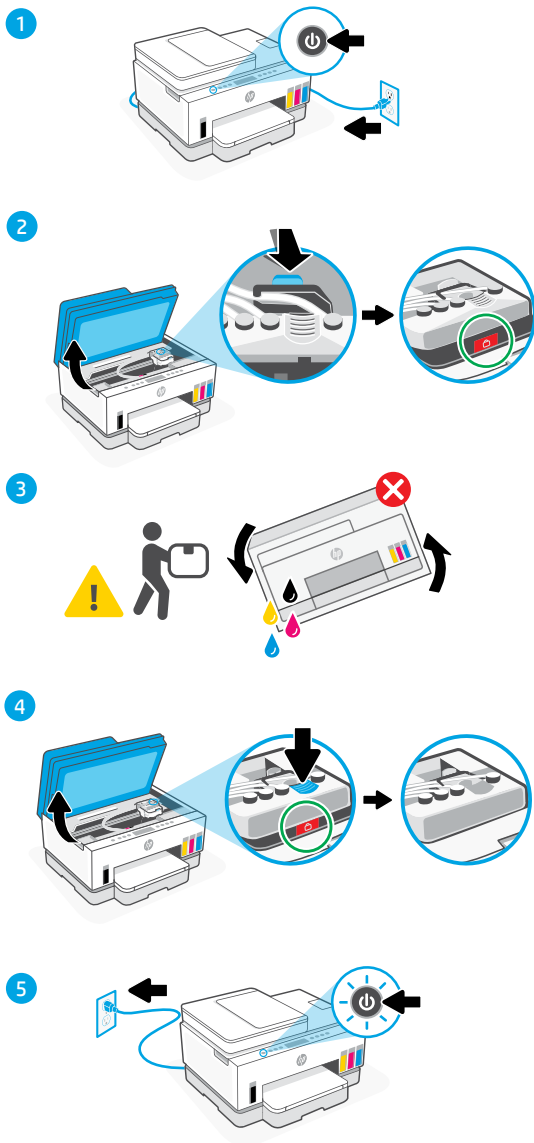

Ayuda y asistencia técnica

Para solucionar problemas y visualizar vídeos de la impresora, visite el sitio web de asistencia técnica de HP. Introduzca el nombre del modelo para encontrar su impresora.






hp.com/support

Configuração da impressora







Preparar a impressora

1

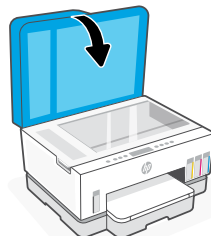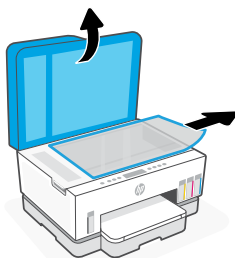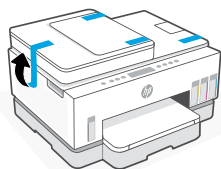



Remova toda a fita e os materiais da embalagem. Feche a tampa do scanner após abrir.

2

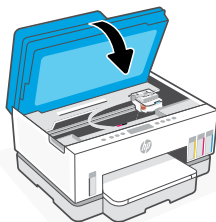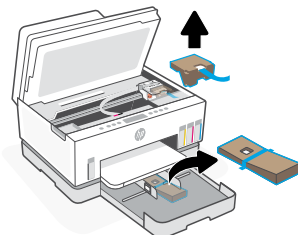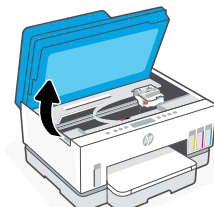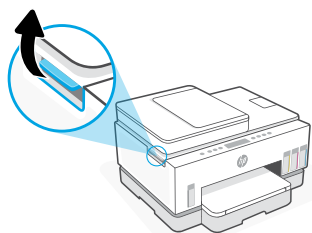

Levante a porta de acesso à tinta pela trava lateral. Remova todo o papelão e feche a porta de acesso à tinta.

3

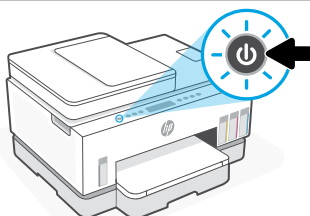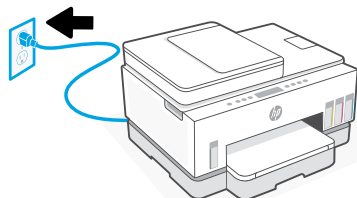

Conecte o cabo e ligue a impressora. □

Escolha uma opção para continuar a configuração da Impressora


Recomendado

Opção 1: Configuração guiada com o HP Smart

Acesse 123.hp.com, em um dispositivo móvel ou computador, para instalar o HP Smart.



Veja as animações para saber como se conectar ao Wi-Fi, encher os tanques de tinta, instalar cabeças de impressão, colocar papel e executar o alinhamento das cabeças de impressão no software HP Smart. O HP Smart tem todo o necessário para concluir a configuração.

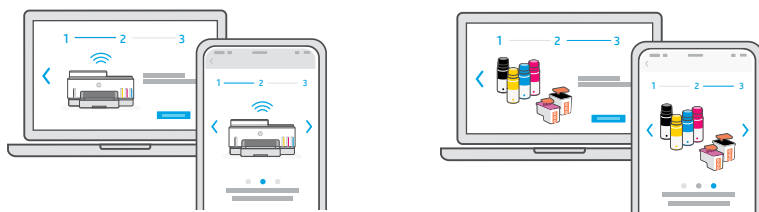

Opção 2: Configuração manual


Siga as ilustrações neste guia para configurar o hardware, depois, use o software HP Smart para se conectar ao Wi-Fi e concluir a configuração.



1 Abra os frascos de tinta

Para recipientes de tinta com tampas rosqueadas:


Gire para abrir a tampa.

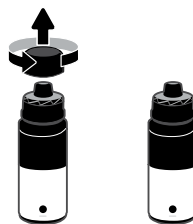

Para recipientes de tinta com tampa tipo flip top:


Gire para abrir a tampa e remova o lacre.


Recoloque a tampa. Levante a parte superior da tampa.

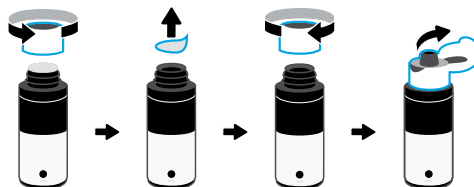

2 Abasteça os tanques de tinta

1. Abra a porta de acesso às tintas e portas do tanque.
2. Abra a tampa do tanque de tinta a ser abastecido.
3. Coloque a garrafa aberta de cabeça para baixo no tanque. A tampa parafusada do frasco deve ser encaixada no lugar. Deixe a tinta escorrer para o tanque.
4. Feche a tampa do frasco, a tampa do tanque e a capa do tanque. Repita as instruções acima conforme o necessário, para encher outros tanques.
5. Quando os tanques estiverem cheios, feche a porta de acesso à tinta com firmeza e aguarde cerca de 15 segundos.

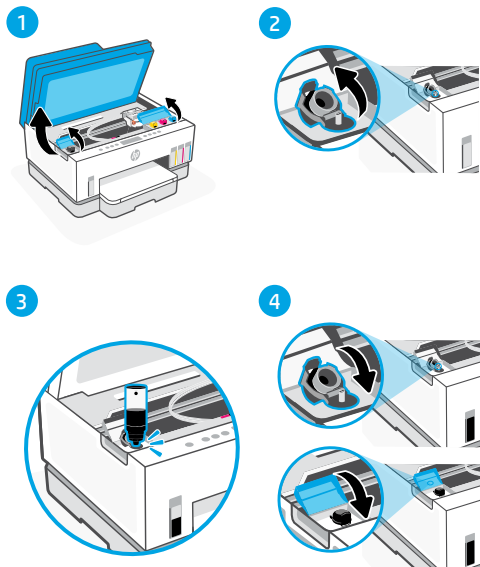


 Certifique-se de fechar a porta de acesso às tintas para que a impressora possa detectar a tinta antes de instalar os cabeçotes de impressão.

Observação: se houver tinta restante, mantenha o recipiente virado para cima em um local seco e fresco.


5



3 Instalar os cabeçotes de impressão


 Você deve encher os tanques de tinta antes de instalar as cabeças de impressão. Instale as cabeças de impressão quando aparecer o aviso no painel de controle da impressora.

1. Levante a porta de acesso às tintas e aguarde o carro se mover para o centro e parar.

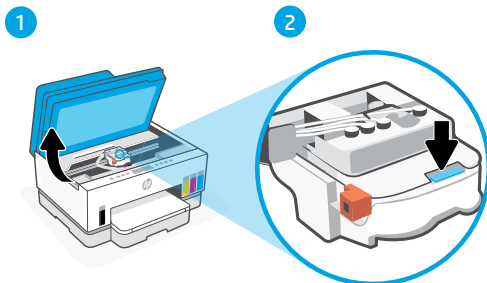


2. Pressione o botão azul para abrir a tampa do cabeçote de impressão.

3. Remova e descarte a proteção laranja. Manuseie com cuidado para evitar manchas de tinta.

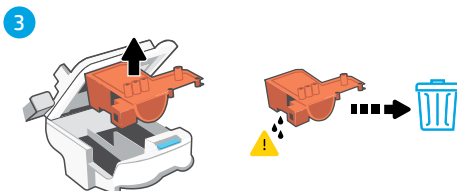


4. Remova a tampa laranja e a fita de proteção em ambos os cabeçotes de impressão.


Cuidado: não toque nos contatos elétricos ou bicos de impressão sob a fita.

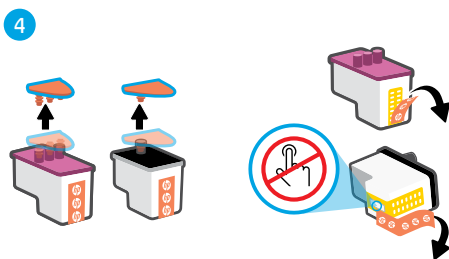


5. Insira os cabeçotes de impressão e encaixe-os no lugar.

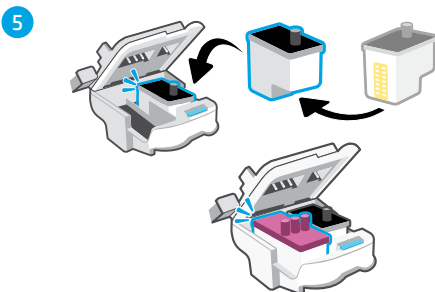

6. Feche a tampa do cabeçote de impressão e a porta de acesso às tintas.

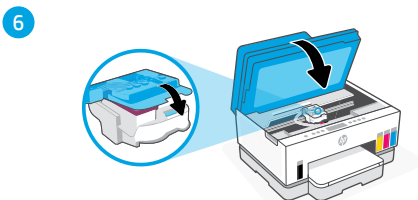

4 Colocar papel

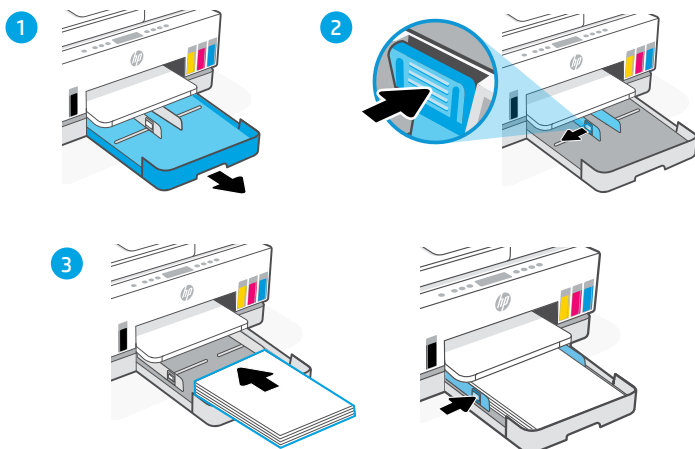


1. Abra a bandeja de papel.
2. Deslize as guias para fora.
3. Coloque papel Carta ou A4 novo e ajuste as guias. Feche a bandeja.

5 Imprimir e digitalizar página de alinhamento




1. Aguarde a impressão da página de alinhamento das cabeças de impressão. Abra a tampa do scanner e coloque a página com o lado impresso para baixo, no vidro do scanner, alinhada ao canto indicado.

2.

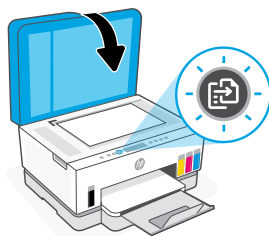

Feche a tampa do scanner. Pressione o botão Copiar piscante, no painel de controle da impressora, para digitalizar a página.

6 Instalar software HP Smart

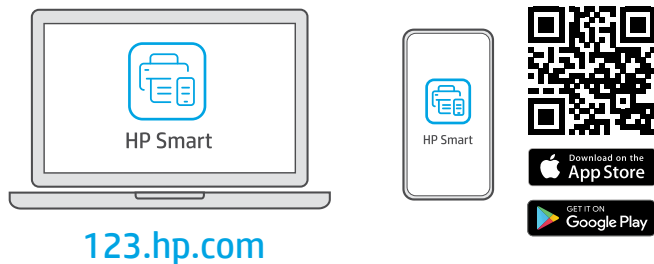

Instale o software HP Smart de **123.hp.com** em um computador ou dispositivo móvel. O HP Smart vai ajudar você a se conectar a uma rede e começar a imprimir.



Como obter ajuda na configuração


Encontre informações e vídeos de configuração disponíveis online.

hp.com/support/printer-setup






Recursos da impressora

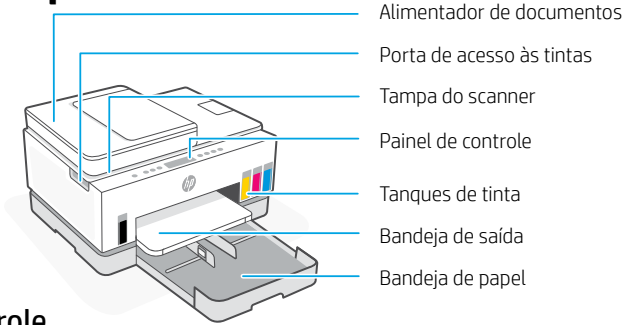

Painel de controle



Botões e luzes



Botão/luz Liga/Desliga



Botão Copiar ID

Coloque um cartão em qualquer lugar no vidro do scanner para copiar ambos os lados do cartão na mesma página.



Botão/luz Cópia em cores

Pressione para iniciar um trabalho de cópia colorida.



Botão/luz Cópia em preto e branco

Pressione para iniciar um trabalho de cópia em preto e branco.

Observação: para aumentar o número de cópias, pressione o botão desejado diversas vezes ou pressione e segure.



Luz Tampa aberta

Abra a tampa do scanner para copiar ou digitalizar.



Luz Atenção

Indica um problema com o papel, tinta, ou cabeçotes de impressão.



Botão/luz Wi-Fi

Ligue ou desligue o recurso Wi-Fi. A luz Wi-Fi exibe o status sem fio.



Botão/luz Informações

Pressione para imprimir um resumo das configurações e status da impressora.



Botão/luz Continuar



Botão Cancelar

Exibir ícones



Problemas relacionados à mídia, incluindo falta de papel.

E1/E2

Tamanho do papel incorreto.

E3

Congestionamento do carro.

E4

Congestionamento de papel.

E7

Sem tinta.



O Wi-Fi está desconectado. Reinicie o modo de configuração.



Problemas relacionados à tinta, incluindo pouca tinta.



Problemas relacionados aos cabeçotes de impressão.





Observação: não abra a tampa do cabeçote de impressão, a menos que seja instruído a fazer isso.

Para mais informações sobre luzes e erros, acesse

hp.com/support

Ajuda e dicas sobre Wi-Fi e conectividade





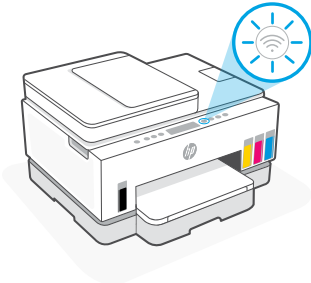
Se o software não encontra a impressora durante a configuração, verifique o seguinte para resolver o problema:

| Possível problema | Solução |
|---|--|
| <p>O tempo do modo de configuração do Wi-Fi da impressora expirou</p>  | <p>Se a luz de Wi-Fi estiver desligada, a impressora pode não estar no modo de configuração do Wi-Fi. Reinicie o modo de configuração do Wi-Fi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se o painel de controle não estiver aceso, pressione qualquer botão para ligar a impressora.2. Pressione e segure  por 5 segundos até que os botões do painel de controle se acendam.3. Pressione e segure  e  por 5 segundos até que a luz de Wi-Fi pisque em azul.4. Aguarde por um minuto. Feche e reabra o HP Smart e tente conectar novamente. |
| <p>Computador ou dispositivo móvel muito longe da impressora</p> | <p>Aproxime o computador ou o dispositivo móvel da impressora. Seu dispositivo pode estar fora do alcance do sinal de Wi-Fi da impressora.</p> |
| <p>Computador conectado a uma Rede Privada Virtual (VPN) ou rede de trabalho remoto</p> | <p>Desconecte-se da VPN antes de instalar o software HP Smart. Não é possível instalar apps da Microsoft Store quando você está conectado a uma VPN. Conecte-se à VPN novamente depois de terminar a configuração da impressora.</p> <p>Observação: avalie seu local e a segurança da rede Wi-Fi antes de desconectar-se de uma VPN.</p> |
| <p>Wi-Fi desligado no computador (computador não conectado por Ethernet)</p> | <p>Se o computador estiver conectado pela Ethernet, ative o Wi-Fi dele enquanto configura a impressora. Desconecte o cabo de Ethernet temporariamente para concluir a configuração por Wi-Fi.</p> |
| <p>O Bluetooth está desligado no seu computador ou dispositivo móvel.</p> <p>A localização está desligada no seu dispositivo móvel.</p> | <p>Ligue o Bluetooth no computador ou dispositivo móvel sendo usado para concluir a configuração da impressora. Para dispositivos móveis, ligue também os serviços de localização. O Bluetooth e a localização ajudam o software a encontrar a rede e a impressora.</p> <p>Observação: sua localização não será determinada e nenhuma informação desse tipo será enviada para a HP como parte do processo de configuração.</p> |

Mover a impressora adequadamente

Para mover a impressora para um local diferente fora de sua casa ou escritório após a instalação inicial, siga estas instruções para evitar vazamentos de tinta ou danos à impressora.

1. Desligue a impressora e remova o cabo de alimentação.
2. Levante a porta de acesso à tinta. Puxe a aba cinza (em direção à frente da impressora) e levante a tampa da cabeça de impressão até que a etiqueta vermelha fique visível. Feche a porta de acesso à tinta.
3. Embale a impressora em uma caixa (se disponível). Ao mover a impressora, mantenha-a na horizontal para evitar vazamentos de tinta.
4. Após desembalar a impressora, pressione a tampa da cabeça de impressão para fechar. Verifique se a tampa está corretamente fechada.
5. Conecte o cabo de alimentação e ligue a impressora.

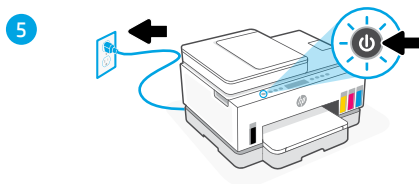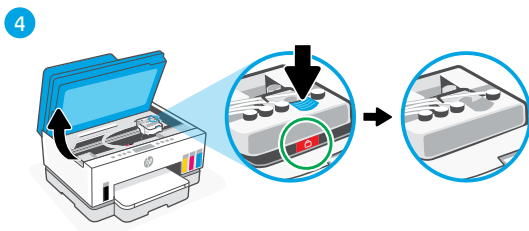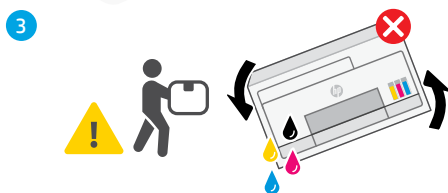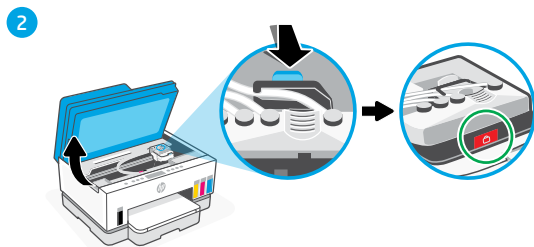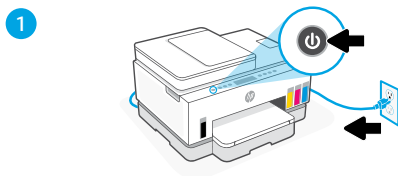

hp.com/support/transportsmarttank



Ajuda e suporte

Para obter informações sobre solução de problemas e vídeos, acesse o site de suporte da HP. Informe o nome do modelo para localizar a impressora.






hp.com/support







Förbereda skrivaren

1

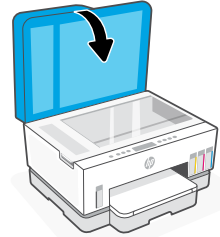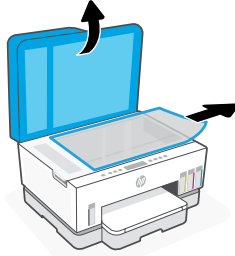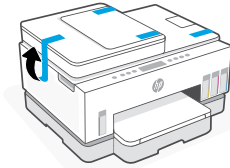



Ta bort all tejp och förpackningsmaterial. Stäng skannerlocket när du har öppnat det.

2

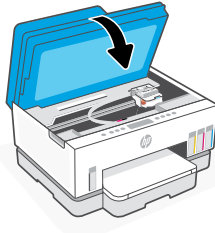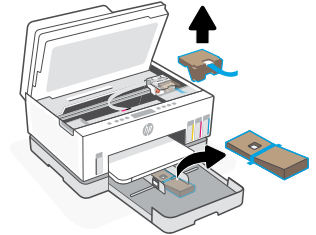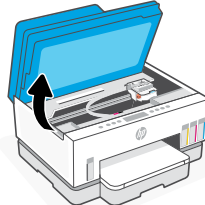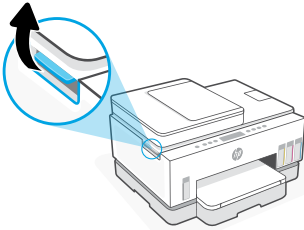

Lyft luckan till bläckbehållarna i haken på sidan. Ta bort allt kartongmaterial och stäng luckan.

3

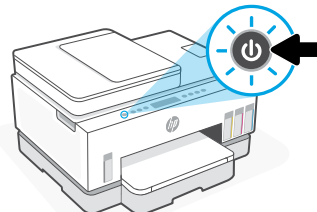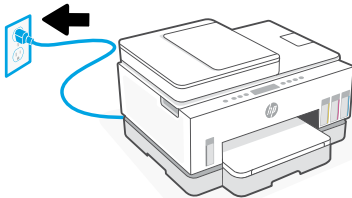

Anslut skrivaren till vägguttaget och starta den.

Välj ett alternativ för att fortsätta skrivarinstallationen.


Rekommenderas

Alternativ 1: Guidad installation med HP Smart

Gå till 123.hp.com på en mobil enhet eller dator för att installera HP Smart.



Visa animeringar för att ansluta till Wi-Fi, fylla på bläck och papper samt installera och justera skrivhuvuden i HP Smart-programmet. I HP Smart hittar du allt du behöver för att genomföra installationen.

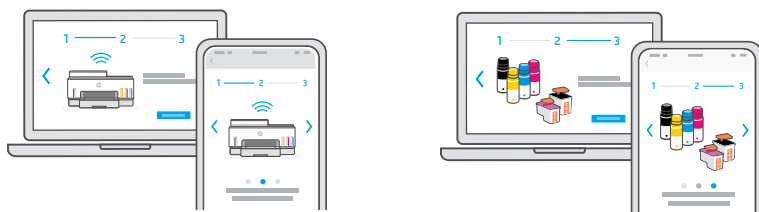

Alternativ 2: Manuell installation


Följ illustrationerna i den här guiden för att installera hårdvaran och använd sedan HP Smart-programmet för att ansluta till Wi-Fi och slutföra installationen.



1 Öppna bläckflaskorna


För bläckflaskor med skruvlock:

Vrid för att öppna locket.

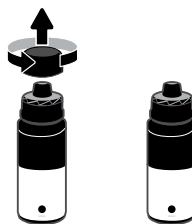


För bläckflaskor med vanligt lock:

Vrid för att öppna locket och ta bort förseglingen. Sätt tillbaka locket. Öppna lockets överdel.

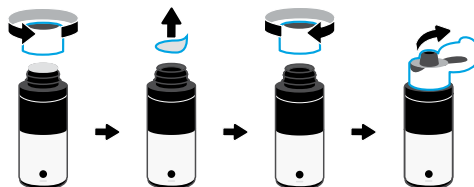


2 Fylla på bläcktankar

1. Öppna bläckpatronsluckan och tankens skydd.
2. Öppna locket på bläckbehållaren som ska fyllas.

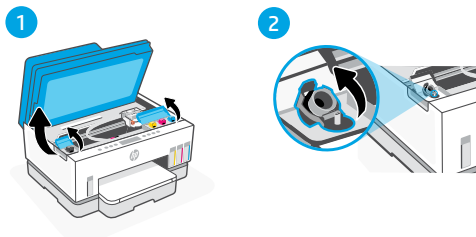

3. Placera den öppnade flaskan upp och ned på behållaren. Skruvkorksflaskan klickar på plats. Låt bläcket rinna ned i behållaren.

4. Sätt på korken på flaskan och på behållaren och stäng behållarens lucka. Upprepa dessa steg efter behov för att fylla på de andra behållarna.

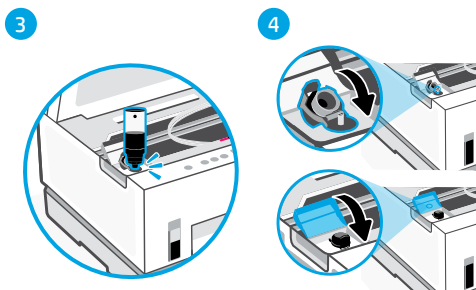

5. När behållarna är påfyllda stänger du luckan till bläckbehållarna ordentligt och väntar i ungefär 15 sekunder.




Se till att stänga bläckpatronsluckan så att skrivaren kan upptäcka bläck innan du installerar skrivhuvuden.

5



Obs! Om det finns bläck kvar bör du förvara flaskan upprätt på en sval och torr plats.

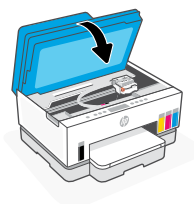


3 Installera skrivhuvuden



Bläckbehållarna måste fyllas innan skrivhuvudena monteras. Montera skrivhuvudena när du blir ombedd att göra det på skrivarens kontrollpanel.


1. Lyft bläckpatronsluckan och vänta till vagnen flyttas till mitten och stannar.

1

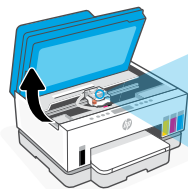



2. Tryck på den blå knappen för att öppna skrivhuvudets skydd.

2

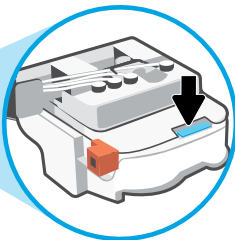

3. Ta bort och kassera det orange skyddet. Hantera försiktigt för att undvika bläckfläckar.



3

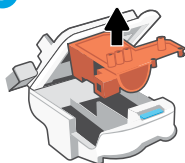

4. Ta bort det orange locket och skyddstejpen på båda skrivhuvudena.


4

Varning! Rör inte vid de elektriska kontaktarna eller tryckmunstyckena under tejp.

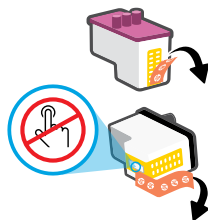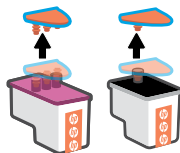


5. Sätt i skrivhuvudena och klicka dem på plats.

5

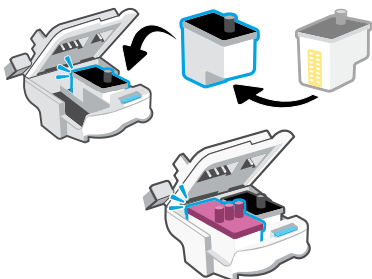


6. Stäng skrivhuvudenas skydd och bläckpatronsluckan.

6

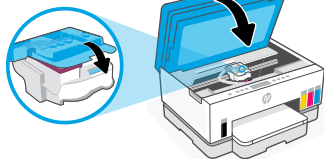


4 Fylla på papper

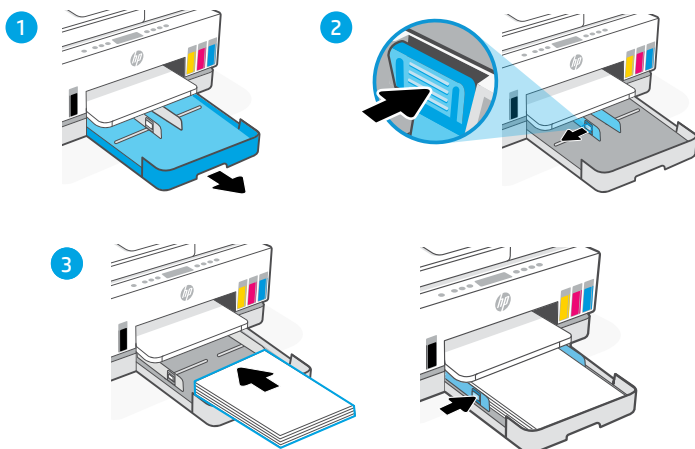


1. Öppna pappersfacket.
2. Dra ut ledarna.
3. Lägg i oanvänt Letter- eller A4-papper och justera ledarna. Stäng facket.

5 Skriva ut och skanna en justerings sida

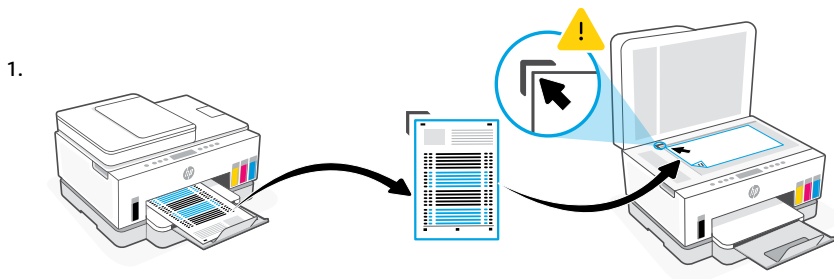


Vänta på att sidan för justering av skrivhuvudena skrivs ut. Öppna skannerlocket och placera den utskrivna sidan med utskriften mot skannerglaset, justerad efter angivet hörn.

2.

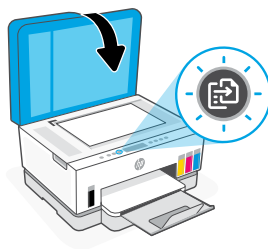

Stäng skannerlocket. Tryck på den blinkande kopieringsknappen på skrivarens kontrollpanel för att skanna sidan.

6 Installera HP Smart-programmet

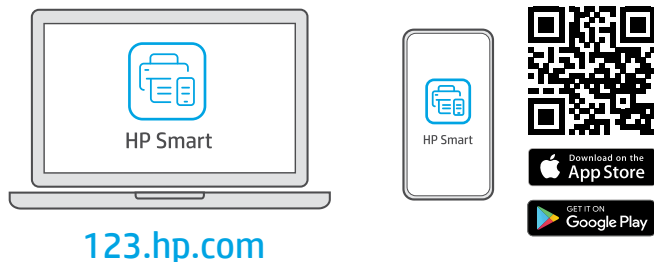

Installera HP Smart-programmet från **123.hp.com** på en dator eller mobil enhet. HP Smart hjälper dig att ansluta till ett nätverk så att du kan börja skriva ut.



Få hjälp med installationen


Hitta installationsinformation och videor online.

hp.com/support/printer-setup






Skrivarfunktioner

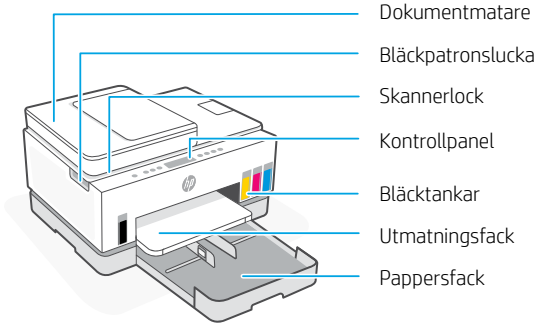

Kontrollpanel



Knappar och lampor

- Knapp/lampa för **Ström**
- Knapp för **Kopiera ID**
Placera ett kort var som helst på skannerglasat för att kopiera båda sidor av det till samma ark.
- Knapp/lampa för **Färgkopia**
Tryck för att starta en kopiering i färg.
- Knapp/lampa för **Svartvit kopia**
Tryck för att starta en kopiering i svartvitt.
Obs! För att öka antalet kopior kan du trycka på önskad knapp flera gånger eller hålla den nedtryckt.
- Lampa för **öppen lucka**
Öppna skannerlocket för att kopiera eller skanna.
- Lampa för **Varningar**
Indikerar problem med papper, bläck eller skrivhuvuden.
- Knapp/lampa för **Wi-Fi**
Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen. Wi-Fi-lamporna visar statusen på den trådlösa anslutningen.
- Knapp/lampa för **Information**
Tryck för att skriva ut en sammanfattning av skrivarens inställningar och status.
- Knapp/lampa för **Återuppta**
- Knapp för **Avbryta**

Skärmikoner





- Medierelaterade problem, inklusive slut på papper.
E1/E2
Pappersstorleken överensstämmer inte.
E3
Vagnen har fastnat.
E4
Papperstrassel.
E7
Slut på bläck.
 Wi-Fi är frånkopplat. Starta om konfigurationsläget.
K Y M C
 Problem relaterade till bläck, inklusive låg bläcknivå.
 Problem relaterade till skrivhuvuden.
Obs! Öppna inte skrivhuvudets åtkomstlucka, såvida ingenting annat anges i anvisningarna.

Besök hp.com/support

för mer information om lampor och fel

Hjälp och tips för Wi-Fi och anslutningar

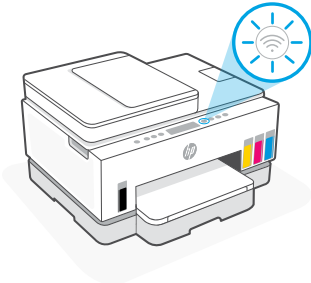Om programvaran inte hittar din skrivare under installationen ska du kontrollera följande för att lösa problemet.


| Möjliga problem | Lösning |
|---|---|
| <p>Tidsbegränsningen på skrivarens Wi-Fi-konfigurationsläge har upphört</p>  | <p>Om Wi-Fi-lampan är släckt kanske skrivaren inte är i Wi-Fi-konfigurationsläget. Starta om Wi-Fi-konfigurationsläget.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Trycker på valfri knapp för att väcka skrivaren om kontrollpanelen inte lyser.2. Tryck på och håll  nedtryckt i fem sekunder till knapparna på kontrollpanelen tänds.3. Tryck på och håll  och  nedtryckta i fem sekunder till Wi-Fi-lampan blinkar blått.4. Vänta en minut. Stäng och öppna HP Smart igen och försök sedan ansluta. |
| <p>Datorn eller den mobila enheten är för långt ifrån skrivaren</p> | <p>Flytta datorn eller den mobila enhet närmare skrivaren. Enheten kan vara utanför räckvidden på skrivarens Wi-Fi-signal.</p> |
| <p>Dator ansluten till ett virtuellt privat nätverk (VPN) eller fjärranslutet arbetsnätverk</p> | <p>Koppla bort från ett VPN innan du installerar programvaran HP Smart. Du kan inte installera appar från Microsoft Store när du är anslutna till ett VPN. Anslut till ditt VPN igen efter att skrivarinstallationen är klar.</p> <p>Obs! Tänk på din plats och säkerheten i Wi-Fi-nätverket innan du kopplar från ett VPN.</p> |
| <p>Wi-Fi är avstängt på datorn (dator ansluten via Ethernet)</p> | <p>Om dator är ansluten via Ethernet ska du aktivera datorns Wi-Fi medan du installerar skrivaren. Koppla tillfälligt bort Ethernet-kabeln för att slutföra installationen via Wi-Fi.</p> |
| <p>Bluetooth har stängts av på datorn eller den mobila enheten.</p> <p>Positionering har stängts av på den mobila enheten.</p> | <p>Slå på Bluetooth för datorn eller den mobila enheten som används för att slutföra skrivarinstallationen. För mobila enheter slår du på positioneringstjänster också. Bluetooth och positionering hjälper programvaran att hitta ditt nätverk och din skrivare.</p> <p>Obs! Din plats fastställs inte och ingen platsinformation skickas till HP som en del av installationsprocessen.</p> |

Flytta skrivaren på ett säkert sätt

Följ dessa instruktioner för att förhindra bläckläckage eller skrivarskador om du flyttar skrivaren till en annan plats utanför hemmet eller kontoret, efter den första installationen.


1. Stäng av skrivaren och dra ur strömssladden.

1

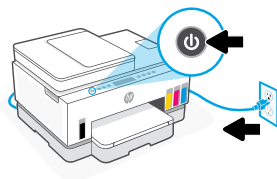


2. Lyft luckan till bläckbehållarna. Dra i den grå fliken (mot skrivarens framsida) och lyft luckan till skrivhuvudena tills du ser den röda etiketten. Stäng luckan till bläckbehållarna.

2

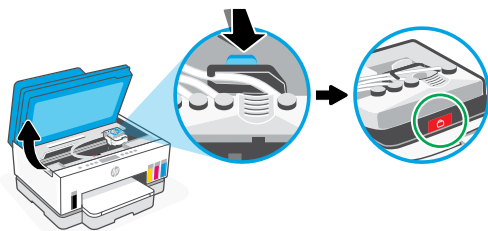


3. Förpacka skrivaren i en låda (om sådan finns). Håll skrivaren horisontell när du flyttar den för att förhindra läckage.

3

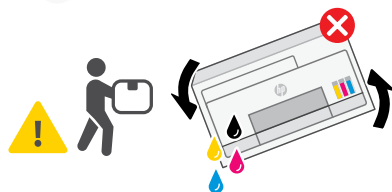


4. När du har packat upp skrivaren trycker du ned luckan till skrivhuvudena så att bläckslangarna återansluts. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.

4

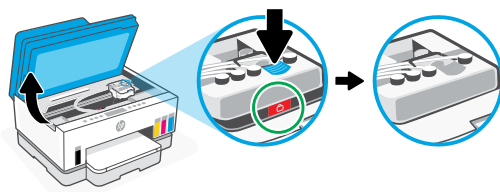

5. Anslut strömssladden och starta skrivaren.

5

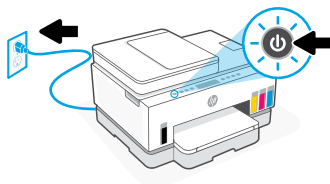

hp.com/support/transportsmarttank



Hjälp och support

Besök HPs supportwebbplats för skrivarfelsökning och videor. Ange ditt modellnamn för att hitta skrivaren.




hp.com/support

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande.




Tulostimen valmisteleminen

1

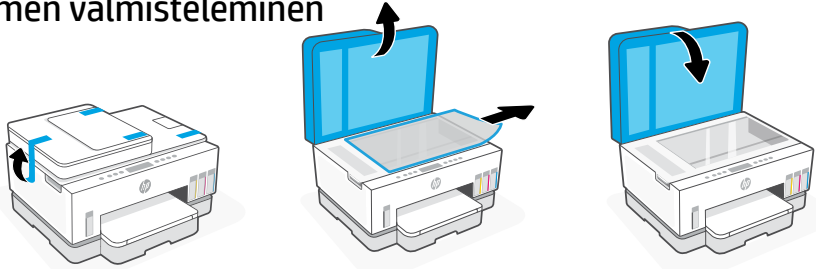


Poista kaikki teipit ja pakkausmateriaalit. Avaamisen jälkeen sulje skannerin kansi.

2

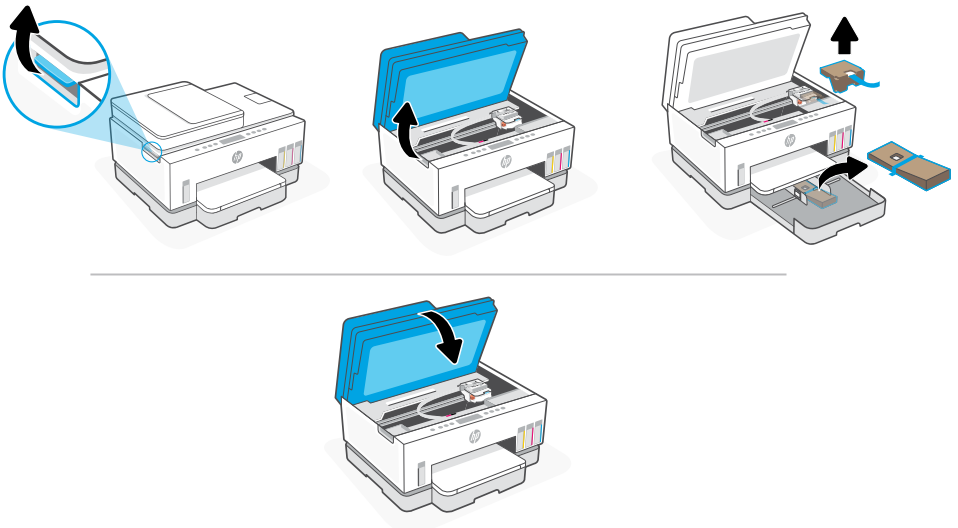

Nosta mustepesän luukku sivulla olevasta salvasta. Poista kaikki pahvit ja sulje mustepesän luukku.

3

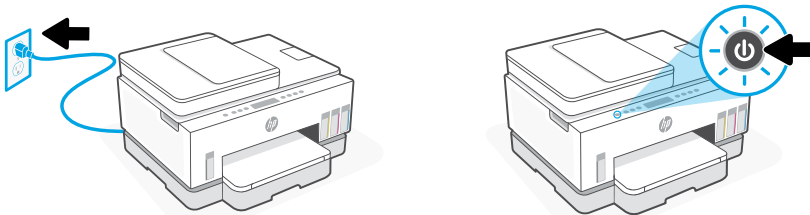

Kytke tulostin pistorasiaan ja käynnistä se.

Valitse vaihtoehto tulostimen asennusta varten


Suositteltava

Vaihtoehto 1: Ohjattu asennus HP Smart:n avulla

Asenna HP Smart siirtymällä mobiililaitteella tai tietokoneella osoitteeseen 123.hp.com.



Katso HP Smart -sovelluksen animaatiot siitä, kuinka Wi-Fi yhdistetään, mustesäiliöt täytetään, tulostinpäät asennetaan, paperia lisätään ja tulostinpää kohdistetaan. HP Smart:ssa on kaikki mitä tarvitset asennusta varten.

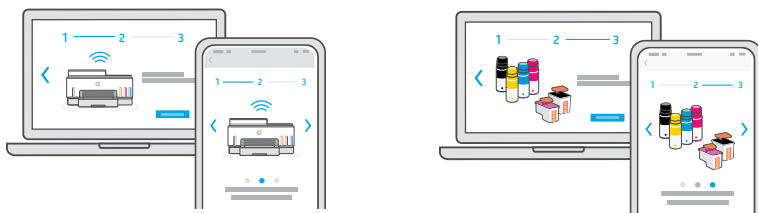

Vaihtoehto 2: Manuaalinen asennus


Määritä laitteisto noudattamalla tämän oppaan kuvia. Muodosta sitten yhteys Wi-Fi-verkkoon ja viimeistele asennus HP Smart -sovelluksen avulla.



1 Avaa mustepullot


Kierrekorkilliset mustepullot:

Kierrä korkki auki.

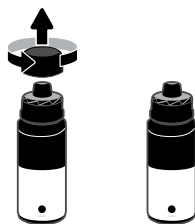

Nostokorkilliset mustepullot:

Kierrä korkki auki ja poista sinetti. Aseta korkki takaisin paikalleen. Nosta korkin kansi auki.

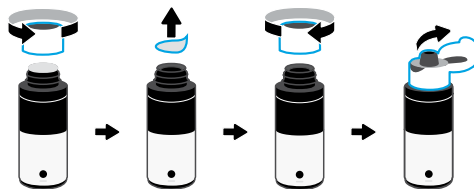

2 Mustesäiliöiden täyttäminen

1. Avaa musteluukku ja säiliöiden kannet.

2. Avaa täytettävän mustesäiliön korkki.

3. Laita avattu pullo ylösalaisin säiliön päälle. Kierrekorkkinen pullo napsahtaa paikalleen. Anna musteen tyhjentyä säiliöön.


4. Sulje pullon korkki, säiliön korkki ja säiliön kansi. Täytä muut säiliöt tarvittaessa toistamalla yllä olevat vaiheet.

5. Kun säiliöt on täytetty, sulje mustepesän luukku kunnolla ja odota sen jälkeen noin 15 sekuntia.




Varmista, että suljet musteluukun, jotta tulostin havaitsee musteen, ennen kuin asennat tulostuspäät.


1

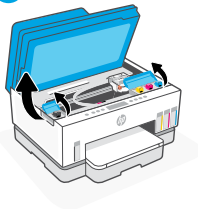


2

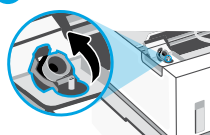

3

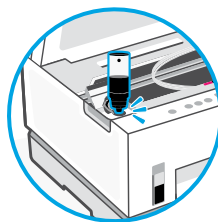

4

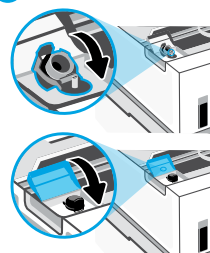

5



Huomautus: Jos pulloon jää mustetta, säilytä sitä pystyasennossa viileässä ja kuivassa paikassa.

3 Tulostuspäiden asentaminen




Mustesäiliöt on täytettävä ennen tulostinpäiden asentamista. Asenna tulostinpäät, kun tulostimen ohjauspaneelissa näkyy vastaava kehoitus.

1. Nosta musteluukku ja odota, kunnes vaunu siirtyy keskelle ja pysähtyy.

1




2

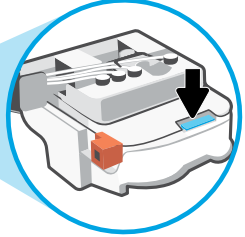

2. Avaa tulostuspääkansi painamalla sinistä painiketta.



3. Irrota ja hävitä oranssi suojus. Käsittele varovasti, jotta muste ei tahri paikkoja.

3

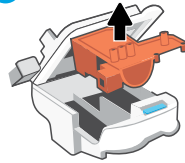

4. Irrota oranssi tulppa ja suojaitepit kummastakin tulostuspäystä.


4

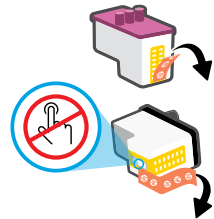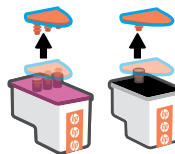

Huomio: Älä koske teipin alla oleviin sähkökontakteihin äläkä tulostussuuttimiin.


5. Aseta tulostuspäät kohdalleen ja napsauta ne paikalleen.

5

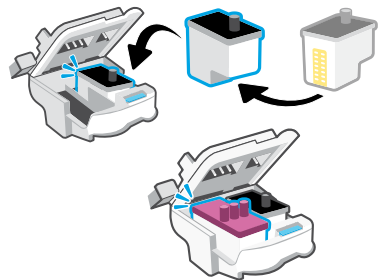


6. Sulje tulostuspääkansi ja musteluukku.

6

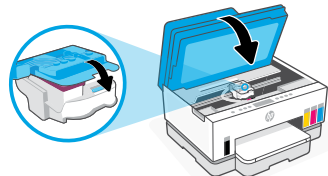


4 Paperin lisääminen

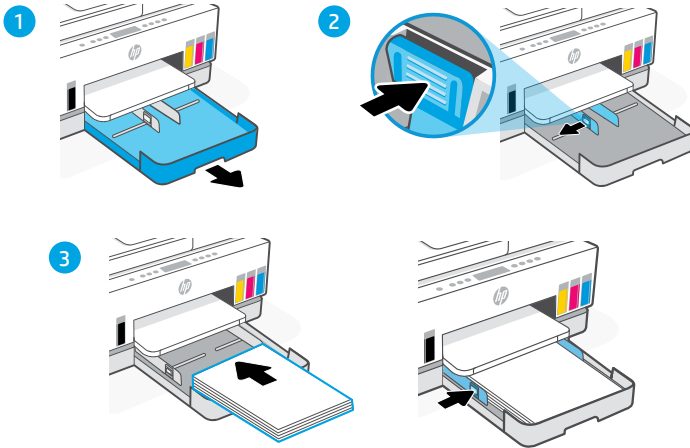

1. Avaa paperilokero.
2. Liuuta ohjaimet ulos.
3. Lisää letter- tai A4-paperia ja säädä ohjaimet. Sulje lokero.


5 Tulostaa ja skannaa kohdistussivu.

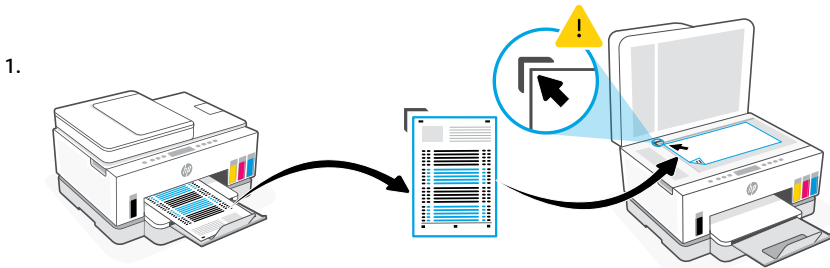

1.

Odota, kunnes tulostinpäiden kohdistussivu tulostuu. Avaa skannerin kansi ja laita tulostettu sivu tulostuspuoli alaspäin skannerin lasille kohdistettuna osoitettuun kulmaan.

2.

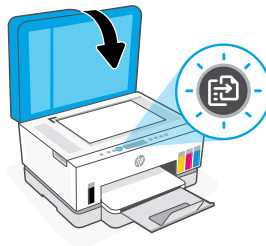


Sulje skannerin kansi. Skannaa sivu painamalla tulostimen ohjauspaneelissa vilkkuvaa kopiointipainiketta.

6 Asenna HP Smart -ohjelmisto



123.hp.com



Asenna HP Smart -ohjelmisto tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen osoitteesta 123.hp.com. HP Smart auttaa sinua luomaan yhteyden verkkoon ja tulostamisen aloittamisessa.



Ohjeita määrittämiseen


Etsi määrittäsohjeita ja -videoita verkkopalvelusta.

hp.com/support/printer-setup






Tulostimen ominaisuudet

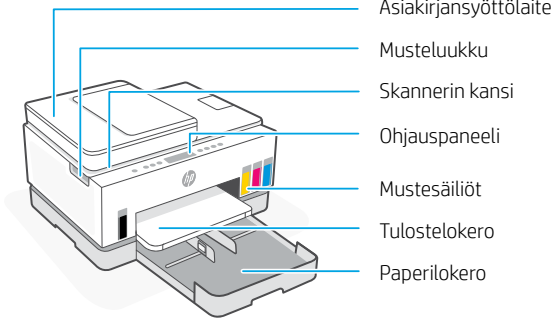

Ohjauspaneeli



Painikkeet ja merkkivalot

- Virtapainike/merkkivalo**
- Henkilökortin kopio** -painike
Aseta kortti mihin tahansa kohtaan skannerin lasille, kun haluat kopioida kortin molemmat puolet samalle sivulle.
- Väriäinen kopio** -painike/merkkivalo
Tätä painamalla voit aloittaa värillisen kopioinnin.
- Mustavalkokopio** -painike/merkkivalo
Tätä painamalla voit aloittaa mustavalkoisen kopioinnin.
- Huomautus:** Voit kasvattaa kopiomäärää painelemalla haluttua painiketta tai painamalla sitä pitkään.
- Avaa kansi** -merkkivalo Avaa skannerin kansi kopiointia tai skannausta varten.
- Huomio**-merkkivalo Ilmoittaa paperi-, muste- tai tulostuspääongelmasta.
- Wi-Fi**-painike/merkkivalo Kytkee Wi-Fi-toiminnon päälle tai pois. Wi-Fi-merkkivalo näyttää langattoman yhteyden tilan.
- Tiedot**-painike/merkkivalo
Tätä painamalla voit tulostaa yhteenvedon tulostimen asetuksista ja tilasta.
- Jatka**-painike/merkkivalo
- Peruuta**-painike

Näytön kuvakkeet





- Tulostusmateriaaliin liittyvät ongelmat, myös paperin loppuminen.
- E1/E2**
Paperikoko ei täsmää.
- E3**
Vaunu jumissa.
- E4**
Paperitukos.
- E7**
Muste lopussa.
- Wi-Fi-yhteys on katkennut. Käynnistä määrittäminen uudelleen.
K Y M C
 Musteeseen liittyvät ongelmat, myös muste vähissä.
- Tulostuspäihin liittyvät ongelmat.
- Huomautus:** Avaa tulostuspääkansi vain pyydettyäessä.

Merkkivaloista ja virheistä saa lisätietoja osoitteesta

hp.com/support

Ohjeita ja vinkkejä Wi-Fi-yhteyden ja liitännöiden käyttöön

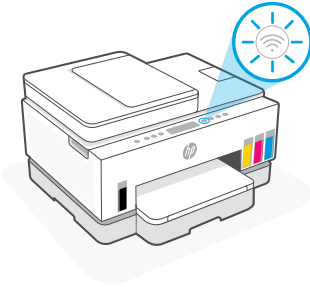Jos ohjelmisto ei löydä tulostintasi määrittelyn aikana, ratkaise ongelma tarkistamalla seuraavat asiat.


| Mahdollinen ongelma | Ratkaisu |
|---|--|
| <p>Tulostimen Wi-Fi-määrittystilan aikakatkaisu</p>  | <p>Jos Wi-Fi-merkkivalo ei pala, tulostin ei ehkä ole Wi-Fi-määrittystilassa. Käynnistä Wi-Fi-määrittystila uudelleen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jos ohjauspaneeli ei ole valaistu, herätä tulostin painamalla mitä tahansa painiketta.2. Paina  5 sekunnin ajan, kunnes ohjauspaneelin painikkeet syttyvät.3. Paina  ja  5 sekunnin ajan, kunnes Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu sinisenä.4. Odota minuutin ajan. Sulje ja avaa uudelleen HP Smart ja yritä muodostaa yhteys uudelleen. |
| <p>Tietokone tai mobiililaitte on liian kaukana tulostimesta.</p> | <p>Siirrä tietokone tai mobiililaitte lähemmäksi tulostinta. Laitteesi ei ehkä ole tulostimen Wi-Fi-signaalin kantamalla.</p> |
| <p>Tietokone on yhdistetty VPN-palveluun (Virtual Private Network) tai etätyöverkkoon</p> | <p>Katkaise yhteys VPN-palveluun ennen HP Smart -ohjelmiston asennusta. Sovelluksia ei voi asentaa Microsoft Store -kaupasta, kun tietokone on yhdistetty VPN-palveluun. Yhdistä VPN-palveluun uudelleen tehtyäsi tulostimen määrittelyn valmiiksi.</p> <p>Huomautus: Harkitse sijaintiasi ja Wi-Fi-verkon suojausta ennen yhteyden katkaisemista VPN-palveluun.</p> |
| <p>Wi-Fi kytketty pois päältä tietokoneessa (tietokoneessa on Ethernet-yhteys)</p> | <p>Jos tietokoneessasi on Ethernet-yhteys, kytke tietokoneen Wi-Fi-yhteys päälle tulostimen määrittystä varten. Irrota Ethernet-kaapeli tilapäisesti, jotta voit tehdä määrittelyn Wi-Fi-yhteyden kautta.</p> |
| <p>Tietokoneen tai mobiililaitteen Bluetooth on kytketty pois päältä.</p> | <p>Kytke käyttämäsi tietokoneen tai mobiililaitteen Bluetooth päälle, jotta tulostinmäärittelyt voidaan tehdä. Jos käytössä on mobiililaitte, kytke myös sijaintipalvelut päälle. Bluetooth- ja Sijainti-toiminnot auttavat ohjelmistoa löytämään verkkosi ja tulostimesi.</p> |
| <p>Mobiililaitteen sijainti on kytketty pois päältä.</p> | <p>Huomautus: Sijaintiasi ei selvitetä eikä sijaintitietoja lähetetä HP:lle osana määrittelyprosessia.</p> |

Tulostimen siirtäminen oikein

Näitä ohjeita noudattamalla voit estää mustevuodot tai tulostimen vaurioitumisen, kun siirrät tulostimen muualle kodista tai toimistosta alkuasennuksen jälkeen.


1. Katkaise tulostimen virta ja irrota virtajohto.

1

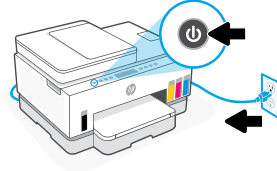


2. Nosta kasettipesän luukku. Vedä harmaasta kielestä (kohti tulostimen etupuolta) ja nosta tulostinpään kantta, kunnes punainen tarra on näkyvässä. Sulje kasettipesän luukku.

2

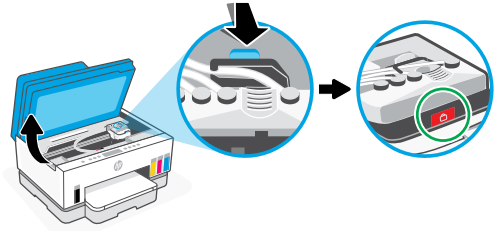


3. Pakkaa tulostin laatikkoon (jos saatavilla). Pidä tulostin kuljetuksen aikana vaakatasossa, jotta mustetta ei vuoda.

3

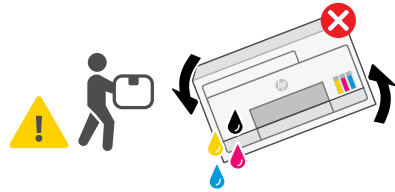


4. Kun olet purkanut tulostimen pakkauksesta, paina tulostinpään kansi alas musteletkujen liittämiseksi uudelleen. Varmista, että kansi on suljettu kunnolla.

4

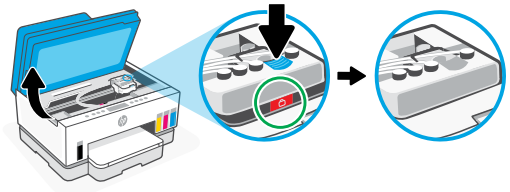

5. Liitä virtajohto ja kytke virta tulostimeen.

5

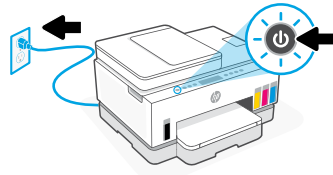

hp.com/support/transportmartank



Ohje ja tuki

Tulostimen tietoja, vianmääritystä ja videoita varten käy HP:n tukisivuilla. Etsi tulostin kirjoittamalla sen mallinimi.






hp.com/support

Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.







Klargjøre skriver

1

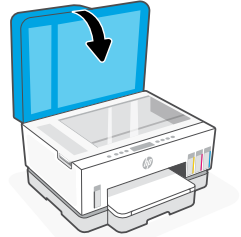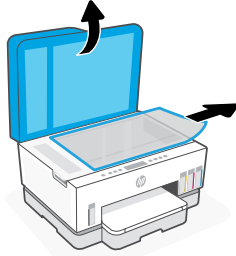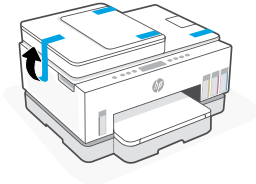



Fjern all tape og emballasje. Lukk skannerdekselet etter åpning.

2

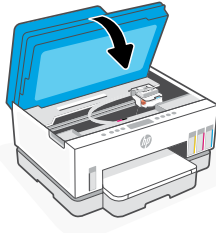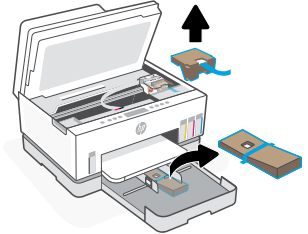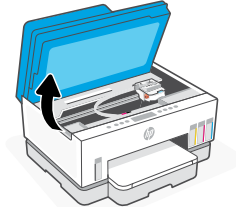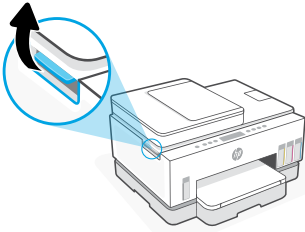

Lukk blekktildgangsdøren med sidelåsen. Fjern all pappen, lukk deretter blekktildgangsdøren.

3

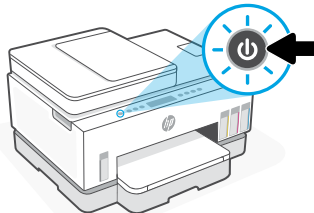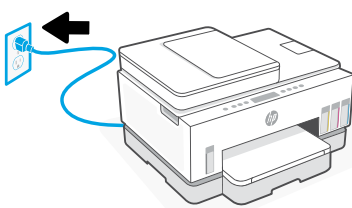

Sett i støpselet og slå på skriveren.

Velg et alternativ for å fortsette skriveroppsettet


Anbefales

Alternativ 1: Veiledet oppsett med HP Smart

Gå til 123.hp.com på en mobil enhet eller datamaskin for å installere HP Smart.



Se animasjoner for å koble til Wi-Fi, fylle blekketanker, installere skrivehoder, legge i papir og utføre skrivhodejustering i HP Smart-programvaren. HP Smart har alt du trenger for å fullføre oppsettet.

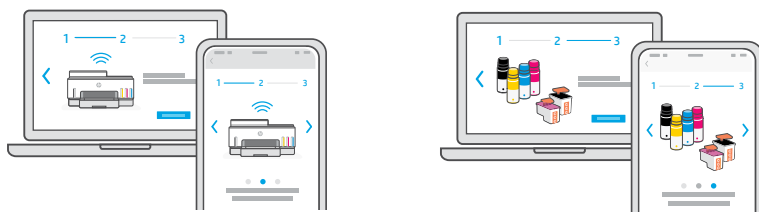

Alternativ 2: Manuelt oppsett


Følg illustrasjonene i denne veiledningen for å konfigurere maskinvaren, og bruk deretter HP Smart-programvaren for å koble til Wi-Fi og fullføre oppsettet.



1 Åpne blekkflaskene

For blekkflasker med skrulokk:


Skrue opp lokket.

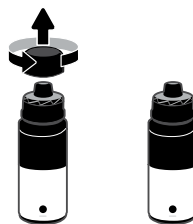

For blekkflasker med vippe-lokk:



Skrue opp lokket og fjern forseglingen.


Sett på lokket igjen. Vipp opp toppen på lokket.

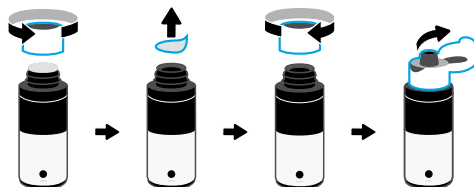


2 Slik fyller du blekktankene

1. Åpne blekkpatrondekslet og tankdekslene.
2. Åpne lokket på blekktanken som skal fylles.
3. Plasser den åpne flasken opp-ned på tanken. Skruheftflasken klikker på plass. La blekket renne inn i tanken.
4. Lukk flaskeheten, tanklokket og tankdekslet. Gjenta trinnene ovenfor etter behov for å fylle andre tanker.
5. Når tankene er fylt, lukker du blekktilgangsdøren godt og venter i omtrent 15 sekunder.

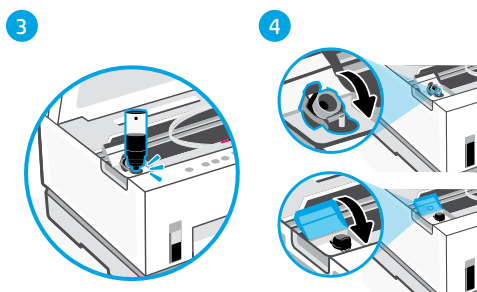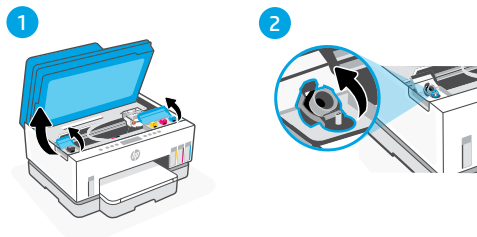

 Sørg for at du lukker blekkpatrondekslet slik at skriveren kan oppdage blekket, før du installerer skrivehoder.

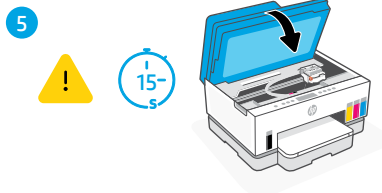

Merk: Hvis det fortsatt er blekk igjen, oppbevarer du flasken oppreist på en kjølig og tørr plass.


3 Installere skrivehoder




Du må fylle blekktankene før du installerer skrivehoder. Installer skrivehodene når du blir bedt om det på skriverens kontrollpanel.

1. Løft blekkpatrondekselet og vent til vognen flytter seg til midten og stopper.

1

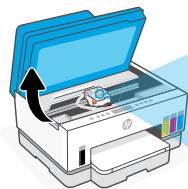



2

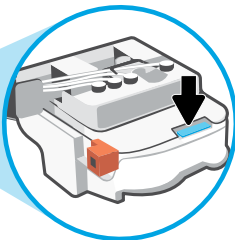

2. Trykk på den blå knappen for å åpne skrivehodedekselet.



3. Fjern og kast den oransje beskyttelsen. Håndteres forsiktig for å unngå blekkflekker.

3

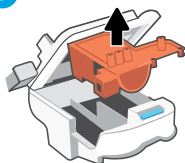

4. Fjern det oransje lokket og den beskyttende teipen på begge skrivehodene.


4

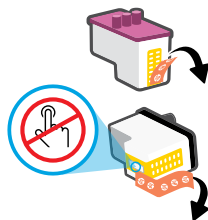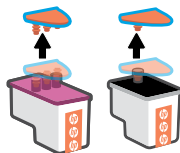

Advarsel: Ikke berør de elektriske kontaktene eller utskriftsdysene under teipen.


5. Sett inn skrivehodene og klikk de på plass.

5

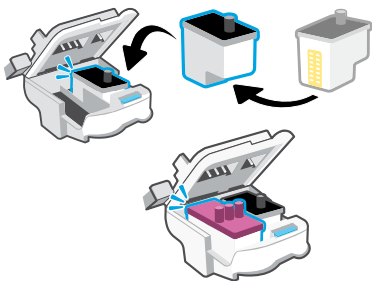


6. Lukk skrivehodedekselet og blekkpatrondekselet.

6

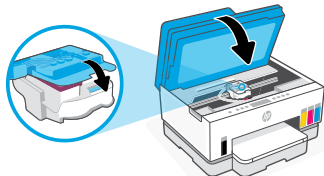


4 Legg i papir

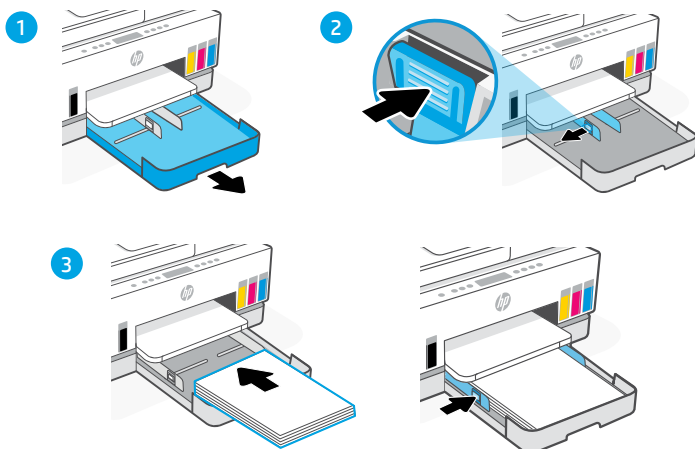


1. Åpne papirsuffen.
2. Skyv ut papirførerne.
3. Legg i ubrukt letter- eller A4-papir og juster papirførerne. Lukk skuffen.

5 Skriv ut og skann justeringside

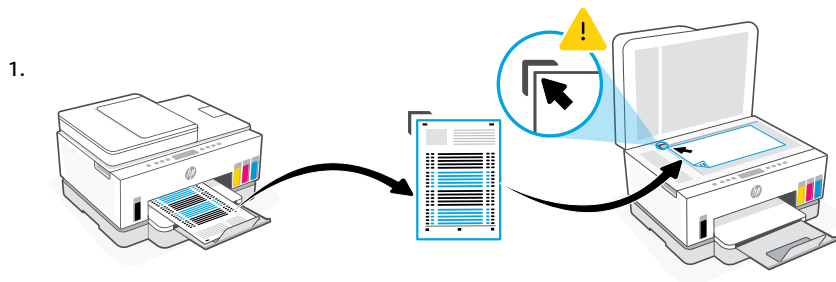


Vent til siden for justering av skrivehodet skrives ut. Åpne skannerdekelet og legg den utskrevne siden med forsiden ned på skannerglassplaten, justert mot det angitte hjørnet.

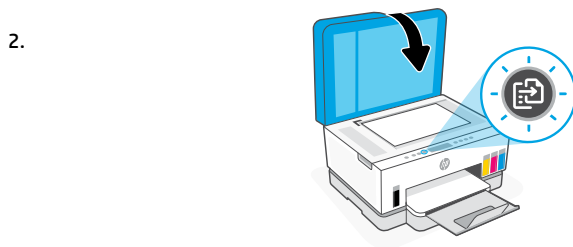

Lukk skannerdekelet. Trykk på den blinkende kopieringsknappen på skriverens kontrollpanel for å skanne siden.

6 Installer HP Smart-programvaren

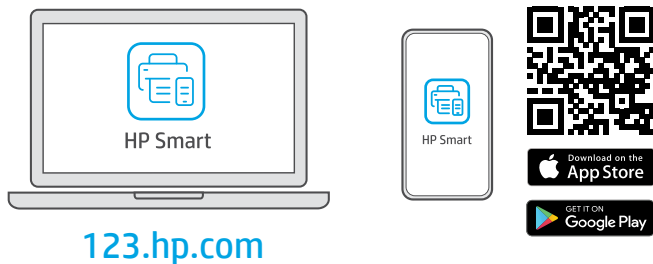

Installer HP Smart-programvaren fra **123.hp.com** på en datamaskin eller mobil enhet. HP Smart hjelper deg med å koble til et nettverk og begynne å skrive ut.



Få hjelp til oppsettet


Finn oppsettinformasjon og videoer på nett.

hp.com/support/printer-setup






Skriverfunksjoner

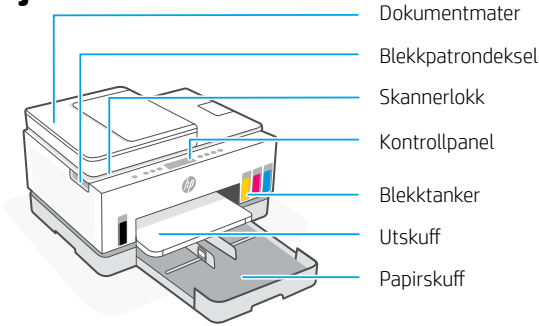

Kontrollpanel



Knapper og lamper

- Av/på**-knapp/-lampe
- ID-kopi**-knapp
Legg et kort hvor som helst på skannerglasset for å kopiere begge sider av kortet over på samme siden.
- Fargekopierings**-knapp/-lampe
Trykk på den for å starte en kopieringsjobb i farger.
- Svart-hvitt-kopierings**-knapp/-lampe
Trykk på den for å starte en kopieringsjobb i svart-hvitt.
Merk: For å øke antallet kopier, trykker du på ønsket knapp flere ganger, eller trykker inn og holder.
- Åpent deksel**-lampe
Åpne skannerlokket for å kopiere eller skanne.
- OBS!**-lampe
Angir problemer med papir, blekk eller skrivehoder.
- Wi-Fi**-knapp/-lampe
Slå på eller av Wi-Fi-funksjonalitet. Wi-Fi-lampe viser trådløstatus.
- Informasjons**-knapp/-lampe
Trykk for å skrive ut et sammendrag av skriverinnstillinger og status.
- Fortsett**-knapp/-lampe
- Avbryt**-knapp





Skjermikoner

- Medierelaterte problemer, inkludert tom for papir.
E1/E2
Feil papirstørrelse.
E3
Papirstopp ved vogn.
E4
Papirstopp.
E7
Tom for blekk.
- Wi-Fi er frakoblet. Start oppsettmodus på nytt.
K Y M C
 Blekkrelaterte problemer, inkludert lite blekk.
- Skrivehoderelaterte problemer.
Merk: Skrivehodedekselet må ikke åpnes med mindre du får beskjed om det.

For mer informasjon om lamper og feil, kan du gå til hp.com/support

Hjelp og tips til Wi-Fi og tilkobling

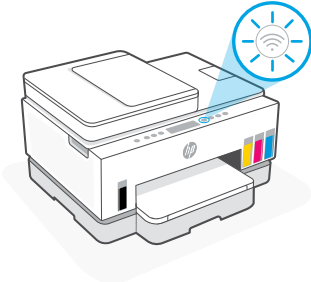Hvis programvaren ikke finner skriveren under oppsettet, sjekker du følgende forhold for å løse problemet.


| Potensielt problem | Løsning |
|--|--|
| <p>Tidsavbrudd for skriverens Wi-Fi-oppsettmodus</p>  | <p>Hvis Wi-Fi-lampen er av, kan det hende skriveren ikke er i Wi-Fi-oppsettmodus. Wi-Fi-oppsettmodus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hvis kontrollpanelet ikke lyser, trykker du på hvilken som helst knapp for å vekke skriveren.2. Trykk på og hold inne  i 5 sekunder til kontrollpanelets knapper lyser opp.3. Trykk på og hold inne  og  i 5 sekunder til Wi-Fi-lampen blinker blått.4. Vent i ett minutt. Lukk og åpne HP Smart på nytt, og prøv deretter å koble til på nytt. |
| <p>Datamaskin eller mobilenhet for langt unna skriveren</p> | <p>Flytt datamaskin eller mobilenhet nærmere skriveren. Enheten kan være utenfor rekkevidden til skriverens Wi-Fi-signal.</p> |
| <p>Datamaskin er koblet til et virtuelt privat nettverk (VPN) eller eksternt jobbnettverk</p> | <p>Koble fra et VPN før du installerer HP Smart-programvaren. Du kan ikke installere apper fra Microsoft Store når du er tilkoblet et VPN. Koble til VPN igjen etter at du har fullført skriveroppsettet.</p> <p>Merk: Vurder plasseringen og sikkerheten til Wi-Fi-nettverket før du kobler fra et VPN.</p> |
| <p>Wi-Fi slått av på datamaskinen (datamaskin koblet til med Ethernet)</p> | <p>Hvis datamaskinen er koblet til med Ethernet, slår du på datamaskinens Wi-Fi mens du konfigurerer skriveren. Koble fra Ethernet-kabelen midlertidig for å fullføre oppsettet over Wi-Fi.</p> |
| <p>Bluetooth er slått av på datamaskinen eller mobilenheten din.</p> <p>Plassering er slått av på mobilenheten din.</p> | <p>Slå på Bluetooth på datamaskinen eller mobilenheten som brukes til å fullføre skriveroppsett. For mobilenheter må Plasseringstjenester også slås på. Bluetooth og Plassering hjelper programvaren med å finne nettverket og skriveren din.</p> <p>Merk: Plasseringen din blir ikke bestemt. Ingen plasseringsinformasjon blir sendt til HP som en del av oppsettprosessen.</p> |

Flytt skriveren på riktig måte

For å flytte skriveren til en annen plassering utenfor hjemmet eller kontoret etter førstegangs oppsett, følger du disse instruksjonene for å forhindre blekklekkasjer eller skader på skriveren.


1. Slå av skriveren og koble fra strømledningen.

1

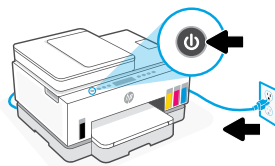


2. Løft blekktilgangsdøren. Trekk i den grå fliken (mot forsiden av skriveren) og løft skrivehodedekelet til den røde etiketten er synlig. Lukk blekktilgangsdøren.

2

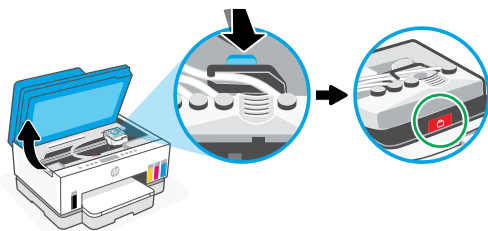


3. Pakk skriveren ned i en eske (hvis tilgjengelig). Under flytting av skriveren, holdes den i horisontal stilling for å forhindre blekklekkasje.

3

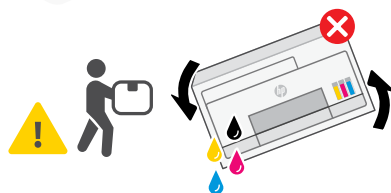


4. Etter at du har pakket ut skriveren, skyver du ned skrivehodedekelet for å koble til blekkørene igjen. Kontroller at dekelet er forsvarlig lukket.

4

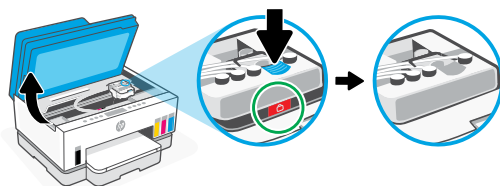

5. Koble til strømledningen og slå på skriveren.

5

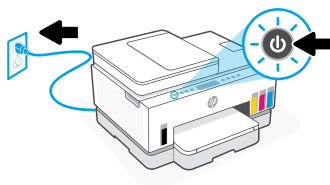

hp.com/support/transportmartank



Hjelp og støtte

For skriverfeilsøking og videoer, kan du gå til HPs nettsted for kundestøtte. Skriv inn modellnavn for å finne skriveren.





hp.com/support






Forberedelse af printeren

1

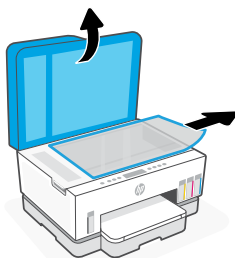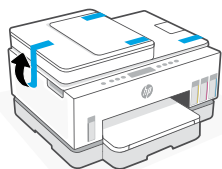



Fjern al tape og emballage. Luk scannerens låg efter åbning.

2

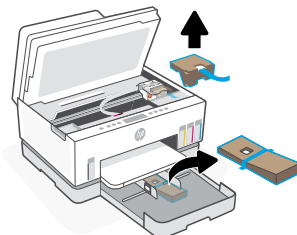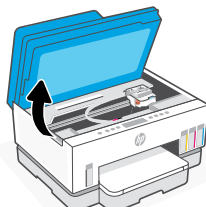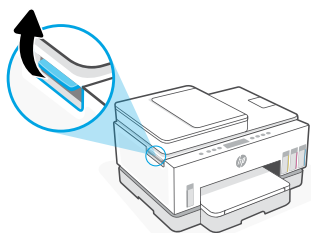

Løft blækadgangslågen vha. sidelåsen. Fjern alt papmateriale, og luk derefter blækadgangslågen.

3

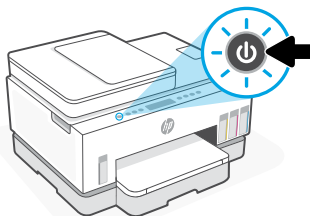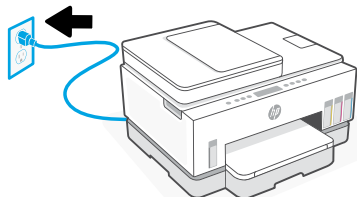

Sæt stikket i, og tænd for printeren.

Vælg en mulighed for at fortsætte printeropsætningen


Anbefales

Mulighed 1: Vejledt opsætning med HP Smart

Gå til 123.hp.com på en mobilenhed eller en computer for at installere HP Smart.



Følg tegningerne for at oprette Wi-Fi-forbindelse, påfylde blækbeholderne, installere printhoveder, ilægge papir, og justere printhoveder i HP Smart-softwaren. HP Smart indeholder alt du har brug for til at afslutte opsætningen.

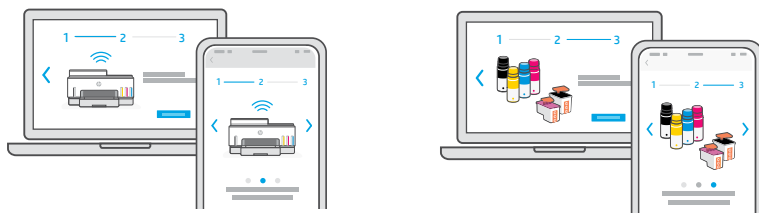

Mulighed 2: Manuel opsætning


Følg illustrationerne i denne vejledning for at opsætte hardwaren, brug herefter HP Smart-softwaren til at oprette Wi-Fi-forbindelse og afslutte opsætningen.



1 Åbn blækpatronerne


For blækflasker med skruehætte:

Drej hættens af.

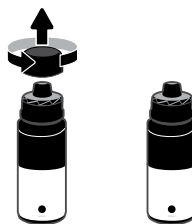

For blækflasker med vendehætte:

Drej for at åbne hættens, og fjern forseglingsen. Skift hættens. Vend toppen på hættens for at åbne den.

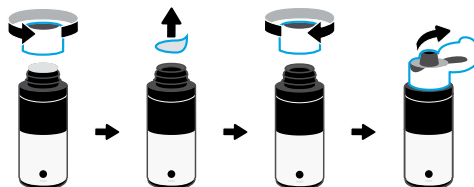

2 Sådan fyldes blækbeholderne op


1. Åbn blæk- og tankedækslerne.

2. Tag hættens af blæktanken for at fylde den op.

3. Anbring den åbne patron omvendt på beholderen. Patronen med skruelåg klikker på plads. Lad blækket løbe ned i beholderen.

4. Luk patronhættens, beholderhættens og beholderdækslet. Gentag ovenstående trin, hvis andre beholdere også skal påfyldes.

5. Luk blækadgangslågen, og vent ca. 15 sekunder, når beholderne er blevet fyldt.

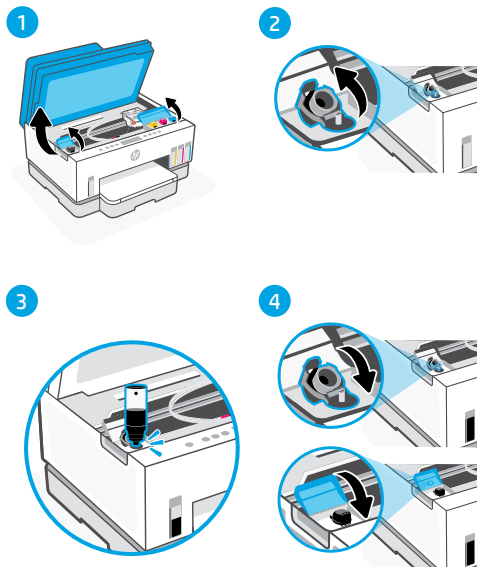


Sørg for at lukke blækadgangsdækslet, så printeren kan finde blækket, inden du installerer af skrivehoveder.

5



Bemærk: Hvis der er overskyende blæk, skal flasken opbevares opretstående og på et tørt sted.

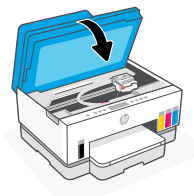


3 Installation af skrivehoveder




Du skal påfylde blækbeholderne, før printerhovederne installeres. Installer printerhovederne, når du bliver bedt om det på printerens kontrolpanel.

1. Løft blækadgangsdækslet og vent til patronerne flytter sig ind til midten og stopper.

1

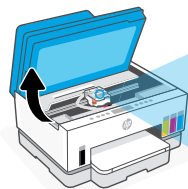



2

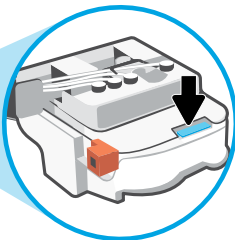

2. Tryk på den blå indikator for at åbne skrivehovedet.

3. Fjern og kasser den gule guide. Gør det forsigtigt for at undgå at blækket sprøjter.



3

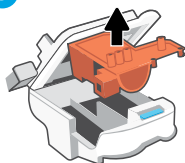

4. Fjern den orange hætte og beskyttelsestapen på begge skrivehoveder.


4

Forsigtig: Undgå at røre ved de elektriske kontakter og printerdysserne under tapen.

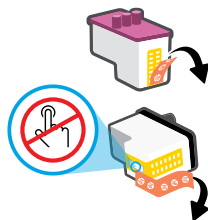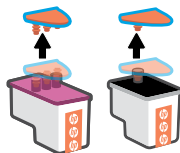


5. Sæt skrivehovederne i og klik dem på plads.

5

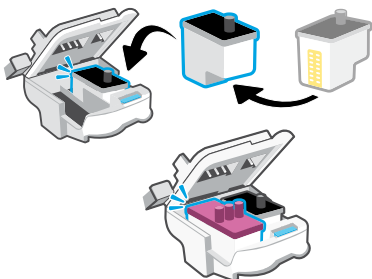


6. Luk dækslet til skrivehovedet og blækadgangen.

6

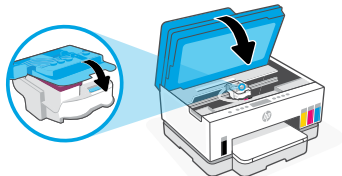


4 Ilæg papir

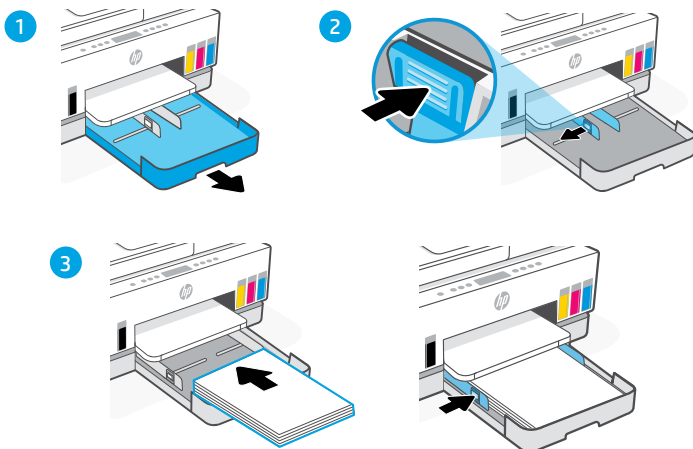

1. Åbn papirbakken.
2. Skub papirstyrene ud.
3. Læg ubrugt letter- eller A4-papir i, og juster styrene. Luk bakken.


5 Udskriv og scan justeringside

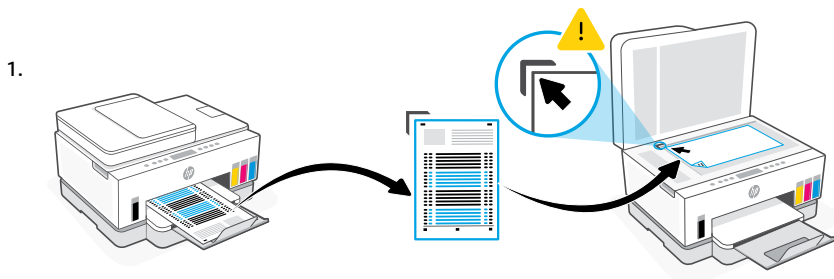

1.


Vent på at siden til justering af printerhoved udskrives. Åbn scannerlåget, og anbring den udskrevne side nedad på scannerlasset og ud for det angivne hjørne.

2.

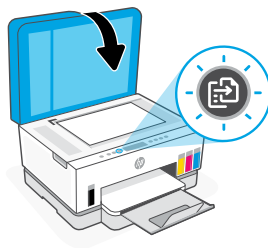

Luk scannerens låg. Tryk på den blinkende kopieringsknap på printerens kontrolpanel for at scanne siden.

6 Installer HP Smart software

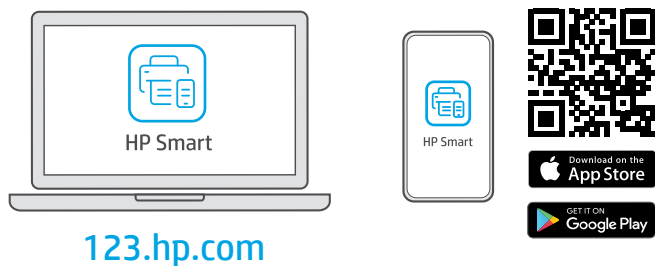

Installer HP Smart-softwaren fra **123.hp.com** på en computer eller en mobilenhed. HP Smart hjælper dig med at oprette forbindelse til et netværk og starte udskrivning.



Få hjælp til opsætning


Find installationsoplysninger og videoer online.

hp.com/support/printer-setup






Printerfunktioner

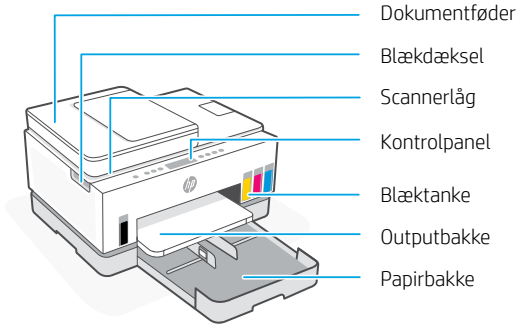

Kontrolpanel



Knapper og indikatorer

- Tænd/sluk**-knap/-indikator
- Id-kopierings**knap
Læg kortet et sted på scannerlågspaden for at kopiere begge sider af kortet på samme side.
- Farvekopi**-knap/-indikator
Tryk for at starte et farvekopijob.
- Sort/hvid**-knap/-indikator
Tryk for at starte et sort/hvid-kopijob.
- Bemærk:** Når du vil lave flere kopier, skal du trykke på knappen flere gange, eller holde den nede.
- Åbent låg**-indikator
Åbn scannerlåget for at kopiere eller scanne.
- Eftersyns**indikator
Viser, hvis der er problemer med papir, blæk eller skrivnehoveder.
- Wi-Fi**-knap/-indikator
Slå Wi-Fi fra og til. Wi-Fi-indikatoren viser status for trådløs.
- Oplysninger**-/knap/-indikator
Tryk for at udskrive oversigt over printerindstillinger og -status.
- Fortsæt**-knap/-indikator
- Annuler**-knap





Skærmikoner

- Papirrelateret problem, herunder manglende papir.
- E1/E2**
Forkert papirstørrelse.
- E3**
Vognstop.
- E4**
Papirstop.
- E7**
Løbet tør for blæk.
- Wi-Fi ikke tilsluttet. Genstart opsætningstilstand.
K Y M C
- Blækrelaterede problemer, herunder lavt blækniveau.
- Skrivehovedrelaterede problemer.
- Bemærk:** Åbn ikke skrivnehoveddækslet, medmindre anvisningerne angiver dette.

Få flere oplysninger om indikatorer og fejl på hp.com/support

Hjælp og tips til oprettelse af forbindelse til Wi-Fi





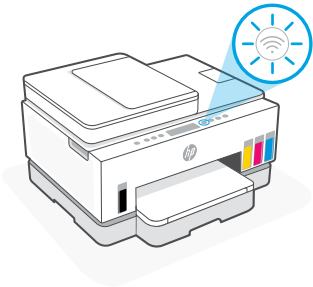
Hvis softwaren ikke kan finde din printer i forbindelse med opsætningen, skal du tjekke følgende forhold for at løse problemet.

| Muligt problem | Løsning |
|---|---|
| <p>Printerens Wi-Fi-opsætningstilstand er udløbet</p>  | <p>Hvis Wi-Fi-indikatoren er slukket, er printeren muligvis ikke i Wi-Fi-opsætningstilstand. Wi-Fi-opsætningstilstand:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hvis der ikke er lys i kontrolpanelet, skal du trykke på en af knapperne for at vække printeren.2. Tryk på  og hold den nede i 5 sekunder, indtil indikatorerne på kontrolpanelet tænder.3. Tryk på  og  og hold dem nede i 5 sekunder, indtil Wi-Fi-indikatoren blinker blåt.4. Vent 1 minut. Luk og åbn HP Smart igen, og prøv at oprette forbindelse igen. |
| <p>Computer eller mobilenhed er for langt fra printeren</p> | <p>Flyt din computer eller mobilenhed tættere på printeren. Din enhed skal være indenfor Wi-Fi-signalets rækkevidde.</p> |
| <p>Computeren har forbindelse til et virtuelt privat netværk (VPN) eller et netværk via fjernadgang</p> | <p>Afbryd forbindelsen til VPN, inden du installerer HP Smart-softwaren. Du kan ikke installere apps fra Microsoft Store, når der er oprettet forbindelse til VPN. Opret forbindelse til VPN, når du har afsluttet printeropsætningen.</p> <p>Bemærk: Overvej din placering og sikkerheden ved Wi-Fi-netværket, inden du afbryder forbindelsen til en VPN.</p> |
| <p>Wi-Fi på computeren er slukke (forbindelse til computeren via Ethernet)</p> | <p>Hvis din computer er tilsluttet via Ethernet, skal du slukke for computerens Wi-Fi, mens du sætter din printer op. Afbryd Ethernet-kablet midlertidigt for at afslutte opsætning via Wi-Fi.</p> |
| <p>Bluetooth er slukket på computeren eller mobilenheden.</p> <p>Lokation er slået fra på din mobilenhed.</p> | <p>Tænd Bluetooth på den computer eller mobile enhed, der bruges, for at gennemføre opsætningen af printeren. På mobilenheder tændes også for placeringstjenesterne. Bluetooth og Placering hjælper softwaren med at finde netværket og printeren.</p> <p>Bemærk: Din placering og dine oplysninger om placering bliver sendt til HP som en del af opsætningen.</p> |

Flyt printeren rigtigt

For at flytte printeren til forskellige steder derhjemme eller på kontoret, efter den er sat op, skal du følge denne vejledning for at undgå, at blækket lækker eller beskadiger printeren.

1. Sluk printeren, og tag lysnetledningen ud.
2. Løft blækadgangslågen. Træk i den grå tap (mod forsiden af printeren), og løft printerhoveddækslet, indtil det røde mærke bliver synligt. Luk blækadgangslågen.
3. Pak printeren i en kasse (hvis du har det). Når printeren flyttes, skal den holdes vandret for at undgå blæklækage.
4. Når printeren er pakket ud, skubbes printhoveddækslet ned, så der igen er forbindelse til blækrørene. Sørg for, at dækslet er lukket ordentligt.
5. Tilslut lysnetledningen og derefter tænd printeren.

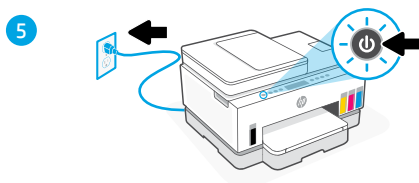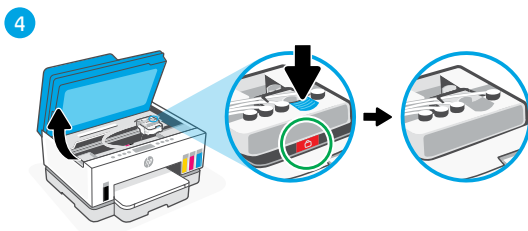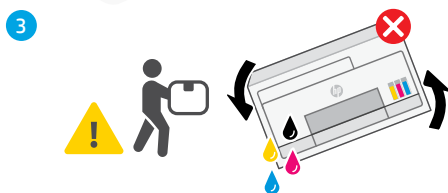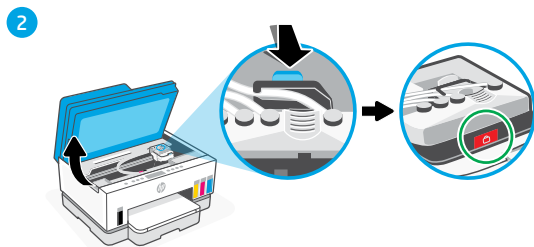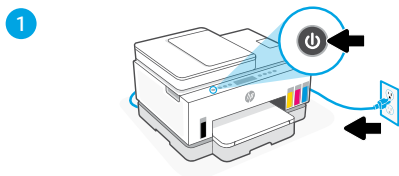

hp.com/support/transportmartank



Hjælp og support

Besøg HP-supportwebstedet for at fejlfinde og se videoer. Indtast modelnavnet for at finde din printer.






hp.com/support

Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel.







Valmistage printer ette

1

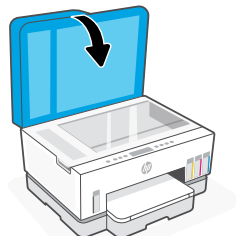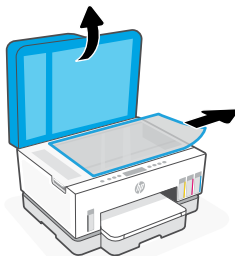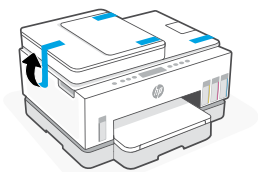



Eemaldage kõik teibid ja pakkematerjalid. Pärast avamist sulgege skanneri kaas.

2

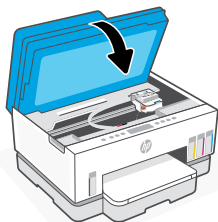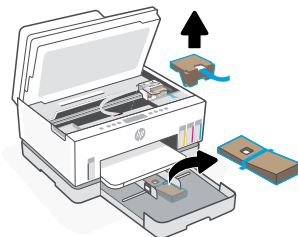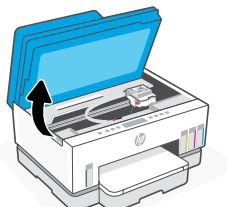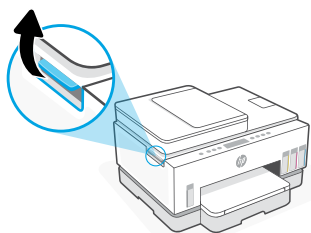

Tõstke tindikaas külgrüivist üles. Eemaldage kogu papp ja sulgege seejärel tindi juurdepääsuluuk.

3

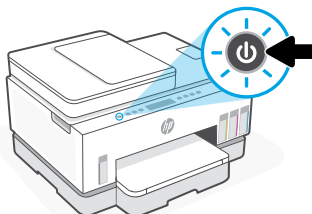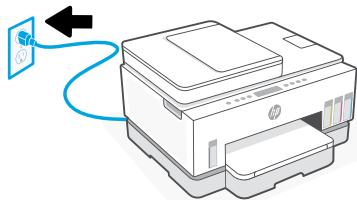

Ühendage printer pistikusse ja lülitage sisse.

Printeri seadistamise jätkamiseks valige suvand


Soovituslik

Variant 1: Juhendatud seadistamine HP Smart abil

HP Smart installimiseks minge mobiilseadmes või arvutis aadressile 123.hp.com.



Vaadake HP Smart tarkvaras animatsioone Wi-Fi-ühenduse loomise, tindimahutite täitmise, prindipeade paigaldamise, paberi laadimise ja prindipeade joondamise kohta. HP Smart sisaldab kõike, mida vajate seadistamise lõpetamiseks.

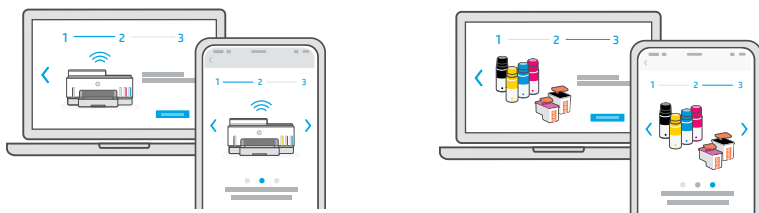

Variant 2: Käsitsi seadistamine


Riistvara seadistamiseks järgige selle juhendi illustatsioone, seejärel kasutage Wi-Fi-ühenduse loomiseks ja seadistamise lõpetamiseks tarkvara HP Smart.



1 Avage tindipudelid

Keeratava korgiga tindipudelid:


Keerake kork lahti.

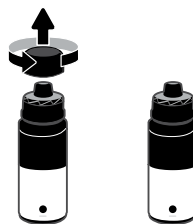

Klappkorgiga tindipudelid:

Keerake kork lahti ja eemaldage tihend.

Asetage kork tagasi. Avage korgi ülaosa.

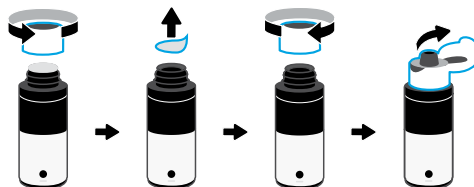

2 Tindimahutite täitmine



1. Avage tindi ligipääsu luuk ja mahuti kaaned.

2. Avage täidetava tindimahuti kork.

3. Asetage avatud pudel tagurpidi mahuti peale. Keeratava korgiga pudel klõpsatab oma kohale. Laske tindil mahutisse voolata.


4. Sulgege pudeli kork, mahuti kork ja mahuti kaas. Teiste mahutite täitmiseks korrake ülaltoodud samme.

5. Kui mahutid on täidetud, sulgege tindi juurdepääsu luuk kindlalt ja oodake umbes 15 sekundit.

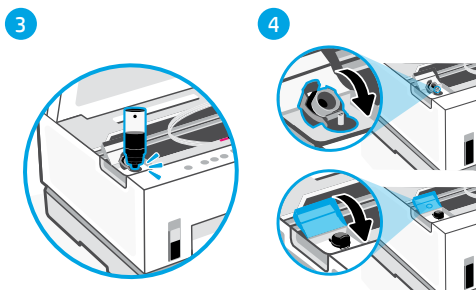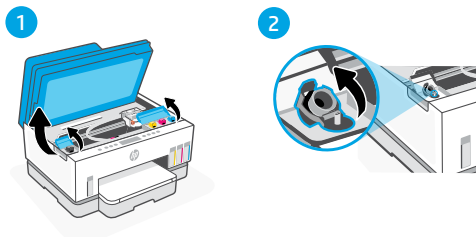

Sulgege kindlasti tindi ligipääsu luuk, et printer saaks tindi tuvastada enne prindipeade paigaldamist.

5

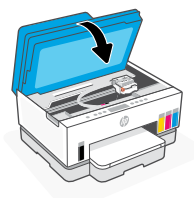

Märkus.: Kui tinti jääb üle, säilitage pudelit püstises asendis jahedas ja kuivas kohas.


3 Prindipeade paigaldamine




Peate täitma tindimahutid enne prindipeade paigaldamist. Paigaldage prindipead, kui seda palutakse printeri juhtpaneelil.

1. Tõstke tindi ligipääsu luuk üles ja oodake, kuni kelk liigub keskele ja peatub.

1

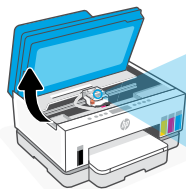



2

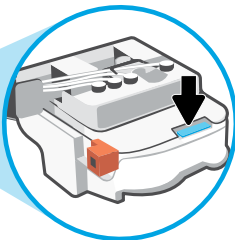

2. Vajutage sinist nuppu, et avada prindipea kaas.



3. Eemaldage oranž kaitsekate ja visake see minema. Käsitsege seda ettevaatlikult, et vältida tindiplekke.

3

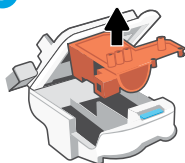

4. Eemaldage oranž kork ja kaitselint mõlemalt prindipealt.


4

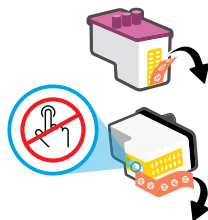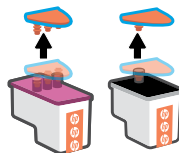

Ettevaatust: Ärge puudutage teibi all olevaid elektrikontakte ja prindidüüse.



5. Sisestage prindipead ja klõpsake need oma kohale.

5

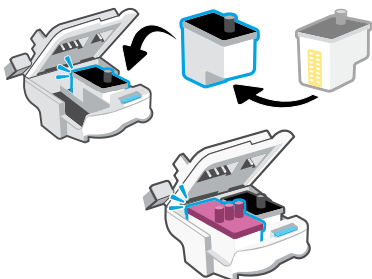


6. Sulgege prindipea kaas ja tindi ligipääsu luuk.

6

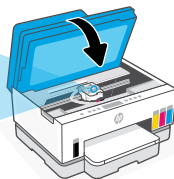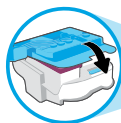

4 Laadige paber

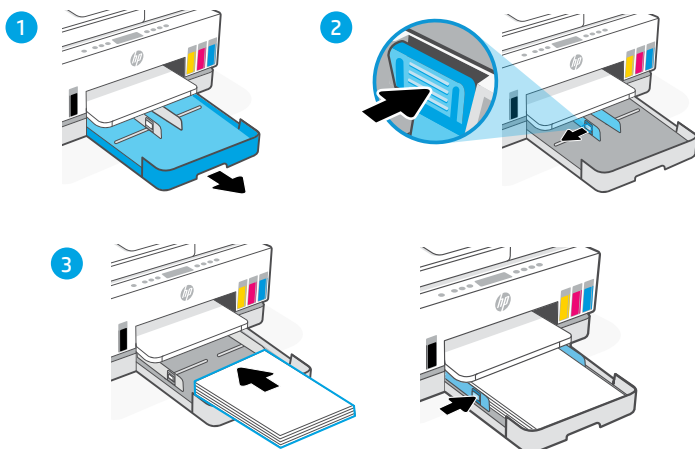


1. Avage paberisalg.
2. Libistage juhikud välja.
3. Laadige kasutamata Letter või A4 paber ja reguleerige juhikuid. Sulgege salv.

5 Printige ja skannige joondusleht




Oodake printipea joonduslehe printimist. Avage skanneri kaas ja asetage printitud leht esikülj allapoole skanneri klaasile, joondatud näidatud nurgaga.

2.

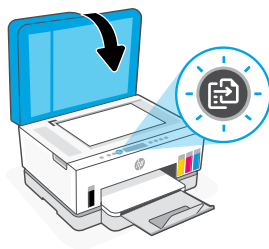

Sulgege skanneri kaas. Lehe skannimiseks vajutage printeri juhtpaneelil vilkuvat kopeerimisnuppu.

6 Installige tarkvara HP Smart

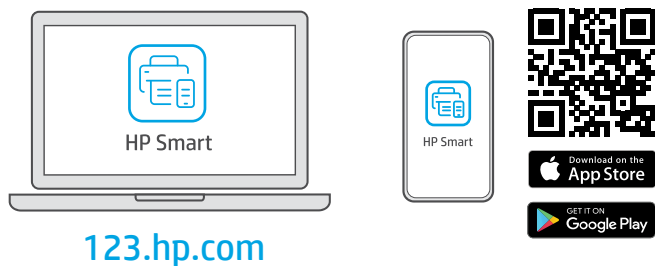

Installige arvutisse või mobiilseadmesse HP Smart tarkvara aadressilt **123.hp.com**. HP Smart aitab teil võrguga ühendust luua ja printimist alustada.



Saage abi seadistamisel


Leia seadistamise teavet ja videosid veebis.

hp.com/support/printer-setup






Printeri funktsioonid

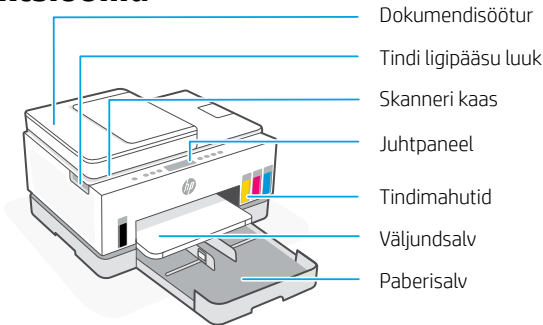

Juhtpaneel



Nupud ja indikaatortuled

- Toite** nupp/tuli
- ID kopeerimine** nupp
Pange kaart skannerklaasile ükskõik kuhu, et kopeerida kaardi mõlemad küljed samale lehele.
- Värvikooopia** nupp/tuli
Vajutage värvikooptöö alustamiseks.
- Musta kooopia** nupp/tuli
Vajutage mustvalge kooptöö alustamiseks.
Märkus: Kooptate arvu suurendamiseks vajutage soovitud nuppu mitu korda või hoidke seda all.
- Avatud kaane** tuli
Kopeerimiseks või skannimiseks avage skanneri kaas.
- Tähelepanu** tuli
Näitab probleeme paberi, tindi või prindipeadega.
- WiFi** nupp/tuli
Lülitage WiFi-funktsioon sisse või välja. WiFi-tuli näitab traadita ühenduse olekut.
- Teabe** nupp/tuli
Vajutage printeri seadete ja oleku kokkuvõtte printimiseks.
- Jätkamise** nupp/tuli
- Tühistamise** nupp


Kuvatavad ikoonid

- Meediaga seotud probleemid, sealhulgas paberi otsasaamine.
- E1/E2**
Sobimatu paberiformaat.
- E3**
Kelk on tõkestatud.
- E4**
Paberiummistus.
- E7**
Tint on otsas.
- WiFi ei ole ühendatud. Taaskäivitage seadistusrežiim.
K Y M C
 Tindiga seotud probleemid, sealhulgas vähene tint.
- Prindipeadega seotud probleemid.
Märkus: Ärge avage prindipea riivi, kui teile ei ole vastavaid juhiseid antud.

Tulede ja vigade kohta lisateabe saamiseks külastage aadressi hp.com/support

Abi ja näpunäited WiFi ja ühenduvuse kohta

Kui tarkvara ei leia seadistamise ajal teie printerit, kontrollige probleemi lahendamiseks järgmisi tingimusi.

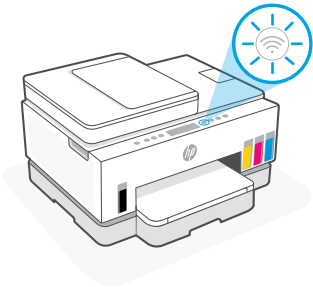
| Võimalik probleem | Lahendus |
|--|---|
| <p>Printeri WiFi seadistusrežiim aegus</p>  | <p>Kui WiFi-tuli ei põle, ei pruugi printer olla WiFi seadistusrežiimis. Taaskäivitage WiFi seadistusrežiim:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kui juhtpaneel ei ole valgustatud, vajutage printeri äratamiseks ükskõik millist nuppu.2. Vajutage ja hoidke all ⓘ 5 sekundit, kuni juhtpaneeli nupud lähevad põlema.3. Vajutage ja hoidke all 📶 ja ✕ 5 sekundit, kuni WiFi-tuli vilgub siniselt.4. Oodake üks minut. Sulgege ja avage uuesti rakendus HP Smart ja proovige ühendus uuesti luua. |
| <p>Arvuti või mobiilseade on printerist liiga kaugel</p> | <p>Liigutage arvuti või mobiilseade printerile lähemale. Teie seade võib olla printeri WiFi-signaali levialast väljas.</p> |
| <p>Virtuaalse privaatsõrgu (VPN) või kaugtöövõrguga ühendatud arvuti</p> | <p>Katkestage ühendus VPN-iga enne, kui installite HP Smart tarkvara. VPN-iga ühenduse korral ei saa installida rakendusi Microsoft Store'ist. Pärast printeri seadistamise lõpetamist ühendage uuesti VPN-iga.</p> <p>Märkus: Enne VPN ühenduse katkestamist hinnake oma asukohta ja WiFi-võrgu turvalisust.</p> |
| <p>Arvutis on WiFi välja lülitatud (arvuti on ühendatud Etherneti kaudu)</p> | <p>Kui teie arvuti on ühendatud Etherneti kaudu, lülitage printeri seadistamise ajal sisse arvuti WiFi. WiFi kaudu seadistamise lõpetamiseks ühendage Etherneti kaabel ajutiselt lahti.</p> |
| <p>Bluetooth on teie arvutis või mobiilseadmes välja lülitatud.</p> <p>Asukoht on teie mobiilseadmes välja lülitatud.</p> | <p>Lülitage Bluetooth sisse arvutis või mobiilseadmes, mida kasutate printeri seadistamise lõpuleviimiseks. Mobiilseadmete puhul lülitage sisse ka asukohateenused. Bluetooth ja asukoht aitavad tarkvaral leida üles teie võrgu ja printeri.</p> <p>Märkus: Teie asukohta ei määrata ja häälestusprotsessi käigus ei saadeta HP-le mingit asukohateavet.</p> |

Liigutage printerit õigesti

Kui soovite pärast esmast seadistamist viia printerit mujale väljaspool kodu või kontorit, järgige neid juhiseid, et vältida tindi lekkimist või printeri kahjustamist.

1. Lülitage printer välja ning eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Tõstke tindi juurdepääsuluuku üles. Tõmmake halli saki (printeri esiosa poole) ja tõstke prindipea kaant üles, kuni punane silt on nähtav. Sulgege tindi juurdepääsuluuk.
3. Pakkige printer kasti (kui see on olemas). Printerit liigutamise ajal hoidke printerit tindi lekke vältimiseks horisontaalasendis.
4. Pärast printeri lahtipakkimist vajutage tinditorude uuesti ühendamiseks prindipea kaant alla. Veenduge, et kaas on korralikult suletud.

5. Ühendage toitekaabel ja lülitage printer sisse.

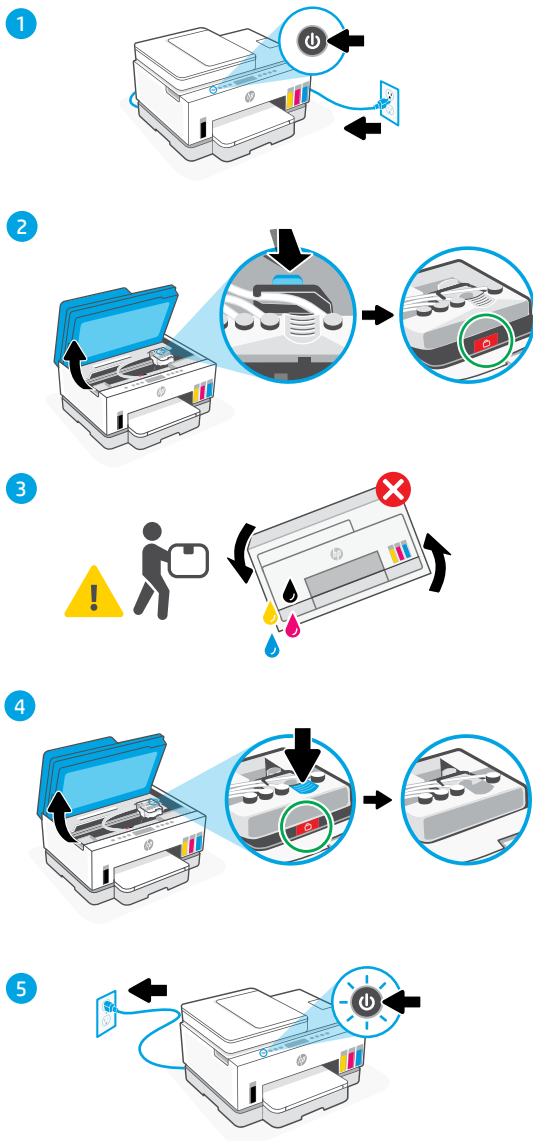

hp.com/support/transportsmarttank



Abi ja tugiteenused

Printeri tõrkeotsingu ja videote nägemiseks külastage HP tugiteenuste veebilehte. Printerit leidmiseks sisestage oma mudeli nimi.






hp.com/support

Selles dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta.







Printera sagatavošana

1

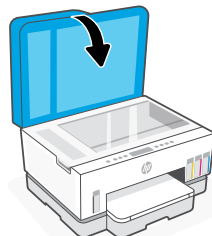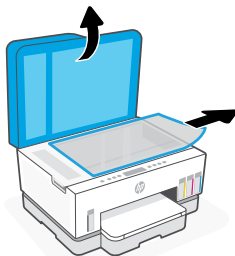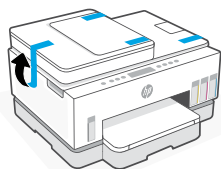



Noņemiet visas lentes un iesaiņojuma materiālus. Pēc atvēršanas aizveriet skenera vāku.

2

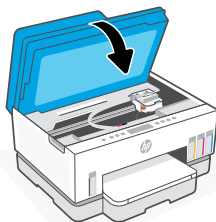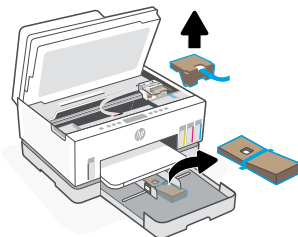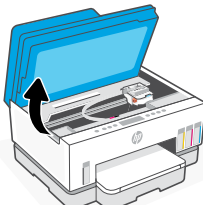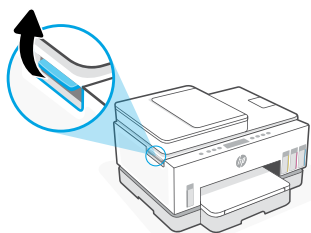

Paceliet tintes nodalījuma vāku aiz sānu fiksatora. Noņemiet visu kartonu, pēc tam aizveriet tintes nodalījuma vāku.

3

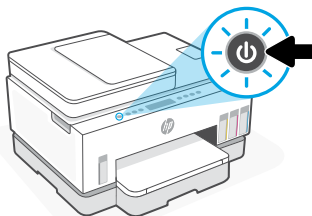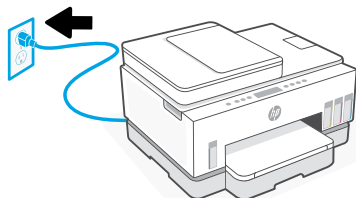

Pieslēdziet un ieslēdziet printeri.

Izvēlieties opciju turpināt printera iestatīšanu


Ieteicamā

1. opcija. Iestatīšanas norādījumi ar HP Smart

Mobilajā ierīcē vai datorā dodieties uz 123.hp.com, lai instalētu HP Smart.



Skatiet animācijas, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi, uzpildītu tintes tvertnes, uzstādītu drukas galviņas, ievietotu papīru un veiktu drukas galviņu izlīdzināšanu programmatūrā HP Smart. Programmatūrai HP Smart ir viss nepieciešamais, lai pabeigtu iestatīšanu.

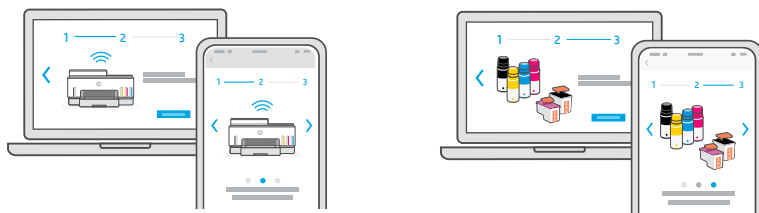


2. opcija. Manuāla iestatīšana

Sekoiet ilustrācijām šajā ceļvedī, lai iestatītu aparatūru un pēc tam izmantotu programmatūru HP Smart, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi un pabeigtu iestatīšanu.




1 Atveriet tintes pudeles

Tintes pudelēm ar skrūvējamu vāciņu:
pagrieziet vāciņu.


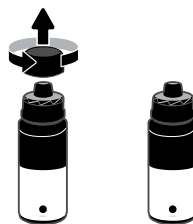


Tintes pudelēm ar uzspiežamu vāciņu:
pagrieziet vāciņu un noņemiet blīvi.
Uzlieciet vāciņu. Atveriet vāciņa augšdaļu.

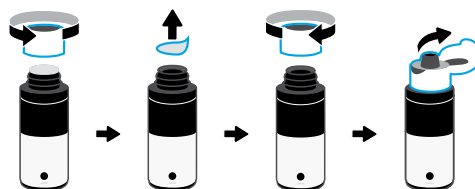

2 Uzpildiet tintes tvertnes

1. Atveriet tintes piekļuves durvis un tvertnes vākus.
2. Atveriet uzpildāmās tintes tvertnes vāciņu.
3. Novietojiet atvērto pudeli ačgārnī tvertnē. Pudele ar skrūvējamu vāciņu ar klikšķi nofiksēsies vietā. Ļaujiet tintei ieplūst tvertnē.
4. Aizveriet pudeles vāciņu, tvertnes vāku un tvertnes pārsegu. Pēc nepieciešamības atkārtojiet iepriekš minētās darbības, lai uzpildītu citas tvertnes.
5. Kad tvertnes ir uzpildītas, cieši aizveriet tintes nodalījuma vāku un uzgaidiet aptuveni 15 sekundes.

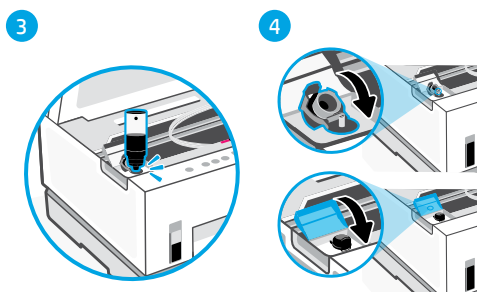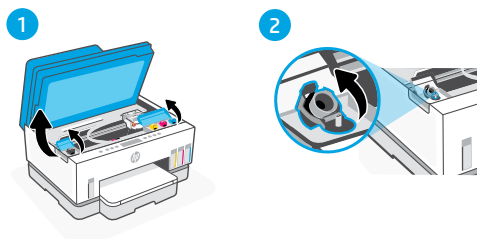

Pirms drukas galvu uzstādīšanas noteikti aizveriet tintes piekļuves durtiņas, lai printeris varētu noteikt tinti.

5



Piezīme. Ja ir atlikusi tinte, pudeli turiet vertikāli vēsā un sausā vietā.


3 Drukas galvu ievietošana




Tintes tvertnes ir jāuzpilda pirms drukas galviņu uzstādīšanas. Uzstādi drukas galviņas, kad printera vadības panelī parādās uzvedne.

1. Paceliet tintes piekļuves durvītas un pagaidiet, līdz kasetne pārvietojas uz centru un apstājas.

1

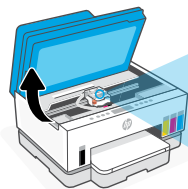



2

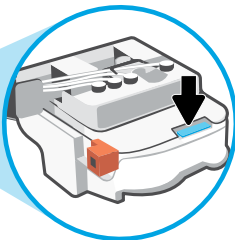

2. Nospiediet zilo pogu, lai atvērtu drukas galvas vāku.



3. Noņemiet un izmetiet oranžo aizsargu. Rīkojieties uzmanīgi, lai izvairītos no tintes traipiem.

3

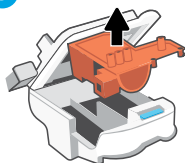

4. Noņemiet oranžo vāciņu un aizsarglentu uz abām drukas galvām.


4

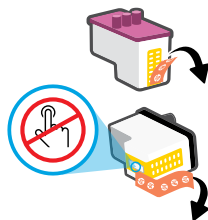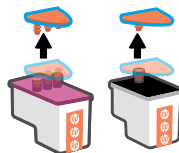

Uzmanību! Neaiztieciet elektrības kontaktus vai drukas sprauslas zem lentes.


5. Ievietojiet drukas galvas un ar klikšķi nofiksējiet vietā.

5

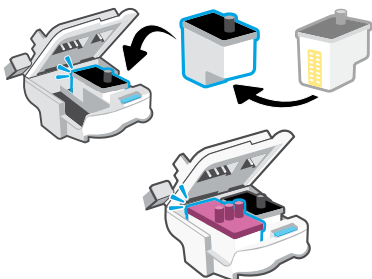


6. Aizveriet drukas galvas vāku un tintes piekļuves durvītas.

6

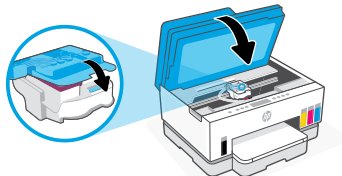

4 Ievietojiet papīru

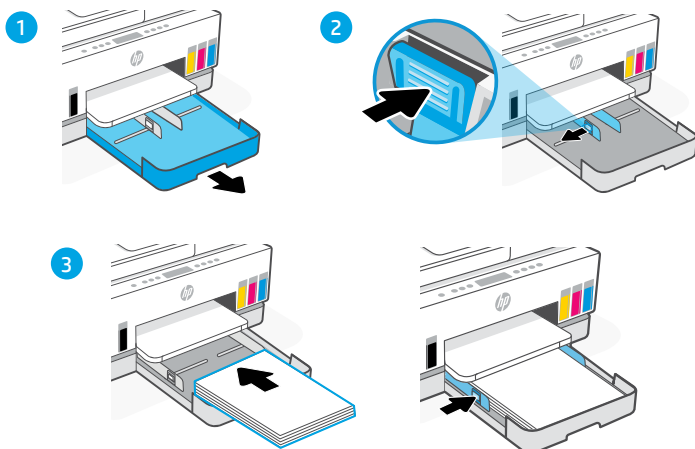


1. Atveriet papīra tekni.
2. Izbīdīet vadotnes.
3. Ievietojiet neizmantotu vēstules vai A4 formāta papīru un pielāgojiet vadotnes. Aizveriet tekni.

5 Izdrukāriet un noskenēriet izlīdzināšanas lapu




Uzgaidiet, līdz tiek izdrukāta drukas galviņu izlīdzināšanas lapa. Atveriet skenera vāku un novietojiet izdrukāto lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz skenera stikla tā, lai malas būtu novietotas atbilstoši norādītajam stūrim.

2.

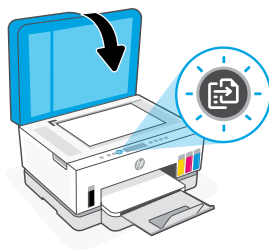


Aizveriet skenera vāku. Nospiediet mirgojošo kopēšanas pogu uz printera vadības paneļa, lai skenētu lapu.

6 Instalējiet programmatūru HP Smart

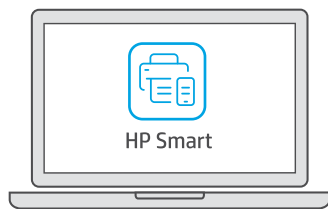

123.hp.com



Datorā vai mobilajā ierīcē instalējiet programmatūru HP Smart no vietnes 123.hp.com. HP Smart palīdzēs izveidot savienojumu ar tīklu un sākt drukāšanu.



Palīdzība, veicot iestatīšanu


Meklējiet informāciju un videomateriālus par iestatīšanu tiešsaistē.




hp.com/support/printer-setup



Printera funkcijas

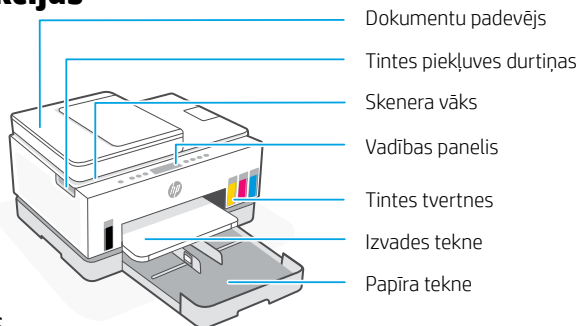

Vadības panelis



Pogas un indikatori

- Poga/indikatoris Barošana**
- Poga ID kopēšana**
Novietojiet karti jebkurā vietā uz skenera stikla, lai abas kartes puses nokopētu tajā pašā lapā.
- Poga/indikatoris Krāsaina kopija**
Nospiediet, lai sāktu krāsu kopēšanu.
- Poga/indikatoris Melnbalta kopija**
Nospiediet, lai sāktu melnbalto kopēšanu.
Piezīme. Lai palielinātu kopiju skaitu, vairākas reizes nospiediet nepieciešamo pogu vai nospiediet to un paturiet.
- Indikatoris Atvērts vāks**
Lai kopētu vai skenētu, atveriet skenera vāku.
- Indikatoris Uzmanību**
Norāda uz problēmām saistībā ar papīru, tinti vai drukas galvām.
- Poga/indikatoris Wi-Fi**
Ieslēdziet vai izslēdziet Wi-Fi iespēju. Wi-Fi indikators rāda bezvadu savienojuma statusu.
- Poga/indikatoris Informācija**
Nospiediet, lai izdrukātu printera iestatījumu un statusa kopsavilkumu.
- Poga/indikatoris Atsākt**
- Poga Atcelt**

Displeja ikonas

- Ar materiāliem saistītas problēmas, tostarp beidzies papīrs.
- E1/E2**
Papīra formāta neatbilstība.
- E3**
Iestrēgusi kasetne.
- E4**
Iestrēdzis papīrs.
- E7**
Beigusies tinte.
- Atvienots Wi-Fi. Restartējiet iestatīšanas režīmu.
- K Y M C**
 Ar tinti saistītas problēmas, tostarp maz tintes.
- Ar drukas galvām saistītas problēmas.
Piezīme. Neatveriet drukas galvas vāku, ja neesat saņēmis šādas instrukcijas.

Papildinformāciju par indikatoriem un kļūdām skatiet hp.com/support


Palīdzība un padomi par Wi-Fi un savienojamību

Ja programmatūra iestatīšanas laikā nevar atrast printeri, pārbaudiet tālāk sniegtos nosacījumus, lai novērstu problēmu.

Potenciāla problēma

Risinājums

Printera Wi-Fi iestatīšanas režīma taimauts

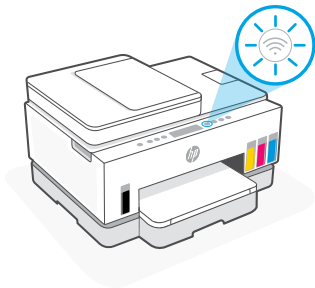

Ja nedeg Wi-Fi indikators, iespējams, printeris nav Wi-Fi iestatīšanas režīmā. Restartējiet Wi-Fi iestatīšanas režīmu:

1. Ja vadības panelis nedeg, nospiediet jebkuru pogu, lai aktivizētu printeri.
2. Nospiediet un turiet nospiestu ⓘ 5 sekundes, līdz iedegas vadības paneļa pogas.
3. Nospiediet un turiet nospiestu 📶 un ✕ 5 sekundes, līdz Wi-Fi indikators mirgo zilā krāsā.
4. Uzgaidiet vienu minūti. Aizveriet un atkal atveriet HP Smart, pēc tam vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu.

Dators vai mobilā ierīce ir pārāk tālu no printera

Pārvietojiet datoru vai mobilo ierīci tuvāk printerim. Jūsu ierīce, iespējams, ir ārpus printera Wi-Fi signāla diapazona.

Dators ir savienots ar virtuālo privāto tīklu (VPN) vai attālināto darba tīklu

Pirms HP Smart programmatūras instalēšanas atvienojiet no VPN. Jūs nevarat instalēt lietotnes no Microsoft Store, ja ir izveidots savienojums ar VPN. Kad printera iestatīšana ir pabeigta, atkal izveidojiet savienojumu ar VPN.

Piezīme. Pirms atvienošanas no VPN apsveriet savu atrašanās vietu un Wi-Fi tīkla drošību.

Datorā ir izslēgts Wi-Fi (dators savienots, izmantojot Ethernet)

Ja dators ir savienots, izmantojot Ethernet, ieslēdziet datora Wi-Fi, iestatot printeri. Uz laiku atvienojiet Ethernet kabeli, lai pabeigtu iestatīšanu, izmantojot Wi-Fi.

Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē ir izslēgts pakalpojums Bluetooth.

Lai pabeigtu printera iestatīšanu, izmantotajam datoram vai mobilajai ierīcei ieslēdziet pakalpojumu Bluetooth. Mobilajām ierīcēm ieslēdziet arī atrašanās vietas pakalpojumus. Bluetooth un atrašanās vietas pakalpojums palīdz programmatūrai atrast jūsu tīklu un printeri.




Jūsu mobilajā ierīcē ir izslēgta atrašanās vieta.

Piezīme. Jūsu atrašanās vieta netiek noteikta, un atrašanās vietas informācija netiek nosūtīta uz HP iestatīšanas procesa ietvaros.


Pareizi pārvietojiet printeri

Ja pēc sākotnējās iestatīšanas printeris ir jāpārvieto uz citu vietu ārpus mājas vai biroja, izpildiet šos norādījumus, lai novērstu tintes noplūdi vai printera bojājumus.


1. Izslēdziet printeri un atvienojiet strāvas vadu.
2. Paceliet tintes nodalījuma vāku. Paveiciet pelēko izcilni (uz printera priekšpusi) un paceliet drukas galviņas vāku, līdz ir redzama sarkana etiķete. Aizveriet tintes nodalījuma vāku.
3. Iepakojiet printeri kastē (ja ir pieejama). Pārvietojot printeri, turiet to horizontāli, lai novērstu tintes noplūdi.

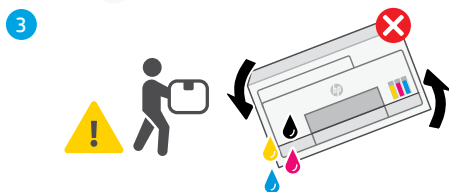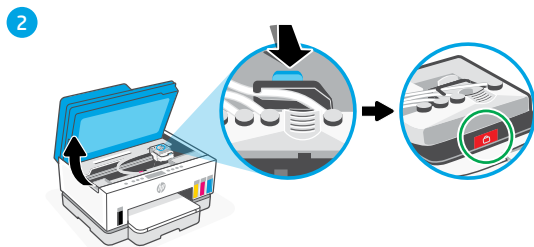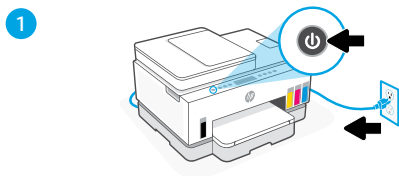

4. Pēc printera iepakojuma noņemšanas nospiediet uz leju drukas galviņas vāku, lai atkārtoti izveidotu savienojumu ar tintes caurulēm. Pārliecinieties, vai vāks ir pareizi aizvērts.

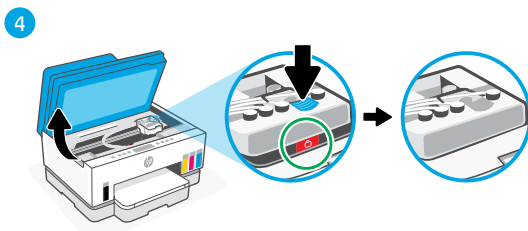

5. Pievienojiet strāvas kabeli un ieslēdziet printeri.

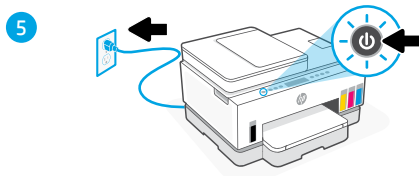

hp.com/support/transportsmarttank



Palīdzība un atbalsts

Printera problēmu novēršanu un video skatiet HP atbalsta vietnē. Ievadiet modeļa nosaukumu, lai atrastu printeri.





hp.com/support

Šeit iekļautajā informācijā var tikt veikti grozījumi bez iepriekšēja brīdinājuma.







Spausdintuvo paruošimas

1

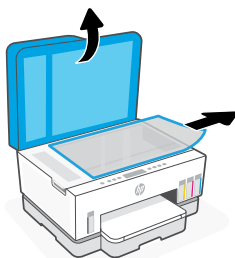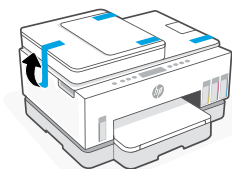



Nuimkite visas juosteles ir pakuotes. Atidarež, uždarykite skaitytuvo dangtį.

2

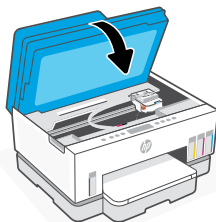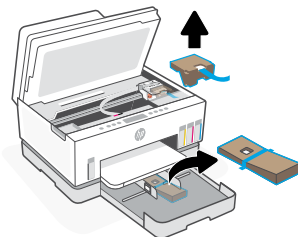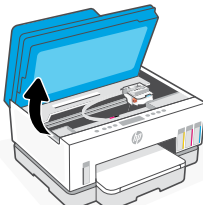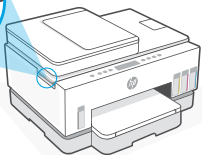

Pakelkite rašalo priegios dureles už šoninio sklėsčio. Išimkite visus kartonus, tada uždarykite rašalo priegios dureles.

3

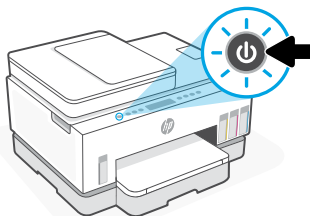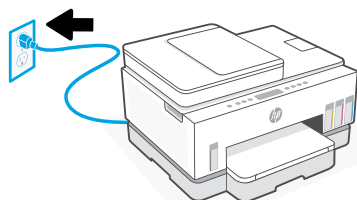

Prijunkite spausdintuvą prie maitinimo tinklo ir įjunkite.

Pasirinkite parinktį tęsti spausdintuvo sąranką

Rekomenduojama

1 parinktis Sąranka su „HP Smart“ pagalba

Pereikite į 123.hp.com mobiliajame įrenginyje arba kompiuteryje, kad įdiegtumėte „HP Smart“.



Peržiūrėkite animacijas, kaip prisijungti prie „Wi-Fi“, užpildyti rašalo talpyklas, sumontuoti spausdinimo galvutes, įdėti popieriaus ir sureguliuoti spausdinimo galvutes „HP Smart“ programinėje įrangoje. „HP Smart“ yra viskas, ko reikia sąrankai užbaigti.



2 parinktis Rankinė sąranka


Sekdami iliustracijas šiame vadove, nustatykite aparatinę įrangą, tada, naudodami „HP Smart“ programinę įrangą, prisijunkite prie „Wi-Fi“ ir užbaikite sąranką.



1 Atidarykite rašalo buteliukus


Rašalo buteliukams su užsukamu dangteliu:

Pasukite, kad atidarytumėte dangtelį.

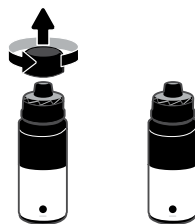

Rašalo buteliukams su užspaudžiamu dangteliu:

Pasukite dangtelį kad jį atidarytumėte ir nuimtumėte sandariklį. Uždėkite dangtelį. Atidarykite dangtelio viršutinę dalį.

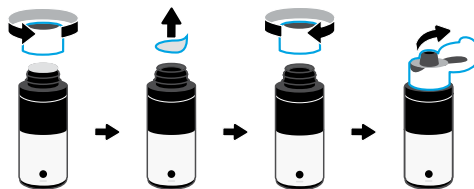

2 Užpildykite rašalo atsargas

1. Atidarykite prieigos dureles ir talpyklų gaubtus.

2. Atidarykite rašalo talpyklos, kurią ruošiatės užpildyti, dangtelį.

3. Įstatykite atidarytą buteliuką dugnu aukštyn į talpyklą. Buteliukas su užsukamu dangteliu įstatomas į vietą spragtelės. Leiskite rašalui ištekėti į talpyklą.

4. Užsukite buteliuko dangtelį, talpyklos dangtelį ir uždėkite talpyklos dangtį. Pakartokite anksčiau aprašytus veiksmus, kad užpildytumėte kitas talpyklas.

5. Užpildę talpyklas, saugiai uždarykite rašalo prieigos dureles ir palaukite maždaug 15 sekundžių.




Uždarykite prieigos dureles, kad spausdintuvas aptiktų rašalą prieš įdedant spausdinimo galvutes.


1




2

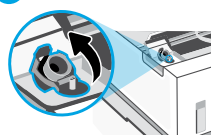

3

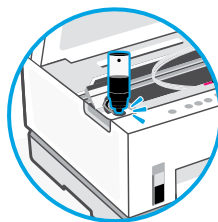

4

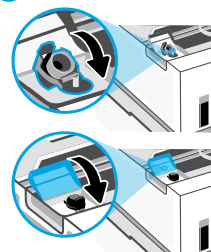

5



Pastaba. Jei rašalo lieka, buteliuką laikykite statmeną vėsioje ir sausoje vietoje.


3 Įdėkite spausdinimo galvutes.




Talpyklas reikia užpildyti prieš montuojant spausdinimo galvutes. Sumontuokite spausdinimo galvutes, kai spausdintuvo valdymo skydelyje bus rodomas raginimas.

1. Pakelkite priegos prie rašalo dureles ir palaukite, kol galvučių laikiklis išvažiuos ir sustos.
2. Paspauskite mėlyną mygtuką, kad atidarytumėte spausdinimo galvučių gaubtą.

1


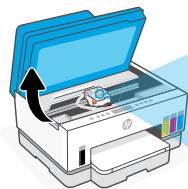


2

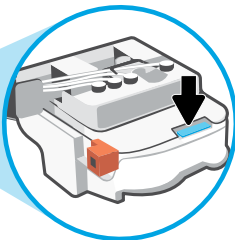



3. Nuimkite ir išmeskite oranžinės spalvos apsaugą. Elkitės atsargiai, kad neišsitemtumėte rašalu.

3

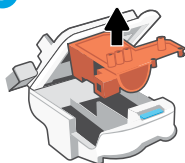

4. Nuo abiejų spausdinimo galvučių nuimkite oranžinį dangtelį ir apsauginę juostą.


4

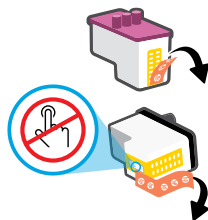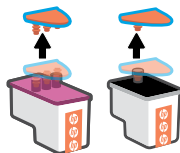

Dėmesio: Nelieskite po juosta esančių elektrinių kontaktų ar rašalo purkštukų.


5. Įdėkite spausdinimo galvutes ir įstatykite jas į vietą.

5

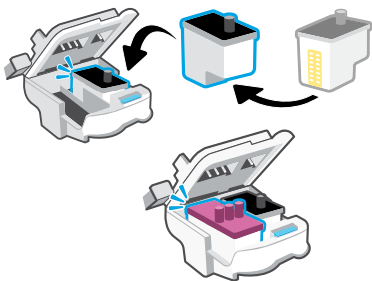


6. Uždarykite spausdinimo galvučių gaubtą ir rašalo priegos dureles.

6

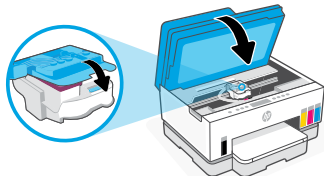


4 Popieriaus įdėjimas

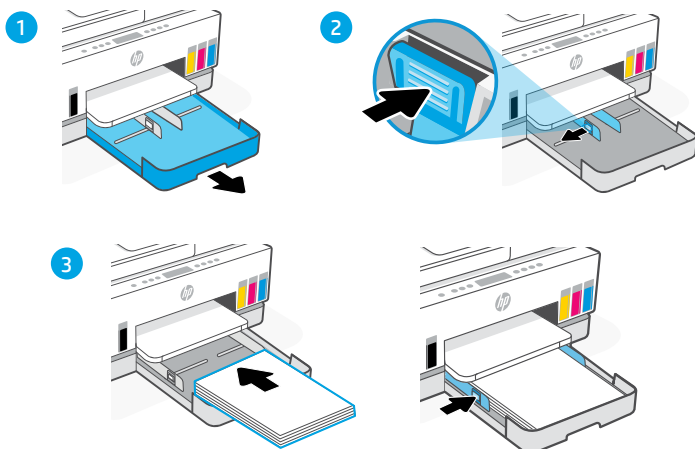


1. Atidarykite popieriaus dėklą.
2. Paslinkite kreiptuvus į šonus.
3. Įdėkite nenaudotą „Letter“ arba A4 formato popierių ir sureguliuokite kreiptuvus. Uždarykite dėklą.

5 Reguliavimo puslapio spausdinimas ir nuskaitymas

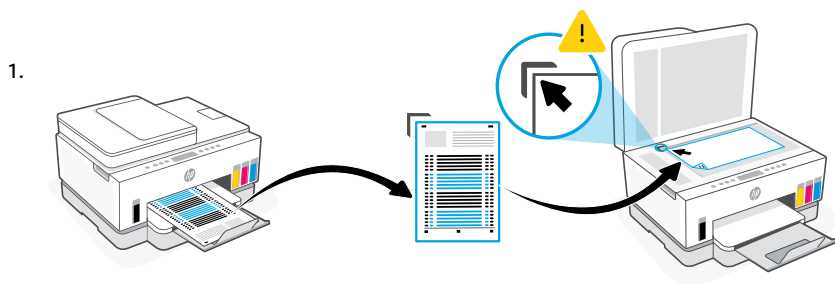

Palaukite, kol bus išspausdintas spausdinimo galvutės reguliavimo puslapis. Atidarykite skaitytuvo dangtį ir padėkite išspausdintą puslapį viršutine puse žemyn ant skaitytuvo stiklo, sulygiuodami su nurodytu kampu.

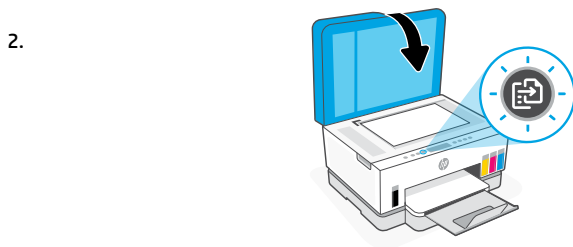

Uždarykite skaitytuvo dangtį. Paspauskite mirksintį kopijavimo mygtuką spausdintuvo valdymo skydelyje, kad nuskaitytumėte puslapį.

6 „HP Smart“ programinės įrangos diegimas



Įdiekite „HP Smart“ programinę įrangą iš **123.hp.com** kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. „HP Smart“ padės prisijungti prie tinklo ir pradėti spausdinti.



Gaukite sąrankos pagalbą


Raskite sąrankos informaciją bei vaizdo įrašus internete.

hp.com/support/printer-setup






Spausdintuvo ypatybės

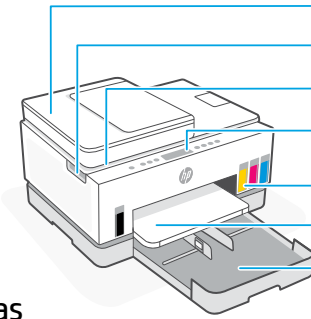

- Dokumentų tiektuvas
- Prieigos prie rašalo drelės
- Skaitytuvo dangtelis
- Valdymo skydas
- Rašalo rezervuarai
- Išvesties dėklas
- Popieriaus dėklas

Valdymo skydas



Mygtukai ir lemputės

- Maitinimo** mygtukas/lemputė
- Tapatybės kortelės kopijavimo** mygtukas
Padėkite kortelę ant skaitytuvo stiklo, kad nukopijuotumėte abi kortelės puses ant to paties lapo.
- Spalvoto kopijavimo** mygtukas / lemputė
Paspauskite spalvoto kopijavimo užduočiai pradėti.
- Nespalvoto kopijavimo** mygtukas / lemputė
Paspauskite nespalvoto kopijavimo užduočiai pradėti.
- Pastaba.** Norėdami padidinti kopijų skaičių paspauskite norimą mygtuką keletą kartų, arba nuspauskite jį ir palaikykite.
- Atidaryto dangčio** lemputė
Atidarykite skaitytuvo dangtį, kad kopijuotumėte arba nuskaitytumėte.
- Išpėjamoji** lemputė
Nurodo, jog kilo problemų su popieriumi, rašalu ar spausdinimo galvutėmis.
- „Wi-Fi“** mygtukas / lemputė
Įjungia arba išjungia „Wi-Fi“ funkciją. „Wi-Fi“ lemputė nurodo bėdai ryšio būseną.
- Informacijos** mygtukas / lemputė
Paspauskite norėdami atsispausdinti spausdintuvo nuostatų ir būsenos suvestinę.
- Tęsti** mygtukas / lemputė
- Atšaukti** mygtukas





Piktogramų rodymas

- Su laikmena (įskaitant ir pasibaigusį popierių) susijusios problemos.
- E1/E2**
Netinka popieriaus dydis.
- E3**
Dėtuvės strigtis.
- E4**
Popieriaus strigtis.
- E7**
baigėsi rašalas.
- Atsijungė „Wi-Fi“. Sąrankos režimo paleidimas iš naujo.
K Y M C
 Rašalo problemos, įskaitant mažą jo lygį.
- Spausdinimo galvūčių problemos.
- Pastaba.** Neatidarykite spausdinimo galvutės gaubto, nebent nurodoma tai padaryti.

Daugiau informacijos apie lemputes ir klaidas rasite svetainėje hp.com/support

„Wi-Fi“ ryšio ir jungiamumo pagalba ir patarimai

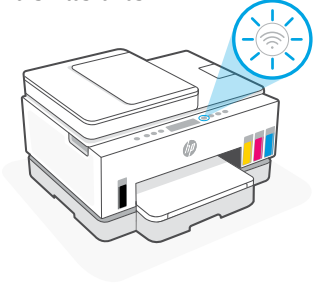Jei programinei įrangai sąrankos metu nepavyksta rasti spausdintuvo, patikrinkite šias sąlygas, kad išspręstumėte problemą.

| Galima problema | Sprendimas |
|---|--|
| <p>Baigėsi spausdintuvo „Wi-Fi“ sąrankos režimui skirtas laikas</p>  | <p>Jei „Wi-Fi“ lemputė nešviečia, gali būti, jog spausdintuvas yra ne „Wi-Fi“ sąrankos režime. Iš naujo įjunkite „Wi-Fi“ sąrankos režimą:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jei valdymo skydelis nešviečia, paspauskite bet kurį mygtuką, kad suaktyvintumėte spausdintuvą.2. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite , kad įsijungtų valdymo skydelio mygtukai.3. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite  ir , kad „Wi-Fi“ lemputė pradėtų mirksėti mėlynai.4. Palaukite vieną minutę. Užverkite ir vėl atverkite „HP Smart“, tada bandykite prijungti dar kartą. |
| <p>Kompiuteris arba mobilusis įrenginys yra per toli nuo spausdintuvo</p> | <p>Perkelkite kompiuterį arba mobilųjį įrenginį arčiau spausdintuvo. Jūsų įrenginys gali būti už spausdintuvo „Wi-Fi“ signalo veikimo ribų.</p> |
| <p>Kompiuteris prijungtas prie virtualaus privataus tinklo (VPN) arba nuotolinio darbo tinklo</p> | <p>Prieš įdiegdami „HP Smart“ programinę įrangą, atsijunkite nuo VPN. Jūs negalite įdiegti programėlių iš „Microsoft Store“, kai esate prisijungę prie VPN. Baigę spausdintuvo sąranką, vėl prisijunkite prie VPN.</p> <p>Pastaba. Prieš atsijungdami nuo VPN pagalvokite, ar saugus yra „Wi-Fi“ tinklas.</p> |
| <p>Kompiuteryje išjungtas „Wi-Fi“ (kompiuteris prijungtas eternetu tinklu)</p> | <p>Jei jūsų kompiuteris yra prijungtas prie eternetu tinklo, nustatydami spausdintuvą įjunkite kompiuterio „Wi-Fi“ ryšį. Laikinais atjunkite eternetu aidą, kad užbaigtumėte sąranką naudodami „Wi-Fi“.</p> |
| <p>„Bluetooth“ jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje yra išjungtas.</p> <p>Vietos nustatymas jūsų mobiliajame įrenginyje išjungtas.</p> | <p>Įjunkite „Bluetooth“ kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, naudojamame spausdintuvo sąrankai atlikti. Mobiliosiuose įrenginiuose taip pat įjunkite vietos nustatymo paslaugas. „Bluetooth“ ir vietos nustatymas padeda programinei įrangai rasti tinklą ir spausdintuvą.</p> <p>Pastaba. Jūsų vieta nėra nustatoma ir jokia vietos informacija nėra siunčiama į HP kaip sąrankos proceso dalis.</p> |

Tinkamai perkelkite spausdintuvą


Norėdami perkelti spausdintuvą į kitą vietą už savo namų ar biuro po pradinės sąrankos, laikykitės šių nurodymų, kad išvengtumėte rašalo nuotėkio ar spausdintuvo pažeidimų.

1. Išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo kabelį.
2. Pakelkite rašalo priegios dureles. Patraukite pilką ašelę (link spausdintuvo priekio) ir pakelkite spausdinimo galvutės dangtį, kol pamatysite raudoną etiketę. Uždarykite rašalo priegios dureles.
3. Supakuokite spausdintuvą į dėžę (jei tokia yra). Perkeldami spausdintuvą laikykite jį horizontaliai, kad rašalas neištekėtų.
4. Išpakavę spausdintuvą, prispauskite spausdinimo galvučių dangtį, kad prijungtumėte rašalo vamzdelius. Patikrinkite, ar tinkamai uždarytas dangtis.

5. Prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite spausdintuvą.



hp.com/support/transportsmarttank

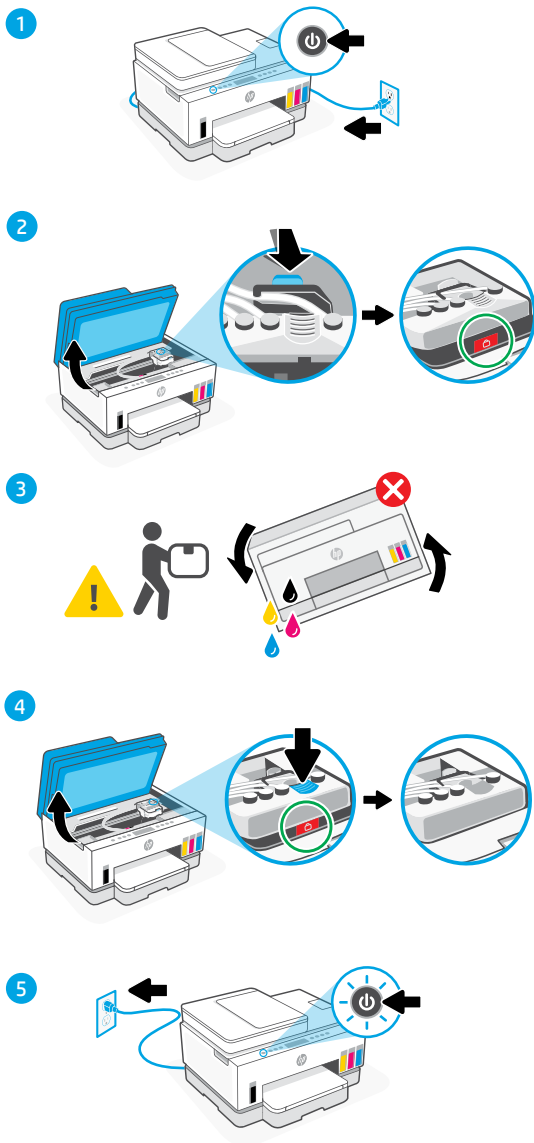

Pagalba ir palaikymas

Norėdami gauti informacijos apie trikčių šalinimą bei mokomuosius vaizdo įrašus, apsilankykite HP pagalbos svetainėje. Norėdami rasti savo spausdintuvą, įveskite jo modelio pavadinimą.



hp.com/support

Šiame dokumente esanti informacija gali būti keičiama be įspėjimo.



© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc.
Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Microsoft is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All third party trademarks are the property of their respective owners.

Le logo Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
App Store est une marque de service d'Apple Inc.
Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.
Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Toutes les marques commerciales tierces sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Printed in China
Gedruckt in China
Stampato in Cina
Imprimé en Chine



28B75-90008