


- INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG - INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS -
- INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO -
- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO -

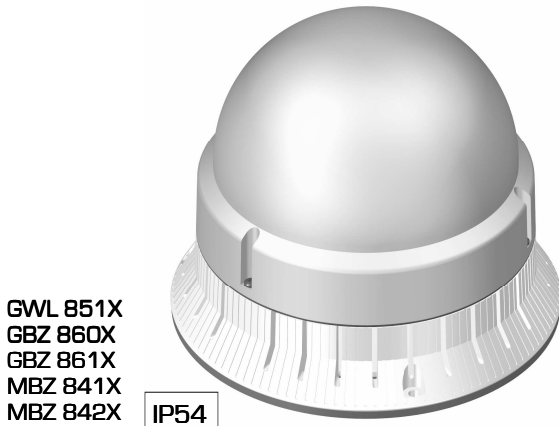

GWL 851X
GBZ 860X
GBZ 861X
MBZ 841X
MBZ 842X

IP54





HUPE HBZ 854X
HUPE HBZ 857X

IP30

	<p>GWL 851X</p> <p>Dauerlicht Countinuous light Lumière fixe Luz fija Luce fissa</p>	<p>HUPE HBZ 854X - HUPE HBZ 857X</p> <p>Blinklicht und unterbrochene Tonfolge Flashing light and intermitten sound Lumière clignotante et son intermitten Luz intermitente y sonido intermitente Luce lampeggiante e suono intermitten</p>	<p>GBZ 860X - GBZ 861X - MBZ 841X - MBZ 842X</p> <p>Blinklicht Flashing light Lumière clignotante Luz intermitente Luce lampeggiante</p>
--	---	---	---

	<p>MBZ 841X - MBZ 842X</p> <p>Dauerlicht Countinuous light Lumière fixe Luz fija Luce fissa</p>
--	--

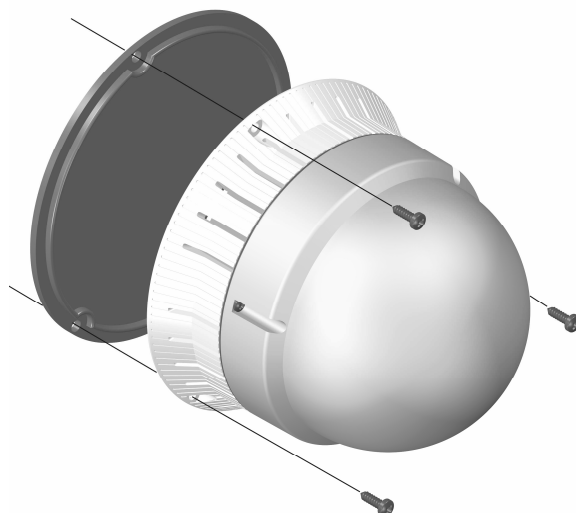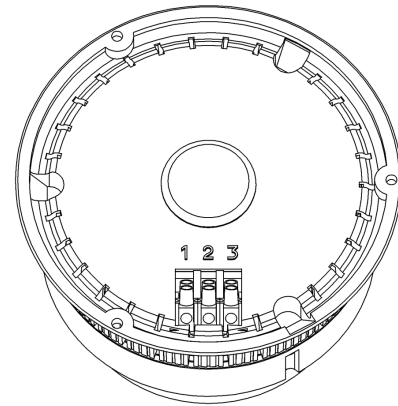

BEISPIEL FÜR WANDMONTAGE

WALL MOUNTING EXAMPLE

EXEMPLE D'INSTALLATION A PAROI

EJEMPLO DE INSTALACIÓN EN PARED

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE A PARETE

SCHUTZSICHERUNG	Für die Zuleitung träge Sicherungen verwenden, die nach der Spannung und dem eingesetzten Leuchtmittel zu bemessen sind	Klasse-III-Anlagen müssen mit Sicherheitstrafos, nach geltenden Normen, versorgt werden
FUSE WIRE PROTECTION	On the power supply line the rating of the supply fuse must be according to the voltage and type of bulb used	Class III devices must be powered with security transformers according to the norms in force
FUSIBLE DE PROTECTION	Sur la ligne d' alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension et le type d'ampoule utilisé	Les dispositifs en classe III doivent être alimentés avec transformateurs de sûreté selon les normes en vigueur
FUSIBLE DE PROTECCIÓN	En la línea de alimentación emplear fusibles de seguridad adecuados al voltaje y tipo de lámpara utilizados	Los aparatos en clase III deben alimentarse con transformadores de seguridad según las normas vigentes
FUSIBILE DI PROTEZIONE	Sulla linea di alimentazione usare fusibili ritardati dimensionati a seconda della tensione e del tipo di lampada utilizzata	Gli apparecchi in classe III vanno alimentati con trasformatori di sicurezza secondo le norme vigenti

GWL 851X

Ba15d 25W LR Ba15d 25W	V \sim	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	A	2,1	1,05	0,52	0,22	0,10
	Cd (p)	450	500	500	50	80

MBZ 841X

V \sim	12 ÷ 24
A	0,32

MBZ 842X

V \sim	90/240
A	0,075

GBZ 860X



XENON 6J LRX 6J	V \sim	12 ÷ 24	
	A	1,8	0,85
	Cd (p)	4800	4800

GBZ 861X

XENON 6J LRX 6J	V \sim	240
	A	0,1
	Cd (p)	5100



HUPE HBZ 854X

XENON 6J LRX 6J	V \sim	24
	A	0,85
	Cd (p)	4800
	dB(A)1m	80
	Hz 3700	--- F/m 65

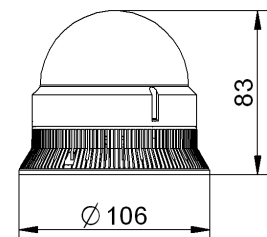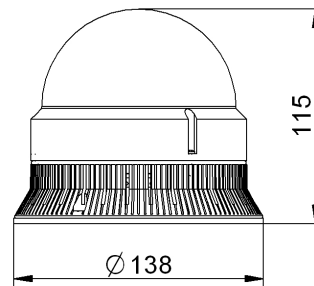

HUPE HBZ 857X

XENON 6J LRX 6J	V \sim	240
	A	0,1
	Cd (p)	5100
	dB(A)1m	72
	Hz 3700	--- F/m 65

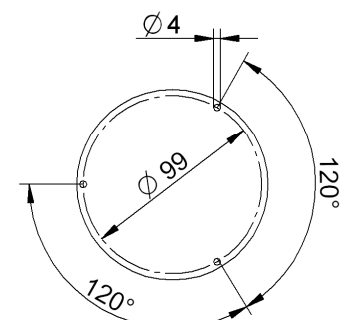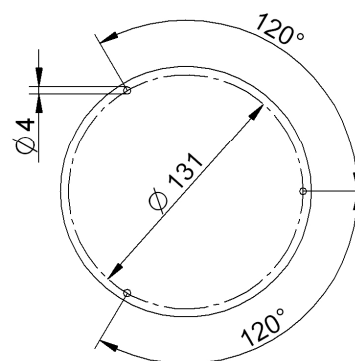

GWL 851X Kg. 0,30
GBZ 860X - GBZ 861X Kg. 0,38
HUPE HBZ 854X - HUPE HBZ 857X Kg. 0,40

MBZ 841X Kg. 0,16
MBZ 842X Kg. 0,18

- DIE INSTALLATION IST VON EINER ELEKTRO- FACHKRAFT VORZUNEHMEN - INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL -
- L' INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN PERSONNEL SPECIALISE - LA INSTALACION DEBERA REALIZARSE POR PERSONAL ESPECIALIZADO -
- L' INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO -