


35151

ShredMATIC®

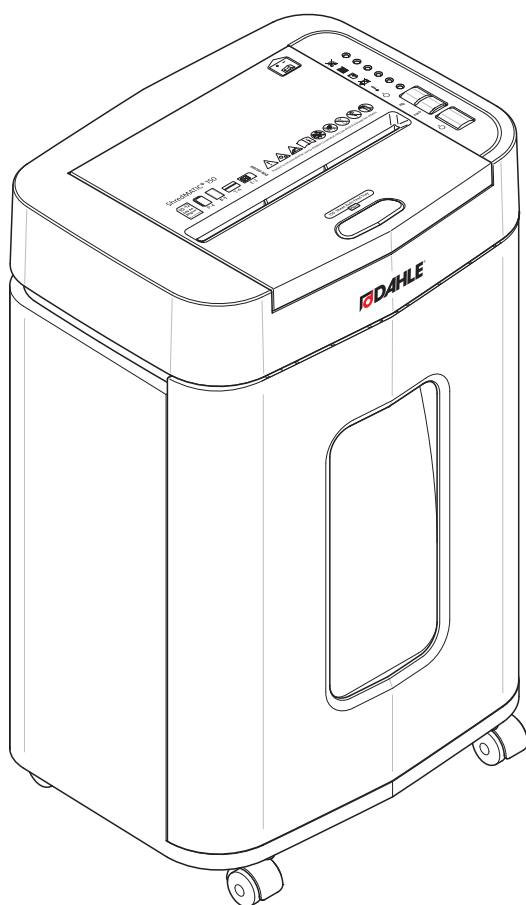



de	Originalgebrauchsanleitung.....	4
en	Instructions.....	7
fr	Mode d'emploi.....	10
es	Instrucciones.....	13
it	Istruzioni per l'uso.....	16
pt	Manual de instruções.....	19
nl	Gebruikershandleiding.....	22
da	Betjeningsvejledning.....	25
fi	Käyttöohje.....	28
no	Bruksanvisning.....	31
sv	Bruksanvisning.....	34
sl	Navodilo za uporabo.....	37
hr	Upute za uporabu.....	40
hu	Használati utasítás.....	43
ru	Инструкция по применению.....	46
et	Juhised.....	49
lt	Naudojimo instrukcija.....	52
lv	Lietošanas norādījumi.....	55
cs	Návod k použití.....	58
sk	Návod na použitie.....	61
pl	Instrukcja użytkowania.....	64
ro	Instrucţiuni de utilizare.....	67
bg	Указание за употреба.....	70
tr	Kullanım kılavuzu.....	73
el	Οδηγίες χρήσης.....	76
ar	تعليمات.....	79
ja	取扱説明書.....	82
zh	使用说明.....	85

de Gebrauchsanleitung



ACHTUNG!

Lesen Sie **VOR** Inbetriebnahme des Aktenvernichters die Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise aufmerksam durch.



Die Hinweise müssen angewendet werden! Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für den späteren Gebrauch auf.

Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Informationen	4
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung, Gewährleistung	4
1.2	Sicherheitshinweise	5
1.3	Piktogrammlegende	5
1.4	Lieferumfang	88
1.5	Technische Daten	88
1.6	Gerät montieren.	89
2	Bedienung	90
2.2	Gerät an das Stromnetz anschließen.	90
2.3	Gerät einschalten	90
2.4	Papiervernichtung	91
2.9	Automatische Papierzuführung	92
2.10	Dauervorlauf	93
2.11	Kartenvernichtung	94
3	Wartung / Störungsbeseitigung	95
3.1	Schnittgut entleeren	95
3.3	Behälter/Deckel offen	95
3.4	Überhitzung	96
3.6	Papierstau manueller Einzug	96
3.8	Papierstau automatischer Einzug	97
3.10	Fehler in der automatischen Papierzuführung ..	98
3.13	Gerät reinigen	99

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung, Gewährleistung

Der Aktenvernichter ist zum Vernichten von Papier bestimmt.

Je nach Modellvariante kann außerdem eine geringe Menge folgender Materialien vernichtet werden:

- CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten (siehe Technische Daten).

- die in Papierdokumenten, in anwendungsüblichem Umfang, vorhandenen Heft- und Büroklammern (Ausnahme: Geräte der Sicherheitsstufe P6 und P7).

Das Gerät verfügt über einen automatischen Einzug für Blattstapel, die aus nicht gefalteten Einzelblättern (max. 100g/m²) bestehen. Geklammertes Papier, sowohl mit Büro, als auch mit Heftklammern, kann im Regelfall mit verarbeitet werden. Voraussetzung hierfür ist die Anordnung der Klammern an der hinteren Seite des Papierfachs (dem Anwender abgewandt).

Um die Lebensdauer des Gerätes zu verlängern, wird jedoch empfohlen, Büro-/Heftklammern vor dem Vernichten zu entfernen. In Einzelfällen, abhängig von Menge und Position der Klammern sowie dem Umfang des geklammerten Blattstapels kann es zum Fehleinzug und damit zur Unterbrechung des Vernichtungsvorgangs kommen.

Verschleiß, Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, sowie Eingriffe von dritter Stelle, fallen weder unter die Gewährleistung noch unter die Garantie.

Der Aktenvernichter ist für den Betrieb im privaten Bereich und normaler Büroumgebung konzipiert.

Bzgl. der unter technische Daten angegebenen Blattleistung gelten folgende Rahmenbedingungen:
Maximale Anzahl von Blättern, die in einem Durchgang unter folgenden Bedingungen geschnitten werden:
Neue ggfs. geölte Schneidwalzen, kalter Motor, Stromversorgung mit Nennspannung und Nennfrequenz (230V/50 Hz; 120V/60 Hz).

Abweichungen können zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen.

Die Blätter werden mittig und längs unter 90° zugeführt. Je nach Papiereigenschaften und Zuführung kann die Blattleistung ebenfalls variieren.

1.2 Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie, dass die Spannung und Netzfrequenz Ihres Stromnetzes mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle aufstellen!
- Das Gerät nur stehend lagern, transportieren und betreiben!
- Am Gerät nur Flüssigkeiten und Gase verwenden, welche den DAHLE-Richtlinien entsprechen!
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden! Gefahr eines elektrischen Schlags!
- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen, bei 10°C bis 25°C (50°F bis 77°F) und einer nichtkondensierenden Luftfeuchtigkeit von 15% bis 95% betreiben!
- Die Kurzschlussicherheit der Gebäudeinstallation ist sicherzustellen: max. 16 A (US max. 20 A).
- Das Gerät nicht im Leerlauf betreiben!
- Das Gerät ist nicht zur Benutzung von Personen bestimmt (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie arbeiten unter Aufsicht oder erhalten eine ausführliche Anleitung zur Benutzung des Gerätes von einer Person die für die Sicherheit verantwortlich ist.



Entsorgen Sie den Aktenvernichter fach- und umweltgerecht bei einer autorisierten Sammelstelle. Geben Sie keine Teile des Aktenvernichters oder der Verpackung in den Hausmüll.

1.3 Piktogrammlegende



Wichtige Information



Gebrauchsanleitung/
Sicherheitshinweise lesen.



ACHTUNG



VORSICHT, Gefahr eines elektrischen Schlags.



ACHTUNG, bewegende Teile
Diese Einrichtung ist nicht für die Benutzung durch Kinder vorgesehen, Berührung der Einführungsöffnung mit den Händen, der Kleidung oder den Haaren vermeiden. Stecker ziehen, wenn die Einrichtung längere Zeit nicht benutzt wird.



ACHTUNG, scharfe Kanten.
Nicht berühren.



Nicht in der Nähe von ätzenden Stoffen verwenden.



Das Gerät standsicher auf dem Boden und mit 100 mm Abstand zur Wand aufstellen, Stauwärme vermeiden, Feststellbremsen betätigen (Typenabhängig).



Nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verwenden.



Automatischer Anlauf



Nicht der Nässe aussetzen



Dieser Aktenvernichter ist nicht zur Benutzung durch Kinder bestimmt (das Produkt ist kein Spielzeug).



Berühren Sie die Papierzuführung nicht mit den Händen.



Berühren Sie die Papierzuführung nicht mit Kleidungsstücken!



Berühren Sie die Papierzuführung nicht mit den Haaren!



Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Sprays, die entflammable Stoffe enthalten. Diese Substanzen können sich entzünden.



Büro- und Heftklammern vor dem Vernichtungsvorgang entfernen!



Keine Disketten/CD's/
DVD's einführen!



Vor Wartungsarbeiten den Aktenvernichter von der Stromversorgung trennen!



Technische Daten -
Technische Änderungen vorbehalten!

	Betriebslautstärke im Leerlauf		Bedienung		Fehler in der automatischen Papierzuführung: Bitte Papierstapel entnehmen und überprüfen.
	Einzugsgeschwindigkeit		Aktenvernichter in Bereitschaft		Zu dickes/glattes/geheftetes/gefaltetes Papier im Stapel? Bitte entfernen und Stapel neu einlegen.
	Papier-Partikelschnitt		Aktenvernichter in Betrieb		Mögliche Störungen
	Karten-Partikelschnitt		Automatische Abschaltung!		automatische Abschaltung bei offenem Gehäuse
	Gewicht		Bei längerem Betrieb und/oder Überlastung schaltet der Aktenvernichter automatisch zum Abkühlen ab.		Überhitzung
	Netzstecker dient als Trennvorrichtung der Stromversorgung.		Wartungshinweise / Störungsbeseitigung		Motorblockade
	Die Netzsteckdose muss jederzeit leicht zugänglich sein!		Behälter voll		

en Instructions



IMPORTANT!

Read the operating and safety instructions
BEFORE placing the document shredder into
operation.



You must follow the instructions.
Keep the operating instructions in a safe
place ready for later use.

Table of Contents

1	Important information	7
1.1	Intended use, warranty	7
1.2	Safety instructions	8
1.3	Key to pictograms	8
1.4	Scope of supply	88
1.5	Technical data	88
1.6	Install the device	89
2	Operation	90
2.2	Connecting the device to the power supply	90
2.3	Switching on the device	90
2.4	Paper shredding	91
2.9	Automatic paper feed	92
2.10	Continuous operation	93
2.11	Card shredding	94
3	Maintenance/troubleshooting	95
3.1	Empty shredded waste	95
3.3	Container/cover open	95
3.4	Overheating	96
3.6	Paper jam, manual intake	96
3.8	Paper jam, automatic intake	97
3.10	Error in the automatic paper feeder	98
3.11	Cleaning the device	99

The device has an automatic intake for paper stacks that consist of individual sheets that are not folded (max. 100 g/m²). Paper clipped together, either with paper clips or staples, can generally also be processed in the stacks. The precondition for this that the clips should be on the rear side of the paper tray (pointing away from the user).

However, removing the office clips/staples before shredding is recommended to extend the life of the device. In individual cases, depending on the quantity and position of the clips and the thickness of the clipped stack, misfeeding and hence an interruption of the shredding process may occur.

Wear, damage due to improper use or unauthorised modifications and repairs are not covered by the warranty or the guarantee.

The document shredder was designed for private use and for use in normal office environments.

The following conditions apply to the performance in terms of sheets listed under technical data:

Maximum number of sheets that are shredded in one pass under the following conditions: New cutting rollers, oiled if needed, cold motor, power supply with nominal voltage and nominal frequency (230V/50 Hz; 120V/60 Hz).

Deviations may result in reduced sheet processing and increased operating noises. The sheets are fed centrally and lengthwise at a 90 degree angle. The performance in terms of sheets can also vary depending on the paper properties and input.

1.1 Intended use, warranty

The document shredder is intended to be used for shredding paper.

Depending on the model variant, a small amount of the following materials can also be shredded:

- CDs/DVDs, bank cards and credit cards (see technical data).
- The normal staples and paper clips found in paper documents (exception: security level P6 and P7 devices).



1.2 Safety instructions

- Check that the voltage and mains frequency of your electricity supply match the information on the nameplate.
- Do not place the device near a source of heat.
- Store, transport and operate the device in an upright position only.
- Only use liquids and gases on the device that comply with DAHLE guidelines.
- Do not open up the device. Risk of electric shock.
- Only operate the device in closed spaces, at temperatures of between 10 °C and 25 °C (50 °F to 77 °F) and at a non-condensing humidity of between 15 % and 95 %.
- Ensure that the building installation has short-circuit protection: max. 16 A(US max. 20 A).
- Do not operate the document shredder without inserting documents.
- The device is not intended for use by persons (including children) with restricted physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge, unless they are working under supervision or receive detailed instruction about how to use the device from a person who is responsible for safety.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equip-

ment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications to this unit, not expressly approved by the party responsible for compliance, could void the user's authority to operate the equipment!



Dispose of the document shredder properly in an environmentally friendly way at an authorised collection point. Do not dispose of any parts of the document shredder or packaging in domestic waste.

1.3 Key to pictograms



Important information



CAUTION! Risk of electric shock.



Place the device in a stable position on the floor, leaving a gap of 100 mm to the wall, ensure no heat can accumulate, engage brake mechanisms (depending on type)



User information/safety instructions



ATTENTION, sharp edges. Do not touch.



WARNING



Do not use near caustic substances.



WARNING, moving parts
This equipment is not intended for use by children. Avoid touching the media feed opening with the hands, clothing or hair. Unplug this equipment when not in use for an extended period of time, hazardous moving parts in this equipment, keep body parts away from moving parts.



Do not use near inflammable liquids or gases.



Automatic start-up



Do not expose to moisture



This document shredder is not intended to be used by children (the product is not a toy).



Do not touch the paper feed with your hands.



Do not allow items of clothing to come into contact with the paper feed.



Do not allow your hair to come into contact with the paper feed.



Do not use cleaning products or aerosol cans that contain flammable substances. These substances can ignite.



Remove paper clips and staples before shredding.



Do not insert any diskettes/CDs/DVDs.



Disconnect the document shredder from the electrical power supply before performing maintenance work.



Technical specifications
- Subject to technical modifications.



Noise level when operated without shredding documents



Intake speed



Paper - cross cut



Card - cross cut



Weight



The power plug is used to disconnect the power supply.



The mains socket must be easily accessible at all times.



How to use



Document shredder on standby



Document shredder in operation



Automatic shut-down!



The document shredder will switch off automatically to cool down if used for a long time and /or if overloaded



Maintenance instructions / troubleshooting



Container full



Error in the automatic paper feeder: Please remove and check the paper stack.



Is the paper in the stack too thick/smooth/stapled/ folded? Please remove and reinsert the stack.



Possible malfunctions



Automatic switch-off when housing is open



Overheating



Engine blockage

fr Mode d'emploi



ATTENTION !

Lisez attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité AVANT de mettre en marche le destructeur de documents !



Les consignes doivent être appliquées !

Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure.

Sommaire

1	Informations importantes	10
1.1	Utilisation conforme, garantie	10
1.2	Consignes de sécurité	11
1.3	Légende des pictogrammes	11
1.4	Contenu de la livraison	88
1.5	Caractéristiques techniques	88
1.6	Monter l'appareil	89
2	Utilisation	90
2.2	Connecter l'appareil au réseau électrique	90
2.3	Allumer l'appareil	90
2.4	Destruction de documents	91
2.9	Alimentation papier automatique	92
2.10	Avance continue	93
2.11	Destruction de cartes	94
3	Entretien/dépannage	95
3.1	Vider le matériau découpé	95
3.3	Bac/couvercle ouvert	95
3.4	Surchauffe	96
3.6	Bourrage de papier introduction manuelle	96
3.8	Bourrage de papier introduction automatique	97
3.10	Erreur dans l'alimentation automatique du papier	98
3.11	Nettoyer l'appareil	99

1.1 Utilisation conforme, garantie

Le destructeur de documents est destiné à détruire des documents papier. Selon le modèle, vous pouvez en outre utiliser l'appareil pour détruire les matériaux suivants en petite quantité:

- CD/DVD, cartes bancaires et de crédit (voir Caractéristiques techniques).
- Les agrafes et trombones présents dans les documents en papier, en quantités représentant une utilisation normale (exception : appareils de niveau de sécurité P6 et P7).

L'appareil est équipé d'une introduction automatique pour les piles de feuilles composées de feuilles individuelles non pliées (max. 100g/m²). Le papier agrafé, que ce soit grâce à des trombones ou des agrafes, peut, en règle générale, également être traité. Pour ce faire, il est indispensable de disposer les agrafes à l'arrière du bac à papier (à l'opposé de l'utilisateur). Toutefois, pour prolonger la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de retirer les agrafes/trombones avant la destruction. Dans certains cas, en fonction de la quantité et de la position des agrafes ainsi que du volume de la pile de feuilles agrafées, une introduction incorrecte peut survenir et le processus de destruction peut ainsi être interrompu.

L'usure, les dommages dus à une utilisation incorrecte et les interventions de tierces personnes ne sont pas couvertes par la responsabilité du fabricant ni par la garantie.

Le destructeur de documents est conçu pour l'utilisation domestique et en environnement de bureau normal.

En ce qui concerne la capacité de feuilles mentionnée dans les caractéristiques techniques, les conditions cadres suivantes sont applicables:

Nombre maximum de feuilles pouvant être découpées en un passage dans les conditions suivantes: Rouleaux de coupe neufs, huilés le cas échéant, moteur froid, alimentation avec tension et fréquence nominales (230V/50 Hz ; 120V/60 Hz).

Des divergences peuvent entraîner une capacité de feuilles réduite et des émissions sonores accrues. Les feuilles sont introduites au centre et en longueur à un angle inférieur à 90°. La capacité de feuilles peut également varier selon les caractéristiques du papier et l'introduction.

1.2 Consignes de sécurité

- Vérifiez que la tension et la fréquence de votre réseau électrique correspondent aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Ne pas installer l'appareil à proximité d'une source de chaleur !
- Ranger, transporter ou utiliser l'appareil en position verticale uniquement !
- Utiliser à proximité de l'appareil uniquement des liquides et des gaz conformes aux directives DAHLE !
- Il est interdit d'ouvrir l'appareil ! Risque de choc électrique !
- Utiliser l'appareil dans des locaux fermés uniquement, à des températures comprises entre 10 °C et 25 °C (entre 50 °F et 77 °F) et une hygrométrie non condensée comprise entre 15 % et 95 % !
- L'installation électrique du bâtiment doit être protégée contre les courts-circuits 16 Amax. (20 Amax. aux USA).
- Ne pas laisser l'appareil tourner à vide !
- L'appareil n'est pas destiné à une utilisation par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées ou ne disposant pas de l'expérience et du savoir nécessaire, à moins que celles-ci soient sous surveillance ou qu'elles reçoivent des consignes exhaustives concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de la sécurité.



Éliminez le destructeur de documents dans le respect des règles et de l'environnement dans un point de collecte autorisé. Ne jetez pas de composants du destructeur de documents ou de l'emballage dans les ordures ménagères.

1.3 Légende des pictogrammes

- | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  | Information importante |  | Placer l'appareil au sol de manière à ce qu'il soit bien stable et à une distance de 100 mm du mur, éviter la chaleur stagnante, actionner les freins de blocage (selon le modèle) |  | Ne touchez pas le dispositif d'alimentation du papier avec vos vêtements ! |
|  | Lire les informations pour l'utilisateur/consignes de sécurité |  | |  | Ne touchez pas le dispositif d'alimentation du papier avec vos cheveux ! |
|  | ATTENTION |  | Ne pas utiliser l'appareil à proximité de liquides ou de gaz inflammables. |  | N'utilisez pas de produits de nettoyage ni de bombes aérosols contenant des substances inflammables. Ces substances peuvent s'enflammer. |
|  | ATTENTION! Risque de choc électrique. |  | Démarrage automatique |  | Retirer les trombones et les agrafes des documents avant de les détruire ! |
|  | ATTENTION, pièces mobiles |  | Ne pas exposer l'appareil à l'humidité. |  | Ne pas introduire de disquettes / CD / DVD ! |
|  | ATTENTION, arêtes vives |  | Ce destructeur de documents n'est pas destiné à être utilisé par des enfants (le produit n'est pas un jouet). |  | Débrancher le destructeur de documents de l'alimentation électrique avant de procéder aux opérations d'entretien ! |
|  | Ne pas utiliser l'appareil à proximité de substances corrosives. |  | Ne touchez pas le dispositif d'alimentation du papier avec les mains. | | |



Caractéristiques techniques - Sous réserve de modifications techniques !



Volume sonore à vide



Vitesse d'introduction



Papier - coupe croisée (particules)



Cartes - coupe croisée (particules)



Poids



La prise sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation électrique.



La prise de courant doit toujours être aisément accessible !



Utilisation



Destructeur de documents en veille



Destructeur de documents en marche



Arrêt automatique !



Le destructeur de documents s'éteint automatiquement après une utilisation prolongée et/ou en cas de surcharge afin de refroidir.



Consignes d'entretien/ Dépannage



Bac plein



Erreur dans l'alimentation automatique du papier : veuillez retirer la pile de papier et la vérifier.



Papier dans la pile trop épais/lisse/agrafé/plié ? Veuillez retirer et réinsérer la pile.



Problèmes possibles



Arrêt automatique en cas de boîtier ouvert



Surchauffe



Blocage du moteur

es Instrucciones



ATENCIÓN:

Lea detenidamente las instrucciones de uso y las indicaciones sobre seguridad antes de poner en marcha la destructora.



Deben cumplirse todas las indicaciones. Guarde el manual de instrucciones por si lo necesita en otro momento.

Índice

1	Información importante.....	13
1.1	Utilización conforme al uso prescrito, garantía..	13
1.2	Indicaciones de seguridad	13
1.3	Significado de los pictogramas	14
1.4	Contenido de suministro	88
1.5	Datos técnicos	88
1.6	Monte el dispositivo.....	89
2	Manejo.....	90
2.2	Conectar el aparato a la red eléctrica	90
2.3	Encender el aparato	90
2.4	Destrucción de papel	91
2.9	Alimentación automática de papel	92
2.10	Ejecución continua	93
2.11	Destrucción de tarjetas	94
3	Mantenimiento/Resolución de problemas.....	95
3.1	Vaciado del contenedor.....	95
3.3	Contenedor abierto/tapa abierta	95
3.4	Sobrecalentado.....	96
3.6	Atasco con alimentación de papel manual.....	96
3.8	Atasco con alimentación de papel automática..	97
3.10	Error en la alimentación automática del papel...	98
3.11	Limpieza del aparato	99

El aparato dispone de un alimentador automático para pilas de hojas sueltas no plegadas (máx. 100 g/m²). Las grapas y clips pueden, por regla general, ser procesadas. Para ello es necesario disponer los clips o grapas en la parte posterior de la bandeja de papel (alejado del usuario). Sin embargo, para prolongar la vida útil del aparato, se recomienda retirar las grapas o clips antes de destruir el papel. En función de la posición de las grapas y de la cantidad de hojas grapadas, en algunos casos se puede producir una alimentación incorrecta e interrumpirse el proceso de destrucción.

La garantía no cubre el desgaste, los daños causados por uso indebido ni las consecuencias de una manipulación por parte de terceros.

La destructora está pensada para su uso por particulares y en entornos normales de oficina.

Los datos técnicos relativos a la alimentación de papel están sujetos a las siguientes condiciones: Cantidad máxima de hojas cortadas de una vez en las siguientes condiciones: Tambor de corte nuevo y engrasado (si procede), motor en frío, corriente eléctrica con tensión y frecuencia nominal (230V/50 Hz; 120V/60 Hz). Las variaciones pueden repercutir en una reducción de la alimentación de papel y en un aumento de los ruidos de funcionamiento. Las hojas se deben introducir centradas y a lo largo a 90°. La capacidad de alimentación del papel también puede variar dependiendo de las características del papel y el modo de introducirlo.

1.1 Utilización conforme al uso prescrito, garantía

La destructora está destinada a triturar papel. Según la variante del modelo, se puede triturar además una pequeña cantidad de los siguientes materiales:

- CDs/DVDs, tarjetas bancarias y tarjetas de crédito (véase Datos técnicos).
- Los clips y grapas que lleven los documentos en papel, dentro de los límites del uso habitual (excepción: equipos de nivel de seguridad P6 y P7).

1.2 Indicaciones de seguridad

- Compruebe que la tensión y la frecuencia de red de su red eléctrica coincide con las indicaciones de la placa de características.
- No colocar el aparato cerca de ninguna fuente de calor.
- Almacenar, transportar y utilizar el aparato exclusivamente en posición vertical.
- Aplicar a la destructora exclusivamente líquidos y gases que cumplan las especificaciones de DAHLE.
- No abrir el aparato! Riesgo de shock eléctrico!

- Utilizar el aparato exclusivamente en lugares cerrados, a una temperatura entre 10 °C y 25 °C (entre 50 °F y 77 °F) y con una humedad ambiental no condensante entre el 15 % y el 95 %.
- La instalación eléctrica del edificio deberá estar protegida contra cortocircuitos: máx. 16 A (para EE.UU. máx. 20 A).
- El aparato nunca debe funcionar en vacío.
- Este aparato no está destinado a su uso por parte de personas (incluidos niños) con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, salvo que lo utilicen bajo la supervisión de una persona que se responsabilice de la seguridad o esta les haya instruido de forma detallada en el manejo del aparato.



Desechar la destructora debidamente en un punto limpio autorizado y cumpliendo la normativa medioambiental. No deseche ninguna parte de la destructora ni del embalaje con la basura doméstica.

1.3 Significado de los pictogramas



Información importante



Leer atentamente la información para el usuario y las indicaciones de seguridad



ATENCIÓN



Precaución! Riesgo de shock eléctrico.



ATENCIÓN, partes móviles



ATENCIÓN, bordes afilados



No utilizar cerca de sustancias corrosivas.



Colocar el aparato en el suelo y en posición vertical estable, a una distancia de 100 mm de la pared, evitando que se acumule el calor, accionar los frenos inmovilizadores (en determinados modelos)



No utilizar cerca de líquidos o gases inflamables.



Inicio automático



Evitar que el aparato se moje.



Esta destructora no está destinada para ser utilizada por niños (este producto no es un juguete).



No tocar el alimentador de papel.



Evitar que la ropa entre en contacto con el alimentador de papel.



No aproximar el cabello al alimentador de papel.



No utilice agentes de limpieza ni botes de spray que contengan sustancias inflamables. Estas sustancias pueden inflamarse.



Antes de destruir papel, retirar todos los clips y grapas que pueda llevar.



No introducir ningún disquete/CD/DVD.



Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, desconectar la destructora de la red eléctrica.



Datos técnicos - ¡Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso!



Emisión de ruido durante el funcionamiento



Velocidad de inserción



Papel - corte en partículas



Tarjetas - corte en partículas



Peso



La clavija de red actúa como dispositivo desconectador de la alimentación eléctrica.



El enchufe debe estar fácilmente accesible en todo momento.



Manejo



Destruidora lista para ser utilizada



Destruidora en funcionamiento



Desconexión automática.



En caso de sobrecarga o de un uso excesivo, la destrutora se apaga automáticamente para enfriarse.



Consejos de mantenimiento y resolución de problemas



Depósito lleno



Error en la alimentación automática de papel: Retire la pila de papel y verifíquela.



¿El papel en la pila es demasiado grueso/liso/grapado/doblado?
¿El papel en la pila es demasiado grueso/liso/grapado/doblado?



Posibles averías



El aparato se desconecta automáticamente cuando se abre la carcasa.



Sobrecalentado



Bloqueo del motor



it Istruzioni per l'uso



ATTENZIONE!

PRIMA della messa in funzione della distruggidocumenti, leggere attentamente il manuale d'uso e le istruzioni di sicurezza.



Le istruzioni devono essere applicate! Conservare il manuale d'uso per l'utilizzo successivo.

Indice

1	Informazioni importanti.....	16
1.1	Utilizzo conforme, garanzia.....	16
1.2	Istruzioni di sicurezza.....	17
1.3	Legenda pittogrammi.....	17
1.4	Oggetto della fornitura.....	88
1.5	Dati tecnici.....	88
1.6	Montare il dispositivo.....	89
2	Uso.....	90
2.2	Collegare l'apparecchio alla rete della linea elettrica.....	90
2.3	Accendere l'apparecchio.....	90
2.4	Distruzione della carta.....	91
2.9	Alimentazione automatica della carta.....	92
2.10	Avanzamento permanente.....	93
2.11	Distruzione di carte.....	94
3	Manutenzione/Riparazione.....	95
3.1	Eliminare il materiale triturato.....	95
3.3	Contenitore/coperchio aperto.....	95
3.4	Surriscaldamento.....	96
3.6	Inceppamento carta caricamento manuale.....	96
3.8	Inceppamento carta caricamento automatico.....	97
3.10	Errore nell'alimentazione automatica della carta.....	98
3.11	Pulizia dell'apparecchio.....	99

- Le graffette e i punti metallici comunemente utilizzati per fascicolare i documenti di carta (eccezione: apparecchi di livello di sicurezza P6 e P7).

L'apparecchio è predisposto per il caricamento automatico di pile di fogli non piegati (massimo 100 g/m²). Anche i fogli fissati, sia con graffette che con punti, possono generalmente essere utilizzati. Fondamentale è che la posizione delle graffette sia rivolta verso il lato posteriore del cassetto per la carta (sul lato opposto rispetto all'utente). Per prolungare la durata dell'apparecchio, si consiglia tuttavia di eliminare punti e graffette prima della distruzione. In casi limitati, a seconda della quantità e posizione delle graffette, nonché dello spessore della pila di carta, può verificarsi un inserimento scorretto e, di conseguenza, il processo di distruzione potrebbe essere interrotto.

La garanzia non comprende l'usura, i danni da utilizzo non conforme nonché gli interventi da parte di terzi.

Il distruggi documenti è concepito per l'utilizzo privato o per il normale utilizzo d'ufficio.

La portata di fogli riportata nei dati tecnici è soggetta alle seguenti condizioni generali:
Numero massimo di fogli tagliati per volta nelle seguenti condizioni: rulli da taglio nuovi o lubrificati, motore freddo, alimentazione con tensione nominale e frequenza nominale (230V/50 Hz; 120V/60 Hz). Condizioni diverse da quelle indicate possono comportare una portata di fogli inferiore e un aumento del rumore generato dal dispositivo in funzione. I fogli vanno inseriti al centro e per il lungo con un'inclinazione inferiore a 90°. La portata di fogli può variare a seconda delle proprietà della carta e dell'inserimento.

1.1 Utilizzo conforme, garanzia

Il distruggi documenti è destinato alla distruzione di carta.

A seconda del modello è inoltre possibile distruggere una piccola quantità dei seguenti materiali:

- CD/DVD, carte assegni e carte di credito (vedere dati tecnici).

1.2 Istruzioni di sicurezza

- Verificare che la tensione e la frequenza di rete siano conformi ai dati riportati sulla targhetta identificativa.
- Non posizionare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore!
- Utilizzare, riporre e trasportare l'apparecchio esclusivamente in posizione verticale!
- Sull'apparecchio utilizzare solo sostanze liquide o gassose conformi alle direttive DAHLE!
- Non aprire l'apparecchio! Rischio di scossa elettrica!
- È necessario garantire che l'impianto dell'edificio sia protetto da cortocircuiti: max. 16 A (US massimo 20 A).
- Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti chiusi, a temperature comprese tra i 10°C e i 25°C (da 50°F a 77°F) e con un'umidità dell'aria senza condensa tra il 15% e il 95%!
- Non utilizzare l'apparecchio a vuoto!
- L'apparecchio non è adatto all'utilizzo da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (inclusi i bambini), oppure prive della necessaria esperienza o conoscenza, a meno che non lavorino sotto sorveglianza o che ricevano istruzioni dettagliate circa l'utilizzo dell'apparecchio da una persona responsabile della sicurezza.



La distruggidocumenti deve essere smaltita in conformità con le norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente presso un centro di raccolta autorizzato. Non gettare alcun componente della distruggidocumenti o dell'imballaggio nei rifiuti domestici.

1.3 Leggenda pittogramma



Informazioni importanti



Leggere le informazioni utente e le istruzioni di sicurezza



ATTENZIONE



ATTENZIONE! Rischio di scossa elettrica.



ATTENZIONE, parti in movimento



ATTENZIONE, spigoli vivi



Non utilizzare in prossimità di sostanze corrosive.



Posizionare l'apparecchio sul pavimento e a una distanza di 100 mm dalla parete, evitare ristagni di calore, azionare i freni di blocco (a seconda del modello)



Non utilizzare in prossimità di liquidi o gas infiammabili.



Avvio automatico



Non esporre all'umidità



L'apparecchio non è destinato all'uso da parte dei bambini (il prodotto non è un giocattolo).



Non toccare l'alimentatore della carta con le mani.



Assicurarsi che gli abiti non tocchino l'alimentatore della carta!



Non toccare l'alimentatore della carta con i capelli!



Non utilizzare detergenti o bombolette spray che contengano sostanze infiammabili. Queste sostanze possono incendiarsi.



Prima di distruggere i documenti, rimuovere punti e graffette!



Non inserire floppy disk/CD/DVD!



Prima degli interventi di manutenzione, staccare la presa della distruggidocumenti!



Dati tecnici – Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche!



Rumorosità in esercizio a vuoto



Velocità di inserimento



Taglio carta a particelle



Taglio carte plastificate a particelle



Peso



La spina funge da separatore dell'alimentazione di corrente.



La presa di corrente deve essere sempre facilmente accessibile!



Utilizzo



Distruggidocumenti in standby



Distruggidocumenti in esercizio



Spegnimento automatico!



Dopo un periodo di esercizio prolungato e/o sovraccarico la distruggidocumenti si spegne automaticamente per garantire il raffreddamento.



Istruzioni per la manutenzione/Risoluzione delle anomalie



Recipiente pieno



Errore nell'alimentazione automatica della carta: rimuovere la risma di carta e controllarla.



La carta nella risma è troppo spessa/liscia/pinzata/piegata? Rimuovere e reinserire la pila.



Possibili guasti/anomalie



Spegnimento automatico in caso di cassetto aperto



Surriscaldamento



Blocco del motore

pt Manual de instruções



ATENÇÃO!

ANTES de colocar a trituradora de papel funcionamento, ler cuidadosamente o manual de utilização e as indicações de segurança.

As indicações devem ser respeitadas!

Guarde o manual de utilização para uso futuro.



Índice

1	Informações importantes.....	19
1.1	Utilização correta, garantia.....	19
1.2	Indicações de segurança.....	20
1.3	Legenda dos pictogramas.....	20
1.4	Âmbito de fornecimento.....	88
1.5	Dados técnicos.....	88
1.6	Monte o dispositivo.....	89
2	Operação.....	90
2.2	Ligar o aparelho à rede elétrica.....	90
2.3	Ligar o aparelho.....	90
2.4	Trituração de papel.....	91
2.9	Alimentação automática de papel.....	92
2.10	Pré-funcionamento permanente.....	93
2.11	Trituração de cartões.....	94
3	Manutenção/resolução de problemas.....	95
3.1	Esvaziar os resíduos de papel.....	95
3.3	Recipiente/tampa aberta.....	95
3.4	Sobreaquecimento.....	96
3.6	Acumulação de papel na introdução manual ...	96
3.8	Acumulação de papel na introdução automática.....	97
3.10	Erro na alimentação automática de papel.....	98
3.11	Limpar o aparelho.....	99

1.1 Utilização correta, garantia

A trituradora de papel destina-se à trituração de papel. Conforme a variante do modelo podem ser eliminados os seguintes materiais em quantidades reduzidas:

- CDs/DVDs, cartões de crédito e de cheque (ver dados técnicos).
- Clipes e agramos que estejam presentes, em quantidades normais, nos documentos de papel (exceção: aparelhos com nível de segurança P6 e P7).

O aparelho dispõe de uma introdução automática para pilhas de papel formadas por folhas individuais não dobradas (máx. 100 g/m²). Por regra, papel unido com clipes ou agramos também pode ser processado. Isto pressupõe, no entanto, que os clipes/agramos sejam dispostos na parte traseira do compartimento de papel (lado oposto ao utilizador). A fim de prolongar a vida útil do aparelho, recomenda-se, contudo, a remoção dos clipes/agramos antes da trituração. Em casos individuais, dependendo da quantidade e da posição dos clipes/agramos, bem como da espessura da pilha de papel unida, podem ocorrer falhas na introdução e, consequentemente, interrupções na operação de trituração.

Desgaste, danos provocados por uma utilização incorreta, assim como intervenções de terceiros não estão abrangidos pela garantia, nem o fabricante assume qualquer responsabilidade pelos mesmos.

A trituradora de papel foi concebida para uso doméstico e para o funcionamento num ambiente de escritório normal.

No que se refere ao desempenho das folhas indicado nos dados técnicos, aplicam-se as seguintes condições básicas:

Número máximo de folhas cortadas de uma só vez, segundo as seguintes condições de funcionamento: Rolamentos de corte novos ou possivelmente oleados, motor frio, fonte de alimentação com tensão nominal e frequência nominal (230V/50Hz; 120V/60Hz). O não cumprimento destas condições de funcionamento pode levar ao desempenho reduzido da lâmina e ao aumento de ruídos de funcionamento. As folhas devem ser introduzidas centralmente e longitudinalmente a 90°. As propriedades do papel e da sua forma de introdução também podem alterar o desempenho das folhas.

1.2 Indicações de segurança

- Verificar se a tensão e a frequência de rede da sua rede de corrente correspondem às indicações da placa de identificação.
- Não colocar o aparelho perto de uma fonte de calor!
- Armazenar, transportar ou utilizar o aparelho exclusivamente na vertical!
- Utilizar no aparelho apenas líquidos e gases que correspondam às diretivas DAHLE!
- Não abrir o aparelho!
- O aparelho deve ser operado exclusivamente em espaços fechados, a uma temperatura entre os 10 °C e os 25 °C (50 °F e 77 °F) e uma humidade atmosférica não condensada de 15 % a 95 %!
- Providenciar a proteção contra curto-circuito na instalação dos edifícios: máx. 16 A (EUA: máx. 20 A).
- Não utilizar o aparelho em vazio!
- Este aparelho não é indicado para utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, exceto se forem supervisionadas durante o trabalho ou receberem instruções relativamente à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.



Elimine a trituradora de papel de forma adequada e compatível com o meio ambiente num ponto de recolha autorizado. Não coloque nenhuma peça da trituradora de papel ou a embalagem no lixo doméstico.

1.3 Legenda dos pictogramas



Informações importantes



Ler as informações ao utilizador/indicações de segurança



ATENÇÃO



ATENÇÃO! Risco de choque elétrico.



ATENÇÃO, peças móveis



ATENÇÃO, arestas vivas



Não utilizar junto de materiais ácidos.



Pousar o aparelho de forma estável no chão e com uma distância de 100 mm da parede. Evitar a acumulação de calor. Acionar os travões de fixação (consoante o modelo)



Não utilizar junto de líquidos ou gases inflamáveis.



Iniciação automática



Não expor à humidade.



Esta trituradora de papel não se destina a ser utilizada por crianças (o produto não é nenhum brinquedo).



Não toque com as mãos na alimentação do papel.



Não toque com a roupa na alimentação do papel!



Não toque com os cabelos na alimentação do papel!



Não utilize agentes de limpeza ou latas de spray que contenham substâncias inflamáveis. Estas substâncias podem inflamar-se.



Remover agramos e cliques antes do processo de trituração!



Não insira disquetes/CDs/DVDs!



Antes dos trabalhos de manutenção, desligar a trituradora de papel da rede elétrica!

	Dados técnicos – Sujeito a alterações técnicas!		A tomada de rede deve estar sempre acessível!		Recipiente cheio
	Volume de funcionamento em vazio		Operação		Erro na alimentação automática de papel: Retire a pilha de papel e verifique.
	Velocidade de recolhi-mento		Trituradora de papel ope-racional		O papel na pilha é dema- siado grosso/liso/agrafado/ dobrado? Retire e volte a inserir a pilha.
	Papel - corte em partículas		Trituradora de papel em funcionamento		Possíveis avarias
	Cartão - corte em partí- culas		Desativação automática!		Desativação automática no caso de abertura da caixa
	Peso		Após um funcionamento prolongado e/ou sobrecar- ga, a trituradora de papel desliga-se automaticamen- te para arrefecer.		Sobreaquecimento
	A ficha serve de dispositivo separador da alimentação de energia.		Indicações de manutenção/ eliminação de avarias		Bloqueio do motor



nl Gebruikershandleiding



OPGELET!

VOOR u de papiervernietiger gebruikt, moet u aandachtig de handleiding en veiligheidsaanwijzingen lezen!



**Volg alle veiligheidsvoorschriften!
Bewaar de handleiding voor later gebruik.**

Inhoudsopgave

1	Belangrijke informatie.....	22
1.1	Bedoeld gebruik, garantieaanspraak.....	22
1.2	Veiligheidsaanwijzingen.....	23
1.3	Legenda van pictogrammen.....	23
1.4	Leveringsomvang.....	88
1.5	Technische gegevens.....	88
1.6	Monteer het apparaat.....	89
2	Bediening.....	90
2.2	Apparaat op het stroomnet aansluiten.....	90
2.3	Apparaat inschakelen.....	90
2.4	Papiervernietiging.....	91
2.9	Automatische papierinvoer.....	92
2.10	Constante loopmodus.....	93
2.11	Kaartvernietiging.....	94
3	Onderhoud/probleemoplossing.....	95
3.1	Versnipperd materiaal verwijderen.....	95
3.3	Opvangbak/deksel open.....	95
3.4	Oververhitting.....	96
3.6	Papierverstopping manuele toevoer.....	96
3.8	Papierverstopping automatische toevoer.....	97
3.10	Fout in de automatische papierinvoer.....	98
3.11	Apparaat reinigen.....	99

1.1 Bedoeld gebruik, garantieaanspraak

De papiervernietiger is bedoeld voor het versnipperen van papier. Afhankelijk van de modelvariant kunnen naast papier ook kleine hoeveelheden van de volgende materialen worden vernietigd:

- cd's/dvd's, betaalpasjes en creditcards (zie Technische gegevens).
- In papieren documenten aanwezige nietjes en paperclips (uitzondering: apparaten met veiligheidsniveau P6 en P7).

Het apparaat beschikt over een automatische toevoer voor stapels vellen, die uit niet-gevouwde afzonderlijke vellen (max. 100 g/m²) bestaan. Papier met paperclips of nietjes kan doorgaans ook worden verwerkt. Voorwaarde hiervoor is dat de paperclips of nietjes aan de achterzijde van de papierlade worden geplaatst (van de gebruiker weg gericht). Om de levensduur van het apparaat te verlengen, wordt echter aanbevolen om de paperclips/nietjes te verwijderen voordat u het papier vernietigt. In individuele gevallen, afhankelijk van de hoeveelheid en de positie van de paperclips/nietjes en de omvang van de stapel geniete vellen, kan de toevoer worden verstoord en kan het vernietigingsproces worden onderbroken.

Slijtage of schade door onjuist gebruik vallen net als ingrepen van derden noch onder de garantieaanspraak, noch onder de garantie.

De papiervernietiger is ontworpen voor privé gebruik en normaal gebruik in een kantooromgeving.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de prestaties van het vel gespecificeerd onder technische gegevens:

Maximumaantal vellen in één keer gesneden onder de volgende omstandigheden: Nieuwe of geoliede snijrollen, koude motor, voeding met nominale spanning en nominale frequentie (230V/50Hz, 120V/60Hz). Afwijkingen kunnen leiden tot lagere prestaties en meer geluid. De vellen worden in het midden en in de lengte onder 90° ingevoerd. Afhankelijk van de papiereigenschappen en invoer, kan de veluivoer ook variëren.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Controleer of de spanning en stroomfrequentie van uw stroomnetwerk overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje.
- Het apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen opstellen!
- Het apparaat uitsluitend rechtop staand bewaren, transporteren en gebruiken!
- Gebruik voor het apparaat uitsluitend vloeistoffen en gassen die aan de DAHLE-richtlijnen voldoen!
- Het apparaat mag niet worden geopend!
- Het apparaat alleen gebruiken in gesloten ruimtes met een omgevingstemperatuur van 10 °C tot 25 °C (50 °F tot 77 °F) en een niet-condenserende luchtvochtigheid van 15 % tot 95 %!
- Er moet een kortsluitingszekering in de elektrische installatie van het gebouw aanwezig zijn van max. 16 A (VS 20 A).
- Het apparaat niet leeg gebruiken!
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze werken onder toezicht of instructies krijgen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid.



Lever voor een milieuvriendelijke en vakkundige afvalverwerking de papiervernietiger in bij een bevoegd verwerkingsbedrijf. Zet geen delen van de papiervernietiger of het verpakkingsmateriaal bij het huisvuil.

1.3 Legende van pictogrammen



Belangrijke informatie



Gebruikersinformatie/veiligheidsaanwijzingen lezen



Waarschuwing



AANDACHT! Risico op elektrische schokken.



VOORZICHTIG, bewegende onderdelen



VOORZICHTIG, scherpe randen



Niet gebruiken in de nabijheid van agressieve stoffen.



Zet het apparaat op een stabiele ondergrond op minstens 10 cm van de muur. Voorkom warmteaccumulatie. Vastzetremmen gebruiken (modelafhankelijk)



Niet gebruiken in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.



Automatische start



Niet aan vochtigheid blootstellen.



Deze papiervernietiger is niet bedoeld voor gebruik door kinderen (dit product is geen speelgoed).



Raak de papierinvoeropening niet aan met uw handen.



Houd kledingstukken uit de buurt van de papierinvoeropening!



Blijf met uw haar uit de nabijheid van de papierinvoeropening!



Gebruik geen schoonmaakmiddelen of spuitbussen die brandbare stoffen bevatten. Deze stoffen kunnen ontbranden.



Voor men papier vernipt, moet men paperclips en nietjes verwijderen!



Geen diskettes/CD's/DVD's invoeren!



Alvorens onderhoudswerkzaamheden aan de papiervernietiger uit te voeren, moet men de stekker uit het stopcontact halen!



Technische gegevens - technische wijzigingen onder voorbehoud!



Werkingsgeluidsterkte bij onbelast gebruik



Doorvoersnelheid



Papier - deeltjessnit



Kaarten - deeltjessnit



Gewicht



De stroomstekker dient als ontkoppelinrichting van de stroomvoorziening.



Het stopcontact moet op elk moment gemakkelijk toegankelijk zijn!



Bediening



Papiervernietiger gereed



Papiervernietiger in bedrijf



Automatische uitschakeling!



Bij langdurig gebruik en/of overbelasting wordt de papiervernietiger voor afkoeling automatisch uitgeschakeld.



Onderhoudsaanwijzingen/storingen verhelpen



Opvangbak vol



Fout in de automatische papierinvoer: Verwijder de stapel papier en controleer deze.



Papier in de stapel dat te dik/glad/geniet/gevouwen is? Verwijder de stapel en plaats deze opnieuw.



Mogelijke storingen



Automatische uitschakeling bij open behuizing



Oververhitting



Motorblokkering

da Betjeningsvejledning



GIV AGT!

Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne til makulatoren nøje, FØR den tages i brug.



Anvisningerne skal følges!

Opbevar betjeningsvejledningen til senere anvendelse.

Indholdsfortegnelse

1	Vigtige oplysninger	25
1.1	Tilsigtet anvendelse, garanti	25
1.2	Sikkerhedsanvisninger	25
1.3	Forklaring af symboler	26
1.4	Pakkens indhold	88
1.5	Tekniske data	88
1.6	Monter enheden	89
2	Betjening	90
2.2	Tilslutning til strømforsyningsnettet	90
2.3	Tænde apparatet	90
2.4	Papirmakulering	91
2.9	Automatisk papirfremføring	92
2.10	Kontinuerlig drift	93
2.11	Kortmakulering	94
3	Vedligeholdelse/fejlfhjælpning	95
3.1	Tømning	95
3.3	Beholder/dæksel åben	95
3.4	Overophedning	96
3.6	Papirblokering – manuel indtrækning	96
3.8	Papirblokering – automatisk indtrækning	97
3.10	Fejl i den automatiske papirfremføring	98
3.11	Renholdelse	99

1.1 Tilsigtet anvendelse, garanti

Makulatoren er beregnet til makulering af papir.

Alt efter model og variant kan der desuden makuleres små mængder af følgende materialer:

- cd'er/dvd'er, check- og kreditkort (se tekniske data).
- hæfteklammer og papirclips i papirdokumenter, i normalt omfang (undtagelse: apparater på sikkerhedsniveau P6 og P7).

Apparatet er forsynet med en automatisk indtrækningsmekanisme til papirstabler bestående af ikke-foldede enkeltblade (maks. 100 g/m²). Papir, der er sammenhæftet med papirclips eller hæfteklammer, kan normalt også makuleres. I så fald skal klammerne befinde sig på papirpakkens bageste side (i retning væk fra brugeren). For at forlænge apparatets levetid anbefales det dog, at papirclips/hæfteklammer fjernes inden makuleringen. I enkeltstående tilfælde – alt efter mængden af klammer og deres position samt omfanget af den sammenhæftede papirstabel – kan der ske fejl i indtrækningen, hvilket vil afbryde makuleringsprocessen.

Slid, beskadigelse på grund af forkert anvendelse samt indgreb udført af tredjepart er hverken omfattet af garantien eller producentens hæftelse.

Makulatoren er beregnet til privat brug og i et normalt kontormiljø.

Følgende rammebetingelser er gældende for det maksimale antal ark, der er angivet i de tekniske data:

Maksimalt antal ark, der kan makuleres på én gang under følgende betingelser: Nye eller smurte skærevalser, kold motor, strømforsyning med mærkespænding og mærkefrekvens (230V/50 Hz; 120V/60 Hz). Afvigelser kan medføre, at der kan makuleres et mindre antal ark og et forhøjet støjniveau under makuleringen. Arkene tilføres midt i spalten og på langs under 90°. Antallet af ark, der kan makuleres, kan også variere, alt efter papirets egenskaber og tilføringen.

1.2 Sikkerhedsanvisninger

- Kontrollér, at netspændingen og netfrekvensen i strømnettet stemmer overens med oplysningerne på typeskiltet.
- Apparatet må ikke opstilles i nærheden af en varmekilde!
- Apparatet må kun opbevares, transporteres og anvendes opretstående!
- Brug kun væsker og gasser ved apparatet som opfylder retningslinjerne fra DAHLE.
- Apparatet må ikke åbnes!

- Apparatet må kun benyttes i lukkede rum ved 10–25 °C (50–77 °F) og ved en ikke-kondenserende luftfugtighed på mellem 15 % og 95 %!
- Tjek at strømforsyningen er sikret på bygningssiden: maks. 16 A (US maks. 20 A).
- Lad ikke apparatet køre i tomgang!
- Apparatet er ikke bestemt til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske evner, sansefunktioner eller mentale færdigheder eller manglende erfaring

og viden, med mindre de arbejder under opsyn eller får udførlig vejledning i brugen af apparatet af en sikkerhedsansvarlig person.



Makulatoren skal bortskaffes på fagligt og miljømæssigt forsvarlig vis på en autoriseret genbrugsplads. Ingen del af makulatoren eller indpakningen må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

1.3 Forklaring af symboler



Vigtige oplysninger



Læs brugeroplysninger/sikkerhedsanvisninger



GIV AGT!



OPMÆRKSOMHED! Risiko for elektrisk stød.



GIV AGT, bevægelige dele



GIV AGT, skarpe kanter



Må ikke anvendes i nærheden af ætsende stoffer.



Makulatoren skal opstilles, så den står sikkert på gulvet, og i en afstand på 100 mm fra væggen, så varmen kan slippe væk. Aktiver fastgøringsbremsene (afhænger af typen)



Må ikke anvendes i nærheden af brandbare væsker og gasser.



Automatisk start



Må ikke udsættes for fugt.



Denne makulator er ikke beregnet til at blive brugt af børn (produktet er ikke legetøj).



Rør ikke ved papirtilførslen med hænderne.



Rør ikke ved papirtilførslen med beklædningsgenstande!



Rør ikke ved papirtilførslen med håret!



Brug ikke rengøringsmidler eller spraydåser, der indeholder brændbare stoffer. Disse stoffer kan antændes.



Fjern klips og hæfteklammer før makulering!



Før ikke disketter/cd'er/dvd'er ind i apparatet!



Før der foretages vedligeholdelse af makulatoren, skal der slukkes for strømtilførslen!



Tekniske data - Forbeholdt tekniske ændringer!



Lydniveau i tomgang



Indtrækshastighed



Papir-partikelsnit



Kort-partikelsnit



Vægt

- | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---------------------------------------|
| | Stik tjener som skilleanordning i strømforsyningen. | | Makulatoren slukker automatisk efter længere tids drift og/eller overbelastning for at køle af. | | Mulige fejl |
| | Stikdåsen til lysnettet skal altid være let tilgængelig! | | Vedligeholdelsesanvisninger/afhjælpning af fejl | | Automatisk slukning ved åbent kabinet |
| | Betjening | | Opsamlingsbeholderen er fuld | | Overophedning |
| | Makulator i stand-by | | Fejl i den automatiske papirfremføring: Fjern stakken af papir og kontroller den. | | Motorblokering |
| | Makulator i drift | | Papir i stakken, der er for tykt/glat/hæftet/foldet? Fjern venligst og indsæt stakken igen. | | |
| | Automatisk slukning! | | | | |

fi Käyttöohje



HUOMIO!

Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti **ENNEN** asiakirjasilppurin käyttöönottoa! Ohjeita on noudatettava!



Säilytä käyttöohje myöhempiä käyttöä varten.

Sisällys

1	Tärkeitä tietoja	28
1.1	Tarkoituksenmukainen käyttö, tuotevastuu	28
1.2	Turvallisuusohjeet	29
1.3	Merkkien selitykset	29
1.4	Toimitussisältö	88
1.5	Tekniset tiedot	88
1.6	Kiinnitä laite	89
2	Käyttö	90
2.2	Laitteen liittäminen verkkovirtaan	90
2.3	Laitteen kytkeminen päälle	90
2.4	Paperin silppuaminen	91
2.9	Automaattinen paperinsyöttö	92
2.10	Kestokäyttö	93
2.11	Korttien silppuaminen	94
3	Huolto/häiriönpoisto	95
3.1	Leikkuujätteen tyhjentäminen	95
3.3	Säiliö/kansi auki	95
3.4	Ylikuumeneminen	96
3.6	Paperitukoksen manuaalinen poistaminen	96
3.8	Paperitukoksen automaattinen poistaminen	97
3.10	Virhe automaattisessa paperinsyötössä	98
3.11	Laitteen puhdistaminen	99

Laitteessa on automaattinen syöttö arkkipinoille, jotka koostuvat taittamattomista yksittäisistä arkeista (maks. 100 g/m²). Nidottu paperi, sekä paperiliittimillä että niiteillä, voidaan yleensä käsitellä. Edellytyksenä on liittimien sijoittaminen paperilokeron takaosaan (poispäin käyttäjästä). Laitteen käyttöä pidetään niiteiksi, kuitenkin suositeltavaa poistaa niitit/paperiliittimet ennen silppuamista. Yksittäisissä tapauksissa liittimien määrästä ja sijainnista sekä nidottujen arkkipinojen määrästä riippuen saattaa aiheutua virheellinen syöttö ja siten silppuamisprosessin keskeytyminen.

Kulutus, epäasianmukaisesta käytöstä johtuvat vauriot sekä ulkopuolisen suorittamat toimenpiteet eivät kuulu tuotevastuun eivätkä takuun piiriin

Asiakirjasilppuri on suunniteltu käytettäväksi yksityiskohteissa ja normaalissa toimistoympäristössä.

Teknisissä tiedoissa ilmoitetun suorituskyvyn saavuttaminen riippuu seuraavista seikoista:

Yksittäisten, silputtavien arkki- enimmäismäärä seuraavissa olosuhteissa: Uudet tai öljy- tai leikkausterät, kylmä moottori, tehollinen nimellisyönnitteellä ja -taajuudella (230V/50 Hz, 120V/60 Hz). Poikkeamat näistä voivat johtaa huonompaan suorituskykyyn ja melun lisääntymiseen. Arkki syötetään keskitetysti ja pituussuunnassa, 90° kulmassa. Arkkien käsittelyteho voi myös vaihdella paperin ominaisuuksista ja syöttövasta riippuen.

1.1 Tarkoituksenmukainen käyttö, tuotevastuu

Asiakirjasilppuri on tarkoitettu paperin silppuamiseen. Mallista riippuen voidaan myös tuhota pieniä määriä seuraavia materiaaleja:

- CD-/DVD-levyt ja maksukortit (katso ”Tekniset tiedot”).
- paperiasiakirjoissa, käytössä tavanomaisena määränä, olemassa olevat niitit ja paperiliittimet (poikkeus: turvallisuustasojen P6 ja P7 laitteet).

1.2 Turvallisuusohjeet

- Tarkista, että sähköverkkosi jännite ja taajuus täsmäävät tyyppikyltin tietojen kanssa.
- Älä aseta laitetta lämmönlähteen lähelle!
- Säilytä, kuljeta ja käytä laitetta ainoastaan pystyasennossa!
- Käytä laitteessa vain nesteitä ja kaasuja, jotka täyttävät DAHLEN vaatimukset!
- Käytä laitetta ainoastaan suljetuissa tiloissa 10–25 °C:ssa (50–77 °F:ssa) ja tiivistymättömässä 15–95 %:n ilmakesteydessä!
- Laitetta ei saa avata!
- Rakennuksen asennusten oikosukusuojaus on taattava: maks. 16 A (US maks. 20 A).
- Älä käytä laitetta tyhjänä!
- Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (lapset mukaan luettuna), joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat rajoitettuja tai joilta puuttuu kokemus ja tieto, elleivät he työskentele valvonnan alaisina tai saa perusteellista ohjetta laitteen käytöstä turvallisuudesta vastaavalta henkilöltä.



Hävitä asiakirjasilppuri ammattimaisesti ja ympäristöystävällisesti valtuutetussa keräyspisteessä. Asiakirjasilppurin osia tai pakkausta ei saa laittaa talousjätteen sekaan.

1.3 Merkkien selitykset



Tärkeä tieto



Tietoa käyttäjälle/lue turvallisuusohjeet



Aseta laite tukevasti lattialle 100 mm:n etäisyydelle seinästä, vältä kuumentumista suman vuoksi, lukitse seisontajarrut (mallista riippuvainen)



Paperinsyöttöön ei saa laittaa vaatekappaleita!



Paperinsyöttöön ei saa laittaa hiuksia!



HUOMIO



Asiakirjasilppuria ei saa käyttää palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.



Älä käytä puhdistusaineita tai suihkepulloja, jotka sisältävät syttyviä aineita. Nämä aineet voivat syttyä.



HUOMIO! Sähköiskun vaara.



Automaattinen käynnistys



Paperiliittimet ja niitit on poistettava ennen silpupumista!



HUOMIO, liikkuvat osat



Ei saa altistua kosteudelle



Älä syötä laitteeseen levykeitä tai CD/DVD-levyjä!



HUOMIO, terävät reunat



Tämä asiakirjasilppuri ei sovellu lasten käyttöön (laite ei ole leikkikalu).



Irrota asiakirjasilppuri virtalähteestä ennen huoltotöitä!



Asiakirjasilppuria ei saa käyttää syövyttävien aineiden läheisyydessä.



Paperinsyöttöön ei saa koskea käsin.



Tekniset tiedot – Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään!



Äänenvoimakkuus tyhjäkäynnissä



Sisäänvetonopeus



Paperin silppuleikkaus



Korttien silppuleikkaus



Paino



Verkkopistoke toimii virtalähteen katkaisijana.



Verkkopistorasia on oltava aina helposti tavoitettavissa!



Käyttö



Asiakirjasilppuri valmiustilassa



Asiakirjasilppuri toiminnassa



Automaattinen sammutus!



Pidempiaikaisessa käytössä ja/tai ylikuormituksen vuoksi asiakirjasilppuri kytkeytyy automaattisesti pois päältä jäähtymään.



Huolto-ohjeet/häiriöiden korjaus



Silppusäiliö täynnä



Virhe automaattisessa paperinsyötössä: Poista paperipino ja tarkista se.



Onko pinossa liian paksua/tasaista/nidottua/taitettua paperia? Poista pino ja aseta se uudelleen.



Mahdolliset häiriöt



Automaattinen sammutus avatulla kotelolla



Ylikuumeneminen



Moottorin keskeytys

no Bruksanvisning



OBS!

FØR du tar i bruk makuleringsmaskinen må du lese nøye gjennom bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene.



Anvisningene må anvendes!

Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk.

Innholdsfortegnelse

1	Viktig informasjon	31
1.1	Forskriftsmessig bruk, garanti	31
1.2	Sikkerhetsinstrukser	31
1.3	Piktogramforklaring	32
1.4	Leveringsomfang	88
1.5	Tekniske data	88
1.6	Monter enheten	89
2	Betjening	90
2.2	Koble apparatet til strømmettet	90
2.3	Slå på apparatet	90
2.4	Papirmakulering	91
2.9	Papirmakulering	92
2.10	Kontinuerlig fremdrift	93
2.11	Kortmakulering	94
3	Vedlikehold/feilretting	95
3.1	Tøm skjæregods	95
3.3	Beholder/deksel er åpen(t)	95
3.4	Overopphetet	96
3.6	Papirfeil, manuell inntrekking	96
3.8	Papirfeil, automatisk inntrekking	97
3.10	Feil i den automatiske papirmatingen	98
3.11	Rengjør apparatet	99

1.1 Forskriftsmessig bruk, garanti

Makuleringsmaskinen er konstruert for å makulere papir.

Avhengig av hvilken modell det dreier seg om, kan dessuten en liten mengde av de følgende materialene makuleres:

- CD-er/DVD-er, sjekk- og kredittkort (se Tekniske data).
- Binders og stifter som finnes i papirdokumenter i vanlig omfang (unntak: enheter i sikkerhetstrinn P6 og P7).

Apparatet har automatisk inntrekking for arkstabel som består av ubrettede enkeltark (maks. 100 g/m²). Sammenheftet papir, enten det er med binders eller stifter, kan vanligvis også bearbeides. Forutsetningen for dette er at heftemiddelet befinner seg på baksiden av papirskuffen (vendt bort fra brukeren). For å forlenge apparatets levetid anbefaler vi imidlertid at binders/stifter fjernes før makulering. I enkeltstående tilfeller kan det, avhengig av heftemidlenes mengde og posisjon samt størrelsen på den sammenheftede arkstabelen, oppstå feilinntrekk og dermed avbrudd i makuleringsprosessen.

Slitasje, skader gjennom ufagmessig bruk samt inngrep fra tredje parter faller verken inn under forhandlergaranti eller produsentgaranti

Makuleringsmaskinen er konstruert til privat drift samt drift i normale kontoromgivelser.

Med hensyn til arkkapasiteten angitt under tekniske data gjelder følgende rammebetingelser:

Maksimalt antall ark som kan kuttes i en gjennomgang under følgende betingelser: Nye eller smurte kuttevalser, kald motor, strømforsyning med nominell spenning og frekvens (230V/50Hz; 120V / 60 Hz). Avvik kan føre til en lavere arkkapasitet og høyere driftsstøy. Arkene mates inn midtstilt og i lengderetningen ved 90°. Arkkapasiteten kan også variere alt etter papiregenskaper og tilførsel.

1.2 Sikkerhetsinstrukser

- Kontroller at spenningen og nettfrekvensen i strømmettet ditt stemmer overens med informasjonen på typeskiltet.
- Apparatet må ikke plasseres i nærheten av en varmekilde!
- Apparatet må kun lagres, transporteres og brukes stående!
- Man må kun benytte væsker og gass som tilsvarer DAHLE-direktivene på apparatet!
- Apparatet skal ikke åpnes!

- Ikke la apparatet gå på tomgang!
- Apparatet skal kun brukes i lukkede rom ved temperaturer fra 10 °C til 25 °C (50 °F bis 77 °F) og en ikke-kondenserende luftfuktighet fra 15 % til 95 %!
- Det må sørges for sikkerhet mot kortslutning av bygningsinnstallasjonen: maks. 16 A (US maks. 20 A).
- Matekanaler må kun brukes enkeltvis!
- Apparatet er ikke bestemt til bruk av personer (gjelder også barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller åndelige evner eller manglende erfaring og kunnskaper,

med mindre de arbeider under tilsyn eller får en utførlig veiledning til bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.



Makuleringsmaskinen må kastes faglig korrekt og miljøvennlig ved et autorisert samlested for avfall. Ingen deler av makuleringsmaskinen eller emballasjen får kastes i husholdningsavfallet.

1.3 Piktogramlegende

	Viktig informasjon		Apparatet må plasseres stabilt på gulvet med en avstand på 100 mm til veggen, unngå oppvarming på grunn av kø/blokkering. Betjen parkeringsbremsen (typeavhengig)		Ikke berør papirinntaket med hårene!
	Les brukerinformatjonen/ sikkerhetsinstruksene		Må ikke benyttes i nærheten av brennbare væsker eller gass.		Ikke bruk rengjøringsmidler eller spraybokser som inneholder brennbare stoffer. Disse stoffene kan antennes.
	OBS		Automatisk start		Fjern binders og heftestifter før makulering!
	MERK FØLGENDE! Fare for elektrisk støt.		Må ikke utsettes for fuktighet		Ikke før inn disketter / CD-er / DVD-er!
	OBS, bevegelige deler		Denne makuleringsmaskinen er ikke ment til bruk av barn (produktet er ikke et leketøy).		Før vedlikeholdsarbeid må makuleringsmaskinen kobles fra strømmettet!
	OBS, skarpe kanter		Ikke berør papirinntaket med hendene.		Tekniske data - Forbehold om tekniske endringer!
	Må ikke benyttes i nærheten av etsende stoffer.		Ikke berør papirinntaket med klesplagg!		Driftslydstyrke på tomgang

	Inntrekkshastighet		Makuleringsmaskin i beredskap		Papir i bunken som er for tykt/glatt/stiftet/brettet? Vennligst fjern og sett inn stabelen på nytt.
	Papir-partikkelsnitt		Makuleringsmaskin i drift		Mulige feil
	Kort-partikkelsnitt		Automatisk utkobling!		automatisk utkobling ved åpent hus
	Vekt		Ved lengre drift og/eller overbelastning slås makuleringsmaskinen automatisk av for avkjøling.		Overopphetet
	Strømkontakten brukes som skilleanordning for strømforsyningen.		Vedlikeholdsinstrukser/ feilretting		Motorblokkering
	Stikkontakten må til enhver tid være lett tilgjengelig!		Beholder full		
	Betjening		Feil i den automatiske papirmatingen: Fjern papir- bunken og kontroller den.		

sv Bruksanvisning



OBS!

Läs uppmärksamst igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna INNAN dokumentförstöraren tas i drift.



Anvisningarna måste tillämpas!
Förvara bruksanvisningen för senare användning.

Innehållsförteckning

1	Viktig information	34
1.1	Ändamålsenlig användning, garanti	34
1.2	Säkerhetsanvisningar	35
1.3	Piktogramförklaring	35
1.4	Leveransens omfattning	88
1.5	Tekniska data	88
1.6	Montera enheten	89
2	Manövrering	90
2.2	Ansluta apparaten till elnätet	90
2.3	Slå på apparaten	90
2.4	Förstöra dokument	91
2.9	Automatisk pappersmatning	92
2.10	Permanent drift	93
2.11	Förstöra kort	94
3	Underhåll/felavhjälpning	95
3.1	Tömning av skuret material	95
3.3	Behållare/lock öppet	95
3.4	Överhettning	96
3.6	Pappersblockering manuell inmatning	96
3.8	Pappersblockering automatisk inmatning	97
3.10	Fel i den automatiska pappersmatningen	98
3.11	Rengöring av apparaten	99

Apparaten har automatisk inmatning av pappersbuntar bestående av ovikta enskilda ark (max. 100 g/m²). Häftade papper, både med gem och häftklamrar, kan som regel bearbetas. Förutsatt att gemen och häftklamrarna är placerade mot den bakre sidan av pappersfacket (bort från användaren). För att förlänga apparatens livslängd, rekommenderar vi ändå att ta bort gem och häftklamrar innan pappren ska förstöras. I enskilda fall, beroende på mängd och placering av gem och häftklamrar samt omfånget hos den häftade pappersbuntens, kan inmatningen störas vilket kan leda till att förstörelseprocessen avbryts.

Slitage, skador pga. felaktig användning samt ingrepp genom tredje part faller varken under den lagstadgade garantin eller tillverkarens garanti.

Dokumentförstöraren är utformad för att användas privat och i vanlig kontorsmiljö.

För bladeffekten som anges under tekniska data gäller följande förutsättningar:

Maximalt antal blad som får skäras i en genomgång under följande förutsättningar: Nya eller oljade skärvalsar, kall motor, strömförsörjning med märkspänning och märkfrekvens (230V/50 Hz; 120V/60 Hz). Avvikelser kan leda till lägre bladeffekt och ökat driftsljud. Bladen matas in centrerat och på längden under 90°. Bladeffekten kan också variera beroende på pappersegenskaper och inmatning.

1.1 Ändamålsenlig användning, garanti

Dokumentförstöraren är avsedd för förstörelse av papper.

Allt efter modellvariant kan dessutom smärre mängder av följande material förstöras:

- cd-/dvd-skivor, bank- och kreditkort (se Tekniska data).
- vanliga häftklamrar och gem som används i pappersdokument (undantag: apparater med säkerhetsnivå P6 och P7).

1.2 Säkerhetsanvisningar

- Kontrollera att elnätets spänning och nätfrekvens överensstämmer med uppgifterna på typskylten.
- Ställ inte upp apparaten i närheten av en värmekälla!
- Förvara, transportera och använd apparaten endast stående!
- Använd endast vätskor och gaser på apparaten som motsvarar DAHLE-riktlinjerna!
- Apparaten får inte öppnas!
- Använd endast apparaten inomhus, vid 10 °C till 25 °C (50 °F till 77 °F) och en ej kondenserande luftfuktighet på 15 % till 95 %!
- Se till att fastighetens installation är kortslutningssäker: max. 16 A (USA max. 20 A).
- Använd inte apparaten på tomgång!
- Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte arbetar under uppsikt eller erhåller en utförlig anvisning om hur apparaten används av en person som ansvarar för säkerheten.



Avfallshantera dokumentförstöraren korrekt och miljöriktigt hos ett auktoriserat uppsamlingsställe. Kasta in några delar av dokumentförstöraren eller förpackningen i hushållssoporna.

1.3 Piktogramförklaring



Viktig information



Läs användarinstruktionerna/säkerhetsanvisningarna



OBS!



UPPMÄRKSAMHET! Risk för elektrisk stöt.



OBS, rörliga delar



OBS, skarpa kanter



Använd inte apparaten i närheten av frätande ämnen.



Placera apparaten stabilt på golvet och med 100 mm avstånd till väggen, undvik värmeackumulering, använd parkeringsbromsen (typberoende)



Använd inte apparaten i närheten av brännbara vätskor eller gaser.



Automatisk start



Utsätt inte apparaten för väta.



Denna dokumentförstörare får inte användas av barn (produkten är ingen leksak)!



Vidrör inte pappersinmatningen med händerna.



Vidrör inte pappersinmatningen med klädesplagg!



Vidrör inte pappersinmatningen med håret!



Använd inte rengöringsmedel eller sprayburkar som innehåller brandfarliga ämnen. Dessa ämnen kan antändas.



Ta bort gem och häftklammer före förstörelseprocessen!



För inte in disketter/cd-skivor/dvd-skivor!



Koppla bort dokumentförstöraren från elnätet innan underhållsarbeten påbörjas!



Tekniska data - Med reservation för tekniska ändringar!



Driftsljudnivå på tomgång



Inmatningshastighet



Papper partikelsnitt



Kort partikelsnitt



Vikt



Stickkontakten fungerar som frångiljningsanordning för strömförsörjningen.



Nätuttaget måste alltid vara lättåtkomligt!



Manövrering



Dokumentförstöraren i beredskap



Dokumentförstöraren i drift



Automatisk avstängning!



Vid längre drift och/eller överbelastning stängs dokumentförstöraren automatiskt av för att svalna.



Underhållsanvisningar/åtgärder vid störningar



Behållaren full



Fel i den automatiska pappersmatningen: Ta bort pappersbunten och kontrollera den.



Papper i bunten som är för tjockt/slät/häftat/vikt? Ta bort och sätt tillbaka stapeln.



Möjliga störningar



automatisk frångkoppling vid öppet hölje



Överhettning



Motorblockering

sl Navodilo za uporabo



POZOR!

PRED začetkom uporabe uničevalnika dokumentov pozorno preberite navodilo za uporabo in varnostne napotke.



Napotke morate upoštevati!

Navodilo za uporabo shranite za poznejšo uporabo.

Kazalo vsebine

1	Pomembne informacije	37
1.1	Namenska uporaba, jamstvo	37
1.2	Varnostna navodila	37
1.3	Legenda piktogramov	38
1.4	Obseg dobave	88
1.5	Tehnični podatki	88
1.6	Namestite napravo	89
2	Upravljanje	90
2.2	Priključitev naprave na električno omrežje	90
2.3	Vklop naprave	90
2.4	Uničevanje papirja	91
2.9	Samodejno podajanje papirja	92
2.10	Neprekinjeno podajanje	93
2.11	Uničevanje kartic	94
3	Vzdrževanje/odpravljanje napak	95
3.1	Praznjenje razrezanega materiala	95
3.3	Odrpna posoda/pokrov	95
3.4	Pregrevanje	96
3.6	Zastoj papirja pri ročnem podajanju	96
3.8	Zastoj papirja pri samodejnem podajanju	97
3.10	Napaka pri samodejnem podajanju papirja	98
3.11	Čiščenje naprave	99

1.1 Namenska uporaba, jamstvo

Uničevalnik dokumentov je namenjen uničevanju papirja.

V odvisnosti od modela se lahko poleg papirja uničijo tudi majhne količine naslednjih materialov:

- CD/DVD, čekovne in kreditne kartice (glejte tehnične podatke).
- sponke za spenjanje in pisarniške sponke, ki so v običajnem obsegu vsebovane v papirni dokumentaciji (izjema: priprave varnostne stopnje P6 in P7).

Naprava je opremljena s samodejnim podajanjem za svežnje papirja iz neprepognjenih posameznih listov papirja (največ 100 g/m²). Praviloma je mogoče predelati tudi spete liste papirja. Pogoj je, da so sponke na zadnji strani predala za papir (obrnjene stran od uporabnika). Za daljšo življenjsko dobo naprave vseeno priporočamo, da sponke pred uničevanjem papirja odstranite. V določenih primerih, odvisno od količine in položaja sponk ter obsega spetih svežnjev papirja, lahko pride do napačnega podajanja in s tem prekinitev uničevanja.

Obraba, škoda zaradi nepravilne uporabe ter posegi tretjih oseb ne podlegajo ne jamstvu ne garanciji

Uničevalnik dokumentov je zasnovan za uporabo v zasebne namene in v običajnem pisarniškem okolju.

Glede na spodnje tehnične podatke o zmogljivosti obdelanih listov veljajo naslednji okvirni pogoji:

Največje število listov, ki bodo pod naslednjimi pogoji razrezani v enem postopku: Novi, morda naoljeni rezalni valji, hladni motor, napajanje s tokom z nazivno napetostjo in nazivno frekvenco (230V/50 Hz; 120V/60 Hz). Odstopanja lahko povzročijo manjšo zmogljivost obdelanih listov in glasnejši hrup delovanja. Liste je treba dovajati po sredini in pod kotom 90°. Odvisno od lastnosti papirja in dovajanja lahko prav tako odstopa zmogljivost obdelave listov.

1.2 Varnostni napotki

- Preverite, ali se napetost in frekvenca električnega omrežja ujemata s podatki na tipski tablici.
- Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote.
- Napravo skladiščite, transportirajte in uporabljajte izključno v pokončnem položaju!
- Na napravi uporabljajte samo tekočine in pline, ki ustrezajo smernicam podjetja DAHLE!
- Naprave ne smete odpirati!
- Zagotovite, da je napeljava v zgradbi zaščitena pred kratkim stikom: maks. 16A (ZDA maks. 20A).
- Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih pri temperaturi 10 °C do 25 °C (50 °F do 77 °F) in pri zračni vlažnosti brez nevarnosti kondenziranja od 15 % do 95 %!

- Naprava ne sme obratovati v prostem teku!
- Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen, če delajo pod nadzorom ali pa jih oseba, odgovorna za varnost, temeljito pouči o uporabi naprave.



Uničevalnik dokumentov strokovno in okolju prijazno odvrzite med odpadke na pooblaščenem zbirnem mestu. Delov uničevalnika dokumentov ali embalaže ne mečite med hišne odpadke.

1.3 Legenda piktogramov



Pomembne informacije



Preberite uporabniške informacije/varnostne napotke



POZOR



POZOR! Nevarnost električnega udara.



POZOR, gibljivi deli



POZOR, ostri robovi



Ne uporabljajte v bližini jedkih snovi.



Napravo postavite na tla v stabilen položaj 100 mm od stene, preprečite zadrževanje toplote, pritegnite fiksne zavore (odvisno od tipa)



Ne uporabljajte v bližini gorljivih tekočin ali plinov.



Avtomatski zagon



Ne izpostavljajte vlagi.



Tega uničevalnika dokumentov ne smejo uporabljati otroci (izdelek ni igrača).



Dovoda papirja se ne dotikajte z rokami.



Dovoda papirja se ne dotikajte z oblačili!



Dovoda papirja se ne dotikajte z lasmi!



Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali pršil, ki vsebujejo vnetljive snovi. Te snovi se lahko vnamejo.



Pred uničevanjem dokumentov z njih odstranite vse sponke!



Ne vstavljanje disket/CD-jev/DVD-jev!



Pred vzdrževalnimi deli uničevalnik dokumentov odklopite od električnega napajanja!



Tehnični podatki - pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!



Obratovalna glasnost v prostem teku



Hitrost uvleka



Rezanje papirja na delce



Rezanje kartic na delce



Teža



Omrežni vtič služi kot ločilna priprava električnega napajanja.



Omrežna vtičnica mora biti vedno lahko dostopna!

	Upravljanje		Navodila za vzdrževanje / odpravljanje napak		avtomatski izklop pri odprtem ohišju
	Uničevalnik dokumentov v pripravljenosti		Posoda je polna		Pregrevanje
	Uničevalnik dokumentov v obratovanju		Napaka pri samodejnem podajanju papirja: Odstra- nite sveženj papirja in ga preverite.		Blokada motorja
	Avtomatski izklop!		Papir v svežnju je predebel/ gladek/spet/prepognjen? Odstranite in znova vstavi- te sklad.		
	Pri dolgotrajnem obratova- nju in/ali preobremenitvi se uničevalnik dokumentov avtomatsko izklopi, da se ohladi.		Možne motnje		



PAŽNJA!

PRIJE prve uporabe uništavača dokumenata pažljivo pročitajte Upute za uporabu i sigurnosne napomene i pridržavajte ih se!



Obavezno poštujujte sve napomene!
Sačuvajte ove upute za kasniju uporabu.

Sadržaj

1	Važne informacije	40
1.1	Namjenska uporaba, jamstvo	40
1.2	Sigurnosne upute	41
1.3	Legenda piktograma	41
1.4	Opseg isporuke	88
1.5	Tehnički podaci	88
1.6	Montirajte uređaj	89
2	Uporaba	90
2.2	Priključivanje uređaja na električnu mrežu	90
2.3	Uključivanje uređaja	90
2.4	Uništavanje dokumenata	91
2.9	Automatsko uvlačenje papira	92
2.10	Trajno uvlačenje	93
2.11	Uništavanje kartica	94
3	Održavanje/otklanjanje smetnji	95
3.1	Pražnjenje odrezaka	95
3.3	Otvoren spremnik/poklopac	95
3.4	Pregrijavanje	96
3.6	Zastoj papira ručnog uvlačenja	96
3.8	Zastoj papira automatskog uvlačenja	97
3.10	Greška u automatskom ulaganju papira	98
3.11	Čišćenje uređaja	99

Uređaj posjeduje automatsko uvlačenje složenih listova koji se ne sastoji od pojedinačno presavijenih papira (maks. 100 g/m²). Papir pričvršćen spajalicama ili klamericama u pravilu se također može obrađivati. Spajalice i klamerice pritom moraju biti raspoređene na stražnjoj strani pretinca za papir (na suprotnoj strani od korisnika). Kako bi se produljio vijek trajanja uređaja, preporučuje se prije uništavanja dokumenata ipak ukloniti spajalice/klamerice. U pojedinačnim slučajevima, ovisno o količini i položaju spajalica kao i količini hrpe listova pričvršćenih spajalicama ili klamericama, može doći do pogrešnog uvlačenja i time izazvanog prekida postupka uništavanja.

Trošenje, oštećenja zbog neprikladne uporabe i zahvati trećih strana nisu obuhvaćeni jamstvom ni garancijom.

Uništavač dokumenata namijenjen je za privatnu uporabu i uobičajeno uredsko poslovanje.

U vezi s količinom listova koja je navedena u tehničkim podacima, vrijede sljedeći okvirni uvjeti:

Maksimalni broj listova koji se mogu izrezati u jednom prolazu pri sljedećim uvjetima: Novi i prema potrebi podmazani valjci za rezanje, hladan motor, napajanje strujom s nazivnim naponom i nazivnom frekvencijom (230V/50 Hz; 120V/60 Hz). Odstupanja mogu dovesti do smanjene količine listova i povećane buke pri okretanju. Listove treba umetati po sredini i uzdužno pod kutom od 90°. Ovisno o svojstvima papira i načinu umetanja, također može varirati i količina listova.

1.1 Namjenska uporaba, jamstvo

Uništavač dokumenata namijenjen je uništavanju papira. Ovisno o vrsti modela, moguće je uništavanje manje količine sljedećih materijala:

- CD-i, DVD-i, čekovne i kreditne kartice (vidi Tehničke podatke).
- spajalice i klamerice koje se nalaze u papirnatij dokumentaciji u uobičajenoj količini (iznimka: uređaji sa stupnjem sigurnosti P6 i P7).

1.2 Sigurnosne upute

- Provjerite odgovaraju li napon i frekvencija mreže vaše električne mreže podacima na natpisnoj pločici.
- Nemojte uređaj postaviti u blizini izvora topline!
- Ovaj stroj skladištite, prevozite i koristite isključivo u uspravnom položaju!
- Prilikom rada stroja koristite samo tekućine i plinove koji ispunjavaju zahtjeve iz smjernica tvrtke DAHLE!
- Uređaj se ne smije otvarati!
- Stroj ne smije raditi u praznom hodu!
- Uređaj upotrebljavajte isključivo u zatvorenom prostoru na temperaturi od 10 °C do 25 °C (50 °F do 77 °F) i na vlažnosti zraka bez kondenzacije od 15 % do 95 %!
- Instalacije zgrade treba osigurati od kratkog spoja: maks. 16 A (SAD maks. 20 A).
- Otvore za uvlačenje koristiti samo pojedinačno!
- Uređajem ne smiju rukovati osobe (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili intelektualnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako rade pod nadzorom ili ih je osoba odgovorna za sigurnost iscrpno upoznala s rukovanjem uređajem.



Uništavač dokumenata zbrinite stručno i u skladu s propisima o zaštiti okoliša na ovlaštenom deponiju. Dijelove uništavača dokumenata ili ambalaže ne odlažite u kućanski otpad.

1.3 Legenda pitkograma



Važne informacije



Pročitajte korisničke informacije/sigurnosne napomene



PAŽNJA



PAŽNJA! Opasnost od strujnog udara.



PAŽNJA pokretni dijelovi



PAŽNJA, oštri rubovi



Uređaj nemojte koristiti u blizini korozivnih tvari.



Stroj postavite na čvrsto tlo na udaljenosti 100 mm od zida i izbjegavajte gomilanje topline! Aktivirajte kočnice za zaustavljanje (ovisno o tipu)



Uređaj nemojte koristiti u blizini zapaljivih tekućina ili plinova.



Automatsko pokretanje uređaja



Uređaj nemojte izlagati vlazi



Ovim uništavačem dokumenata ne smiju rukovati djeca (proizvod nije igračka).



Otvor za ulaganje papira nemojte dodirivati rukama.



Otvor za ulaganje papira ne dodirujte komadima odjeće!



Otvor za ulaganje papira ne dodirujte kosom!



Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili sprejeve koji sadrže zapaljive tvari. Ove tvari mogu se zapaliti.



Prije uništavanja dokumenata ukloniti spajalice i klamerice!



Nemojte umetati diskete, CD/DVD medije!



Prije radova održavanja isključite uništavač dokumenata iz napajanja strujom!



Tehnički podaci - Pridržano pravo tehničkih izmjena!



Razina buke pri radu u praznom hodu



Brzina uvlačenja



Rezanje papira u sitne dijelove



Rezanje kartica u sitne dijelove



Masa



Utikač služi za odvajanje električnog napajanja



Mrežna utičnica mora uvijek biti lako pristupačna!



Uporaba



Uništavač dokumenata u stanju pripravnosti



Uništavač dokumenata u radu



Automatsko isključivanje!



Kod dužeg rada i/ili preopterećenja uništavač dokumenata se automatski gasi radi hlađenja.



Napomene o održavanju/otklanjanje smetnji



Spremnik pun



Pogreška u automatskom ulaganju papira: uklonite snop papira i provjerite ga.



Papir u snopu je predebeo/gladak/spojen/presavijen? Uklonite i ponovno umetnite hrpu.



Moguće smetnje



automatsko gašenje kod otvorenog kućišta



Pregrijavanje



Blokada motora

hu Használati utasítás



FIGYELEM!

Az iratmegsemmisítő üzembe helyezése ELŐTT figyelmesen olvassa el a kezelési és biztonsági utasításokat.



Az utasításokat alkalmazni kell.

Őrizze meg a kezelési utasítást a későbbi használatához.

Tartalomjegyzék

1	Fontos információk.....	43
1.1	Rendeltetés szerinti használat, garancia	43
1.2	Biztonsági előírások	43
1.3	A piktogramok jelmagyarázata	44
1.4	A szállítmány tartalma	88
1.5	Műszaki adatok	88
1.6	Szerelje fel a készüléket.	89
2	Kezelés.	90
2.2	A készülék hálózatra kapcsolása	90
2.3	A készülék bekapcsolása.	90
2.4	Papír megsemmisítés	91
2.9	Automatikus papíradagolás	92
2.10	Tartós előre menet	93
2.11	Kártyamegsemmisítés.	94
3	Karbantartás/hibaelhárítás.	95
3.1	A vágott anyag ürítése.	95
3.3	Tároló/fedél nyitva	95
3.4	Túlmelegedés	96
3.6	Papír elakadás, kézi behúzás.	96
3.8	Papír elakadás, automatikus behúzás.	97
3.10	Hiba az automatikus papíradagolásban.	98
3.11	A készülék tisztítása	99

A készülék automatikusan behúzza a lapcsomagot, amely nem összehajtott (max. 100 g/m²) egyedi lapokból áll. Az iratfűzővel vagy gemkapoccsal összekapcsolt papír általában azzal együtt feldolgozható. Ennek feltétele, hogy a kapocs a papírrekesz hátsó oldala felé nézzen (a használatával ellentétesen). A készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében azonban ajánlatos az iratfűző és gemkapcsokat a megsemmisítés előtt eltávolítani. A kapcsok számától és elhelyezkedésétől és a papírcsomag vastagságától függően, egyes esetekben hibás behúzás történhet, ami megszakítja a megsemmisítési folyamatot.

A kopásból, nem rendeltetészerű használatból és külső beavatkozásokból származó károkra a garancia nem érvényesíthető

Az iratmegsemmisítő magáncélú és normál irodai környezetben történő használatra készült.

Az alábbi műszaki adatokban megadott lapszámra vonatkozóan az alábbi keretfeltételek vonatkoznak: Az egy ciklusban, az alábbi feltételek mellett vágható lapok maximális darabszáma: Új, szükség esetén beolajozott aprítóhengerek, hideg motor, áramellátás névleges feszültséggel és névleges frekvencia (230V/50Hz; 120V/60 Hz). Az adatoktól eltérés kisebb lapszámhoz vezethet és a készülék működése nagyobb zajjal járhat. A lapok adagolása közepén és hosszában 90°-nál kisebb szögben történik. A papír tulajdonságaitól és az adagolástól függően a darabszám változhat.

1.1 Rendeltetés szerinti használat, garancia

Az iratmegsemmisítő papírok megsemmisítésére készült. Egyes modellek kis mennyiségben alkalmasak a következő anyagok megsemmisítésére is:

- CD-k/DVD-k, csekk- és hitelkártyák (lásd a műszaki adatokat).
- a papírdokumentumokban a szokásos felhasználói terjedelemben előforduló tűző- és irodai kapcsok (kivéve: P6 és P7 biztonsági fokozatú készülékek).

1.2 Biztonsági utasítások

- Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megfelel-e az adattáblán szereplő értéknek.
- Biztonsági utasítások
- A készüléket nem szabad hőforrások közelében elhelyezni.
- A készülék kizárólag álló helyzetben tárolható, szállítható és üzemeltethető.

- A készülékhez csak olyan folyadékokat és gázokat használjon, amelyek megfelelnek a DAHLE előírásainak.
- A készüléket tilos felnyitni.
- A készüléket kizárólag zárt helyiségekben, 10 és 25 °C közötti hőmérsékleten, kondenzációmentes, 15 és 95 % közötti páratartalom mellett üzemeltesse.
- Az épület elektromos hálózatában biztonsági rövidzárlat-védelmet kell felszerelni: max. 16 A (US max. 20 A).
- Ne működtesse üresen a készüléket.
- A készülék nem csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, vagy tapasztalat és ismeretek

nélküli személyek (ideértve a gyerekeket is) által történő használatra készült, kivéve, ha felügyelet mellett használják a készüléket vagy a készülék használatához részletes utasítást kapnak egy olyan személytől, aki a biztonságért felelős.



Az iratmegsemmisítőt szakszerű, környezetbarát módon selejtezze le és adja le egy átvételre jogosult gyűjtőhelyen. Az iratmegsemmisítő vagy a csomagolás semmilyen részét ne helyezze a háztartási hulladék közé.

1.3 Piktogramok magyarázata



Fontos információ



Olvassa el a kezelési/biztonsági utasításokat



FIGYELEM



FIGYELEM! Áramütés veszélye.



FIGYELEM, mozgó alkatrészek



FIGYELEM, éles szélek



Ne használja maró anyagok környezetében.



A készüléket biztonságosan állítsa a talajra a faltól 100 mm távolságra és ne hagyja, hogy a hő felhalmozódjon benne. Nyomja le a rögzítőféket (típusfüggő).



Ne használja gyúlékony folyadékok vagy gázok környezetében.



Automatikus indítás



Ne használja nedves környezetben.



A készüléket nem gyermekek általi használatra tervezték (a termék nem játék).



Ne érjen hozzá kézzel a papíradagolóhoz.



Ne érjen hozzá a ruhájával a papíradagolóhoz.



Ne érintse haját a papíradagolóhoz.



Ne használjon gyúlékony anyagokat tartalmazó tisztítószerket vagy spray-dobozokat. Ezek az anyagok meggyulladhatnak.



Az iratok megsemmisítése előtt távolítsa el belőlük a tűzőkapcsokat és gemkapcsokat.



Ne helyezzen be lemezt/CD-t, DVD-t!



A karbantartás előtt válassza le az iratmegsemmisítőt az elektromos hálózatról.



Műszaki adatok – A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



Zajszint üresjáratban

- | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
|  | Behúzási sebesség |  | Az iratmegsemmisítő használatra kész |  | Túl vastag/sima/tűzött/hajtogatott papír a kötegekben? Kérjük, távolítsa el, majd helyezze be újra a köteget. |
|  | Papír – keresztvágás |  | Az iratmegsemmisítő működik |  | Lehetséges problémák |
|  | Kártyák – keresztvágás |  | Automatikus kikapcsolás! |  | Automatikus kikapcsolás nyitott fedélnél |
|  | Tömeg |  | Az iratmegsemmisítő hosszú használat és/vagy túlterhelés miatt automatikusan leáll, hogy lehűlhessen. |  | Túlmelegedés |
|  | A hálózati dugó az áramellátás leválasztására szolgál. |  | Karbantartási utasítások/hibaelhárítás |  | Blokada motorja |
|  | A hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. |  | Megtelt a tartály | | |
|  | Kezelés |  | Hiba az automatikus papíradagolásban: Kérjük, vegye ki a papírköteget, és ellenőrizze. | | |



ru Инструкция по применению



ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД вводом в эксплуатацию машины для уничтожения деловых бумаг внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и



указания по технике безопасности.

Строго придерживайтесь указаний!

Сохраните руководство по эксплуатации для использования в будущем.

Оглавление

1	Важная информация.....	46
1.1	Применение по назначению, гарантийные обязательства	46
1.2	Указания по технике безопасности.....	46
1.3	Объяснение пиктограмм	47
1.4	Комплект поставки	88
1.5	Технические характеристики	88
1.6	Установите устройство.....	89
2	Работа с устройством.....	90
2.2	Подключение устройства к электросети	90
2.3	Включение устройства	90
2.4	Уничтожение бумаг	91
2.9	Автоматическая подача бумаги	92
2.10	Режим непрерывной работы	93
2.11	Уничтожение пластиковых карт	94
3	Техническое обслуживание и устранение неисправностей	95
3.1	Удаление разрезанного материала.....	95
3.3	Емкость/крышка открыта.....	95
3.4	Перегрев.....	96
3.6	Ручная подача при образовании затора	96
3.8	Автоматическая подача при образовании затора	97
3.10	Ошибка автоматической подачи бумаги.....	98
3.11	Очистка устройства.....	99

1.1 Применение по назначению, гарантийные обязательства

Этот аппарат предназначен для уничтожения деловых бумаг.

В зависимости от модели аппарат может также уничтожать небольшое количество следующих материалов:

- CD-/DVD-диски, чековые и кредитные карточки (см. раздел «Технические характеристики»);

- скобы и скрепки, используемые для скрепления обычной документации (исключение: оборудование с уровнем секретности Р6 и Р7).

Устройство снабжено механизмом автоматической подачи стопок листов бумаги, состоящих из несложных отдельных листов (макс. плотность 100 г/м²). Как правило, бумага, stitched скрепками или скобами, тоже может обрабатываться. Необходимое условие для этого — расположение скоб на задней стороне лотка для бумаги (отдаленной от пользователя).

Тем не менее, для продления срока службы устройства все скрепки и скобы перед уничтожением рекомендуется снять. В отдельных случаях, в зависимости от количества и положения скоб, а также от объема скрепленных скобами стопок листов, это может привести к неправильной подаче и, соответственно, к прерыванию процесса уничтожения.

Гарантийные обязательства не распространяются на износ и повреждения, вызванные ненадлежащим использованием аппарата или вмешательством третьих лиц

Аппарат предназначен для домашнего пользования и для офисов с небольшим документооборотом.

Для указанной в технических характеристиках производительности (в листах бумаги) действуют следующие общие условия:

Максимальное количество листов, которое можно резать за один цикл при следующих условиях: новые или смазанные маслом режущие валы, холодный мотор, питание от сети с номинальными напряжением и частотой (230 В/50 Гц; 120 В/60 Гц). Отклонения могут привести к снижению производительности (в листах бумаги) и повышению шума во время работы. Листы подаются по центру в продольном направлении под углом 90°. Производительность зависит от свойств бумаги и способа подачи.

1.2 Указания по технике безопасности

- Убедитесь, что напряжение и частота используемой электросети соответствуют данным, приведенным на информационной табличке.
- Указания по технике безопасности
- Не устанавливать машину вблизи источников тепла!

- Машину следует хранить, транспортировать и использовать только в вертикальном положении!
- Возле машины использовать только жидкости и газы, соответствующие директивам компании DAHLE!
- Открывать машину запрещено!
- Использовать аппарат только в закрытых помещениях при температуре от 10 до 25°C (от 50 до 77°F) и влажности воздуха, не способствующей образованию конденсата (от 15 до 95%)!
- Обеспечить защиту проводки здания от коротких замыканий: макс. 16 А (в США — макс. 20 А).
- Не допускать работы машины на холостом ходу!
- Аппарат не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами,

не обладающими надлежащим опытом и знаниями, за исключением случаев, когда они работают под присмотром или получили инструкции по эксплуатации аппарата от лица, ответственного за безопасность.



Утилизировать машину для уничтожения бумаг с учетом требований по охране окружающей среды, сдав ее в специализированный пункт сбора отходов. Не выбрасывать детали машины для уничтожения бумаг или компоненты упаковки вместе с бытовыми отходами.

1.3 Объяснение пиктограмм



Важная информация



Прочитать информацию для пользователя/указания по технике безопасности



ВНИМАНИЕ



ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током.



ВНИМАНИЕ, движущиеся части



ВНИМАНИЕ, острые края



Не использовать вблизи едких веществ.



Установить машину устойчиво на полу на расстоянии 100 мм от стены, не допускать образования теплового застоя, активировать стопор (в зависимости от типа)



Не использовать рядом с воспламеняющимися жидкостями или газами.



Автоматический запуск



Не подвергать воздействию влаги



Данная машина для уничтожения бумаг не предназначена для использования детьми (изделие не является игрушкой).



Не прикасаться руками к механизму подачи бумаги.



Не допускать контакта одежды с механизмом подачи бумаги!



Не допускать контакта волос с механизмом подачи бумаги!



Не используйте чистящие средства или аэрозольные баллончики, содержащие легковоспламеняющиеся вещества. Эти вещества могут воспламениться.



Перед процессом уничтожения снять с бумаги все скрепки и скобы!



Не использовать для ламинирования дискет, CD- и DVD-дисков!



Перед проведением работ по техническому обслуживанию отключить машину от электропитания!



Технические характеристики – Возможны технические изменения!



Уровень рабочего шума в холостом ходу



Скорость подачи



Перекрестная резка бумаги



Перекрестная резка пластиковых карт



Масса



Сетевой штекер используется для отсоединения от электросети.



Обеспечить быстрый доступ к сетевой розетке!



Работа с машиной



Машина для уничтожения деловых бумаг в состоянии готовности



Машина для уничтожения деловых бумаг в рабочем состоянии



Автоматическое выключение!



При длительной эксплуатации и/или перегрузке машина для уничтожения бумаг автоматически отключается для остывания.



Указания по техническому обслуживанию/устранение неисправностей



Емкость заполнена



Ошибка автоматической подачи бумаги: извлеките стопку бумаги и проверьте ее.



Бумага в стопке слишком толстая/гладкая/сшитая/ сложенная? Пожалуйста, удалите и снова вставьте стопку.



Возможные неисправности



автоматическое отключение при открывании корпуса



Перегрев



Индикатор блокировки двигателя

et Juhised



TÄHELEPANU!

Lugege kasutusjuhend ja ohutusjuhised tähelepanelikult ENNE paberipurustaja kasutamist läbi.



Juhistest tuleb kinni pidada!

Hoidke kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.

Sisukord

1	Tähtis teave	49
1.1	Sihtotstarbeline kasutamine, garantii	49
1.2	Ohutusjuhised	49
1.3	Piktogrammide legend	50
1.4	Pakendi sisu	88
1.5	Tehnilised andmed	88
1.6	Paigaldage seade	89
2	Käsitsemine	90
2.2	Seadme ühendamine vooluvõrku	90
2.3	Seadme sisselülitamine	90
2.4	Paberi purustamine	91
2.10	Automaatne paberisöötmine	92
2.10	Püsirežiim	93
2.11	Kaartide purustamine	94
3	Hooldus/tõrgete kõrvaldamine	95
3.1	Purustatud materjali kõrvaldamine	95
3.3	Mahuti/kaas avatud	95
3.4	Ülekuumenemine	96
3.6	Manuaalse sissetõmbe paberiummistus	96
3.8	Automaatse sissetõmbe paberiummistus	97
3.10	Viga automaatses paberisöötmisses	98
3.11	Seadme puhastamine	99

1.1 Sihtotstarbeline kasutamine, garantii

Paberipurustaja on mõeldud paberi purustamiseks. Olenevalt mudelist võib väheses koguses purustada ka järgmisi materjale:

- CD-/DVD-plaadid, panga- ja krediitkaardid (vt Tehnilised andmed).
- paberdokumentides tavalisel kasutusmääral olevad klambrid ja kirjaklambrid (väljaarvatud P6 ja P7 ohustaseme seadmed).

Seadmel on automaatne sissetõmme lehevirna jaoks, mis koosneb voltimata üksikutest lehtedest (max 100 g/m²). Köitmis- ja kirjaklambritega paberit võib üldjuhul samuti töödelda. See eeldab, et klambrid oleksid seatud paberi- sahtli tagumise külje poole (kasutajast kaugemal). Seadme kasutusea pikendamiseks soovitame siiski köitmis- ja kirjaklambrid enne purustamist eemaldada. Erijuhul, sõltuvalt klambrite kogusest ja asendist, samuti klambritega paberivirna suurusest, võib sissetõmbamisel esineda vigu ja seega võib ka purustamine katkeda.

Kulumisest, mittesihtotstarbelisest kasutamisest ja ka kolmandate isikute läbiviidud parandustöödest põhjustatud kahjud ei kuulu ei tagatise ega garantii alla.

Paberipurustaja on mõeldud kasutamiseks erasfääris ja tavapärasel bürookeskkonnas.

Tehnilistes andmetes esitatud lehe lõikamise võimsusele kehtivad alljärgnevad raamtingimused.

Maksimaalne arv lehti, mida ühe töökäiguga saab lõigata, kui tingimused on järgmised: uued, vajaduse korral õlitatud lõikerullid, külm mootor, vooluvarustus nimipingele ja nimisagedusega (230V / 50 Hz; 120V / 60 Hz). Kõrvalekallete tagajärjeks võib lehtede lõikamise võimsus olla madalam ja müratase suurem. Lehed tuleb sisestada keskest ja pikuti 90° nurga all. Ka paberi omadused ja sisestamise viis mõjutavad lehe lõikamise võimsust.

1.2 Ohutusjuhised

- Kontrollige, et teie vooluvõrgu pingele ja võrgusagedus vastavad tüübisildi andmetele.
- Seadet ei tohi paigutada soojusallika lähedusse!
- Seadet tohib ainult püstises asendis ladustada, transportida ja käitada!
- Kasutage seadmes ainult DAHLE nõuetele vastavaid vedelikke ja gaase!
- Seadet ei tohi avada!
- Seadet tohib kasutada vaid suletud ruumides, mille temperatuur jääb vahemikku 10 °C kuni 25 °C (50 °F

kuni 77°F) ja mittekondenseeruv õhuniiskus vahemikku 15% kuni 95%.

- Tagage hoone paigalduse lühisekindlus max 16A(US max 20A).
- Seadet ei tohi tühjalt käitada!
- Seade pole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikute poolt (sh lapsed) või väheste kogemuste ja teadmistega, välja arvatud juhul, kui neid seadme kasutamisel juhendatakse või antakse üksikasjalikud juhised ohutuse eest vastutava isiku poolt.



Viige kõrvaldamisele kuuluv dokumendipurustaja ettenähtud korras ja keskkonnanahoidlikult heakskiidetud kogumiskohta. Ärge visake paberipurustaja osi ega pakendit tavalisse olmeprügisse.

1.3 Piktogrammide legend



Oluline teave



Lugege kasutusteavet/ohutusemärkusi



TÄHELEPANU



TÄHELEPANU! Elektrilöögi oht.



TÄHELEPANU, liikuvad osad



TÄHELEPANU, teravad servad



Ärge kasutage seadet hapeliste ainete läheduses.



Paigutage seade seinast 100 mm kaugusele põrandale seisma, tagage sooja õhu äravool. Rakendage seisupidurit (olenevalt mudelist)



Ärge kasutage seadet põlemisohtlike ainete või gaaside läheduses.



Automaatne käivitumine



Ärge jätke niiskesse keskkonda



Dokumendipurustaja ei sobi lastele kasutamiseks (toode pole mänguasi).



Ärge puudutage paberi sisestusava kätega!



Ärge puudutage paberi sisestusava riietega!



Ärge puudutage paberi sisestusava juustega!



Ärge kasutage tuleohtlikke aineid sisaldavaid puhastusvahendeid ega pihustuspurke. Need ained võivad süttida.



Enne purustamist eemaldage kirja- ja vihikuklambrid!



Ärge sisestage diskette, CDsid või DVDsid!



Enne hooldustöid lahutage paberipurustaja vooluvõrgust!



Tehnilised andmed – tootjal on õigus teha tehnilisi muudatusi!



Müratase seadme tühikäigu puhul



Etteandekiirus



Paberi peenestamine



Kaartide peenestamine



Kaal

- | | | |
|---|---|--|
|  <p>Seadme saab vooluvõrgust eraldada pistiku abil.</p> |  <p>Pikemaajalise kasutamise ja/või ülekoormuse puhul lülitub dokumendipurustaja jahtumiseks automaatselt välja.</p> |  <p>Võimalikud torked</p> |
|  <p>Pistikupesale peab olema tagatud vaba juurdepääs!</p> |  <p>Hooldusjuhised / tõrgete kõrvaldamine</p> |  <p>automaatne väljalülitamine avatud korpuse puhul</p> |
|  <p>Käsitsemine</p> |  <p>Mahuti on täis</p> |  <p>Ülekuumenemine</p> |
|  <p>Paberipurustaja on kasutusvalmis</p> |  <p>Viga automaatsel paberisöötmisel: eemaldage paberipakk ja kontrollige seda.</p> |  <p>Mootori blokeerumise</p> |
|  <p>Paberipurustaja töötab</p> |  <p>Kas virnas on liiga paks/sile/klammerdatud/volditud paber? Eemaldage virn ja sisestage see uuesti.</p> | |
|  <p>Automaatne väljalülitus!</p> | | |

It Naudojimo instrukcija



DĖMESIO!

Prieš pradėdami naudoti dokumentų smulkintuvą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos instrukcijas.



Būtina vadovautis instrukcijomis! Saugokite instrukcijas, kad paskaitytumėte ir vėliau.

Turinys

1	Svarbi informacija	52
1.1	Naudojimas pagal paskirtį, garantija	52
1.2	Saugos nurodymai	53
1.3	Piktogramos legenda	53
1.4	Komplektacija	88
1.5	Techniniai duomenys	88
1.6	Sumontuokite įrenginį	89
2	Valdymas	90
2.2	Prietaiso įjungimas į elektros tinklą	90
2.3	Prietaiso įjungimas	90
2.4	Popieriaus smulkinimas	91
2.9	Automatinis popieriaus tiekimas	92
2.10	Nuolatinės priekinės eigos režimas	93
2.11	Kortelių naikinimas	94
3	Techninė priežiūra / trikčių šalinimas	95
3.1	Nuokarpų pašalinimas	95
3.3	Atidaryta dėžė / dangtis	95
3.4	Perkaitimas	96
3.6	Susigrūdęs popierius tiekiant rankiniu būdu	96
3.8	Susigrūdęs popierius tiekiant automatinio būdu	97
3.10	Automatinio popieriaus tiekimo klaida	98
3.11	Prietaiso valymas	99

Prietaisas turi automatinio tiekimo įtaisą, į kurį galima dėti popierių šūsnis, sudarytas iš pavienių nesulankstytų lapų (maks. 100 g/m²). Tiek sąvaržėlėmis, tiek sąsagėlėmis susegtą popierių paprastai taip pat galima kartu perdirbti. Tik reikia laikytis sąlygos, kad sąvaržėlės ir sąsagėlės turi būti popieriaus dėklo galinėje pusėje (nukreiptos nuo naudotojo). Tačiau siekiant pratęsti prietaiso eksploatavimo trukmę rekomenduojama prieš naikinant dokumentus nuimti sąvaržėles / sąsagėles. Kai kuriais atvejais, priklausomai nuo sąvaržėlių / sąsagėlių kiekio ir padėties bei susegtų popierių šūsnyje kiekio, popierius gali būti netinkamai įtraukiamas, dėl ko gali nutrūkti naikinimo procesas.

Gedimams, atsiradusiems dėl susidėvėjimo, netinkamo naudojimo, o taip pat – dėl trečiųjų šalių atliktų intervencijų, netaikomi nei įstatymų numatyti garantiniai įsipareigojimai, nei gamintojo savanoriškai suteikiama garantija.

Dokumentų naikiklio konstrukcija yra pritaikyta naudoti buityje ir įprastinėje biuro aplinkoje. Lapų apdorojimo našumui, nurodytam techniniuose duomenyse, galioja tokios pagrindinės sąlygos: Maksimalus lapų skaičius, kurie vienos eigos metu pjaustomi tokiomis sąlygomis: Nauji, jeigu reikia, patepti pjaustymo velenėliai, šaltas variklis, maitinimo vardinė įtampa ir vardinis dažnis (230V / 50Hz; 120V / 60Hz). Nukrypstant nuo šių sąlygų lapų apdorojimo našumas gali būti mažesnis, o triukšmas veikiant prietaisui didesnis. Lapai tiekiami per vidurį ir išilgai, 90° kampu. Priklausomai į popieriaus savybių ir tiekimo, lapų apdorojimo našumas taip pat gali skirtis.

1.1 Naudojimas pagal paskirtį ir garantija

Dokumentų naikiklis skirtas popieriui naikinti.

Be to, priklausomai nuo modelio varianto, galima naikinti nedidelius toliau nurodytų medžiagų kiekius:

- CD ir DVD diskus, debetines ir kreditines korteles (žiūrėkite skyrių „Techniniai duomenys“).
- popieriniuose dokumentuose esančias sąsagėles bei kanceliarines sąvaržėles, jei jų kiekis neviršija įprastai naudojamo (išimtis: P6 ir P7 saugumo klasių prietaisai).

1.2 Saugos nuorodos

- Patikrinkite, ar jūsų elektros tinklo įtampa ir dažnis atitinka specifikacijų lentelėje nurodytus duomenis.
- Dokumentų smulkintuvo negalima statyti prie šilumos šaltinio!
- Įrenginį laikyti, gabenti ir naudoti leidžiama tik stačią!
- Su įrenginiu leidžiama naudoti tik tuos skysčius ir dujas, kurie atitinka DAHLE taikytinas direktyvas!
- Įrenginio negalima atidaryti!
- Saugant pastato elektros tinklą nuo trumpųjų jungimų turi būti įrengtas maks. 16 Asaugiklis (JAV maks. 20 A).
- Prietaisą leidžiama naudoti tik uždaroje patalpoje, esant 10–25 °C (50–77 °F) temperatūrai ir 15–95 % oro drėgnei be kondensacijos!
- Nenaudokite tuščio įrenginio!

- Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant ir vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti, arba kuriems trūksta patyrimo ir žinių, išskyrus atvejus, kai jie dirba prižiūrimi arba už saugą atsakingas asmuo juos išsamiai instruktuoja, kaip naudotis prietaisu.



Dokumentų smulkintuvą utilizuokite techniniu požiūriu tinkamu ir aplinkai nekenksmingu būdu, t. y. atiduokite jį įgaliojamai atliekų tvarkymo įmonei. Dokumentų smulkintuvo dalių ir pakuotės neišmeskite su buitinėmis atliekomis.

1.3 Piktogramos



Svarbi informacija



Skaityti naudotojo informaciją/saugos instrukcijas



DĖMESIO



DĖMESIO! Elektros smūgio pavojus.



DĖMESIO, judančios dalys



DĖMESIO, aštrūs kraštai



Draudžiama naudoti aparatą šalia edžių medžiagų.



Įrenginį reikia stabiliai pastatyti ant grindų 100 mm atstumu nuo sienos, saugoti nuo įkaitimo pavojaus, įjungti stabdymo mechanizmą (priklauso nuo įrenginio tipo).



Nenaudoti netoli degių skysčių arba dujų.



Automatinis įjungimas



Statykite tik ant sauso pagrindo



Šis dokumentų smulkintuvas neskirtas naudotis vaikams (gaminys nėra žaislas).



Nelieskite popieriaus tiektuvo rankomis.



Nekiškite prie popieriaus tiektuvo drabužių!



Nekiškite prie popieriaus tiektuvo plaukų!



Nenaudokite valymo priemonių ar purškimo skardinių, kuriuose yra degių medžiagų. Šios medžiagos gali užsidegti.



Prieš naikindami dokumentus pašalinkite sąvaržėles ir sąsagėles!



Nedėkite į jį diskelių, CD ar DVD!



Prieš atlikdami priežiūros darbus dokumentų smulkintuvą atjunkite nuo maitinimo šaltinio!



Techniniai duomenys
- Galimi techniniai pakei-
timai!



Triukšmo lygis tuščiąja eiga



Ištraukimo greitis



Popieriaus smulkinimas
juostelėmis



Kortelių smulkinimas juos-
telėmis



Masė



Tinklo kištukas skirtas
elektros maitinimo šaltiniui
atjungti!



Elektros maitinimo lizdas
turi būti visada lengvai
pasiekiamas!



Valdymas



Išrenginys parengtas veikti



Išrenginys naudojimo metu



Automatinis išjungimas!



Ilgą naudojimo ir (arba)
perkrovos atveju dokumen-
tų smulkintuvus išsijungia
automatiškai, kad atvėstų.



Techninės priežiūros / gedi-
mų šalinimo instrukcijos



Prisip. dėžė



Automatinio popieriaus tie-
kimo klaida: išimkite popie-
rius šūsny ir patikrinkite.



Per storas/lygus/susegtas/
sulankstytas popierius šūs-
nyje? Išimkite ir vėl įdėkite
krūvą.



Galimos triktys



Automatinis išjungimas,
kai atidarytas dangtis



Perkaitimas



Variklio užblokavimas

lv Lietošanas norādījumi



UZMANĪBU!

Pirms sākat izmantot dokumentu smalcinātāju, lūdzam uzmanīgi izlasīt lietošanas pamācību un drošības norādes!



Ievērojiet drošības norādes!

Saglabāiet lietošanas pamācību turpmākai uzziņai.

Satura rādītājs

1	Svarīga informācija	55
1.1	Paredzētais pielietojums un garantija	55
1.2	Drošības norādes	55
1.3	Paskaidrojumi par piktogrammām	56
1.4	Piegādes komplekts	88
1.5	Tehniskie dati	88
1.6	Gerāt montieren	89
2	Lietošana	90
2.2	Ierīces pievienošana strāvas tīklam	90
2.3	Ierīces ieslēgšana	90
2.4	Dokumentu smalcināšana	91
2.9	Automātiska papīra padeve	92
2.10	Ilgstoša darbība	93
2.11	Karšu smalcināšana	94
3	Apkope/traucējumu novēršana	95
3.1	Sasmalcinātās masas iztukšošana	95
3.3	Tvertne/vāks atvērts	95
3.4	Pārkaršana	96
3.6	Manuālās ievilkšanas papīra sastrēgums	96
3.8	Automātiskās ievilkšanas papīra sastrēgums	97
3.10	Fehler in der automatischen Papierzuführung	98
3.11	Ierīces tīrīšana	99

1.1 Paredzētais pielietojums un garantija

Dokumentu smalcinātājs ir paredzēts papīra sasmalcināšanai.

Daži ierīces modeļi var sasmalcināt arī nelielu tālāk norādīto materiālu daudzumu:

- CD/DVD, maksājumu kartes (skatiet sadaļu "Tehniskie dati");
- papīra dokumentos parastajā daudzumā ietvertās saspraudes un skavas (izņēmums: ierīces, kas atbilst drošības pakāpei P6 un P7).

Ierīce ir aprīkota ar automātisku lapu krautnes ievilkšanu, kas ievilk nesalocītas atsevišķas lapas (maks. 100 g/m²). Ierīce apstrādā arī saskavotu papīru, kas ir sastiprināts ar biroja vai stiprināšanas skavām. Šādā gadījumā skavām jāatrodas papīra nodaļuma aizmugurē (prom no lietotāja). Taču, lai paildzinātu iekārtas darbmužu, biroja un stiprinājuma skavas pirms smalcināšanas ieteicams izņemt. Atsevišķos gadījumos atkarībā no saspraužu daudzuma, pozīcijas un papīra krautnes lieluma var notikt nepareiza ievilkšana un sasmalcināšanas process var apstāties.

Garantija neietver nodilumu, neprofesionālas lietošanas un trešās puses veiktu darbību dēļ radītus ierīces bojājumus.

Dokumentu smalcinātājs ir paredzēts lietošanai nekomerciālos nolūkos un parastā biroja vidē.

Uz tehniskajos datos norādīto lapu skaitu attiecas turpmākie robežnosacījumi:

Maksimālais lapu skaits, kas tiek sagrieztas vienā reizē ar šādiem nosacījumiem: jaunas un nepieciešamības gadījumā ieeļļotas griešanas velmes, auksts motors, nomināls barošanas spriegums un frekvence (230V/50Hz; 120V/60Hz). Novirzes var samazināt apstrādāto lapu skaitu un palielināt ekspluatācijas trokšņus. Lapas tiek padotas centrēti un gareniski 90° leņķī. Apstrādāto lapu skaits var mainīties atkarībā no papīra īpašībām un padeves veida.

1.2 Drošības norādes

- Pārbaudiet, vai pieejamā strāvas tīkla spriegums un frekvence atbilst norādēm uz datu plāksnītes.
- Ierīci nedrīkst uzstādīt karstuma avota tuvumā!
- Ierīce ir jāglabā, jāpārvadā un jāizmanto tikai vertikālā stāvoklī!
- Ierīcē drīkst izmantot tikai tādas šķidrumus un gāzes, kas atbilst DAHLE vadlinijām!
- Ierīci nedrīkst atvērt!
- Ēkas elektroinstalācija ir jānodrošina pret īsslēgumu: maks. 16A(ASV maks. 20A)!

- Ierīci drīkst izmantot tikai slēgtā telpā, kur gaisa temperatūra ir no 10 °C līdz 25 °C (no 50 °F līdz 77 °F) un kur gaisa mitrums no 15 % līdz 95 % neizraisa ūdens kondensāciju!
- Nepieļaujiet ierīces darbību tukšgaitā!
- Ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, kad darbs tiek uzraudzīts vai par drošību

atbildīgā persona ir veikusi visaptverošu apmācību par ierīces lietošanu.



Dokumentu smalcinātāju utilizējiet pareizā veidā – nododiet to apstiprinātā savākšanas punktā. Neizmetiet dokumentu smalcinātāja daļas vai tā iepakojumu kopā ar sadzīves atkritumiem.

1.3 Paskaidrojumi par piktogrammām



Svarīga informācija



Izlasīt paziņojumu lietotājam/drošības norādes



UZMANĪBU!



UZMANĪBU! Elektriskās strāvas trieciena risks.



UZMANĪBU, kustīgās daļas



UZMANĪBU, asas malas



Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties kodīgas vielas.



Stabili uzstādīt ierīci uz grīdas 100 mm attālumā no sienas, nepieļaut siltuma uzkrāšanos ap ierīci, iedarbināt fiksēšanas mehānismu (atkarībā no ierīces veida)



Neizmantot vidē, kur tuvu mā ir viegli uzliesmojoši šķidrumi un gāzes.



Automātiska darbības uzsākšana



Sargāt no mitruma



Dokumentu smalcinātāju aizliegts lietot bērniem (ši ierīce nav rotaļlieta)!



Aizliegts ar rokām pieskarties papīra padeves vadotnei.



Nedrīkst pieļaut apģērba nonākšanu papīra padeves vadotnē!



Nedrīkst pieļaut matu nonākšanu papīra padeves vadotnē!



Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus vai aerosola baloniņus, kas satur viegli uzliesmojošas vielas. Šīs vielas var aizdegties.



Pirms smalcināšanas izņemiet no dokumentiem skavas un noņemiet saspaudes!



Neievietojiet disketes, kompaktdiskus/DVD diskus!



Pirms smalcinātāja apkopes darbu sākuma atvienojiet ierīci no elektriskā tīkla!



Tehniskie rādītāji - iespējamās tehniskas izmaiņas!



Darbības trokšnis tukšgaitā



Ievilkšanas ātrums



Papīra smalcināšana gabalos



Karšu smalcināšana gabalos



Svars



Tikla kontaktspraudnis kalpo kā elektriskās strāvas padeves pārtraukšanas ierīce.



Elektriskā tīkla kontaktligzdai vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai!



Apkalpošana



Dokumentu smalcinātājs gatavs darbam



Dokumentu smalcinātājs darbojas



Automātiska izslēgšana!



Ilgākas darbināšanas vai pārslodzes gadījumā dokumentu smalcinātājs automātiski izslēdzas, lai atdzistu.



Apkopes norādījumi / darbības traucējumu novēršana



Tvertne pilna



Automatīno popieriaus tiekimo klaida: išimkite popieriaus šūsnį ir patikrinkite.



Per storas/lygus/susegtas/sulankstytas popieriaus šūsnyje? Išimkite ir vėl įdėkite krūvą.



Iespējamie traucējumi



automātiski izslēdzas, kad atver korpusu



Pārkaršana



Motora bloķēšana

cs Návod k použití



UPOZORNĚNÍ!

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny ke skartovacímu zařízení si pozorně přečtěte PŘED jeho uvedením do provozu.



Dodržujte uvedené pokyny!

Návod k obsluze uchovejte pro případ pozdější potřeby.

Obsah

1	Důležité informace	58
1.1	Účelové použití, ručení	58
1.2	Bezpečnostní ustanovení	59
1.3	Popis piktogramů	59
1.4	Rozsah dodávky	88
1.5	Technické údaje	88
1.6	Namontujte zařízení	89
2	Obsluha	90
2.2	Připojení přístroje k elektrické síti	90
2.3	Zapnutí přístroje	90
2.4	Skartování papíru	91
2.9	Automatické podávání papíru	92
2.10	Trvalý chod vpřed	93
2.11	Skartování karet	94
3	Údržba / odstraňování závad	95
3.1	Vyprázdnění rozřezaného materiálu	95
3.3	Otevřený zásobník / otevřené víko	95
3.4	Přehřátí	96
3.6	Uvznutý papír v ručním podávání	96
3.8	Uvznutý papír v automatickém vtahování	97
3.10	Chyba v automatickém podávání papíru	98
3.11	Vyčistěte přístroj	99

1.1 Účelové použití, ručení

Skartovací zařízení je určeno ke skartování papíru.

V závislosti na modelu je však možné skartovat také malá množství následujících materiálů:

- CD/DVD disky, šekové a kreditní karty (viz technické údaje).
- kancelářské sponky a drátky, které se nacházejí v papírových dokumentech v běžném množství (výjimka: zařízení bezpečnostního stupně P6 a P7).

Přístroj je vybaven automatickým vtahováním stohu papíru, který obsahuje nepřehnuté jednotlivé listy (max. 100g/m²). Papír sepnutý kancelářskými sponkami nebo sešitý sešivacími svorkami lze obvykle zpracovat také.

Předpokladem je uspořádání sponek a svorek na zadní straně přihrádky na papíry (strana vzdálenější od uživatele). K prodloužení životnosti přístroje se však doporučuje odstranit kancelářské sponky a sešivací svorky ještě před skartací. V jednotlivých případech a v závislosti na množství a poloze sponek a také na rozsahu sepnuté hromádky papírů může dojít k chybě při vtahování, a tím k přerušení procesu skartace.

Na opotřebení, poškození způsobené nevhodným používáním, stejně jako zásahy třetí strany, se nevztahuje ručení ani záruka.

Skartovací zařízení je koncipováno pro provoz v soukromém sektoru a v běžném kancelářském prostředí.

Kapacita skartace uvedená v technických údajích podléhá následujícím podmínkám:

Maximální počet současně skartovaných listů za následujících podmínek: Nové případně naolejované řezné válce, studený motor, napájení proudem při jmenovitých hodnotách napětí a frekvence (230V/50 Hz, 120V/60 Hz). Odchyly mohou vést ke snížení kapacity skartace a ke zvýšenému hluku. Listy se vkládají doprostřed a podélně pod 90° uhlím. V závislosti na vlastnostech a podávání papíru se kapacita skartace může také lišit.

1.2 Bezpečnostní upozornění

- Přesvědčte se, zda napětí a kmitočet vaší elektrické sítě souhlasí s údaji na typovém štítku.
- Zařízení neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla!
- Zařízení skladujte, přepravujte a provozujte pouze v poloze ve stojce.
- Na zařízení používejte pouze kapaliny a plyny odpovídající směrnicím společnosti DAHLE.
- Zařízení nikdy neotvírejte!
- Zajistěte ochranu instalace v budově proti zkratu: max. 16 A (USA max. 20 A).
- Provozujte zařízení výhradně v uzavřených místnostech při teplotě 10 °C až 25 °C (50 °F až 77 °F) a při nekondenzující vlhkosti vzduchu od 15 % do 95 %!
- Zařízení nenechávejte běžet naprázdno!
- Zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nepracují pod dohledem nebo pokud se jim nedostane podrobného návodu k používání přístroje od osoby odpovědné za bezpečnost.



Skartovací zařízení nechte ekologicky a odborně zlikvidovat autorizovanou sběrnou. Nevyhazujte žádné díly skartovače nebo balení do domácího odpadu.

1.3 Popis piktogramů



Důležitá informace



Přečtěte si informace pro uživatele/bezpečnostní pokyny



POZOR



POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



POZOR, pohyblivé části



POZOR, ostré hrany



Nepoužívejte zařízení v blízkosti žíravých látek.



Zařízení umístěte stabilně na podlahu s odstupem 100 mm ode zdi, tím zabráníte kumulaci tepla, zablokujte brzdy na kolečkách (podle typu zařízení)



Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.



Automatický rozběh



Nepoužívejte ve vlhkém prostředí



Toto skartovací zařízení není určeno pro děti (tento produkt není hračka).



Otvoru pro vstup papíru se nedotýkejte rukama.



Zabraňte styku přívodu papíru s oblečením!



Pozor, aby se do vstupu pro papír nedostaly vlasy!



Nepoužívejte čisticí prostředky nebo spreje, které obsahují hořlavé látky. Tyto látky se mohou vznítit.



Kancelářské sponky a sponky ze sešivaček před skartováním odstranit!



Nevkládejte diskety/disky CD/DVD!



Před prováděním údržby skartovač odpojit od přívodu proudu!



Technické údaje — Technické změny vyhrazeny!



Provozní hlučnost při chodu naprázdno



Rychlost vtahování



Řezání papíru na kusy



Řezání karet na kusy



Hmotnost



Síťová zástrčka slouží jako dělicí zařízení od napájení ze sítě.



Síťová zástrčka musí být vždy snadno přístupná!



Obsluha



Skartovač v provozní pohotovosti



Skartovač v provozu



Automatické vypínání!



Při delším provozu a/nebo při přetížení se skartovací zařízení automaticky vypne, dokud nevychladne.



Pokyny pro údržbu/odstraňování závad



Zásobník plný



Chyba v automatickém podávání papíru: Vyměňte stoh papíru a zkontrolujte jej.



Papír ve stohu, který je příliš silný/hladký/sešitý/složený? Vyměňte a znovu vložte zásobník.



Možné poruchy



automatické vypnutí při otevření krytu



Přehřátí



Blokování motoru

sk Návod na použitie



POZOR!

PRED uvedením skartovacieho prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny.



Pokyny sa musia aplikovať!

Návod na obsluhu si uschovajte na neskoršie použitie.

Obsah

1	Dôležité informácie	61
1.1	Použitie v súlade s určeným účelom, záruka	61
1.2	Bezpečnostné pokyny	61
1.3	Legenda piktogramov	62
1.4	Rozsah dodávky	88
1.5	Technické údaje	88
1.6	Namontujte zariadenie	89
2	Obsluha	90
2.2	Pripojenie zariadenia k elektrickej sieti	90
2.3	Zapnutie prístroja	90
2.4	Skartácia papiera	91
2.9	Automatické podávanie papiera	92
2.10	Trvalý chod vpred	93
2.11	Skartácia kariet	94
3	Údržba / odstraňovanie porúch	95
3.1	Odstránenie skartovaného materiálu	95
3.3	Otvorená nádrž / otvorený poklop	95
3.4	Prehriatie	96
3.6	Zaseknutie papiera pri ručnom vkladaní	96
3.8	Zaseknutie papiera pri automatickom vťahovaní	97
3.10	Chyba v automatickom podávaní papiera	98
3.11	Čistenie prístroja	99

Prístroj je vybavený automatickým vťahovaním zväzkov listov, ktoré pozostávajú z neprehnutých listov (max. 100g/m²). Papier zošitý kancelárskymi spinkami alebo spojený sponami môže byť spravidla tiež skartovaný. Predpokladom je, aby sa spinky nachádzali na zadnej strane papierového zväzku (na vzdialenejšej strane od používateľa). V záujme predĺženia životnosti prístroja však odporúčame, aby boli kancelárske spinky/spony pred skartáciou odstránené. V ojedinelých prípadoch, v závislosti od množstva a polohy spíniek, ako aj od veľkosti papierového zväzku môže dôjsť k nesprávnemu vtiahnutiu a následne k prerušeniu procesu skartovania.

Ručenie ani záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie, škody spôsobené neodborným používaním ani zásahy tretej strany

Skartovací prístroj je koncipovaný pre prevádzku v súkromí a v bežnom kancelárskom prostredí.

Na základe kapacity skartácie uvedenej v technických údajoch platia nasledovné rámcové podmienky: Maximálny počet listov, ktoré je možné rezať naraz, v prípade dodržania nasledovných podmienok: Nové, resp. naolejované rezacie valce, studený motor, napájací prúd s menovitým napätím a menovitou frekvenciou (230V/50 Hz, 120V/60 Hz). Odchýlky môžu mať za následok zníženie kapacity skartácie a zvýšenie hlučnosti chodu. Listy sú vedené stredom a po dĺžke pod uhlom 90°. V závislosti od vlastností papiera a prívodu sa môže kapacita skartácie odlišovať.

1.1 Použitie zariadenia v súlade s určeným účelom, poskytnutie záruky

Skartovací prístroj je určený na skartovanie papiera. Podľa variantu modelu je možné okrem toho skartovať malé množstvá nasledujúcich materiálov:

- CD/DVD disky, šekové a kreditné karty (pozri technické údaje).
- spinky a kancelárske spony nachádzajúce sa v papierových dokumentoch, v obvykle používanom rozsahu (výnimka: prístroje stupňa bezpečnosti P6 a P7).

1.2 Bezpečnostné pokyny

- Skontrolujte, či napätie a frekvencia v elektrickej sieti zodpovedá údajom na typovom štítku.
- Neinštalujte prístroj v blízkosti tepelného zdroja!
- Prístroj skladujte, prepravujte a prevádzkujte iba nastojato!
- Na prístroji používajte iba kvapaliny a plyny, ktoré zodpovedajú smerniciam spoločnosti DAHLE!
- Prístroj sa nesmie otvárať!
- Prístroj neprevádzkujte v chode naprázdno!

- Prístroj prevádzkujte iba v uzavretých priestoroch, pri 10 °C až 25 °C (50 °F do 77 °F) a nekondenzujúcej vlhkosti vzduchu od 15 % do 95 %!
- Zabezpečte ochranu pred skratom na inštalácii v budove: max. 16 A (US max. 20 A).
- Zavádzače papiera používajte iba jednotlivo!
- Prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, jedine s výnimkou, ak pri

používaní prístroja pracujú pod dozorom alebo výlučným vedením osoby, ktorá zodpovedá za bezpečnosť.



Skartovací prístroj zlikvidujte odborne a ekologicky na autorizovanom zbernom mieste. Žiadne časti skartovacieho prístroja alebo balenia nezahadzujte do domáceho odpadu.

1.3 Legenda piktogramov



Dôležitá informácia



Prečítajte si informáciu pre používateľa/bezpečnostné pokyny



POZOR



POZOR! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



POZOR, pohyblivé časti



POZOR, ostré hrany



Nepoužívať v blízkosti žieravých látok.



Prístroj stabilne nainštalujte na podlahu a vo vzdialenosti 100 mm od steny, zabráňte hromadeniu tepla. Stlačte ručné brzdy (v závislosti od typu)



Nepoužívať v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.



Automatický rozbeh



Nevystavujte vlhkosti



Tento skartovací prístroj nie je určený na používanie deťmi (výrobok nie je hračka).



Otvoru prívodu papiera sa nedotýkajte rukami!



Otvoru prívodu papiera sa nedotýkajte odevom!



Otvoru prívodu papiera sa nedotýkajte vlasmi!



Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo spreje, ktoré obsahujú horľavé látky. Tieto látky sa môžu vznietiť.



Pred skartovaním odstráňte z dokumentov kancelárske spinky a spony!



Nezasúvajte žiadne diskety, CD alebo DVD!



Pred údržbovskými prácami odpojte skartovací prístroj od napájacieho prúdu!



Technické údaje — Technické zmeny vyhradené!



Prevádzková hlasitosť pri chode naprázdno



Rýchlosť vťahovania



Priečny rez papiera



Priečny rez karty



Hmotnosť



Sieťová zástrčka slúži na oddelenie od napájania.



Sieťová zásuvka musí byť vždy ľahko prístupná!



Obsluha



Skartovací prístroj v pohotovostnom stave



Skartovací prístroj v prevádzke



Automatické vypnutie!



Pri dlhšej prevádzke a/alebo preťažení sa skartovací prístroj automaticky vypne, aby vychladol.



Pokyny na údržbu/odstraňovanie porúch



Nádoba je plná



Chyba v automatickom podávaní papiera: Odstráňte stoh papiera a skontrolujte ho.



Papier v stohu, ktorý je príliš hrubý/hladký/zošitý/zložený? Odstráňte a znova vložte stoh.



Možné poruchy



automatické vypnutie pri otvorení kryty



Prehriatie



Prehriatie



pl Instrukcja użytkowania



UWAGA!

PRZED uruchomieniem niszczarki należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki bezpieczeństwa.



Należy przestrzegać wskazówek! Instrukcję obsługi należy zachować do późniejszego użytku.

Spis treści

1	Ważne informacje.....	64
1.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, gwarancja.....	64
1.2	Wskazówki bezpieczeństwa	65
1.3	Objaśnienie symboli.....	65
1.4	Zakres dostawy.....	88
1.5	Dane techniczne	88
1.6	Zamontuj urządzenie.....	89
2	Obsługa	90
2.2	Podłączanie urządzenia do sieci elektrycznej....	90
2.3	Włączanie urządzenia	90
2.4	Niszczanie dokumentów	91
2.9	Automatyczne podawanie papieru	92
2.10	Tryb ciągły	93
2.11	Niszczanie kart	94
3	Konserwacja/usuwanie usterek	95
3.1	Opróżnianie niszczarki.....	95
3.3	Pojemnik lub pokrywa są otwarte	95
3.4	Przegrzanie.....	96
3.6	Zator papieru, podajnik ręczny.....	96
3.8	Zator papieru, podajnik automatyczny.....	97
3.10	Błąd automatycznego podawania papieru.....	98
3.11	Czyszczenie urządzenia.....	99

Urządzenie jest wyposażone w automatyczny podajnik stosów arkuszy, które składają się niezłożonych pojedynczych arkuszy (maks. 100 g/m²). Istnieje również możliwość przetwarzania papieru spiętego zarówno spinaczami biurowymi, jak i zszywkami. Warunkiem jest rozmieszczenie spinaczy lub zszywek z tyłu pojemnika na papier (tyłem do użytkownika). Aby wydłużyć żywotność urządzenia, zaleca się jednak usunięcie spinaczy biurowych/zszywek przed zniszczeniem papieru. W indywidualnych przypadkach w zależności od ilości i położenia spinaczy/zszywek oraz wielkości zszytego stosu arkuszy może dojść do zakłóceń podczas podawania i tym samym do przerwania procesu niszczenia.

Zużycie, szkody na skutek nieprawidłowego użycia oraz ingerencji osób trzecich nie są objęte ani rękojmią ani gwarancją.

Ta niszczarka dokumentów jest przeznaczona do użytku prywatnego oraz w normalnych warunkach biurowych.

Wydajność niszczarki podana w danych technicznych podlega następującym warunkom ogólnym:

1. Maksymalna ilość kartek, która może zostać zniszczona w jednej turze w następujących warunkach: Nowe, ewentualnie naoliwione walce tnące, zimny silnik, zasilanie elektryczne z napięciem znamionowym i częstotliwością znamionową (30V/50Hz; 120V/60 Hz). Odstępstwa mogą prowadzić do zmniejszonej wydajności i do głośniejszej pracy. Kartki należy wkładać na środku, wzdłuż, pod kątem 90°. Wydajność może być zmienna również zależnie od rodzaju papieru i sposobu wprowadzania go.

1.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, gwarancja

Niszczarka jest przeznaczona do niszczenia papieru. W zależności od modelu niszczarki można ją ponadto wykorzystać do niszczenia w niewielkich ilościach następujących materiałów:

- płyt CD/DVD, kart bankomatowych i kredytowych (patrz dane techniczne).
- występujących w zwykłym zakresie w dokumentach papierowych zszywek i spinaczy biurowych (wyjątek: urządzenia stopnia bezpieczeństwa P6 i P7).

1.2 Wskazówki bezpieczeństwa

- Sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość sieci zgadzają się z danymi na tabliczce znamionowej.
- Urządzenia nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła!
- Urządzenie składować, transportować i użytkować wyłącznie w pozycji pionowej!
- W urządzeniu stosować wyłącznie ciecze i gazy spełniające wytyczne DAHLE!
- Urządzenia nie wolno otwierać!
- Nie użytkować urządzenia na pusto!
- Urządzenie wolno użytkować wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze od 10 °C do 25 °C (50 °F do 77 °F) oraz przy nieskrapającym się powietrzu o wilgotności od 15 % do 95 %!
- Należy zapewnić zabezpieczenie przeciwwzrostowe w instalacji budynku: maks. 16A(US maks. 20A).
- Z podajników korzystać tylko pojedynczo!
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (wraz z dziećmi) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub z brakiującym doświadczeniem i wiedzą. Chyba, że pracują one pod nadzorem i otrzymują pełne instrukcje odnośnie korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.



Niszczarkę usunąć w sposób nieszkodliwy dla środowiska przekazując do autoryzowanego punktu zbiórki. Żadnych elementów niszczarki lub jej opakowania nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstw domowych.

1.3 Objaśnienie symboli



Ważne informacje



Przeczytać informacje dla użytkownika/wskazówki bezpieczeństwa



Niszczarkę ustawić na stabilnym podłożu w odległości 100 mm od ściany, unikać zatorów cieplnych, uruchomić hamulec postojowy (w zależności od typu)



Podajnika papieru nie wolno dotykać częściami garderoby!



Podajnika papieru nie wolno dotykać włosami



Urządzenia nie wolno użytkować w pobliżu palnych cieczy lub gazów.



Nie używaj środków czyszczących ani aerozoli zawierających substancje łatwopalne. Substancje te mogą się zapalić.



UWAGA! Ryzyko porażenia prądem.



Spinacze biurowe oraz zszywki usunąć przed przystąpieniem do niszczenia dokumentu!



UWAGA, części ruchome



Nie importuj dyskietek/płyt CD/DVD!



UWAGA, ostre krawędzie



Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych odłączyć niszczarkę od zasilania!



Z niszczarki nie wolno korzystać dzieciom (produkt nie jest zabawką).



Podajnika papieru nie wolno dotykać rękami!



Urządzenia nie wolno użytkować w pobliżu substancji żrących



Dane techniczne - Zmiany techniczne zastrzeżone!



Głośność pracy na pusto



Prędkość wciągania



Ścinki papieru



Ścinki kart



Ciężar



Wtyczka sieciowa służy do odłączania zasilania.



Gniazdko sieciowe musi być w każdej chwili łatwo dostępne!



Obsługa



Niszczarka gotowa do pracy



Niszczarka pracuje



Automatyczne wyłączenie!



Niszczarka wyłącza się automatycznie po dłuższym czasie pracy i/lub w razie przeciążenia w celu ostygnięcia.



Wskazówki konserwacyjne / Usuwanie usterek



Pełny pojemnik



Błąd automatycznego podawania papieru: Proszę wyjąć stos papieru i sprawdzić.



Papier w stosie jest zbyt gruby/gładki/zszyty/złożony? Usuń i ponownie włóż stos.



Możliwe zakłócenia



Automatyczne wyłączenie w przypadku otwarcia obudowy



Przegrzanie



Blokada silnika

ro Instrucțiuni de utilizare



ATENȚIE!

Înainte de punerea în funcțiune a distrugătorului de documente, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și indicațiile privind siguranța!



Normele de siguranță trebuie aplicate! Păstrați instrucțiunile pentru a le putea consulta ulterior.

- clemele de capsator și agrafele de birou care se află în documente, în cantitate uzuală (excepție: aparatele din clasa de siguranță P6 și P7).

Dispozitivul dispune de o alimentare automată pentru stiva de coli care constă din coli individuale necutate (max. 100 g/m²). Ca regulă, nu este permisă prelucrarea hârtiei cu agrafe, atât cu agrafe de birou cât și cu capse. Condiția pentru aceasta o reprezintă dispunerea agrafelor la partea posterioară a tăvii de hârtie (în partea opusă utilizatorului). Pentru a prelungi durata de viață a dispozitivului, se recomandă totuși îndepărtarea agrafelor de birou/capselor înainte de operația de distrugere. În unele cazuri, în funcție de cantitatea și poziția agrafelor/capselor precum și de volumul stivei de hârtie cu agrafe/capse se poate ajunge la situații de alimentare greșită și prin aceasta la întreruperea operației de distrugere.

Uzura și deteriorările cauzate de utilizarea neadecvată și de intervențiile terților asupra dispozitivului nu fac obiectul garanției standard sau al garanției extinse.

Distrugătorul de documente este conceput pentru utilizarea în zona privată și în mediile de birou obișnuite. Cu privire la numărul de coli specificat în datele tehnice se aplică următoarele condiții generale:

Numărul maxim de coli tăiate într-o singură fază poate fi asigurat în următoarele condiții: Rotoare de tăiere noi sau lubrificate recent, motor rece, alimentare cu curent electric cu tensiune nominală și frecvență nominală de (230V/50 Hz, 120V/60 Hz). Eventualele abateri de la acești parametri pot duce la o performanță mai scăzută față de numărul de coli specificat și la un nivel de zgomot în funcționare mai ridicat. Colile trebuie să fie introduse central și longitudinal, în unghi de 90°. De asemenea, performanța privind numărul de coli poate fi influențată și de proprietățile hârtiei și de modul în care se face alimentarea cu materiale.

Cuprins

1	Informații importante	67
1.1	Utilizarea conform destinației prevăzute, garanția standard	67
1.2	Indicații privind siguranța	68
1.3	Legenda pictogramelor	68
1.4	Pachetul de livrare	88
1.5	Date tehnice	88
1.6	Montați dispozitivul	89
2	Utilizare	90
2.2	Conectați dispozitivul la rețeaua de curent	90
2.3	Cuplați dispozitivul	90
2.4	Distrugerea hârtiei	91
2.9	Alimentare automată a hârtiei	92
2.10	Mersul înainte continuu	93
2.11	Distrugerea de carduri	94
3	Întreținerea/remediarea defecțiunilor	95
3.1	Evacuarea materialului tocat	95
3.3	Decipientului/capacului deschis	95
3.4	Supraîncălzirea	96
3.6	Blocajul hârtiei la alimentarea manuală	96
3.8	Blocajul hârtiei la alimentarea automată	97
3.10	Eroare la alimentarea automată a hârtiei	98
3.17	Curățarea dispozitivului	99

1.1 Utilizarea conform destinației prevăzute, garanția standard

Distrugătorul de documente este conceput pentru distrugerea hârtiei.

În funcție de model, în afară de hârtie pot fi distruse și alte materiale în cantitate redusă, cum ar fi:

- CD-uri/DVD-uri, cecuri și carduri bancare (consultați secțiunea Date tehnice).

1.2 Indicații privind siguranța

- Verificați dacă tensiunea și frecvența rețelei de alimentare cu curent corespund cu datele de pe plăcuța cu caracteristici a dispozitivului.
- Nu amplasați dispozitivul în apropierea unei surse de căldură!
- Depozitați, transportați și utilizați dispozitivul numai în poziție verticală!
- Utilizați pentru distrugătorul de documente numai lichide și gaze conforme cu reglementările DAHLE!
- Dispozitivul nu trebuie deschis!
- Utilizarea dispozitivului este permisă numai în spații închise, la temperaturi cuprinse între 10 °C și 25 °C (50 °F și 77 °F) și la o umiditate atmosferică fără condensare cuprinsă între 15 % și 95 %!
- Protecția la scurtcircuit a instalației electrice a clădirii trebuie să fie asigurată: max. 16 A(SUA max. 20 A).
- Nu lăsați distrugătorul de documente să funcționeze în gol!
- Aparatul nu este conceput pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate ori cu experiență și cunoștințe reduse, cu excepția situațiilor în care lucrează sub supraveghere sau sunt îndrumate în permanență în utilizarea aparatului de către o persoană care răspunde pentru siguranță.



Eliminați distrugătorul de documente în mod corect și ecologic, la un centru autorizat de colectare a deșeurilor. Nu aruncați componente ale distrugătorului de documente sau ale ambalajului la gunoierul menajer.

1.3 Legenda pictogramelor



Informație importantă



Consultați informațiile pentru utilizatori/instrucțiunile privind siguranța



Atenție



ATENȚIE! Pericol de electrocutare.



ATENȚIE, piese mobile



ATENȚIE, muchii ascuțite



A nu se utiliza în apropierea substanțelor corozive.



Amplasați dispozitivul în poziție stabilă la nivelul solului și la o distanță de 100 mm față de perete, evitați acumularea de căldură, Acționarea frânelor de blocare (în funcție de tip)



A nu se utiliza în apropierea lichidelor și a gazelor inflamabile.



Pornire automată



A nu se expune la umezeală



Distrugătorul de documente nu este conceput pentru a fi utilizat de copii (produsul nu este un obiect de joacă).



Nu atingeți fanta pentru intrarea hârtiei cu mâinile.



Nu atingeți fanta pentru intrarea hârtiei cu obiecte de îmbrăcăminte!



Nu atingeți fanta pentru intrarea hârtiei cu părul!



Nu utilizați agenți de curățare sau cutii cu spray care conțin substanțe inflamabile. Aceste substanțe se pot aprinde.



Îndepărtați capsele și clemele de hârtie înainte de distrugerea documentelor!



Nu introduceți dischete/CD-uri/DVD-uri!



Înainte de executarea lucrărilor de întreținere, deconectați dispozitivul de la alimentarea cu curent!



Date tehnice - Rezervat dreptul de a efectua modificări tehnice!



Nivelul de zgomot la funcționarea în gol



Viteză de tragere în interior



Tăierea în particule a hârtiei



Tăierea în particule a cardurilor



Greutate



Ștecherul servește ca dispozitiv de deconectare de la alimentarea cu curent electric!



Priza de alimentare cu curent electric trebuie să fie facil accesibilă în orice moment!



Utilizare



Distrugătorul de documente pregătit de funcționare



Distrugătorul de documente în funcțiune



Opreire automată!



În cazul unei funcționări mai îndelungate și/sau în caz de suprasarcină, distrugătorul de documente se oprește automat în scop de răcire.



Instrucțiuni pentru lucrări de întreținere / remedierea defectăunilor



Recipient plin



Eroare la alimentarea automată a hârtiei: scoateți teancul de hârtie și verificați-l.



Hârtie din teanc care este prea groasă/netedă/cap-sată/îndoită? Vă rugăm să scoateți și să reintroduceți teancul.



Avarii posibile



Aparatul se oprește automat atunci când este deschis



Suprîncălzirea



Blocare motor



bg Указание за употреба



ВНИМАНИЕ!

ПРЕДИ пускане в експлоатация на машината за унищожаване на документи, прочетете ръководството за употреба и препоръките за безопасност.



Указанията трябва да се прилагат!

Съхранявайте ръководството за бъдеща употреба.

Съдържание

1	Важна информация	70
1.1	Използване по предназначение, гаранция	70
1.2	Указания за безопасност	71
1.3	Легенда на пиктограмите	71
1.4	Окомплектовка на доставката	88
1.5	Технически данни	88
1.6	Монтирайте устройството	89
2	Обслужване	90
2.2	Свързване на уреда към електрическата мрежа	90
2.3	Включване на уреда	90
2.4	Унищожаване на хартия	91
2.9	Автоматично подаване на хартия	92
2.10	Непрекъснат ход	93
2.11	Унищожаване на карти	94
3	Поддръжка/отстраняване на неизправности	95
3.1	Изправване на изрезките	95
3.3	Отворен съд/капак	95
3.4	Прегряване	96
3.6	Задръстване на хартия ръчно подаване	96
3.8	Задръстване на хартия автоматично подаване	97
3.10	Грешка в автоматичното подаване на хартия	98
3.11	Почистване на уреда	99

1.1 Използване по предназначение, гаранция

Машината за унищожаване на документи е предназначена за унищожаване на хартия.

В зависимост от варианта на модела, освен това могат да се унищожават минимални количества от следните материали:

- CD/DVD, платежни и кредитни карти (виж Технически данни).

- телчета и кламери в количеството, обичайно за приложението им в хартиени документи (изключение: уреди с ниво на сигурност P6 и P7).

Уредът разполага с автоматично подаване за купчина листове, която се състои от несгънати единични листове (макс. 100 g/m²). Защипана с кламери или телчета хартия по правило може да бъде обработвана. За тази цел кламерите/телчетата трябва да се разположат в задната страна на отделението за хартия (отдалечено от потребителя). За удължаване на срока на експлоатация обаче, се препоръчва кламерите/телчетата да бъдат отстранени преди унищожаването. В отделни случаи, в зависимост от количеството и позицията на кламерите/телчетата, както и от обема на купчината листове, може да се стигне до грешно подаване и поради това – до прекъсване на процеса на унищожаване.

Износване, повреди поради некомпетентна употреба, както и намеси на трети лица, не попадат под гаранцията.

Машината за унищожаване на документи е разработена за частна употреба и нормална офис среда.

По отношение на посочената в техническите данни производителност в листове важат следните рамкови условия:

Максимален брой листове, които се режат при едно преминаване при следните условия: Нови, респ. смазани режещи валици, студен двигател, електрозахранване с номинално напрежение и номинална честота (230 V/50 Hz; 120 V/60 Hz). Отклоненията може да доведат до по-ниска производителност в листове и до увеличени шумове при рязане. Листите се подават в средата и надлъжно под 90°. В зависимост от характеристиките на хартията и подаването е възможно производителността в листи също да варира.

1.2 Указания за безопасност

- Проверете дали напрежението и мрежовата честота на Вашата електрозахранваща мрежа съответстват на данните на типовата табелка.
- Указания за безопасност
- Уредът да не се поставя в близост до източник на топлина!
- Уредът да се складира, транспортира и експлоатира само в изправено положение!
- В уреда да се използват само течности и газове, които съответстват на директивите на DAHLE!
- Не се допуска отварянето на уреда!
- Уредът да се експлоатира само в затворени помещения, при 10°C до 25°C (50°F до 77°F) и некондензираща въздушна влажност от 15% до 95%!
- Трябва да се гарантира безопасността на инсталацията на сградата при късо съединение: макс. 16A (САЩ макс. 20A).

- Уредът да не се експлоатира на празен ход!
- Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени психични, сетивни или умствени способности или недостатъчен опит и знания, освен ако работят под надзор или са получили подробен инструктаж за използването на уреда от лице, което отговаря за безопасността.



Изхвърляйте машината за унищожаване на документи компетентно и екологично в оторизиран събирателен пункт. Не изхвърляйте части от машината за унищожаване на документи или от опаковката с битовата смет.

1.3 Легенда на пиктограмите



Важни информации



Да се прочете информацията за потребителя/препоръките за безопасност



ВНИМАНИЕ



ВНИМАНИЕ! Риск от токов удар.



ВНИМАНИЕ, движещи се части



ВНИМАНИЕ, остри ръбове



Да не се използва в близост до разяждащи вещества.



Уредът да се постави стабилно на пода и на разстояние от 100 mm от стената, да се избягва акумулиране на топлина, Задействане на застопоряващите спирачки (в зависимост от типа)



Да не се използва в близост до горими течности или газове.



Автоматично пускане



Да не се излага на влага



Тази машина за унищожаване на документи не е предназначена за използване от деца (продуктът не е играчка).



Не докосвайте с ръце подаването на хартията.



Не докосвайте с части от облеклото подаването на хартията!



Не докосвайте с косите подаването на хартията!



Не използвайте почистващи препарати или спрейове, които съдържат запалими вещества. Тези вещества могат да се запалят.



Кламерите да се отстраняват преди процеса на унищожаване!



Да не се вкарват дискети/CD/DVD!



Преди работи по поддръжката, машината за унищожаване на документи да се изключи от електрозахранването!



Технически данни - запазено правото за технически промени!



Работен шум на празен ход



Скорост на поемане



Рязане на хартията на частици



Рязане на карти на частици



Тегло



Мрежовият щепсел служи за разделящо устройство на електрозахранването.



Мрежовият контакт трябва по всяко време да е лесно достъпен!



Употреба



Машина за унищожаване на документи в готовност



Машина за унищожаване на документи при работа



Автоматично изключване!



При по-дълга експлоатация и/или претоварване, машината за унищожаване на документи се изключва автоматично за охлаждане.



Указания за поддръжка / отстраняване на неизправности



Контейнер пълен



Грешка в автоматичното подаване на хартия: Моля, извадете тестето хартия и го проверете.



Хартия в стека е твърде дебела/гладка/с телбод/сгъната? Моля, премахнете и поставете отново стека.



Възможни неизправности



автоматично изключване при отворен корпус



Прегряване



Блокаж на двигателя

tr Kullanım kılavuzu



DİKKAT!

Dosya yok edicisini çalıştırmadan ÖNCE kullanım kılavuzunu ve güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun.



Uyarılar uygulanmalıdır!

Kullanım kılavuzunu bir başvuru kaynağı olarak dikkatle muhafaza edin.

İçindekiler

1	Önemli Bilgiler	73
1.1	Amacına Uygun Kullanım, Garanti	73
1.2	Güvenlik Uyarıları	73
1.3	Piktogram Açıklaması	74
1.4	Teslimat Kapsamı	88
1.5	Teknik Veriler	88
1.6	Cihazı monte edin	89
2	Kullanım	90
2.2	Cihazı Güç Kaynağına Bağlama	90
2.3	Cihazı Çalıştırma	90
2.4	Kağıt İmhası	91
2.9	Otomatik kağıt besleme	92
2.10	Sürekli Besleme	93
2.11	Kart İmhası	94
3	Bakım / Arıza Giderme	95
3.1	Kesilen Atıkları Boşaltma	95
3.3	Hazne/Kapak Açık	95
3.4	Aşırı Isınma	96
3.6	Kağıt Yığını Manuel Olarak İçeri Çekme	96
3.8	Kağıt Yığını Otomatik İçeri Çekme	97
3.10	Otomatik kağıt beslemede hata	98
3.11	Cihazı Temizleme	99

Cihazda katlanmadan kalmış yapraklardan (100 g/m²) oluşan kağıt kümeleri için otomatik bir içeri çekme özelliği bulunur. Genel olarak ataç ve raptiyelerle tutturulmuş kağıtlar işlemiden geçirilebilir. Bunu yaparken önemli olan kağıt tepsisinin arka tarafındaki ataç veya raptiyelerin konumudur (kullanıcıya değil aşağıya bakmalıdır). Yine de cihazın kullanım ömrünü uzatmak için imha işleminden önce ataç veya raptiyeleri çıkarmanız önerilir. Bazı durumlarda ataç veya raptiyelerin miktarından ve konumundan ya da tutturulmuş sayfa kümelerinin yapısından bağımsız olarak hatalı şekilde içeri çekme gerçekleşebilir ve imha işlemi yarıda kesilebilir.

Aşınma, amacının dışında kullanım sonucu oluşan hasarlar ve üçüncü şahısların müdahaleleri garanti kapsamına girmezler

Dosya yok edicisi kişisel kullanım ve normal büro ortamı için tasarlanmıştır.

Teknik bilgiler doğrultusunda belirtilen sayfa performansı ile ilgili olarak aşağıdaki çerçeve koşullar geçerlidir:

Bir geçişte aşağıdaki koşullar altında kesilen maksimum sayfa sayısı: Yeni, gerekirse yağlanmış kesme merdaneleri, soğuk motor, nominal gerilimi ve nominal frekansı ile elektrik beslemesi (230V/50 Hz; 120V/60 Hz). Sapmalar daha düşük bir sayfa performansına ve daha yüksek çalışma gürültüsüne yol açabilir. Sayfalar ortalananak ve uzunlamasına 90°'lik açıyla beslenir. Kağıt özelliklerine ve beslemeye göre sayfa performansı değişebilir.

1.2 Güvenlik uyarıları

- Kullandığınız şebeke elektriğinin voltajının ve frekansının tip plakasındaki bilgilerle aynı olmasını kontrol edin.
- Cihazı, ısı kaynağının yakınına monte etmeyin!
- Cihazı sadece dik şekilde depolayın, taşıyın ve çalıştırın!
- Cihazda yalnızca DAHLE yönergelerine uygun sıvılar ve gazlar kullanın!
- Cihaz açılmamalıdır!
- Cihazı sadece kapalı mekanlarda, 10 C ile 25 C (50°F - 77°F) arasındaki sıcaklıklarda %15 ile %95 arasındaki yoğunlaşmayan hava nemliliğinde çalıştırın!

1.1 Amacına uygun kullanım, garanti

Dosya yok edicisi kağıtların imha edilmesi için tasarlanmıştır.

Model türüne göre ayrıca aşağıdaki maddelerden az miktarda imha edilebilir:

- CD'ler/DVD'ler, çek ve kredi kartları (Teknik Verilere bakın).
- kağıt dokümanlarda, normal kapsamda mevcut ataçlar (İstisna: P6 ve P7 emniyet kademesi cihazlar).

- Bina tesisatının kısa devre yapmaması sağlanmalıdır: maks. 16 A (US maks. 20 A).
- Cihazı boşta çalıştırmayın!
- Cihaz fiziksel, sensörel veya ruhsal yetenekleri sınırlı veya yeterli deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır. Buna sadece gözetim altında oldukları zaman veya güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ayrıntılı olarak anlatılırsa izin verilir.



Dosya yok edicisini teknolojiye ve çevreye uygun bir şekilde yetkili bir toplama yerinde imha edin. Dosya yok edicisinin parçalarını veya ambalajını ev çöpüne atmayın.

1.3 Piktogram açıklaması



Önemli bilgi



Kullanıcı bilgisi/güvenlik uyarılarını okuyun



DİKKAT



DİKKAT! Elektrik çarpması riski.



DİKKAT, hareketli parçalar



DİKKAT, keskin kenarlar



Aşındırıcı maddelerin yakınında kullanmayın.



Cihazı güvenli duracak şekilde ve duvara 100 mm mesafede kurun, ısı birikmesini önleyin, Sabitleme frenlerini devreye alın (tipe bağlı)



Yanıcı sıvıların ve gazların yakınında kullanmayın.



Otomatik çalışma



Islaklığa maruz bırakmayın



Bu dosya yok edicisi çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır (ürün, oyuncak değildir).



Kağıt beslemesine ellerinizle dokunmayın.



Kağıt beslemesine elbise-leriniz değmemelidir!



Kağıt beslemesine saçları-nızla dokunmayın!



Yanıcı maddeler içeren temizlik maddeleri veya sprey kutuları kullanmayın. Bu maddeler tutuşabilir.



Yok etmeden önce kısıpçaları ve ataçları çıkarın!



Disketler/CD'ler/DVD'ler yerleştirmeyin!



Bakım çalışmalarından önce dosya yok edicisini elektrik beslemesinden ayırın!



Teknik veriler - Teknik deęişiklik yapma hakkı saklıdır!



Boşta çalışırken çalışma sesi



Çekme hızı



Kağıt partikül kesim



Kart partikül kesim



Ağırlık



Fiş, elektrik kaynağından ayırma tertibatı olarak kullanılır.



Elektrik prizi her an için erişilir olmalıdır!



Kullanım



Dosya yok edicisi hazır



Dosya yok edicisi çalışıyor



Otomatik kapatma!



Uzun süreli işletimde ve/veya aşırı yüklenme durumunda dosya yok edicisi otomatik olarak soğumak için kapanır.



Bakım bilgileri/arıza giderme



Hazne dolu



Otomatik kağıt beslemede hata: Lütfen kağıt destesini çıkarın ve kontrol edin.



Destedeki kağıt çok kalın/pürüzsüz/zımbalanmış/katlanmış mı? Lütfen yığını çıkarıp yeniden takın.



Olası arızalar



Gövde açık iken otomatik kapanma



Aşırı Isınma



Motor blokaj



ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΠΡΙΝ από την έναρξη λειτουργίας του καταστροφέα εγγράφων διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις!

Το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να φυλάσσεται για μεταγενέστερη χρήση.



Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικές πληροφορίες	76
1.1	Ενδεδειγμένη χρήση, παροχές εγγύησης	76
1.2	Υποδείξεις ασφαλείας	77
1.3	Λεζάντες οικονομικών	77
1.4	Παραδοτέα	88
1.5	Τεχνικά στοιχεία	88
1.6	Τοποθετήστε τη συσκευή	89
2	Χειρισμός	90
2.2	Σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο ρεύματος	90
2.3	Ενεργοποίηση συσκευής	90
2.4	Καταστροφή χαρτιού	91
2.9	Αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού	92
2.10	Συνεχόμενη προώθηση	93
2.11	Καταστροφή καρτών	94
3	Συντήρηση/Αντιμετώπιση βλαβών	95
3.1	Άδειασμα προϊόντων κοπής	95
3.3	Δοχείο/καπάκι ανοιχτό	95
3.4	Υπερθέρμανση	96
3.6	Συσσωρευση χαρτιού χειροκίνητης εισαγωγής	96
3.8	Συσσωρευση χαρτιού αυτόματης εισαγωγής	97
3.10	Σφάλμα στην αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού	98
3.11	Καθαρισμός συσκευής	99

1.1 Ενδεδειγμένη χρήση, παροχές εγγύησης

Ο καταστροφέα εγγράφων προορίζεται για την καταστροφή χαρτιών.

Ανάλογα με την έκδοση του μοντέλου, καταστρέφει επίσης και τα παρακάτω υλικά σε μικρές ποσότητες:

- CD/DVD, χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες (βλέπε Τεχνικά Στοιχεία).
- συνδετήρες και σύρματα συρραπτικών στις συνηθισμένες ποσότητες που χρησιμοποιούνται σε έγγραφα (εξαιρέση: συσκευές της κατηγορίας ασφαλείας P6 και P7).

Η συσκευή διαθέτει αυτόματη εισαγωγή για στοιβές φύλλων που αποτελούνται από μη διπλωμένα μεμονωμένα φύλλα (μέγ. 100 g/m²). Κατά κανόνα είναι δυνατή η επεξεργασία χαρτιών με συνδετήρες και συρραπτικά. Προϋπόθεση είναι οι συνδετήρες να βρίσκονται στην πίσω πλευρά της θήκης χαρτιού (αντίθετα από τον χρήστη). Ωστόσο, για τη μεγάλη διάρκεια ζωής της συσκευής συνιστάται να αφαιρούνται οι συνδετήρες και τα συρραπτικά πριν από την καταστροφή. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ανάλογα με την ποσότητα και τη θέση των συνδετήρων καθώς και τον όγκο της στοιβας χαρτιών με συνδετήρες μπορεί να προκύψει εσφαλμένη εισαγωγή και συνεπώς διακοπή της διαδικασίας καταστροφής.

Η φθορά, οι ζημιές από ακατάλληλη χρήση καθώς και οι επεμβάσεις από τρίτους δεν περιλαμβάνονται στις παροχές της εγγύησης ούτε καλύπτονται από εγγύηση.

Ο καταστροφέα εγγράφων έχει σχεδιαστεί για ιδιωτική χρήση και κανονικές συνθήκες γραφείου.

Σχετικά με την απόδοση σε φύλλα που αναφέρεται στα παρακάτω τεχνικά στοιχεία ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις πλαισίου:

Μέγιστο πλήθος φύλλων, που κόβεται σε μία διέλευση υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Καινούργιοι ενδεχ. λιπαμένοι κύλινδροι κοπής, ψυχρός κινητήρας, τροφοδοσία ρεύματος με ονομαστική τάση και ονομαστική συχνότητα (230 V/50 Hz, 120 V/60 Hz). Τυχόν αποκλίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη απόδοση σε φύλλα και σε αυξημένους θορύβους λειτουργίας. Τα φύλλα τροφοδοτούνται κεντρικά και κατά μήκος κάτω από 90°. Ανάλογα με τις ιδιότητες του χαρτιού και την τροφοδοσία, η απόδοση σε φύλλα μπορεί και να διαφέρει.

1.2 Υποδείξεις ασφαλείας

- Ελέγξτε αν η τάση και η συχνότητα του δικτύου ρεύματος συμφωνούν με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου.
- Υποδείξεις ασφαλείας
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται κοντά σε πηγές θερμότητας!
- Αποθηκεύετε, μεταφέρετε και λειτουργείτε τη συσκευή μόνο σε όρθια θέση!
- Χρησιμοποιείτε στη συσκευή μόνο υγρά και αέρια που πληρούν τις οδηγίες DAHLE!
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να ανοίγεται!
- Η λειτουργία της συσκευής επιτρέπεται μόνο σε κλειστούς χώρους, με θερμοκρασία από 10°C έως 25°C (50°F έως 77°F) και μη συμπυκνούμενη υγρασία αέρα από 15% έως 95%!
- Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια βραχυκυκλώματος της κτιριακής εγκατάστασης: έως 16 A (H.P.A. έως 20 A).
- Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί άδεια!
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή ελλιπή εμπειρία και γνώσεις, εκτός αν εργάζονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια.



Ο καταστροφέας εγγράφων πρέπει να απορρίπτεται σωστά και με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής. Μην ρίχνετε μέρη του καταστροφέα εγγράφων ή της συσκευασίας στα οικιακά απορρίμματα.

1.3 Λεζάντες εικονογραμμάτων



Σημαντική πληροφορία



Διαβάστε τις πληροφορίες χρήστη και τις υποδείξεις ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ, κινούμενα μέρη



ΠΡΟΣΟΧΗ, αιχμηρές άκρες



Δεν επιτρέπεται η χρήση κοντά σε διαβρωτικά υλικά.



Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται με στατική ασφάλεια στο δάπεδο, σε απόσταση 100 mm από τον τοίχο και να αποφεύγεται η συσσώρευση θερμότητας. Να χρησιμοποιούνται τα φρένα ακινητοποίησης (ανάλογα με τον τύπο)



Δεν επιτρέπεται η χρήση κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια.



Αυτόματη εκκίνηση λειτουργίας



Δεν επιτρέπεται η έκθεση σε υγρασία



Αυτός ο καταστροφέας εγγράφων δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά (το προϊόν δεν είναι παιχνίδι).



Μην αγγίζετε με τα χέρια την τροφοδοσία χαρτιού.



Μην αγγίζετε με μέρη της ενδυμασίας την τροφοδοσία χαρτιού!



Τα μαλλιά σας δεν πρέπει να αγγίζουν την τροφοδοσία χαρτιού!



Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή δοχεία ψεκασμού που περιέχουν εύφλεκτες ουσίες. Αυτές οι ουσίες μπορούν να αναφλεγούν.



Οι συνδετήρες γραφείου και συρραπτικών πρέπει να αφαιρούνται πριν από τη διαδικασία καταστροφής!



Μην εισάγετε δισκέτες/CD/DVD!



Πριν από εργασίες συντήρησης αποσυνδέετε τον καταστροφέα εγγράφων από την τροφοδοσία ρεύματος!



Τεχνικά στοιχεία - Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τεχνικών αλλαγών!



Ένταση ήχου σε άδεια λειτουργία



Ταχύτητα εισαγωγής



Κοπή χαρτιού σε τεμάχια



Κοπή καρτών σε τεμάχια



Βάρος



Το φως δικτύου ρεύματος χρησιμεύει ως διάταξη αποσύνδεσης της τροφοδοσίας ρεύματος.



Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή!



Χειρισμός



Καταστροφές εγγράφων σε λειτουργική ετοιμότητα



Καταστροφές εγγράφων σε λειτουργία



Αυτόματη απενεργοποίηση!



Κατά την παρατεταμένη λειτουργία και/ή υπερφόρτωση ο καταστροφές εγγράφων μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία ψύξης.



Υποδείξεις συντήρησης / Αντιμετώπιση βλαβών



Κάδος γεμάτος



Σφάλμα στην αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού: Αφαιρέστε τη στοίβα χαρτιού και ελέγξτε την.



Χαρτί στη στοίβα που είναι πολύ παχύ/λείο/συραμμένο/διπλωμένο; Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τη στοίβα.



Πιθανές διαταραχές



Αυτόματη απενεργοποίηση με ανοιχτό περίβλημα



Υπερθέρμανση



Μπλοκάρισμα κινητήρα



انتبه!
قم بقراءة دليل الاستعمال وتعليمات الأمان بعناية قبل بدء تشغيل ماكينة تقطيع الورق.
لا بد من تطبيق هذه التعليمات.
احتفظ بدليل الاستعمال لاستخدامه لاحقاً.



1.1 الاستخدام المطابق للتعليمات والضمان

ماكينة فرم المستندات مخصصة لإتلاف الورق.
تبعاً لنوع الموديل يمكن أيضاً إتلاف كمية قليلة من المواد التالية
- الأقراص المضغوطة / أقراص DVD وبطاقات صرف الشيكات
وبطاقات الائتمان (انظر البيانات التقنية).
- دبابيس المكتب ومشابك الورق التقليدية الموجودة في الوثائق
الورقية (باستثناء: الأجهزة بمستوى الأمان P1 و P1V).

المحتويات

79	1	معلومات هامة
79	1.1	الاستخدام المطابق للتعليمات، الضمان
79	1.2	تعليمات السلامة
80	1.3	رموز الرسم التوضيحي
88	1.4	المحتويات المؤرّدة
88	1.5	المواصفات التقنية
89	1.6	قم بتركيب الجهاز
90	2	الاستخدام
90	2.2	توصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي
90	2.3	تشغيل الجهاز
91	2.4	إتلاف الورق
92	2.9	تغذية الورق تلقائياً
93	2.10	التشغيل المستمر
94	2.11	إتلاف البطاقات
95	3	الصيانة / إزالة الأعطال
95	3.1	تفريغ القصاصات
95	3.3	الحاوية / الغطاء مفتوح
96	3.4	ارتفاع في درجة الحرارة
96	3.6	تكدر الورق في وحدة التغذية اليدوية
97	3.8	تكدر الورق في وحدة التغذية الأوتوماتيكية
98	3.10	خطأ في التغذية التلقائية للورق
99	3.11	تنظيف الجهاز

يحتوي الجهاز على تغذية تلقائية لأكوام الورق تتكون من
صفحات مفردة غير مطوية (بحد أقصى ١٠٠ جم / م²). يمكن
عادةً أيضاً معالجة الورق المُدبّس، سواء بالمكتب أو بالدبابيس.
الشرط الأساسي لذلك هو ترتيب المشابك الموجودة على الجانب
الخلفي لحجرة الورق (المواجهة بعيداً عن المستخدم).

فيما يتعلق بسعة الورق المنصوص عليها في البيانات التقنية
تطبق الشروط العامة التالية:
الحد الأقصى لعدد الأوراق المقطوعة دفعة واحدة تحت الشروط
التالية: إسطوانات قطع جديدة، ومزيتة إذا لزم الأمر، محرك بارد،
وتغذية كهربية بجهد اسمي وتردد اسمي (٢٣٠ فولت / ٥٠ هرتز،
١٢٠ فولت / ٦٠ هرتز). الانحرافات يمكن أن تؤدي إلى انخفاض
معدل سعة الورق وزيادة الضوضاء أثناء التشغيل. يتم تغذية
الأوراق في المنتصف وبالطول في اتجاه ٩٠ درجة. قد تختلف
سعة الورق أيضاً اعتماداً على خصائص الورق والتغذية.

1.2 تعليمات الأمان

- لا تضع الماكينة بالقرب من مصدر حرارة!- تحقق من توافق
الجهد وتردد الطاقة بشبكة إمداد الطاقة لديك مع المعلومات
الواردة على لوحة البيانات.
- لا تُخزّن الماكينة ولا تُنقل ولا تُشغل إلا وهي قائمة في وضع
رأسي!

- لا تُستخدم في الماكينة إلا السوائل والغازات التي تتفق مع
توجيهات شركة DAHLE!
- لا تقم بفتح الماكينة!

- لا يجب تشغيل الجهاز في الأماكن المغلقة إلا ضمن درجات حرارة تتراوح ما بين ١٠ وحتى ٢٥ درجة مئوية (٥٠ إلى ٧٧ درجة فهرنهايت) وفي رطوبة غير مكثفة تتراوح ما بين ١٥٪ إلى ٩٥٪!
- يجب الحماية من قصر الدائرة بتركيبات البناء: الحد الأقصى ١٦ أمبير (٢٠ أمبير بحد أقصى في الولايات المتحدة).
- لا يتم تشغيل الماكينة على سرعة التباطؤ!
- الجهاز غير مخصص للاستخدام بواسطة أشخاص (هما في ذلك الأطفال) ممن لديهم ضعف في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو ممن لديهم نقص خبرة ومعرفة إلا تحت إشراف أو بتلقي تعليمات تفصيلية عن استخدام الجهاز من قبل شخص يكون مسئولاً عن السلامة.

تخلص من ماكينة تقطيع الورق بطريقة سليمة وصديقة للبيئة بإحدى نقاط التجميع المعتمدة. لا تضع أي جزء من أجزاء ماكينة تقطيع الورق أو تغليفها في القمامة المنزلية.



1.3 رموز الرسم التوضيحي

معلومات هامة		توضع ماكينة تقطيع الورق في وضع مستقر على الأرضية وعلى مسافة ١٠٠ ملم من الحائط ∞ تجنب الحرارة المتخلقة.		لا تلمس مغذي الورق بيديك.	
اقرأ معلومات المستخدم / تعليمات الأمان		يُضغَط على فرامل التثبيت (متعلق بالنوع)		لا تلمس مغذي الورق بقطع من الملابس.	
تنبيه / احتسرس		لا تُستخدم بالقرب من سوائل أو غازات سريعة الاشتعال.		لا تلمس مغذي الورق بيديك.	
انتباه! خطر حدوث صدمة كهربائية.		يتم التشغيل أوتوماتيكياً		لا تستخدم مواد التنظيف أو عبوات الرش التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال. هذه المواد يمكن أن تشتعل.	
تنبيه الأجزاء المتحركة		لا تُعرَّض للبلل		يجب إزالة مشابك ودبابيس الورق قبل إجراء عملية تقطيع الورق!	
تنبيه ، حواف حادة		ماكينة تقطيع الورق هذه غير مخصصة لاستخدام الأطفال (لا يعتبر المنتج لعبة).		لا تدخل الأقراص المرنة / الأقراص المضغوطة / أقراص DVD	

قبل القيام بأعمال الصيانة يجب فصل ماكينة تقطيع الورق عن إمداد الطاقة!		يجب أن يكون مقبس الطاقة في موضع يسهل الوصول إليه في أي وقت!		الوعاء ممتلئ	
البيانات التقنية - يُحتفظ بالحق في عمل تغييرات تقنية!		الاستعمال		خطأ في التغذية التلقائية للورق: يرجى إزالة رزمة الورق والتحقق منها.	
مستوى صوت التشغيل على سرعة التباطؤ		ماكينة تقطيع الورق في وضع الاستعداد		هل الورق الموجود في الرزمة سميك/ناعم/مثبت/مطوي أكثر من اللازم؟ الرجاء إزالة وإعادة إدراج المكبس.	
سرعة التغذية		ماكينة تقطيع الورق قيد التشغيل		حالات الخلل المحتملة	
تقطيع الورق على شكل جزيئات صغيرة		الفصل الأوتوماتيكي!		الفصل الأوتوماتيكي عند التشغيل عند فتح العلبة	
قطع البطاقات البلاستيكية في شكل جزيئات صغيرة		عند التشغيل لفترات طويلة و/أو التحميل الزائد تفصل ماكينة قطع الأوراق أوتوماتيكيًا للتبريد.		ارتفاع في درجة الحرارة	
الوزن		تعليمات الصيانة / إصلاح الأعطال		تم حظر المحرك	
يُستخدم قابس التيار كتهينة قطع لإمداد الطاقة.					



ja 取扱説明書



注意!

ご使用の前に、本製品の取扱説明書に記載されている使い方や安全上の注意をよくお読みください。



安全上の指示を必ず守ってご使用ください。取扱説明書はいつでも読めるように保管しておいてください

本機は折られていない用紙 (100g/m² 以下) の束をオートフィードで処理します。基本的には、クリップやホチキスで綴じた紙も裁断することが可能です。この場合は必ず用紙トレイの後方 (使用者と離れた場所) にホチキス等が来るように置いてください。ただし、本機の寿命を延ばすためにも、予めクリップやホチキスを取り外してご使用いただくことをお勧めします。ホチキス等の数と場所、および用紙の枚数によっては、紙送りエラーが生じて裁断処理が停止することがあります。

目次

1	重要事項	82
1.1	正しい使用法	
	製品の保証について	82
1.2	安全上の注意	83
1.3	ピクトグラムの説明	83
1.4	製品の内容	88
1.5	デバイスをマウントする	88
1.6	技術仕様	89
2	操作	90
2.2	装置を電源に接続する	90
2.3	装置のスイッチを入れる	90
2.4	用紙の裁断	91
2.9	自動給紙	92
2.10	連続細断	93
2.11	カードの裁断	94
3	メンテナンス / トラブルシューティング	95
3.1	ダストボックスを空にする	95
3.3	ダストボックス/カバーが開いている	95
3.4	装置の過熱	96
3.6	手動フィードの紙詰まり	96
3.8	オートフィードの紙詰まり	97
3.10	自動給紙エラー	98
3.11	お手入れ方法	99

指示に従わなかったり、用途以外のものを投入したことで生じた故障や損害について、当社は一切の責任を負いません。また、これらの故障や損害は当社保証の対象外となります。

本シュレッダーは、個人使用および一般的な事務での使用向けに設計されています。

技術仕様に記載の処理能力に応じて、以下の条件が適用されます。

一回に挿入できる枚数は、以下の条件で定義したものです。新品もしくはオイルを塗布したローラー、エンジン冷間状態、公称電圧および公称周波数 (230V/50Hz; 120V/60Hz) での電源供給。上記以外の条件で使用した場合は、挿入できる枚数が減ったり音が大きくなる場合があります。用紙は中央から縦方向に、90度以上曲げずに挿入。用紙の性質や入れ方によっては、処理内容に変化が生じる可能性があります。

1.1 正しい使用法、製品の保証について

このシュレッダーは紙を細断するためにつくられています。機種によっては、次のものを少量ずつ細断できるタイプもございます:

- CD/DVD、キャッシュカード、クレジットカード (技術仕様をご確認ください)。
- 一般的な文書類に使用される、市販のホチキス(セキュリティレベルP6およびP7は除く)。

1.2 安全に関するご注意

- ご使用電源の電圧および周波数が、本製品形式表示板の表記と一致することをご確認ください。
- 本機を熱源のそばに置かないでください。
- 本機は決して倒さず、縦にして保管や移動をしてください。
- ダーレ社の純正シュレッターオイル、ガス以外は使用しないでください。
- 本体を決して開けないでください。
- 本機は温度 10°C～25°C (50°F～77°F) の閉めきった部屋で使用してください。また、湿度は15 %～95 % 以内を保ち、結露しないように注意してください。
- 建物の配線設備の短絡保護装置が正常に動作することをご確認ください (最大16 A、米国では20 A)。
- 本機を空回りさせないでください。
- 身体上の理由または知覚・精神上の理由から操作に困難を伴う方 (お子様も含む) や、装置の操作に関する経験と知識が不十分な方は、本機を単独でご使用にならないでください。上記の方が本機を扱う際は、安全面で責任を持てる方が付き添って操作し、操作について十分な指導を行うことが必須要件となります。



シュレッターを廃棄する際は分別方法および環境に配慮し、自治体の指示に従ってください。シュレッターのパーツや梱包材は、一般ゴミとして廃棄しないでください

1.3 ピクトグラムの説明



重要事項



取扱説明書/安全に関する注意事項をお読みください



本機は床にしっかりと安定させ、壁面から 100 mm 離して設置してください。また、本体内部が過熱しないよう注意し、必ずストッパーを使用してください (機種により異なる)



可燃性の液体やガスの近くでは使わないでください。



オートスタート



湿度の高い場所に放置しないでください。



本製品は、お子様向けのものではありません。(シュレッターで遊ばないこと)。



用紙投入口に手を触れないでください。



用紙投入口に服が巻き込まれないようご注意ください。



用紙投入口に髪の毛が巻き込まれないようご注意ください。



可燃性物質を含む洗剤やスプレー缶は使用しないでください。これらの物質は発火する可能性があります。



用紙クリップやホチキスはシュレッターにかける前に外してください。



フロッピーディスク、CD / DVDを挿入しないでください。



メンテナンスを行う前に、必ず電源プラグを抜いてください。



注意



注意! 感電の危険があります。



注意、可動部品



注意、鋭いエッジ



本製品を錆びつく恐れのある物質の近くで使用しないでください。



技術仕様 - 内容は予告なく変更される場合があります



空回り時の騒音レベル



細断速度



用紙 - クロスカット



カード - クロスカット



質量



プラグで電源の入/切を行います



電源プラグはいつでもすぐに抜き差しできるようにしておいてください。



操作



スタンバイ中



作動中



オートオフ



長時間作動したり過負荷の状態になると、自動的にオフになって本体を冷まします。



メンテナンスについて /
トラブルの解消



ダストボックスが満杯です



自動給紙エラー: 用紙束を取り出して確認してください。



スタック内の用紙が厚すぎたり、滑らかすぎたり、ステーブル留めされたり、折り畳まれたりしていませんか? スタックを取り外して再度挿入してください。



故障かなと思ったら



本機が開いたままになった場合のオートオフ機能



装置の過熱



モーターがブロックされた

zh 使用说明



注意！

使用碎纸机之前，请仔细阅读本操作说明书和安全指南。



必须遵守本指南的内容！

妥善保管本操作说明书，以备将来使用。

目录

1	重要信息	85
1.1	常规使用，保修	85
1.2	安全指南	85
1.3	图形符号图例	86
1.4	供货范围	88
1.5	技术数据	88
1.6	安装设备	89
2	操作	90
2.2	将设备与电源相连	90
2.3	接通设备	90
2.4	纸张粉碎	91
2.9	自动送纸	92
2.10	持续进纸	93
2.11	卡片粉碎	94
3	保养/故障排除	95
3.1	清空粉碎物	95
3.3	容器/盖板呈打开状态	95
3.4	加热	96
3.6	手动送纸塞纸	96
3.8	自动送纸塞纸	97
3.10	自动送纸错误	98
3.11	清洁设备	99

1.1 预定用途，保修

本碎纸机用于粉碎纸张。

根据机器型号的不同可以粉碎少量以下物品：

- CD/DVD、支票和信用卡（详见技术数据）。
- 在纸质文档中以及通常使用的订书钉及回

形针（例外情况：P6 和 P7 安全等级设备）。

设备拥有一个纸张堆自动进纸装置，纸张堆由折叠的单页纸组成（最高100g/m²）。正常情况下可以一同处理装订后的纸，既包括使用曲别针，也包括使用订书钉装订的纸。这时前提是订书钉排列在纸盒后侧（避开用户）。但为了延长设备的使用寿命，推荐在粉碎前移除曲别针/订书钉。在个别情况下，根据订书钉数量和位置的不同以及装订后纸张堆规模的不同，可能出现错误进纸，由此导致粉碎过程中断。

由于不恰当使用或从第三方购买造成的磨损及损坏不属于保修或保证范围。

碎纸机设计用于在私人场所和正常办公环境下运行。

根据技术数据页数容量的规定，适用下列条件：

在下列条件下单次切碎的最大纸张数量：加润滑油过的新碎纸辊（若有必要）、冷电动机、具有额定电压和频率（230 伏特/50 赫兹；120 伏特/60 赫兹）。偏差可能导致较低的纸张容量，并在操作期间增加噪音。纸张应在 90℃ 下纵向置中插入。纸张容量可能因为纸张特性与入口不同而变化。

1.2 安全指南

- 请保证电源x的电压和频率与铭牌上的指示相符。
- 不要将本设备置于热源附近！
- 本设备只能以直立状态放置、运输及运行！
- 本设备上只能使用符合 DAHLE 规定的液

体或气体！

- 不要打开本设备！
- 本设备只能在温度为 10° C 至 25° C （华氏 50° F 到 77° F）且非凝湿度为 15% 至 95% 的室内使用！
- 确保房屋安装的短路保险丝工作正常：最大电流 16 安（美国最大电流 20 安）。
- 不要让设备空转！
- 身体、知觉或精神有障碍以及缺乏设备操作经验知识的人士（包括孩子）不得操作

该设备。正常人只有在安全人员监督下，或得到全面设备使用指导的情况下才可使用设备。





以专业环保方式报废碎纸机，将垃圾送到认可的回收站处置。请不要将碎纸机的部件或包装与生活垃圾一同处置。

1.3 图形符号

	重要信息		使用时请远离易燃易爆液体及气体。		请在销毁文件前去掉回形针和钉书针！
	阅读使用者信息/安全指南		自动开机		请勿插入软盘或CD / DVD。
	注意		不要暴露在潮湿的环境中		维修碎纸机前要断电！
	注意！有电击危险。		不要让儿童使用本碎纸机（本产品不是玩具）。		技术数据 — 保留技术变更的权利！
	注意，活动部件		请不要用手接触进纸入口。		空转时的机器噪音
	注意，锐利的边缘		请不要让衣服接触进纸入口！		卷入速度
	使用时请远离腐蚀性物品。		请不要让毛发接触进纸入口！		纸张碎粒
	将本设备平稳地直立在地面上，离墙 100 毫米，避免操作紧急制动时，热量积聚（取决于型号）		请勿使用含有易燃物质的清洁剂或喷雾罐。这些物质可以点燃。		卡片碎粒

- | | | | | | |
|--|------------------|---|--|---|----------------|
|  | 重量 |  | 在延长操作时间和/
或过载时，碎纸机会
自动关机以降温。 |  | 打开机壳时会自动
关机 |
|  | 电源插头用作断电装
置！ |  | 维护指南 / 故障排除 |  | 过热 |
|  | 电源插座应随时方便
使用！ |  | 容器已满 |  | 电机堵转 |
|  | 操作 |  | 自动送纸错误：请取
出纸叠并检查。 | | |
|  | 准备状态下的碎纸机 |  | 纸叠中的纸张太厚/
太光滑/装订/折叠？
请移除并重新插入堆
栈。 | | |
|  | 使用状态下的碎纸机 |  | 可能的故障 | | |
|  | 自动关机！ | | | | |

1.4

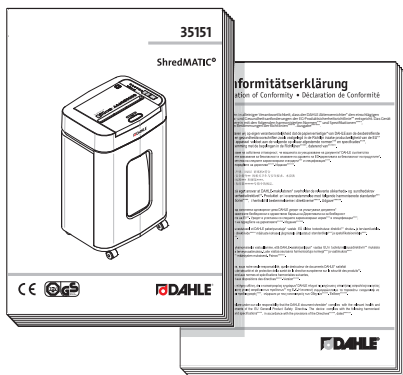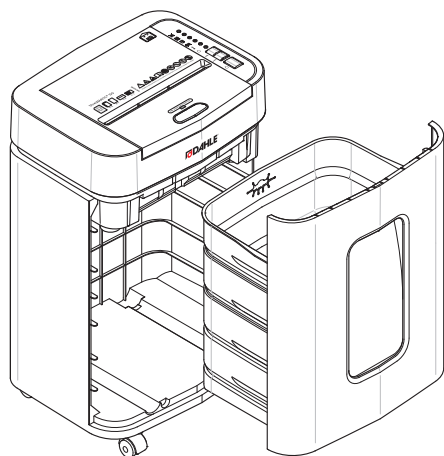

1.5



2,5m/min
8,2ft.



A4
70 g/m²
max. 10-12

A4
80 g/m²
max. 10-12

DIN 66399
P-4 / F-1





4x12mm
3/16" x 1/2"

US letter
20 lb
max. 10-12

DIN 66399
T-4 / E-3



220-240VAC / 50/60 Hz
110-120VAC / 50/60 Hz

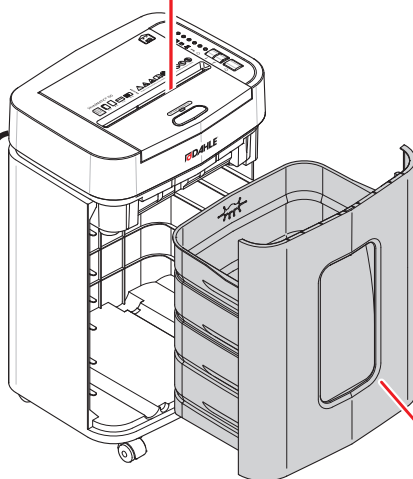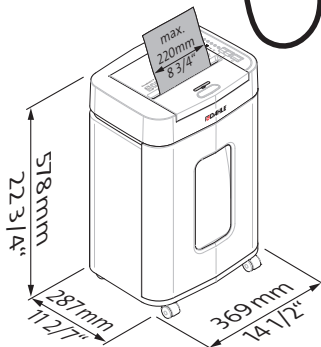


≤55dB (A)



13,2kg
29.1lbs

24l / 6 1/3 gal


1.6

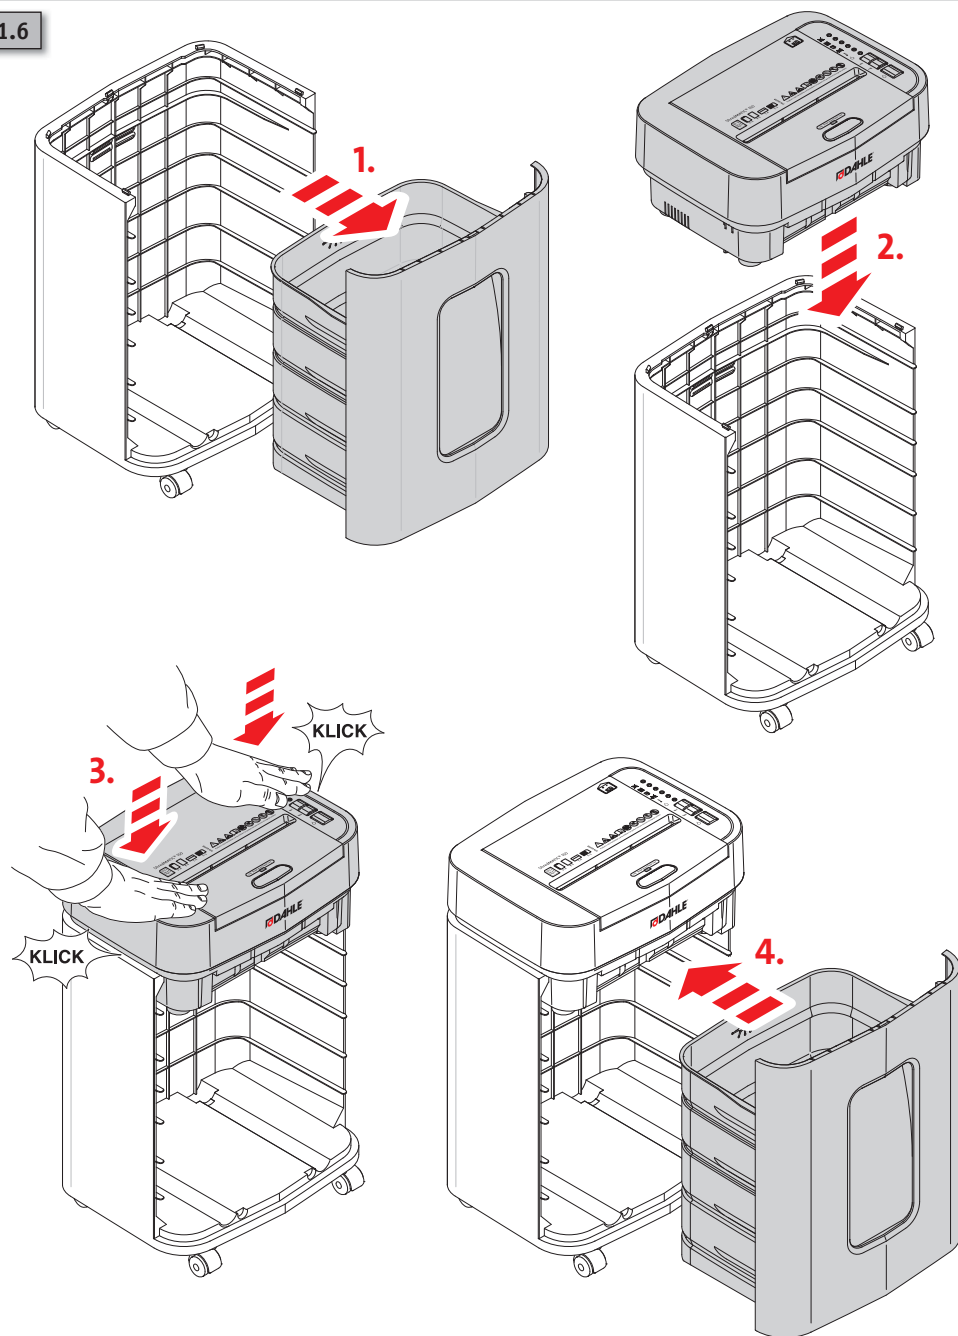


2.1



2.2

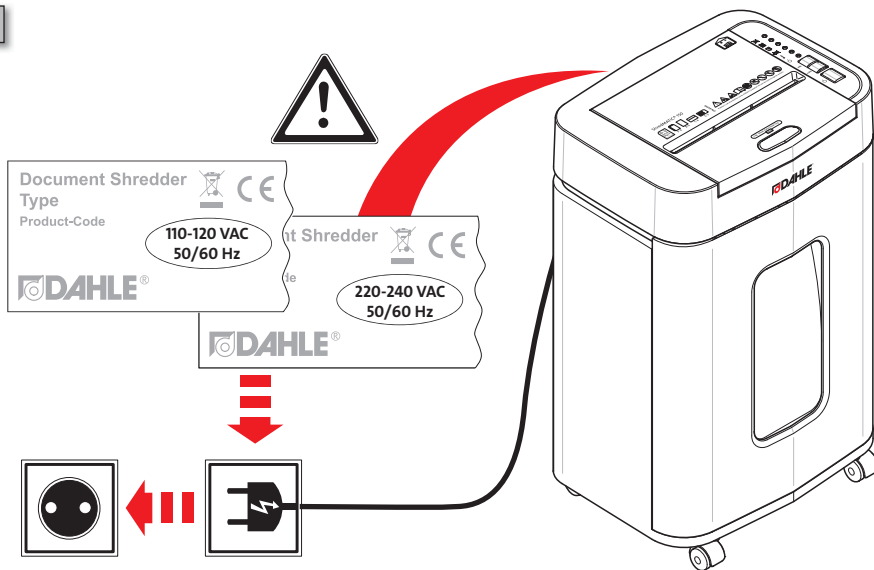


2.3

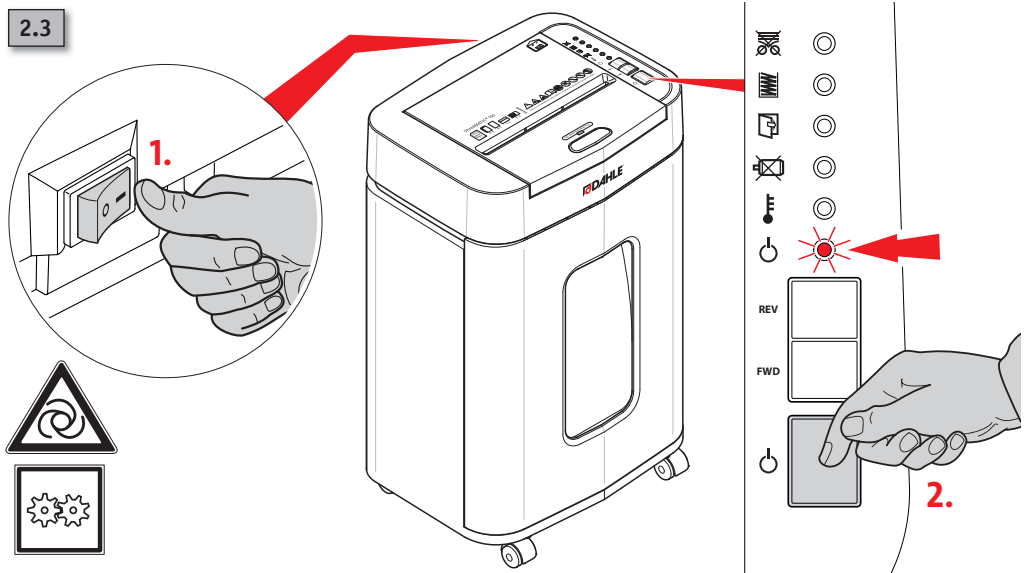




2.4



2.5



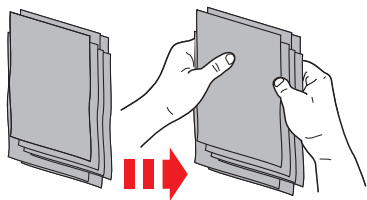


O.K.

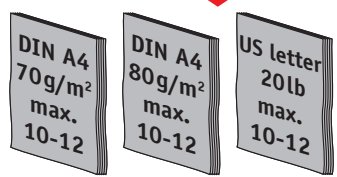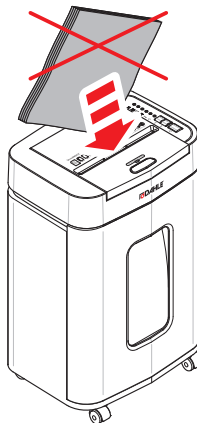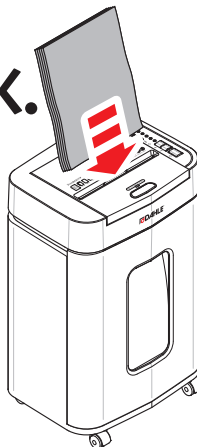


O.K.


2.6

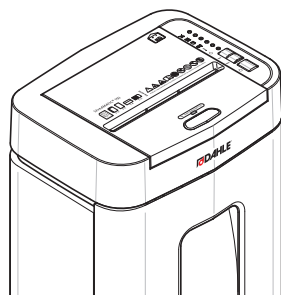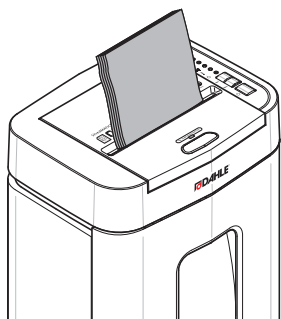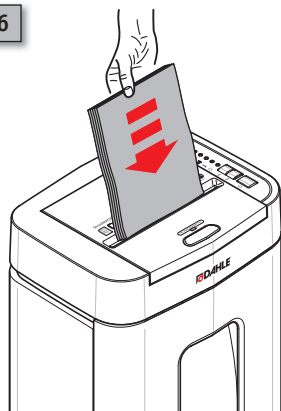


2.7

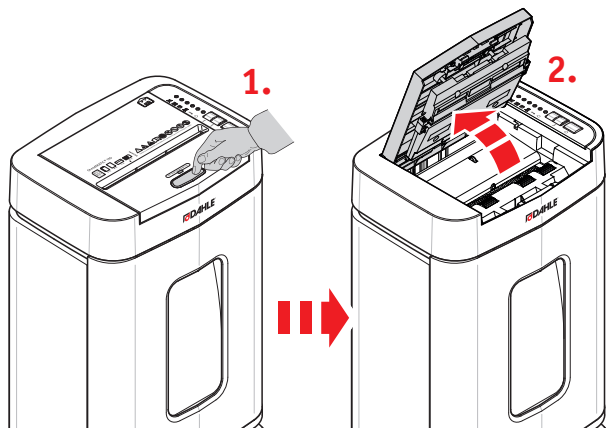

2.8

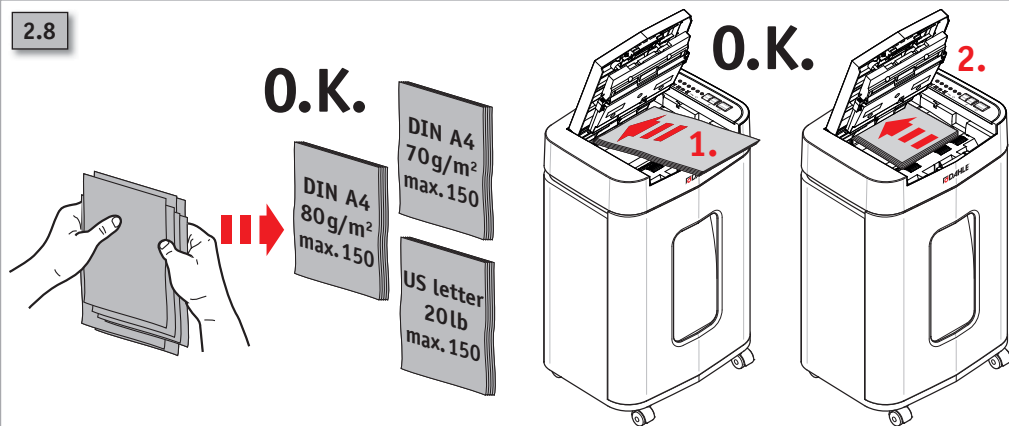


2.9

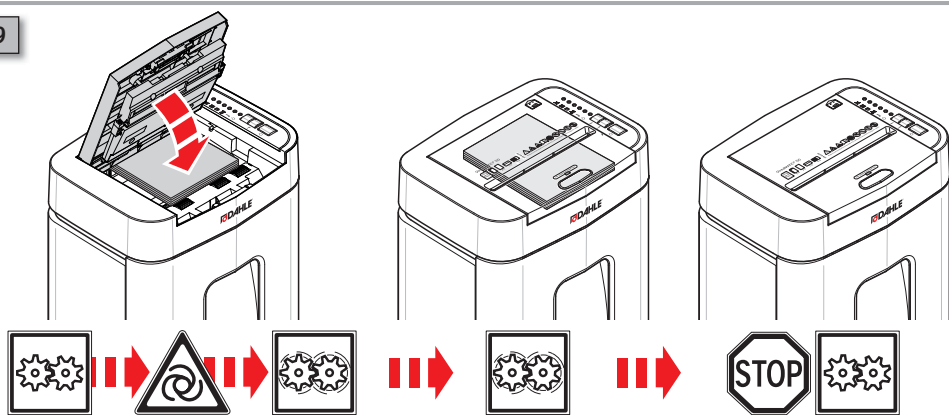






2.10


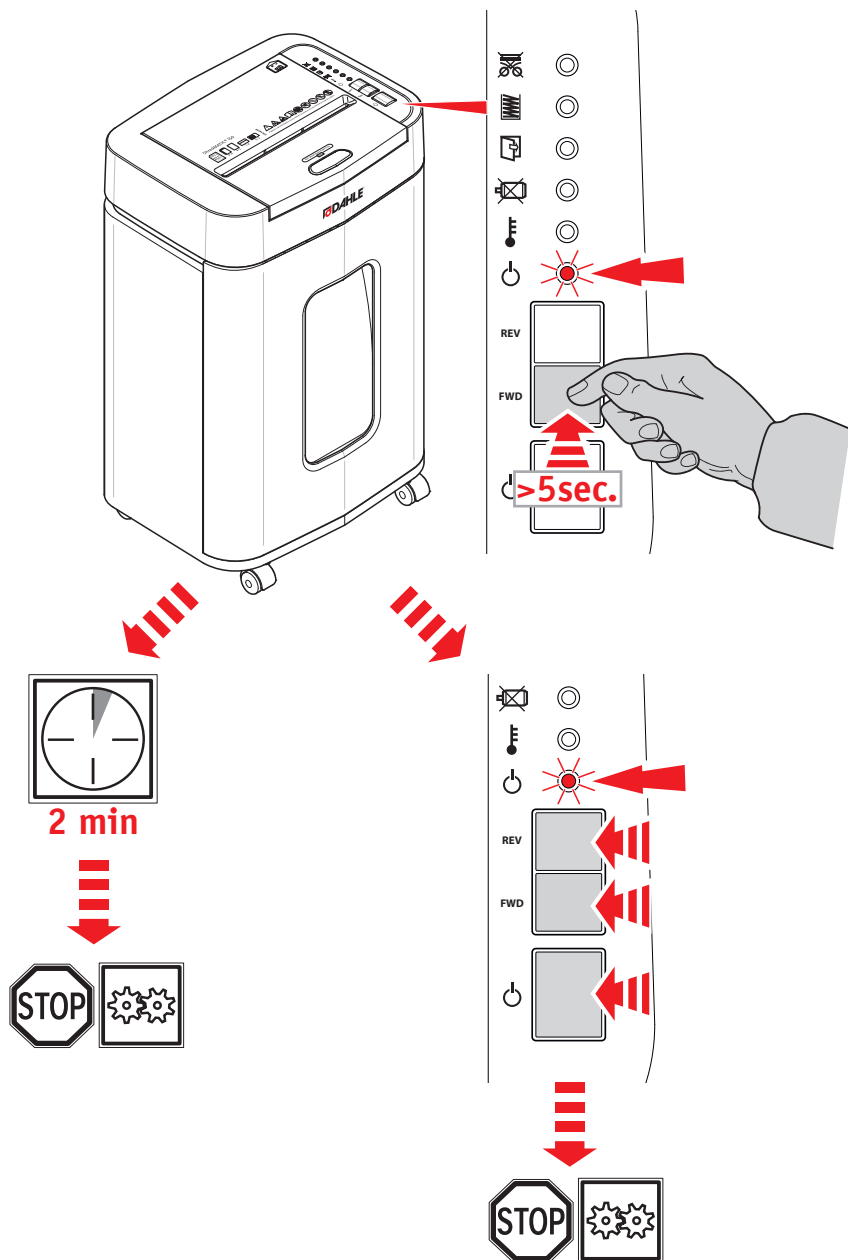










2.11

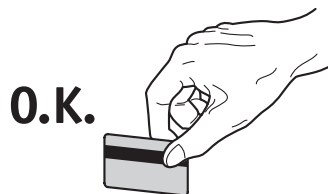
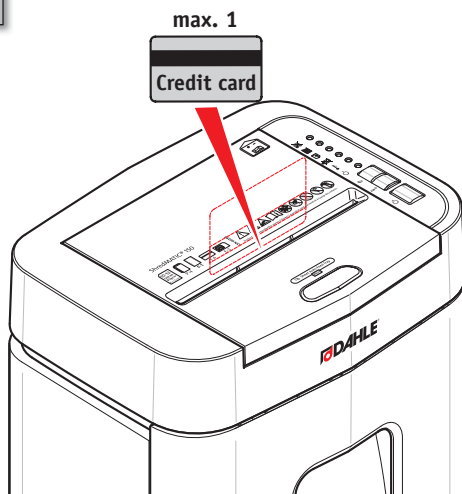
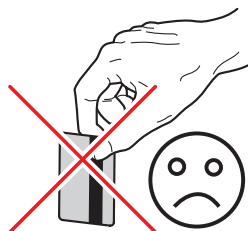
~~O.K.~~



2.12

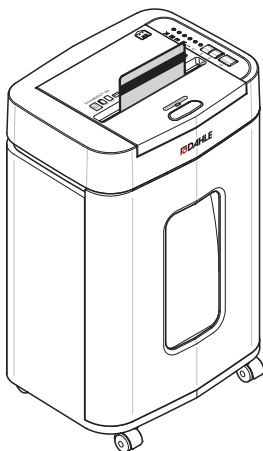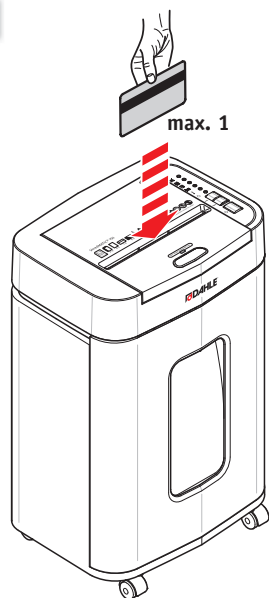

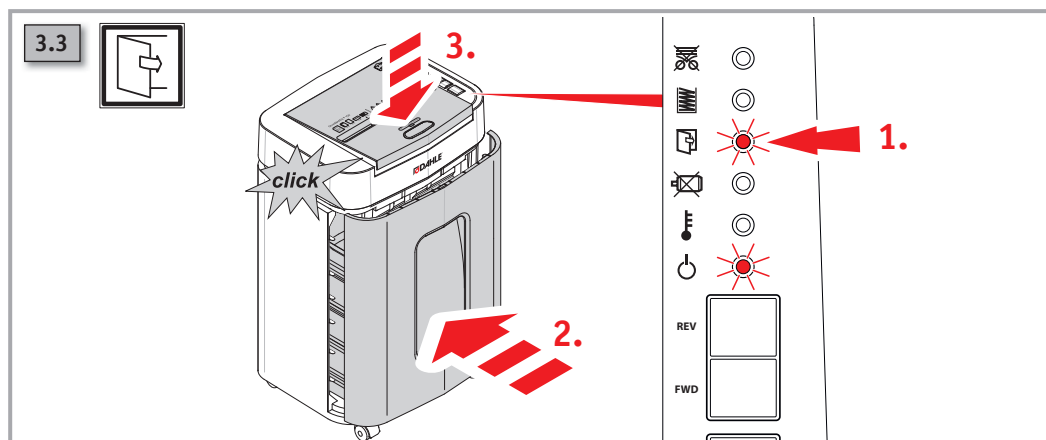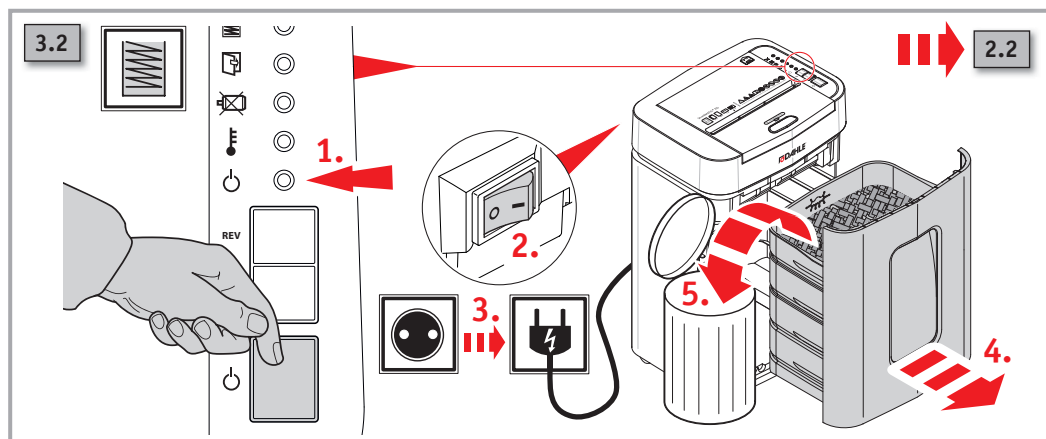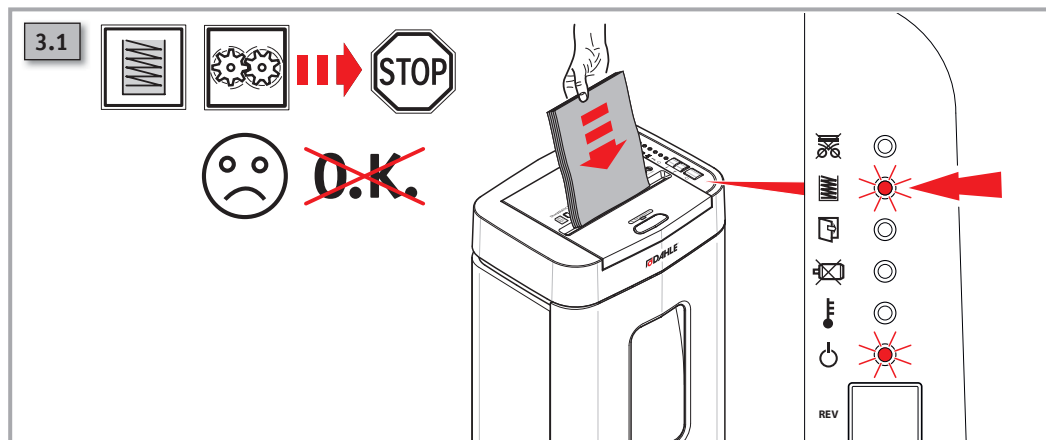

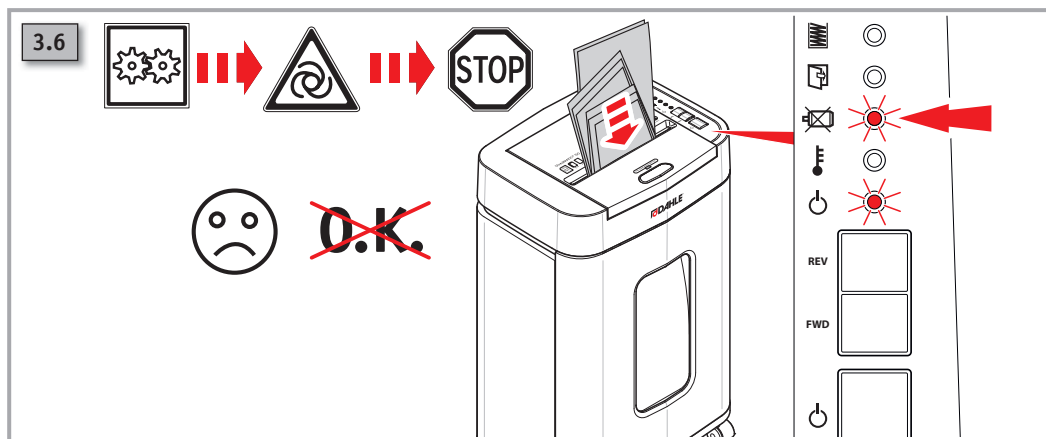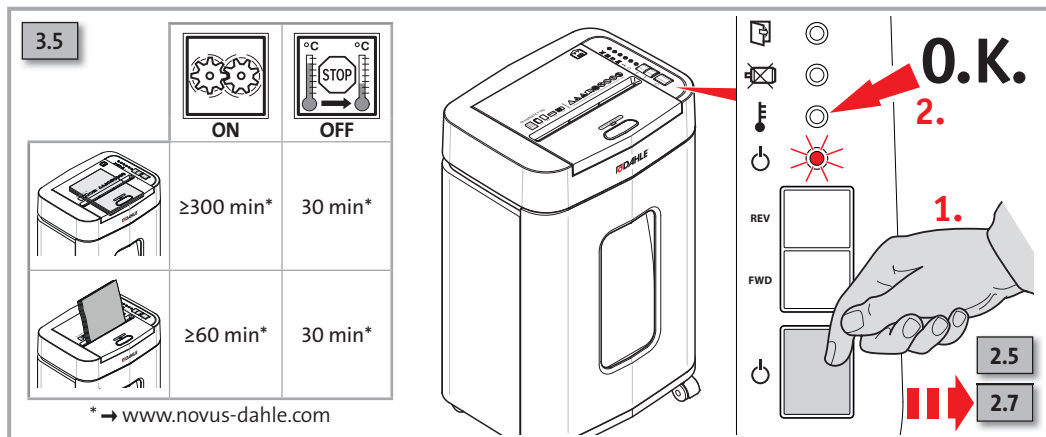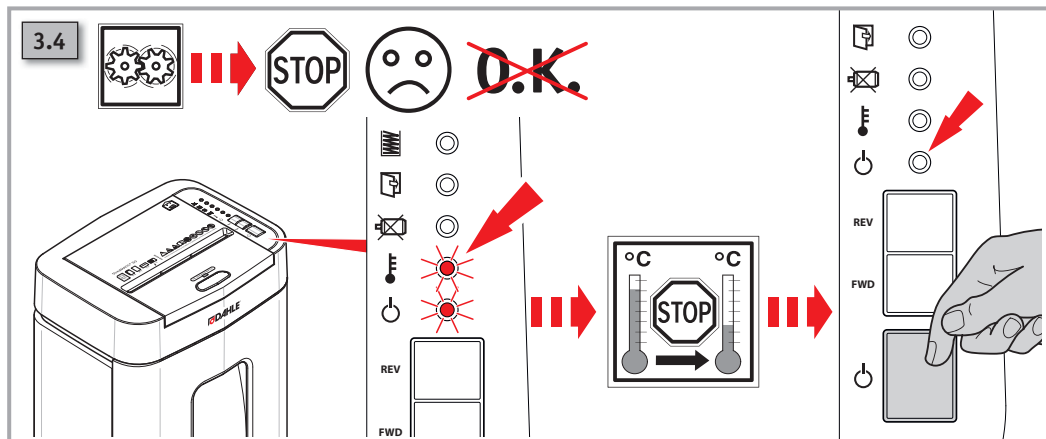

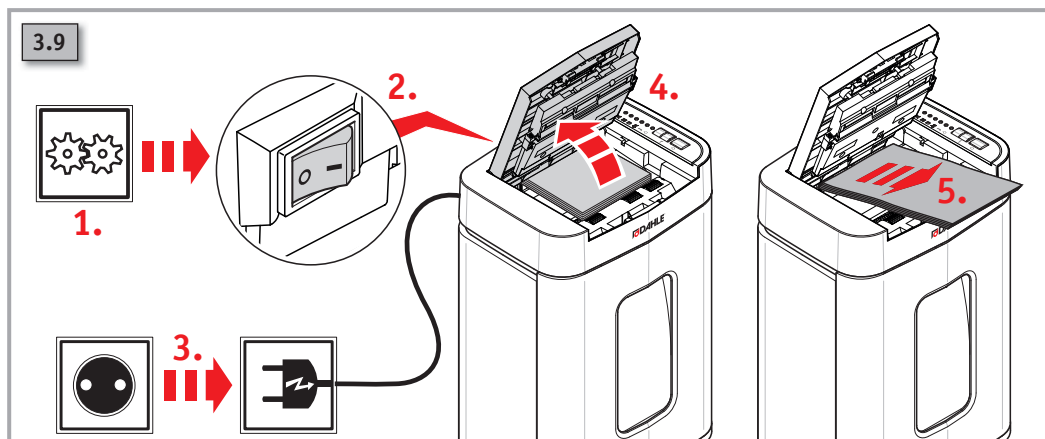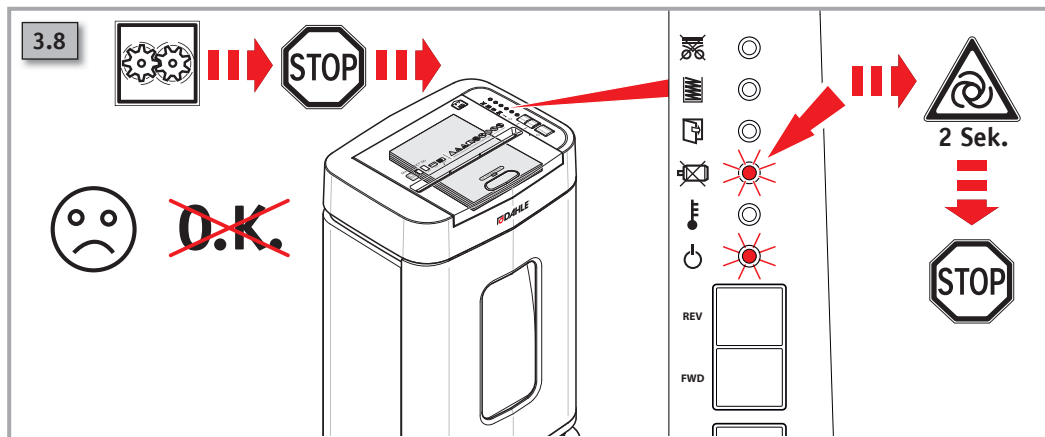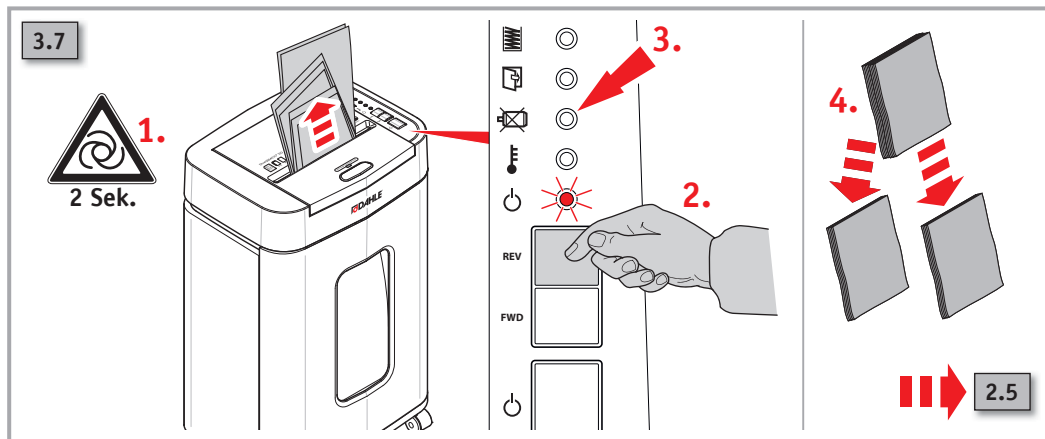

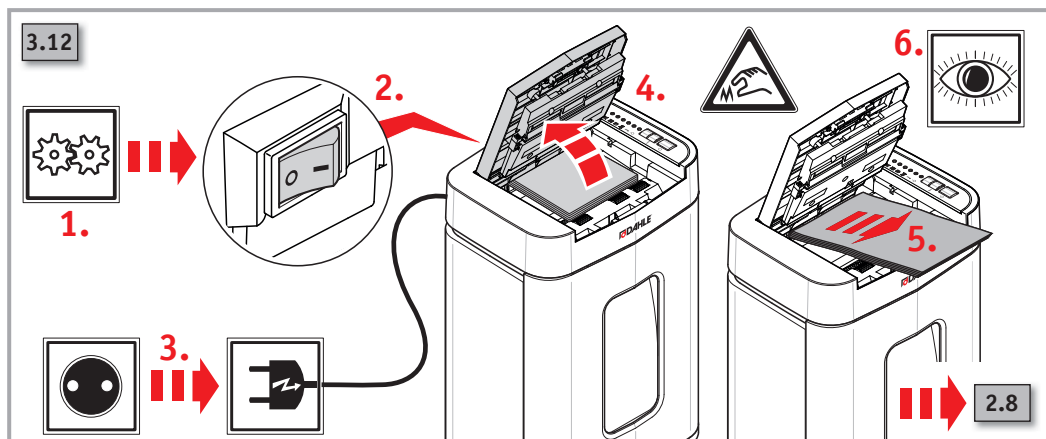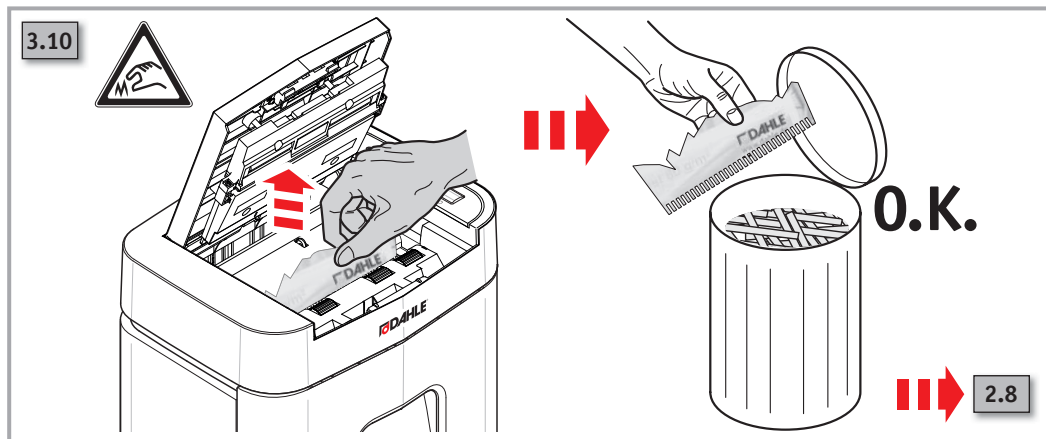


3


DAHLE®

3.13





1.

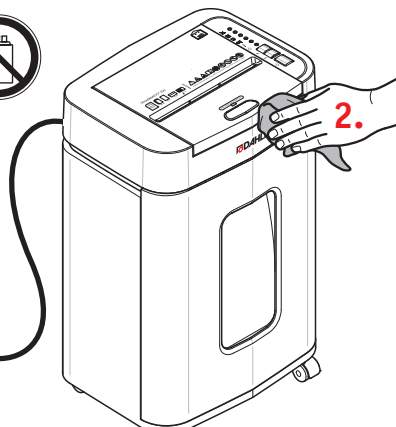



3.14



1.

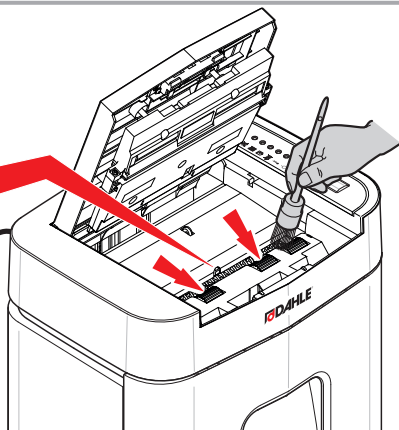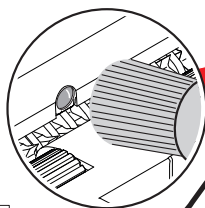

3.15

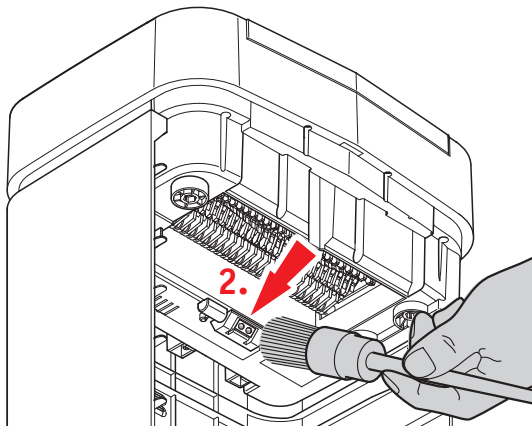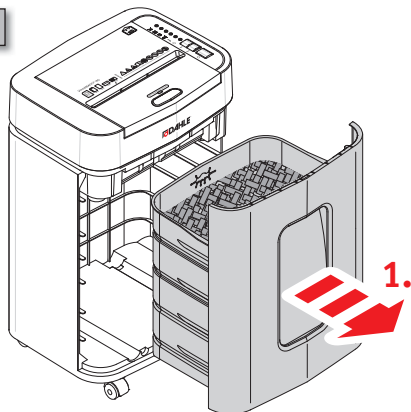

Headquarters:

Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34 - 38
DE-49808 Lingen (Ems)

Service contact:

Novus Dahle GmbH
Hessenweg 53
49811 Lingen (Ems) · Germany
Tel. +49 (0) 9563 75299-0
Fax +49 (0) 9563 75299-333
info@novus-dahle.com
www.novus-dahle.com