
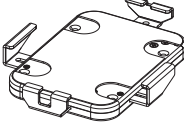

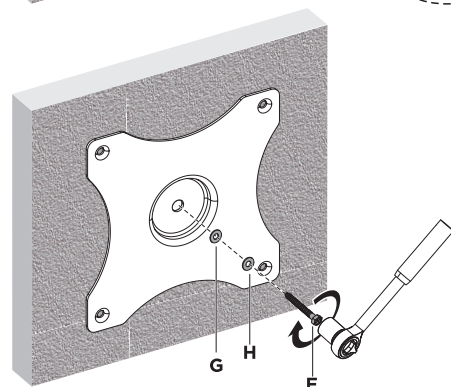
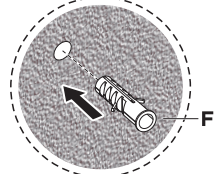
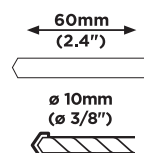
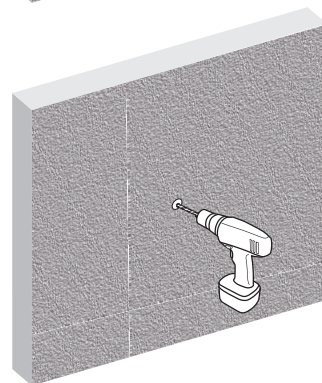
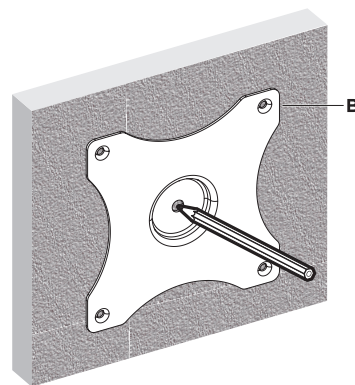
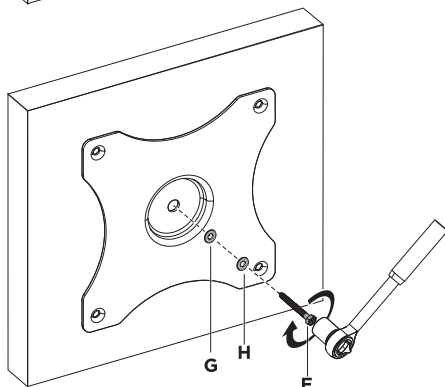
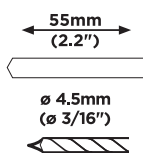
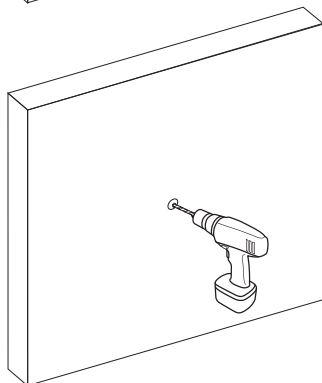
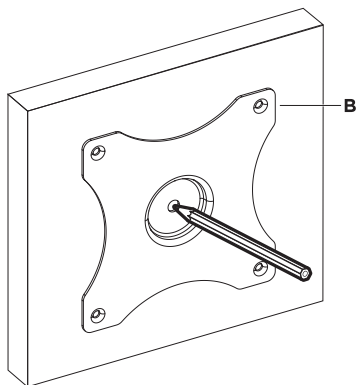
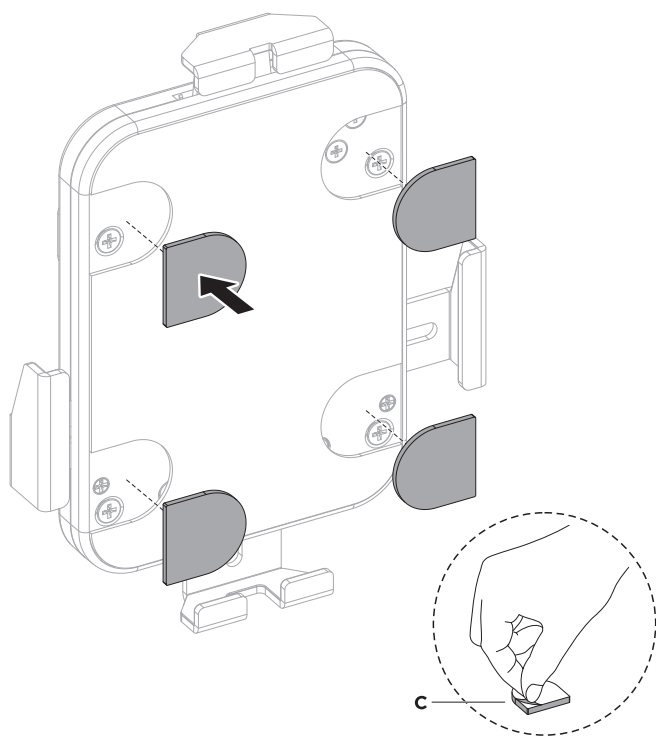



A		Diebstahlschutzgehäuse anti-theft box	1
B		Montageplatte mounting plate	1
C		2 mm Silikonpad 2 mm silicone pad	4
D		M5×20 Kreuzschlitzschraube M5×20 cross head screw	4
E		ST6.3×55 ST6.3×55	1
F		Spreizdübel expansion anchor	1
G		Kunststoff-Unterlegscheibe D6 plastic D6 washer	1
H		Metall-Unterlegscheibe D6 metallic D6 washer	1
I		Ø4 mm Diebstahlschutzschlüssel (Sechskantschlüssel) Ø4 mm anti-theft hex key	1

1


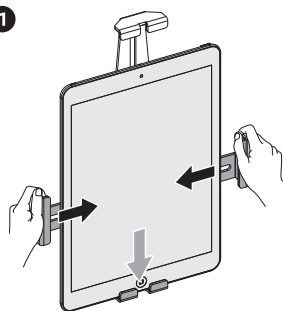
2

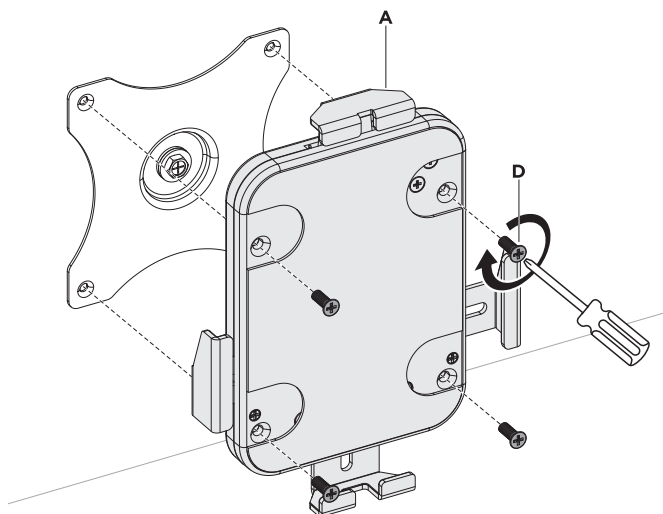

3

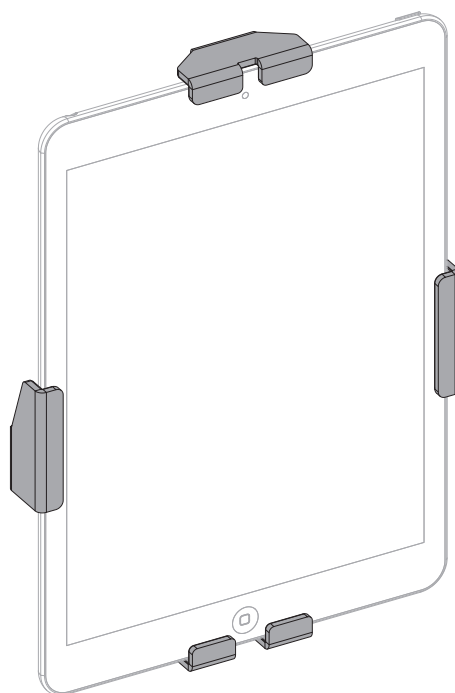


1



2

Stellen Sie sicher, dass das Tablet von den Halteklauen auf allen vier Seiten fest gehalten wird.

Make sure the tablet is firmly grasped by the claws on all four sides.

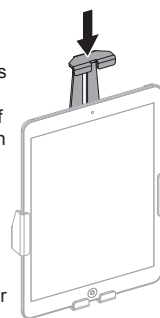

3

