
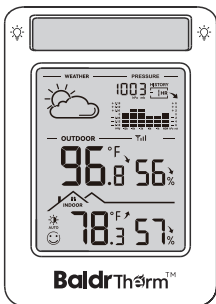


BaldrTherm™



USER MANUAL

SOLAR-POWERED WEATHER STATION

MODEL NO. B0596WT2H2P-V1

Thank you for your purchase, please read the manual and keep it for future reference.



Email: support@baldronline.com

Contents

1. Contents in the box	01
2. Introduction	02
2.1 Main Unit Overview	02
2.2 Main Unit Specifications	05
2.3 Sensor Overview	06
2.4 Sensor Specifications	06
3. Installation & Operation	07
3.1 Main Unit	07
3.2 Sensor Pairing	07
3.3 Weather Icons	08
3.4 Barometric Pressure and Weather Setting Method	09
3.5 Historical Chart	09
4. Troubleshooting	10
5. Precautions	11
6. FCC Statement	12
7. Warranty	13


1. Contents in the box



1



2



3



4




5

1. B0596WT2H2P-V1 Weather Station
2. E0666TH Wireless Sensor
3. User Manual
4. Warranty Card
5. 5 × AA batteries included
(3 for main unit, 2 for sensor)

2. Introduction

2.1 Main Unit Overview

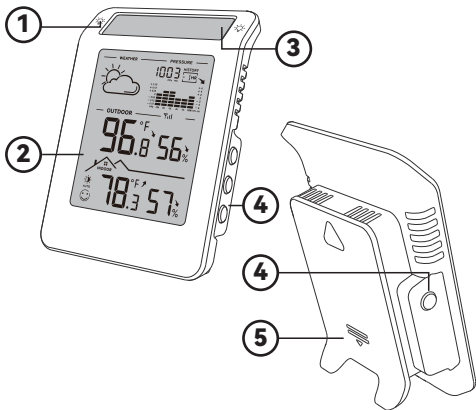


1.  Backlight Touch Button

2. Display

3. Solar Panel

4. Function Button

5. Battery Cover

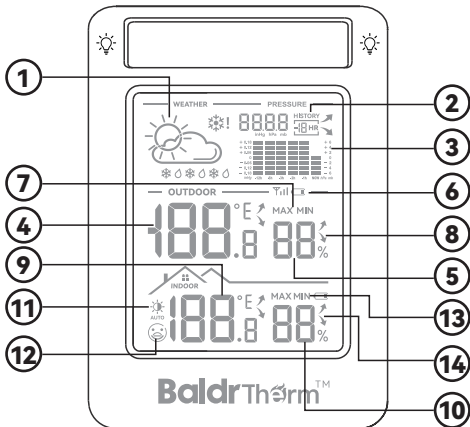

OUTDOOR

1. 12-Hour Weather Forecast Icon
2. Barometric Pressure (Current & 12h History)
3. 12-Hour Pressure Trend Chart
4. Outdoor Temperature
5. Outdoor Humidity
6. RF Signal & Low Battery Indicator
7. MAX & MIN Temp. & Humidity
8. Temp. & Humidity Trend

INDOOR

9. Indoor Temperature

10. Indoor Humidity

11. Auto Backlight

12. Indoor Comfort Index

13. MAX & MIN Temp. and Humidity

14. Temp. & Humidity Trend


LOCATION	BUTTON	FUNCTION
Left Side	CH PRESSURE	- Press to switch inHg and hPa/mb pressure units. - Press and hold to enter RF reception mode.
Right Side	SET HISTORY	- Press to view barometric data for the past 1-12 hours. - Press and hold to enter weather & barometric settings.
	 MAX / MIN	Press to check Max/Min temp. & humidity. In the setup state: Press: Increase value , Press and hold: Increase value quickly In weather setup mode: Press to switch next weather type.

LOCATION	BUTTON	FUNCTION
Right Side		Press to switch C/F. Press and hold to turn on/off auto backlight mode. In the setup state: Press: Decrease value , Press and hold: Decrease value quickly. In weather setup mode: Press to switch previous weather type.
Top		Press to turn on the backlight for 10 sec.

2.2 Main Unit Specifications

- ◆ **Temperature Range:** -9.9 to 50 °C (14.2 to 122 °F)
- ◆ **Temperature Accuracy:** ±1 °C (±1.8 °F)
- ◆ **Humidity Range:** 1-99 % RH
- ◆ **Humidity Accuracy:**
 ±3 % in the range of 40 to 70 %, ±5 % in the other range
- ◆ **Power Supply Method:** 3*AA alkaline batteries (included)
- ◆ **Transmission Range:** 100 m (328ft)
- ◆ **Data Update Interval:** 30s

2.3 Sensor Overview

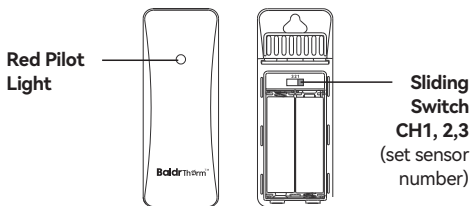

Tip: Please ensure the slider is set to **CH1** in order to establish a successful connection.


2.4 Sensor Specifications

- ◆ **Temperature Range:** -40 to 70 °C (-40 to 158 °F)
- ◆ **Temperature Accuracy:** ±1 °C (±1.8 °F)
- ◆ **Humidity Range:** 1-99 % RH
- ◆ **Humidity Accuracy:**
±3 % in the range of 40 to 70 %, ±5 % in the other range
- ◆ **Max Range:** 100 m (328ft) in open area
- ◆ **Power Supply Method:** 2*AA alkaline batteries (included)

3. Installation & Operation


3.1 Main Unit

Battery Installation: Please slide down the battery cover , insert 3*AA Alkaline batteries. It will enter a 7-minute pairing mode, and the pairing icon  will flash slowly.

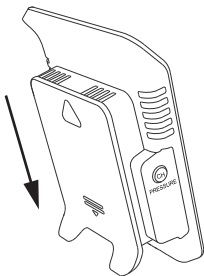

3.2 Sensor Pairing


Install 2*AA alkaline batteries in sensor. Once the battery is installed, the sensor and main unit will pair automatically.

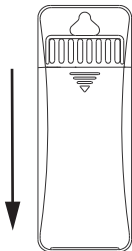

Notes: If the main unit stops flashing the icon , and the temperature and humidity data for a certain channel shows "---", it means the sensor was not successfully paired. In this case, press and hold the **CH** button to enter pairing mode. Reinstall the battery in the sensor, and the sensor will enter pairing mode for up to 7 minutes.

3.3 Weather Icons

The weather icons are automatically generated based on changes in barometric pressure. The currently displayed icons indicates the forecast for the next 12 hours.



Sunny



Partly Sunny



Cloudy



Rainy




Snowy

3.4 Barometric Pressure and Weather Setting Method

- 1. Enter Setup Mode:** Press and hold the "SET" button.
- 2. Select Weather Option:** Press "+" or "-" to switch weather types.
- 3. Confirm Selection:** Press "SET" to confirm the weather selection and enter barometric pressure adjustment.
- 4. Adjust Pressure:** Press "+" or "-" to increase or decrease the pressure value.
- 5. Save and Exit:** Press "SET" to save and return to the main display.

3.5 Historical Chart

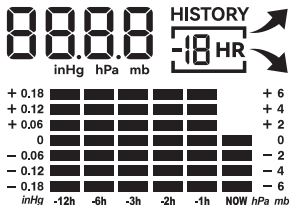

The bar chart displays the pressure changes over the last 12 hours. The numbers below indicate the reading times:

- ◆ "NOW" = Current pressure
- ◆ "-3HR" = Pressure from 3 hours ago

4. Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Displays "LL.L" or "HH.H" for Temperature/ Humidity.	This indicates the Temperature/Humidity exceeds the display range. Normal readings will resume when: • Sensor Environment returns to -40 to 70 °C. • Device Temperature returns -9.9 to 50 °C. • Humidity is within 1-99 % RH.
No change in Temperature /Humidity for 30 minutes.	• Please check if the low battery icon is displayed for the sensor. If so, the sensor battery may be depleted. Replace the battery and re-pair the sensor. • Please wait for 1 hour to see if the Temperature and Humidity readings update. If there is no change after 1 hour, re-pair the sensor according to the connection steps in the manual.
Temperature and Humidity readings may fluctuate significantly after first power-up or environmental change.	Significant fluctuations in Temperature and Humidity readings are normal during sudden environmental changes. The device readings will stabilize within 2 hours.

5. Precautions

- ◆ Do not clean any part of the product with benzene, thinner or other solvent chemicals. When necessary, clean it with a soft cloth.
- ◆ Never immerse the product in water. This can cause electrical shock and damage the product.
- ◆ Do not subject the product to extreme force, shock, or fluctuations in temperature or humidity.
- ◆ Do not tamper with the internal components.
- ◆ Do not mix new and old batteries or batteries of different types.
- ◆ Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries with this product. Remove the batteries if storing this product for a long period of time.
- ◆ Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

6. FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:



- ◆ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ◆ Increase the separation between the equipment and the receiver.
- ◆ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ◆ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

7. Warranty

- ◆ **BaldrTherm** provides a 1-year limited warranty on this product against manufacturing defects in materials and workmanship.
You can get an extra of 2-years of extended warranty by registering your product on our website www.baldr.com

BaldrTherm™

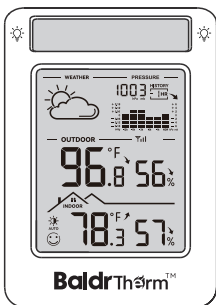

BEDIENUNGSANLE

SOLARBETRIEBENE WETTERSTATION

MODELL Nr. B0596WT2H2P-V1

Vielen Dank für den Kauf. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie sie für spätere Referenz auf.



Email: support@baldronline.com

Inhaltsverzeichnis

1. Lieferumfang	16
2. Allgemeines	17
2.1 Übersicht der Haupteinheit	17
2.2 Technische Daten der Haupteinheit	20
2.3 Sensorübersicht	21
2.4 Technische Daten des Sensors	21
3. Installation & Betrieb	22
3.1 Haupteinheit	22
3.2 Sensor-Kopplung	22
3.3 Wettersymbole	23
3.4 Methode zur Einstellung des Luftdrucks	24
3.5 Historisches Chak	24
4. Fehlerbehebung	25
5. Garantie	26
6. Vorsichtsmaßnahmen	27


1. Lieferumfang



1



2



3



4




5


1. B0596WT2H2P-V1 Wetterstation
2. E0666TH Drahtloser Sensor
3. Bedienungsanleitung
4. Garantiekarte
5. 5 × AA-Batterien enthalten
(3 Stück für das Hauptgerät, 2 Stück für den Sender)

2. Allgemeines

2.1 Übersicht der Haupteinheit

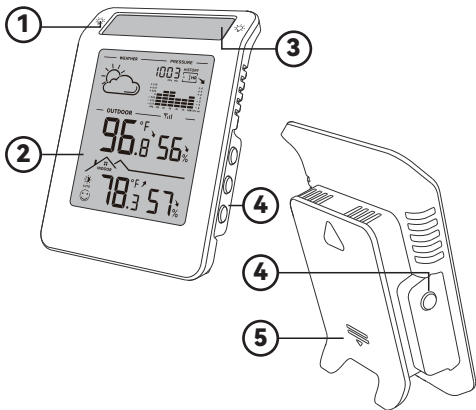

- | | |
|---|-----------------------|
| 1.  Touch-Taste für Hintergrundbeleuchtung | 3. Solarpanel |
| 2. Display | 5. Batteriefachdeckel |
| 4. Funktionstaste | |

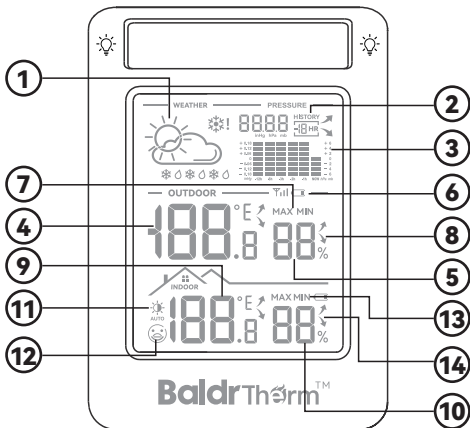

AUSSEN

1. 12-Stunden-Wettervorhersage-Symbol
2. Luftdruck (aktuell und 12-Stunden-Verlauf)
3. 12-Stunden-Drucktrend-Diagramm
4. Außentemperatur
5. Außenluftfeuchtigkeit
6. RF-Signal- und Niedrigbatterie-Anzeige
7. Max. & Min. Innentemperatur und-luftfeuchtigkeit
8. Temperatur- & Luftfeuchtigkeitstrend

INNEN

9. Innentemperatur

10. Innenluftfeuchtigkeit

11. Hintergrundbeleuchtung

12. Komfortindex für Innenraum

13. Max. & Min. Innentemperatur und-luftfeuchtigkeit

14. Temperatur- & Luftfeuchtigkeitstrend


POSITION	TASTE	FUNKTION
Linke Seite	CH PRESSURE	• Drücken, um zwischen hPa/mb und inHg zu wechseln. • Gedrückt halten, um den RF-Empfangsmodus zu starten.
Rechte Seite	SET HISTORY	• Drücken: Anzeige der Luftdruckdaten der letzten 1-12 Stunden. • Langdruck: Wechselt in die Wetter- & Luftdruckeinstellungen.
	 MAX / MIN	Drücken: Anzeige der Max/Min Temp. & Luftfeuchtigkeit. Im Einstellmodus: Drücken: Wert erhöhen, Langdruck: Wert schnell erhöhen. Im Wettereinstellmodus: Drücken: Wechsel zum nächsten Wettertyp.

POSITION	TASTE	FUNKTION
Rechte Seite	  °C/°F	Drücken: Wechsel zwischen °C/°F. Langdruck: Schaltet den Auto-Backlight-Modus ein/aus. Im Einstellmodus: Drücken: Wert verringern, Langdruck: Wert schnell verringern. Im Wettereinstellmodus: Drücken: Wechsel zum vorherigen Wettertyp.
Oberseite		Drücken, um die Hintergrundbeleuchtung für 10 Sekunden einzuschalten.

2.2 Technische Daten der Haupteinheit

- ◆ **Temperaturbereich:** -9,9 bis 50 °C (14,2 bis 122 °F)
- ◆ **Temperaturgenauigkeit:** ±1 °C (±1,8 °F)
- ◆ **Luftfeuchtigkeitsbereich:** 1–99 % rF
- ◆ **Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit:**
±3 % rF im Bereich 40–70 % rF, ±5 % rF in anderen Bereichen
- ◆ **Stromversorgung:** 3 × AA-Alkalibatterien
(im Lieferumfang enthalten)
- ◆ **Übertragungsreichweite:** 100 m (328 ft)
- ◆ **Datenaktualisierungsintervall:** 30 s

2.3 Sensorübersicht

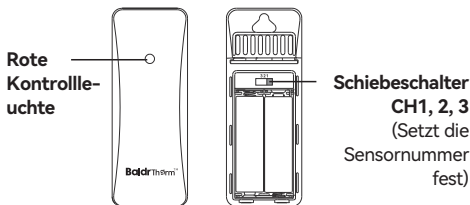

Tip: Bitte stellen Sie sicher, dass der Schieberegler auf **CH1** steht, um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen.


2.4 Technische Daten des Sensors

- ◆ **Temperaturbereich:** -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
- ◆ **Temperaturgenauigkeit:** ± 1 °C ($\pm 1,8$ °F)
- ◆ **Luftfeuchtigkeitsbereich:** 1–99 % rF
- ◆ **Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit:**
 ± 3 % rF im Bereich 40–70 % rF, ± 5 % rF in anderen Bereichen
- ◆ **Übertragungsreichweite:** bis zu 100 m (328 ft) unter Idealbedingungen
- ◆ **Stromversorgung:** 2 × AA-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten)

3. Installation & Betrieb


3.1 Haupteinheit

Batterieeinbau: Schieben Sie die Batterieabdeckung nach unten, setzen Sie 3xAA Alkaline-Batterien ein. Das Gerät geht in einen 7-minütigen Kopplungsmodus und das Kopplungssymbol  blinkt langsam.

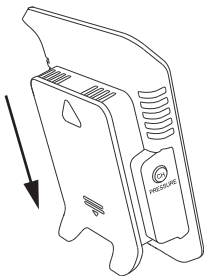

3.2 Sensor-Kopplung

Bauen Sie 2xAA Alkaline-Batterien in den Sensor ein. Sobald die Batterien eingelegt sind, koppeln sich Sensor und Haupteinheit automatisch.

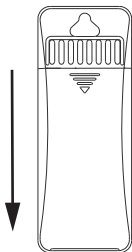

Hinweis: Wenn die Haupteinheit aufhört, das  und die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten für einen bestimmten Kanal „---“, anzeigen, bedeutet dies, dass der Sensor nicht erfolgreich gekoppelt wurde. Drücken Sie in diesem Fall die **CH**-Taste und halten Sie sie gedrückt, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Setzen Sie die Batterie wieder in den Sensor ein, dieser wechselt dann für bis zu 7 Minuten in den Pairing-Modus.

3.3 Wettersymbole

Die Wettersymbole werden automatisch basierend auf den Änderungen des Luftdrucks generiert. Das aktuell angezeigte Symbol zeigt die Vorhersage für die nächsten 12 Stunden.



Sonnig



Teilweise sonnig



Bewölkt



Regnerisch




Schnee

3.4 Methode zur Einstellung des Luftdrucks

1. **Einstellmodus aufrufen:** „SET“-Taste gedrückt halten.
2. **Wetteroption wählen:** Drücken Sie „+“ oder „-“, um die Wettertypen zu wechseln.
3. **Auswahl bestätigen:** Drücken Sie die „SET“-Taste, um die Wetterauswahl zu bestätigen und in die Luftdruckanpassung zu wechseln.
4. **Druck anpassen:** Drücken Sie „+“ oder „-“, um den Druckwert zu erhöhen oder zu verringern.
5. **Speichern und beenden:** Drücken Sie die „SET“-Taste, um zu speichern und zur Hauptanzeige zurückzukehren.

3.5 Historisches Diagramm

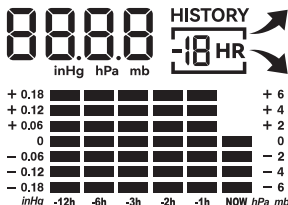

Das Balkendiagramm zeigt die Druckänderungen der letzten 12 Stunden. Die Zahlen darunter geben die Ableszeiten an:

- ◆ „JETZT“ = Aktueller Druck
- ◆ „-3 HR“ = Druck von vor 3 Stunden

4. Fehlerbehebung

PROBLEM	LÖSUNG
Anzeige von „LL.L“ oder „HH.H“ für Temperatur/Luftfeuchtigkeit.	Dies zeigt an, dass die Temperatur/Luftfeuchtigkeit den Anzeigebereich überschreitet. Die normale Anzeige wird wiederhergestellt, wenn: • Die Sensorumgebung auf -40 bis 70 °C zurückkehrt. • Die Gerätetemperatur auf -9,9 bis 50 °C zurückkehrt. • Die Luftfeuchtigkeit innerhalb von 1 bis 99 % RF liegt.
Keine Änderung der Temperatur/Luftfeuchtigkeit für 30 Minuten.	• Bitte prüfen, ob die Niedrigbatterie Anzeige für den Sensor angezeigt wird. Wenn ja, ist die Sensor-Batterie möglicherweise erschöpft. Ersetzen Sie die Batterie und koppeln Sie den Sensor erneut. • Bitte warten Sie 1 Stunde, ob sich die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte aktualisieren. Wenn nach 1 Stunde keine Änderung vorliegt, koppeln Sie den Sensor gemäß den Schritten in der Anleitung erneut.

PROBLEM	LÖSUNG
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte können nach dem ersten Einschalten oder bei Umweltänderungen stark schwanken.	Signifikante Schwankungen der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte sind bei plötzlichen Umweltänderungen normal. Die Gerätewerte stabilisieren sich innerhalb von 2 Stunden.



5. Garantie

- ◆ **BaldrTherm** gewährt auf dieses Produkt eine eingeschränkte Garantie von 1 Jahr gegen Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung.
Du kannst eine zusätzliche verlängerte Garantie von 2 Jahren erhalten, indem du dein Produkt auf unserer Website **www.baldr.com** registrierst.

6. Vorsichtsmaßnahmen

- ◆ Reinigen Sie kein Teil des Produkts mit Benzin, Verdünnungsmittel oder anderen chemischen Lösungsmitteln. Reinigen Sie es bei Bedarf mit einem weichen Tuch.
- ◆ Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser. Dies kann elektrischen Schlag verursachen und das Produkt beschädigen.
- ◆ Setzen Sie das Produkt keiner extremen Kraft, Stößen oder starken Schwankungen von Temperatur oder Luftfeuchtigkeit aus.
- ◆ Manipulieren Sie nicht an den internen Komponenten.
- ◆ Verwenden Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs gemischt.
- ◆ Mischen Sie keine Alkali-, Standard- oder wiederaufladbaren Batterien mit diesem Produkt. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum lagern.
- ◆ Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten kommunalen Abfall. Eine getrennte Sammlung dieser Abfälle zur speziellen Behandlung ist erforderlich.

BaldrTherm™

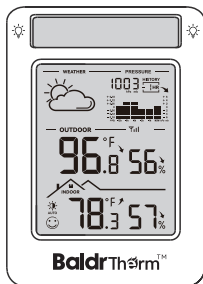

MANUEL D'UTILISATION

STATION MÉTÉO SOLAIRE

RÉF. MODÈLE. B0596WT2H2P-V1

Nous vous remercions de votre achat. Veuillez lire ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.



Email: support@baldronline.com

Contenu

1. Contenu de la boîte	30
2. Introduction	31
2.1 Aperçu de l'unité principale	31
2.2 Spécifications de l'unité principale	34
2.3 Aperçu du capteur	35
2.4 Spécifications du capteur	35
3. Installation & Fonctionnement	36
3.1 Unité principale	36
3.2 Appairage du capteur	36
3.3 Icônes météorologiques	37
3.4 Réglage de la Pression Atmosphérique et de la Météo	38
3.5 Graphique historique	38
4. Dépannage	39
5. Précautions	40
6. Garantie	41


1. Contenu de la boîte



1



2



3



4




5


1. Station météo B0596WT2H2P-V1
2. Capteur sans fil E0666TH
3. Manuel d'utilisation
4. Carte de garantie
5. 5 piles AA incluses (3 pièces pour l'appareil principal, 2 pièces pour l'émetteur)

2. Introduction

2.1 Aperçu de l'unité principale

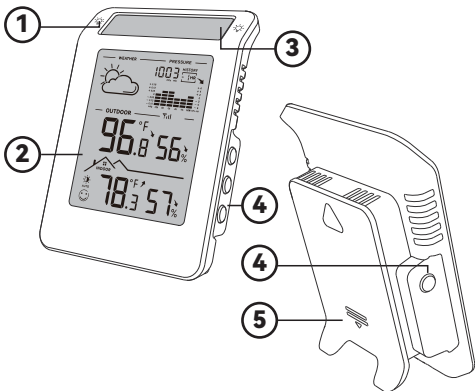

1.  Bouton tactile de rétroéclairage
2. Affichage
3. Panneau solaire
4. Bouton de fonction
5. Couvercle de la batterie

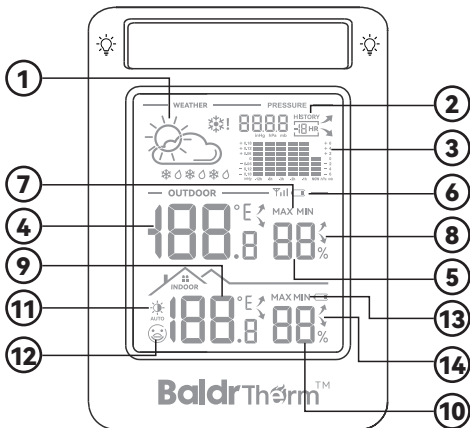

EXTÉRIEUR

1. Icône de prévision météo 12 heures
2. Pression barométrique (Actuelle & Historique 12h)
3. Graphique de tendance de pression 12 heures
4. Température extérieure 5. Humidité extérieure
6. Indicateur signal RF & batterie faible
7. MAX & MIN Temp. & Humidité
8. Tendance Temp. & Humidité

INTÉRIEUR

9. Température intérieure

10. Humidité intérieure

11. Rétroéclairage automatique

12. Indice de confort intérieur

13. MAX & MIN Temp. et humidité

14. Tendance Temp. et humidité


EMPLACEMENT	BOUTON	FONCTION
Côté Supérieur	CH PRESSURE	- Presser pour changer les unités de pression inHg et hPa/mb. - Maintenir la touche enfoncée pour activer le mode de réception RF.
Côté Droit	SET HISTORY	- Presser pour voir les données barométriques des 1-12 dernières heures. - Maintenir enfoncé pour entrer dans les réglages météo & barométriques.
	 MAX / MIN	Presser pour vérifier les temp. & humidité Max/Min. En mode configuration: Presser: Pour augmenter la valeur, Maintenir enfoncé: Augmentation rapide. En mode réglage météo: Presser pour changer le type de météo suivant.

EMPLACEMENT	BOUTON	FONCTION
Côté Droit		Presser pour changer C/F. Maintenir enfoncé pour activer/désactiver le mode de rétroéclairage automatique. En mode configuration: Presser: Diminuer la valeur, Maintenir enfoncé: Diminuer rapidement la valeur. En mode réglage météo: Presser pour changer le type de météo précédent.
Dessus		Appuyez sur la touche pour activer le rétroéclairage pendant 10 secondes.

2.2 Spécifications de l'unité principale

- ◆ **Plage de température:** -9,9 à 50 °C (14,2 à 122 °F)
- ◆ **Précision de température:** ±1 °C (±1,8 °F)
- ◆ **Plage d'humidité:** 1–99 % HR
- ◆ **Précision d'humidité:** ±3 % dans la plage de 40 à 70 %, ±5 % dans les autres plages.
- ◆ **Alimentation:** 3 piles alcalines AA (incluses)
- ◆ **Portée de transmission:** 100 m (328 pi)
- ◆ **Intervalle de mise à jour des données:** 30 s

2.3 Aperçu du capteur

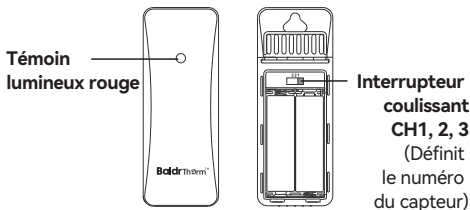

Conseil: Veuillez vous assurer que le curseur est réglé sur **CH1** pour établir une connexion réussie.


2.4 Spécifications du capteur

- ◆ **Plage de température:** -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
- ◆ **Précision de température:** ± 1 °C ($\pm 1,8$ °F)
- ◆ **Plage d'humidité:** 1-99 % HR
- ◆ **Précision d'humidité:** ± 3 % dans la plage de 40 à 70 %, ± 5 % dans les autres plages
- ◆ **Portée max.:** 100 m (328 pi) en zone dégagée
- ◆ **Alimentation:** 2 piles alcalines AA (incluses)

3. Installation & Fonctionnement


3.1 Unité principale

Installation des piles: Faites glisser le couvercle du compartiment à piles vers le bas, insérez 3 piles alcalines AA. Il entrera en mode d'appairage de 7 minutes et l'icône  d'appairage clignotera lentement.

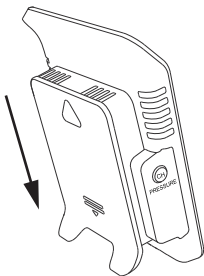

3.2 Appairage du capteur

Installez 2 piles alcalines AA dans le capteur. Une fois la pile installée, le capteur et l'unité principale s'appaireront automatiquement.

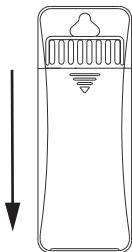

Remarque: Si l'unité principale cesse de faire clignoter l'icône  et que les données de température et d'humidité pour un certain canal affichent « --- », cela signifie que le capteur n'a pas été appairé avec succès. Dans ce cas, appuyez sur le bouton **CH** et maintenez-le enfoncé pour passer en mode appairage. Remettez la pile dans le capteur, celui-ci passera en mode appairage pour une durée maximale de 7 minutes.

3.3 Icônes météorologiques

Les icônes météorologiques sont générées automatiquement en fonction des changements de pression barométrique. Les icônes actuellement affichées indiquent les prévisions pour les 12 prochaines heures.



Ensoleillé



Partiellement
ensoleillé



Nuageux



Pluvieux




Neigeux

3.4 Réglage de la Pression Atmosphérique et de la Météo

1. **Entrer en mode configuration:** Maintenir la touche « **SET** » enfoncée.
2. **Sélectionner l'option météo:** Appuyez sur «**+**» ou «**-**» pour changer les types de temps.
3. **Confirmer la sélection:** Appuyez sur «**SET**» pour confirmer la sélection météo et entrer dans l'ajustement de la pression.
4. **Ajuster la pression:** Appuyez sur «**+**» ou «**-**» pour augmenter ou diminuer la valeur de pression.
5. **Sauvegarder et quitter:** Appuyez sur «**SET**» pour sauvegarder et revenir à l'affichage principal.

3.5 Graphique historique

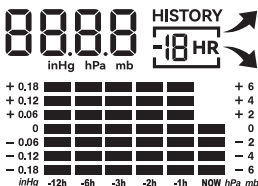

Le graphique à barres affiche les variations de pression des 12 dernières heures. Les chiffres ci-dessous indiquent les heures de lecture:

- ◆ «**MAINTENANT**» = Pression actuelle
- ◆ «**-3 HR**» = Pression d'il y a 3 heures

4. Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Affiche «LLL» ou «HH.H» pour la Température/ Humidité.	Cela indique que la Température/Humidité dépasse la plage d'affichage. Les lectures normales reprendront lorsque: • L'environnement du capteur revient -40 à 70°C. • La température de l'appareil revient -9.9 à 50°C. • L'humidité est comprise entre 1 à 99 % HR.
Aucun changement de température/ humidité pendant 30 minutes.	• Veuillez vérifier si l'icône de batterie faible est affichée pour le capteur. Si c'est le cas, la batterie du capteur est peut-être épuisée. Remplacez la batterie et reappairez le capteur. • Veuillez attendre 1 heure pour voir si les lectures de température et d'humidité se mettent à jour. S'il n'y a aucun changement après 1 heure, reappairez le capteur selon les étapes de connexion du manuel.
Les lectures de température et d'humidité peuvent fluctuer considérablement après la première mise sous tension ou un changement environnemental.	Des fluctuations importantes des lectures de température et d'humidité sont normales lors de changements environnementaux soudains. Les lectures de l'appareil se stabiliseront dans les 2 heures.

5. Précautions



- ◆ Ne nettoyez aucune partie du produit avec du benzène, du diluant ou d'autres produits chimiques solvants. Si nécessaire, nettoyez-le avec un chiffon doux.
- ◆ Ne plongez jamais le produit dans l'eau. Cela peut provoquer un choc électrique et endommager le produit.
- ◆ Ne soumettez pas le produit à une force extrême, à des chocs ou à des fluctuations de température ou d'humidité.
- ◆ Ne modifiez pas les composants internes.
- ◆ Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes ou des piles de types différents.
- ◆ Ne mélangez pas des piles alcalines, standard ou rechargeables avec ce produit. Retirez les piles si vous stockez ce produit pendant une longue période.
- ◆ Ne jetez pas ce produit comme déchet municipal non trié. La collecte séparée de ces déchets pour un traitement spécial est nécessaire.

6. Garantie

- ◆ **BaldrTherm** accorde une garantie limitée d'un an sur ce produit contre les défauts de fabrication des matériaux et de la main-d'œuvre.

Vous pouvez obtenir une extension de garantie de 2 années supplémentaires enregistrant votre produit sur notre site **www.baldr.com**

BaldrTherm™

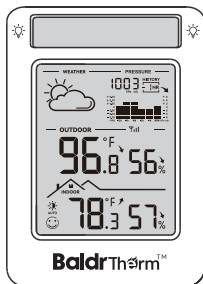

MANUALE UTENTE

STAZIONE METEO A ENERGIA SOLARE

N. MODELLO. B0596WT2H2P-V1

Grazie per l'acquisto. Si prega di leggere il manuale e conservarlo per riferimento futuro.



Email: support@baldronline.com

Contenuto

1. Contenuto della confezione	44
2. Introduzione	45
2.1 Panoramica dell'unità principale	45
2.2 Specifiche dell'unità principale	48
2.3 Panoramica del sensore	49
2.4 Specifiche del sensore	49
3. Installazione & Funzionamento	50
3.1 Unità principale	50
3.2 Associazione del sensore	50
3.3 Icone meteorologiche	51
3.4 Impostazione della Pressione Barometrica e delle Previsioni Meteo	52
3.5 Grafico storico	52
4. Risoluzione dei problemi	53
5. Precauzioni	54
6. Garanzia	55


1. Contenuto della confezione



1



2



3



4




5


1. Stazione meteorologica
B0596WT2H2P-V1
2. Sensore wireless E0666TH
3. Manuale utente
4. Carta di garanzia
5. 5 batterie AA incluse
(3 pezzi per l'unità principale, 2 pezzi per il trasmettitore)

2. Introduzione

2.1 Panoramica dell'unità principale

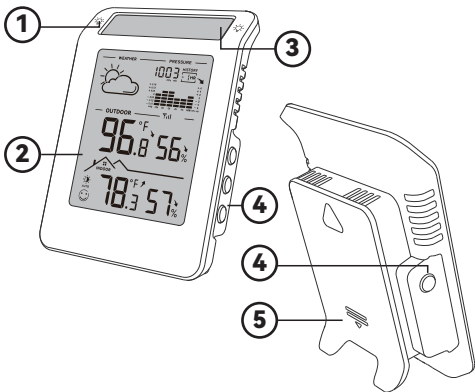

1.  Pulsante touch per retroilluminazione
2. Display
3. Pannello solare
4. Pulsante funzione
5. Copertura batteria

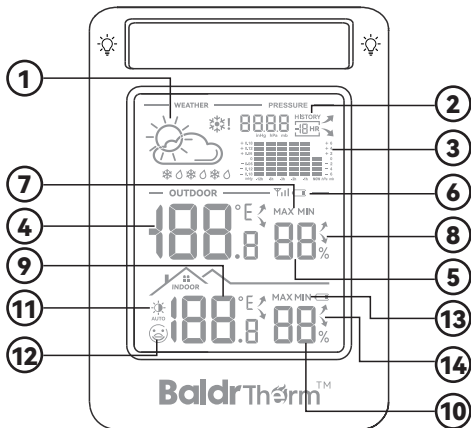

ESTERNO

1. Icona previsioni meteo 12 ore
2. Pressione barometrica (Corrente & Cronologia 12h)
3. Grafico tendenza pressione 12 ore
4. Temperatura esterna
5. Umidità esterna
6. Indicatore segnale RF & batteria scarica
7. MAX & MIN Temp. & Umidità
8. Tendenza Temp. & Umidità

INTERNO

9. Temperatura interna

10. Umidità interna

11. Retroilluminazione automatica

12. Indice di comfort interno

13. MAX & MIN Temp. e umidità

14. Tendenza Temp. e umidità


POSIZIONE	PULSANTE	FUNZIONE
Lato superiore	CH PRESSURE	- Premere per cambiare le unità di pressione inHg e hPa/mb. - Tenere premuto per attivare la modalità di ricezione RF.
Lato destro	SET HISTORY	- Premere per visualizzare i dati barometrici delle ultime 1-12 ore. - Tenere premuto per entrare nelle impostazioni meteo & barometriche.
	 MAX / MIN	Premere per controllare Temp. & umidità Max/Min. In stato di impostazione: Premere: Per aumentare il valore, Tenere premuto: Aumento rapido del valore. In modalità impostazione meteo: Premere per passare al tipo di meteo successivo.

POSIZIONE	PULSANTE	FUNZIONE
Lato destro		Premere per cambiare C/F. Tenere premuto per attivare/disattivare la modalità di retroilluminazione automatica. In stato di impostazione: Premere: Diminuire valore, Tenere premuto: Diminuire valore rapidamente. In modalità impostazione meteo: Premere per passare al tipo di meteo precedente.
Superiore		Premere il tasto per accendere la retroilluminazione per 10 secondi.

2.2 Specifiche dell'unità principale

- ◆ **Intervallo di temperatura:** -9,9–50 °C (14–122 °F)
- ◆ **Precisione della temperatura:** ±1 °C (±1,8 °F)
- ◆ **Intervallo di umidità:** 1–99 %
- ◆ **Precisione dell'umidità:**
±3 % nell'intervallo 40–70 %, ±5 % negli altri intervalli
- ◆ **Metodo di alimentazione:** 3 batterie alcaline AA (incluse)
- ◆ **Portata di trasmissione:** 100 m (328 piedi)
- ◆ **Intervallo di aggiornamento dati:** 30s

2.3 Panoramica del sensore

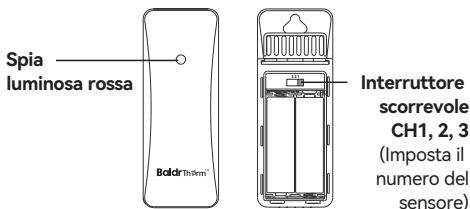

Suggerimento: Assicurarsi che il cursore sia impostato su **CH1** per stabilire una connessione riuscita.

2.4 Specifiche del sensore


- ◆ **Intervallo di temperatura:** -40–70 °C (-40–158 °F)
- ◆ **Precisione della temperatura:** ± 1 °C ($\pm 1,8$ °F)
- ◆ **Intervallo di umidità:** 1–99 %
- ◆ **Precisione dell'umidità:** ± 3 % nell'intervallo 40–70 %, ± 5 % negli altri intervalli
- ◆ **Portata massima:** 100 m (328 piedi) in area aperta
- ◆ **Metodo di alimentazione:** 2 batterie alcaline AA (incluse)

3. Installazione & Funzionamento

3.1 Unità principale


Installazione della batteria:

Far scorrere il coperchio della batteria verso il basso, inserire 3 batterie alcaline AA. Entrerà in una modalità di associazione di 7 minuti e l'icona  di associazione lampeggerà lentamente.

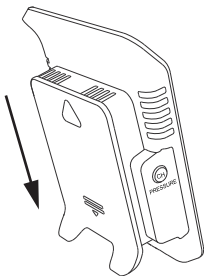

3.2 Associazione del sensore

Installare 2 batterie alcaline AA nel sensore. Una volta installata la batteria, il sensore e l'unità principale si assoceranno automaticamente.

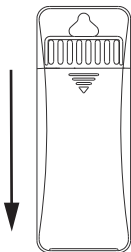

Nota: Se l'unità principale smette di far lampeggiare l'icona  e i dati di temperatura e umidità per un certo canale mostrano "---", significa che il sensore non è stato associato correttamente. In questo caso, tenere premuto il pulsante **CH** per attivare la modalità di associazione. Reinserire la batteria nel sensore, quest'ultimo entrerà in modalità di associazione per un massimo di 7 minuti.

3.3 Icone meteorologiche

Le icone meteorologiche vengono generate automaticamente in base alle variazioni della pressione barometrica. Le icone attualmente visualizzate indicano le previsioni per le prossime 12 ore.



Soleggiato



**Parzialmente
soleggiato**



Nuvoloso



Piovoso




Nevoso

3.4 Impostazione della Pressione Barometrica e delle Previsioni Meteo

- Immettere la modalità di impostazione:**
Tenere premuto il tasto "SET".
- Selezionare l'opzione meteo:**
Premere "+" o "-" per cambiare i tipi di tempo.
- Confermare la selezione:** Premere "SET" per confermare la selezione del tempo ed entrare nella regolazione della pressione.
- Regolare la pressione:** Premere "+" o "-" per aumentare o diminuire il valore della pressione.
- Salvare e uscire:** Premere "SET" per salvare e tornare al display principale.

3.5 Grafico storico

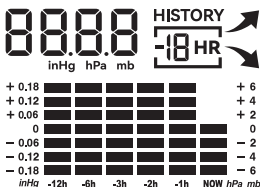

Il grafico a barre mostra le variazioni di pressione delle ultime 12 ore. I numeri sottostanti indicano gli orari di lettura:

- ◆ "ORA" = Pressione corrente
- ◆ "-3HR" = Pressione di 3 ore fa

4. Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	SOLUZIONE
Visualizza "LLL" o "HH.H" per Temperatura/ Umidità.	Ciò indica che la Temperatura/Umidità supera l'intervallo di visualizzazione. Le letture normali riprenderanno quando: • L'ambiente del sensore torna a $-40-70\text{ }^{\circ}\text{C}$. • La temperatura del dispositivo torna a $-9,9-50\text{ }^{\circ}\text{C}$. • L'umidità è compresa nell'intervallo 1-99 %.
Nessuna variazione di temperatura/ umidità per 30 minuti.	• Si prega di verificare se viene visualizzata l'icona della batteria scarica per il sensore. In tal caso, la batteria del sensore potrebbe essere esaurita. Sostituire la batteria e riassociare il sensore. • Attendere 1 ora per vedere se le letture di temperatura e umidità si aggiornano. Se non c'è alcun cambiamento dopo 1 ora, riassociare il sensore secondo i passaggi di connessione nel manuale.
Le letture di temperatura e umidità possono fluttuare notevolmente dopo il primo accensione o un cambiamento ambientale.	Fluttuazioni significative delle letture di temperatura e umidità sono normali durante cambiamenti ambientali improvvisi. Le letture del dispositivo si stabilizzeranno entro 2 ore.



5. Precauzioni

- ◆ Non pulire alcuna parte del prodotto con benzene, diluente o altri prodotti chimici solventi. Se necessario, pulirlo con un panno morbido.
- ◆ Non immergere mai il prodotto in acqua. Ciò può causare scosse elettriche e danneggiare il prodotto.
- ◆ Non sottoporre il prodotto a forza estrema, urti o fluttuazioni di temperatura o umidità.
- ◆ Non manomettere i componenti interni.
- ◆ Non mescolare batterie nuove e vecchie o batterie di tipo diverso.
- ◆ Non mescolare batterie alcaline, standard o ricaricabili con questo prodotto. Rimuovere le batterie se si conserva questo prodotto per un lungo periodo.
- ◆ Non smaltire questo prodotto come rifiuto urbano indifferenziato. La raccolta separata di tali rifiuti per un trattamento speciale è necessaria.

6. Garanzia

- ◆ **BaldrTherm** fornisce una garanzia limitata di 1 anno su questo prodotto per i difetti di fabbricazione dei materiali e della manodopera.
È possibile ottenere un'estensione aggiuntiva della garanzia di 2 anni registrando il prodotto sul nostro sito web **www.baldr.com**

BaldrTherm™

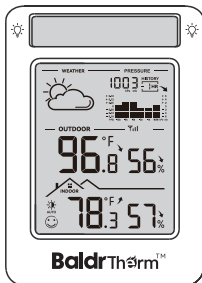

MANUAL DE USUARIO

ESTACIÓN METEOROLÓGICA SOLAR

**NÚMERO DE MODELO.
B0596WT2H2P-V1**

Gracias por su compra. Lea este manual y consérvelo para futuras consultas.



Email: support@baldronline.com

Contenido

1. Contenido de la caja	58
2. Introducción	59
2.1 Descripción general de la unidad principal	59
2.2 Especificaciones de la unidad principal	62
2.3 Descripción general del sensor	63
2.4 Especificaciones del sensor	63
3. Instalación y Funcionamiento	64
3.1 Unidad principal	64
3.2 Emparejamiento del sensor	64
3.3 Iconos meteorológicos	65
3.4 Configuración de la Presión Barométrica y del Pronóstico del Tiempo	66
3.5 Gráfico histórico	66
4. Resolución de problemas	67
5. Precauciones	68
6. Garanzia	69


1. Contenido de la caja



1



2



3



4




5


1. Estación meteorológica
B0596WT2H2P-V1
2. Sensor inalámbrico E0666TH
3. Manual de usuario
4. Tarjeta de garantía
5. 5 pilas AA incluidas
(3 piezas para la unidad principal, 2 piezas para el transmisor)

2. Introducción

2.1 Descripción general de la unidad principal

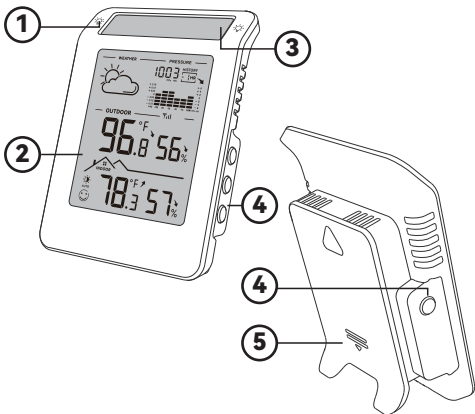

1. Botón táctil de luz de fondo
2. Pantalla
3. Panel solar
4. Botón de función
5. Tapa de la batería

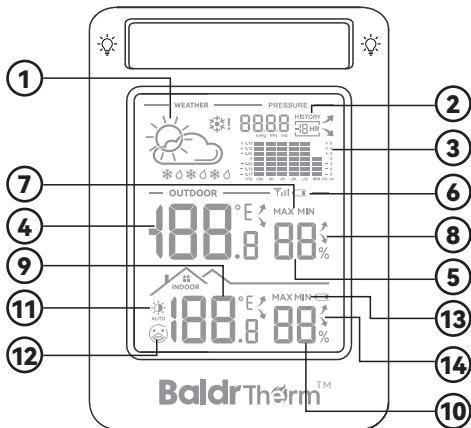

EXTERIOR

1. Icono de pronóstico del tiempo 12 horas
2. Presión barométrica (Actual e Historial 12h)
3. Gráfico de tendencia de presión 12 horas
4. Temperatura exterior
5. Humedad exterior
6. Indicador de señal RF y batería baja
7. MAX y MIN Temp. y Humedad
8. Tendencia de Temp. y Humedad

INTERIOR

9. Temperatura interior

10. Humedad interior

11. Luz de fondo automática

12. Índice de confort interior

13. MAX y MIN Temp. y humedad

14. Tendencia de Temp. y humedad


UBICACIÓN	BOTÓN	FUNCIÓN
Lado superior	CH PRESSURE	- Pulse para cambiar entre unidades de presión inHg y hPa/mb. - Mantenga pulsado para activar el modo de recepción RF.
Lado derecho	SET HISTORY	- Pulse para ver datos barométricos de las últimas 1-12 horas. - Mantenga pulsado para entrar en ajustes meteorológicos y barométricos.
	 MAX / MIN	Pulse para comprobar Temp. & humedad Max./Min. En estado de configuración: Pulse: Para aumentar el valor, Mantenga pulsado: Aumento rápido del valor. En modo de ajuste meteorológico: Pulse para cambiar al siguiente tipo de clima.

UBICACIÓN	BOTÓN	FUNCIÓN
Lado derecho		Pulse para cambiar C/F. Mantenga pulsado para activar/desactivar el modo de luz de fondo automática. En estado de configuración: Pulse: Disminuir valor, Mantenga pulsado: Disminuir valor rápidamente. En modo de ajuste meteorológico: Pulse para cambiar al tipo de clima anterior.
Superior		Pulsar para encender la iluminación trasera durante 10 segundos.

2.2 Especificaciones de la unidad principal

- ◆ **Rango de temperatura:** -9,9–50 °C (14,2–122 °F)
- ◆ **Precisión de temperatura:** ±1 °C (±1,8 °F)
- ◆ **Rango de humedad:** 1–99 %
- ◆ **Precisión de humedad:**
±3 % en el rango de 40–70 %, ±5 % en los otros rangos
- ◆ **Método de alimentación:** 3 pilas alcalinas AA (incluidas)
- ◆ **Rango de transmisión:** 100 m (328 pies)
- ◆ **Intervalo de actualización de datos:** 30 s

2.3 Descripción general del sensor

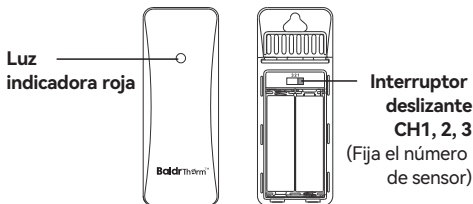

Consejo: asegúrese de que el deslizador esté ajustado en **CH1** para establecer una conexión exitosa.

2.4 Especificaciones del sensor


- ◆ **Rango de temperatura:** -40–70 °C (-40–158 °F)
- ◆ **Precisión de temperatura:** ±1 °C (±1,8 °F)
- ◆ **Rango de humedad:** 1–99 %
- ◆ **Precisión de humedad:**
±3 % en el rango de 40–70 %, ±5 % en los otros rangos
- ◆ **Alcance máximo:** 100 metros (328 pies) en área abierta
- ◆ **Método de alimentación:** 2 pilas alcalinas AA (incluidas)

3. Instalación y Funcionamiento

3.1 Unidad principal


Instalación de la batería:

Deslice la tapa de la batería hacia abajo, inserte 3 pilas alcalinas AA. Entrará en un modo de emparejamiento de 7 minutos y el icono  de emparejamiento parpadeará lentamente.

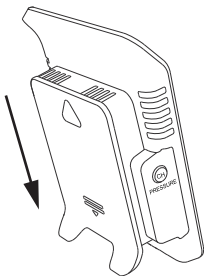

3.2 Emparejamiento del sensor

Instale 2 pilas alcalinas AA en el sensor. Una vez instalada la pila, el sensor y la unidad principal se emparejarán automáticamente.

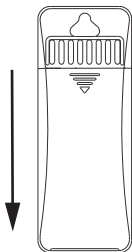

Nota: Si la unidad principal deja de parpadear el icono  y los datos de temperatura y humedad para un determinado canal muestran "---", significa que el sensor no se emparejó correctamente. En este caso, mantenga pulsado el botón **CH** para activar el modo de emparejamiento. Vuelva a colocar la pila en el sensor, este entrará en modo de emparejamiento durante un máximo de 7 minutos.

3.3 Iconos meteorológicos

Los iconos meteorológicos se generan automáticamente en función de los cambios en la presión barométrica. Los iconos que se muestran actualmente indican el pronóstico para las próximas 12 horas.



Soleado



Parcialmente
soleado



Nublado



Lluvioso




Nevado

3.4 Configuración de la Presión Barométrica y del Pronóstico del Tiempo

1. **Entrar en modo configuración:** Mantenga pulsado el botón "SET".
2. **Seleccionar opción meteorológica:** Pulse "+" o "-" para cambiar los tipos de clima.
3. **Confirmar selección:** Pulse "SET" para confirmar la selección del clima y entrar en el ajuste de presión.
4. **Ajustar la presión:** Pulse "+" o "-" para aumentar o disminuir el valor de la presión.
5. **Guardar y salir:** Pulse "SET" para guardar y volver a la pantalla principal.

3.5 Gráfico histórico

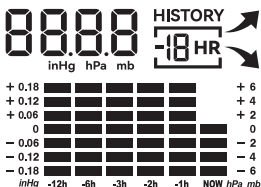

El gráfico de barras muestra los cambios de presión de las últimas 12 horas. Los números debajo indican las horas de lectura:

- ◆ "AHORA" = Presión actual
- "-3HR" = Presión de hace 3 horas

4. Resolución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Muestra "LLL" o "HH.H" para Temperatura/Humedad.	Esto indica que la Temperatura/Humedad excede el rango de visualización. Las lecturas normales se reanudarán cuando: • El ambiente del sensor vuelva a $-40-70^{\circ}\text{C}$. • La temperatura del dispositivo vuelva a $-9,9-50^{\circ}\text{C}$. • La humedad esté dentro del 1-99 %.
Sin cambio de temperatura/humedad durante 30 minutos.	• Por favor, compruebe si se muestra el icono de batería baja para el sensor. Si es así, la batería del sensor puede estar agotada. Reemplace la batería y vuelva a emparejar el sensor. • Espere 1 hora para ver si las lecturas de temperatura y humedad se actualizan. Si no hay cambio después de 1 hora, vuelva a emparejar el sensor según los pasos de conexión del manual.
Las lecturas de temperatura y humedad pueden fluctuar significativamente después del primer encendido o de un cambio ambiental.	Las fluctuaciones significativas en las lecturas de temperatura y humedad son normales durante cambios ambientales repentinos. Las lecturas del dispositivo se estabilizarán en un plazo de 2 horas.

5. Precauciones

- ◆ No limpie ninguna parte del producto con benceno, diluyente u otros productos químicos solventes. Cuando sea necesario, límpielo con un paño suave.
- ◆ Nunca sumerja el producto en agua. Esto puede causar descargas eléctricas y dañar el producto.
- ◆ No someta el producto a fuerza extrema, golpes o fluctuaciones de temperatura o humedad.
- ◆ No manipule los componentes internos.
- ◆ No mezcle pilas nuevas y viejas o pilas de diferentes tipos.
- ◆ No mezcle pilas alcalinas, estándar o recargables con este producto. Retire las pilas si almacena este producto durante un largo período de tiempo.
- ◆ No deseche este producto como residuo municipal no seleccionado. Es necesaria la recogida por separado de dichos residuos para su tratamiento especial

6. Garantía

- ◆ **BaldrTherm** proporciona una garantía limitada de 1 año para este producto por defectos de fabricación en materiales y mano de obra.
Puede obtener una extensión de garantía de 2 años adicionales registrando su producto en nuestro sitio web **www.baldr.com**



Scan the QR code for more help



or **Email:** support@baldronline.com



Points de collecte sur www.qualiteindemesuredechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !