

Energizer

QM10001AC



Download Manual

EN

Energizer

QM10001AC



Télécharger le manuel

FR

Energizer

QM10001AC



Manual del usuario

SP

Energizer

QM10001AC



Scarica il manuale

IT

EN

Specification :
Model Name : QM10001AC
Cell Type: Lithium Polymer
Battery Capacity : 10000mAh/37Wh(Max.)
AC Input : 100~240VAC 50Hz/60Hz 0.3A(Max.)
Rated Input : USB-C PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Rated Output 1: USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Rated Output 2: USB-C PD 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Wireless Output : 5W/7.5W/10W/15W
Adaptor Mode Output : 10W (Max.)
Total Sharing Output : 15W(Max.)
Dimensions : 86(L) x86(W) x31(H) mm
Weight : 252g ± 10g

Package Contents




1 QM10001AC



2 User Manual

Product Diagram

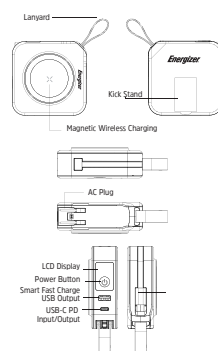

FR

Specification :
Model Name : QM10001AC
Cell Type: Lithium Polymer
Battery Capacity : 10000mAh/37Wh(Max.)
AC Input : 100~240VAC 50Hz/60Hz 0.3A(Max.)
Rated Input : USB-C PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Rated Output 1: USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Rated Output 2: USB-C PD 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Wireless Output : 5W/7.5W/10W/15W
Adaptor Mode Output : 10W (Max.)
Total Sharing Output : 15W(Max.)
Dimensions : 86(L) x86(W) x31(H) mm
Weight : 252g ± 10g

Contenu du paquet




1 QM10001AC



2 Manuel de l'utilisateur

Diagramme du produit

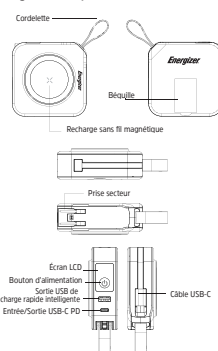

SP

Especificaciones :
Nombre del Modelo: QM10001AC
Tipo de Célula: Polímero de Litio
Capacidad de la Batería: 10000mAh/37Wh(Max.)
Entrada de CA: 100~240VAC 50Hz/60Hz 0.3A(Max.)
Entrada Nominal: USB-C PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Salida Nominal 1: USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Salida Nominal 2: USB-C PD 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Salida inalámbrica: 5W/7.5W/10W/15W
Salida en Modo de Adaptador: 10W (Max.)
Salida Total Compartida: 15W(Max.)
Dimensiones: 86(L) x86(W) x31(H) mm
Peso: 252g ± 10g

Contenido del paquete




1 QM10001AC



2 Manual del usuario

Diagrama del producto

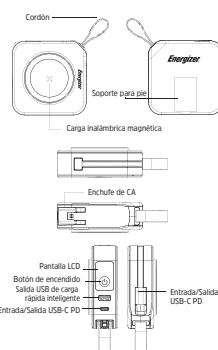

FR

Specifiche :
Nome Modello: QM10001AC
Tipo di Cella: Polimero di Litio
Capacità della Batteria: 10000mAh/37Wh(Max.)
Ingresso CA: 100~240VAC 50Hz/60Hz 0.3A(Max.)
Ingresso Normale: USB-C PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Uscita Normale 1: USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Uscita Normale 2: USB-C PD 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Uscita Totale Condivisa: 15W(Max.)
Dimensioni: 86(L) x86(W) x31(H) mm
Peso: 252g ± 10g

Contenuto del pacchetto




1 QM10001AC



2 Manuale dell'utente

Diagramma del prodotto

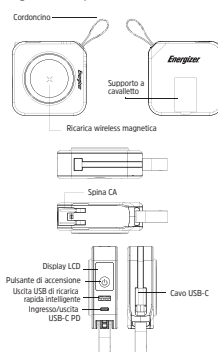

WHAT'S INCLUDED

- 1 x Power Bank Travel Charger
- Accessories
- 1 x AU Adapter Plug
- 1 x EU Adapter Plug
- 1 x UK Adapter Plug

User Guide



Wall Charger



Kick Stand



Power Bank



Magnetic Wireless Charger

Note: If the device detects no wireless charging load, the wireless function will enter a dormant state after 32 seconds. To activate wireless charging, users will need to simply short press the power button to wake up the wireless charging function and start charging their device wirelessly.


WHAT'S INCLUDED

- 1 x Power Bank Travel Charger
- Accessories
- 1 x EU Adapter Plug
- 1 x UK Adapter Plug


User Guide




Wall Charger



Kick Stand



Power Bank

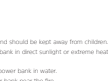

Magnetic Wireless Charger

Note: If the device detects no wireless charging load, the wireless function will enter a dormant state after 32 seconds. To activate wireless charging, users will need to simply short press the power button to wake up the wireless charging function and start charging their device wirelessly.

WHAT'S INCLUDED

- 1 x Power Bank Travel Charger
- Accessories
- 1 x EU Adapter Plug
- 1 x UK Adapter Plug

User Guide



Wall Charger



Kick Stand



Power Bank



Magnetic Wireless Charger

Note: If the device detects no wireless charging load, the wireless function will enter a dormant state after 32 seconds. To activate wireless charging, users will need to simply short press the power button to wake up the wireless charging function and start charging their device wirelessly.

WHAT'S INCLUDED

- 1 x Power Bank Travel Charger
- Accessories
- 1 x AU Adapter Plug
- 1 x EU Adapter Plug
- 1 x UK Adapter Plug

User Guide



Wall Charger



Kick Stand



Power Bank



Magnetic Wireless Charger

Note: If the device detects no wireless charging load, the wireless function will enter a dormant state after 32 seconds. To activate wireless charging, users will need to simply short press the power button to wake up the wireless charging function and start charging their device wirelessly.

WHAT'S INCLUDED

- 1 x Power Bank Travel Charger
- Accessories
- 1 x AU Adapter Plug
- 1 x EU Adapter Plug
- 1 x UK Adapter Plug

User Guide



Wall Charger



Kick Stand



Power Bank



Magnetic Wireless Charger

Note: If the device detects no wireless charging load, the wireless function will enter a dormant state after 32 seconds. To activate wireless charging, users will need to simply short press the power button to wake up the wireless charging function and start charging their device wirelessly.

WHAT'S INCLUDED

- 1 x Power Bank Travel Charger
- Accessories
- 1 x AU Adapter Plug
- 1 x EU Adapter Plug
- 1 x UK Adapter Plug

User Guide



Wall Charger



Kick Stand



Power Bank



Magnetic Wireless Charger

Note: If the device detects no wireless charging load, the wireless function will enter a dormant state after 32 seconds. To activate wireless charging, users will need to simply short press the power button to wake up the wireless charging function and start charging their device wirelessly.

WHAT'S INCLUDED

- 1 x Power Bank Travel Charger
- Accessories
- 1 x AU Adapter Plug
- 1 x EU Adapter Plug
- 1 x UK Adapter Plug

User Guide

Wall Charger

Kick Stand

Power Bank

Magnetic Wireless Charger

Note: If the device detects no wireless charging load, the wireless function will enter a dormant state after 32 seconds. To activate wireless charging, users will need to simply short press the power button to wake up the wireless charging function and start charging their device wirelessly.

Energizer

QM10001AC



Handbuch herunterladen

DE

Energizer

QM10001AC



Handleiding downloaden

NL

Energizer

QM10001AC



Baixar manual

PT

Energizer

QM10001AC



obierz instrukcję obsługi

PL

EN


Spezifikation :
Modelname : QM10001AC
Zelltyp: Lithium-Polymer
Batteriekapazität: 10000mAh/37Wh(Max.)
AC-Eingang: 100-240VAC 50Hz/60Hz 0.3A(Max.)
Nenn-Ausgang: USB-C PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Nenn-Ausgang 1: USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Nenn-Ausgang 2: USB-C PD 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Kabellose Ausgangsleistung: 5W/7.5W/10W/15W
Adaptermodus Ausgang: 10W (Max.)
Gesamte gemeinsame Ausgangsleistung: 15W(Max.)
Abmessungen: 86(L) x86(B) x31(H) mm
Gewicht: 252g ± 10g

Packungsinhalt



1 QM10001AC
2 Benutzerhandbuch

Produktdiagramm

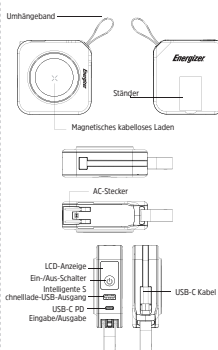

Einheiten:

- 1 x Powerbank-Reiselaadegerät
- Zubehör
- 1 x AU-Adapter
- 1 x EU-Adapter
- 1 x UK-Adapter

Benutzerhandbuch



Wandladegerät Ständer




Powerbank Magnetisches kabelloses Ladegerät

Wat is inbegrepen:

- 1 x Powerbank-Reiselaad
- Accessoires
- 1 x AU-Adapter
- 1 x EU-Adapter
- 1 x UK-Adapter

Gebruikershandleiding

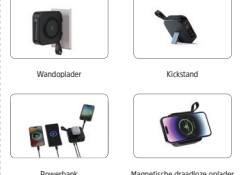

Powerbank Magnetische draadloze oplader

Opmerking: Als het apparaat geen draadloze oplaadfunctie detecteert, zal de draadloze functie na 30 seconden in een sluimerend gitaat. Om draadloos opladen te activeren, moeten gebruikers alleen maar het apparaat op de draadloze oplaadfunctie te activeren en het apparaat draadloos op te laden.

LADEN & HERLADEN

Verwendung der Powerbank

Bitte wählen Sie Ihre Lademethode unten aus und schließen Sie sie an ein Gerät an.
1. Integriertes USB-C-Analog 2. USB-A-Analog 3. USB-C-Port 4. Kabelloses Laden

Verwendung des Wandladegeräts

1. Ziehen Sie die Steife heraus und schließen Sie sie an eine Steckdose an.
2. Stecken Sie ein Kabel in den USB-A- oder USB-C-Ladeanschluss und in ein Gerät.

Überprüfen des Batteriestands

1. Drücken Sie schnell die Ein-/Aus-Taste, und der aktuelle Prozentwert wird auf dem digitalen Bildschirm angezeigt.
2. Doppelklicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste oder warten Sie etwa 30 Sekunden im Standby-Modus, um das Display und die Stromversorgung automatisch auszuschalten.

Aufladen des tragbaren Powerbank-Ladegeräts

1. Verwenden Sie den Wandstecker und eine Steckdose.
2. Verwenden Sie das USB-C-Kabel und einen Netzadapter.

WARNUNG

- Das Produkt ist KEIN Spielzeug und sollte von Kindern ferngehalten werden.
- Bitte verwenden Sie die Powerbank NICHT in direktem Sonnenlicht oder bei extremer Hitze oder langer Zeitdauer.
- Bitte tauchen Sie die Powerbank NICHT ins Wasser.
- Bitte lassen Sie die Powerbank NICHT in der Nähe von Feuer.
- Bitte setzen Sie die Powerbank NICHT aggressiven Chemikalien aus.
- Bitte verwenden Sie die Powerbank NICHT, wenn sie beschädigt, undicht oder verformt wurde.
- Bitte setzen Sie KEINE Flüssigkeiten in die Öffnungen oder den Anschluss der Powerbank ein.
- Bitte verwenden Sie NICHT die Powerbank in irgendeiner Weise zu zerlegen, zu zerbrechen oder zu öffnen.

LADEN & HERLADEN

Gebruik van de Powerbank

Selecteer hieronder uw laadmethode en sluit deze aan op een apparaat.
1. Integreerd USB-C-kabel 2. USB-A-poort 3. USB-C-poort 4. Draadloos opladen

Gebruik van de Wandlader

1. Trek de stekker eruit en sluit deze aan op een stopcontact.
2. Steek een kabel in de USB-A- of USB-C-aansluiting en in een apparaat.

Controle van het Batterijniveau

1. Druk snel op de aan/uit-knop en het huidige percentage wordt weergegeven op het digitale scherm.
2. Dubbelklik op de aan/uit-knop of wacht ongeveer 30 seconden in stand-by-modus, dan wordt het scherm en de voeding automatisch uitschakeld.

Opladen van de Power Bank Reislader

1. Gebruik de wandstecker en een stopcontact.
2. Gebruik de USB-C-kabel en een voedingsadapter.

WAARSCHUWING

- De powerbank is GEEN speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Gebruik de powerbank NIET in direct zonlicht of bij extreme hitte gedurende lange tijd.
- Droogdoornet de powerbank NIET in water.
- Laat de powerbank NIET in de buurt van vuur liggen.
- Stel de powerbank NIET bloot aan agressieve chemicaliën.
- Gebruik de powerbank NIET als deze beschadigd is of/of gewond is.
- Steek GEEN vloeistof vloeistof in de openingen of poort van de powerbank.
- Probeer de powerbank op geen enkele manier te demonteren, te repareren of te openen.

CARREGAMENTO & RECARGA

Utilização do Power Bank

Por favor, selecione o seu método de carregamento abaixo e ligue o dispositivo.
1. Cabo USB-C integrado 2. Porta USB-A 3. Porta USB-C 4. Carregador sem fio

Utilização do Carregador de Parede

1. Soltar o conector e ligar a uma tomada de energia.
2. Ligue um cabo à porta de carregamento USB-A ou USB-C e o um dispositivo.

Verificação do Nível da Bateria

1. Pressione rapidamente o botão de ligar e o nível percentual atual será exibido no ecrã digital.
2. Faça duplo clique no botão de ligar ou, em espera durante cerca de 30 segundos, o ecrã e a alimentação serão desligados automaticamente.

Recarregando o Carregador de Viagem do Banco de Energia

1. Existem duas maneiras de carregar a bateria interna.
1. Use o conector de parede e uma tomada de energia.
2. Use o cabo USB-C e um adaptador de energia.

AVISO

- A power bank NÃO é um brinquedo e deve ser mantida fora do alcance de crianças.
- Por favor, NÃO use a power bank diretamente ao sol ou em um calor extremo por longos períodos de tempo.
- Por favor, NÃO submerja a power bank em água.
- Por favor, NÃO submerja a power bank em água.
- Por favor, NÃO exponha a power bank a produtos químicos agressivos.
- Por favor, NÃO use a power bank se ela estiver danificada ou suja modificada.
- Por favor, NÃO insira objetos estranhos nas aberturas ou portas da power bank.
- Por favor, NÃO tente desmontar, reparar ou abrir a power bank de qualquer maneira.

LADOWANIE & PONOWNIA LADOWANIE

Używanie Power Banku

Proszę wybrać, jakiego sposobu ładowania i podłączyć do urządzenia.
Wbudowany kabel USB-C 2. Port USB-A 3. Port USB-C 4. Bezprzewodowe ładowanie

Bezprzewodowe ładowanie

1. Wyciągnij wtyczkę i podłącz do gniazda ściennego.
2. Podłącz kabel do portu ładowania USB-A lub USB-C i do urządzenia.

Sprawdzanie Poziomu Bateria

1. Szybko nacisnąć przycisk zasilania, a aktualny poziom procentowy zostanie wyświetlony na ekranie cyfrowym.
2. Kilka-krotnie nacisnąć przycisk zasilania lub w trybie gotowości przez około 30 sekund, ekran i zasilanie zostaną automatycznie wyłączone.

Ladowanie podręcznego ładowarki powerbanka

1. Użyj wtyczki do gniazda ściennego i gniazda AC.
2. Użyj kabla USB-C i zasilacza.

OSTRZEŻENIE

- Power bank NIE jest zabawka i powinien być trzymany z dala od dzieci.
- Proszę NIE używać power banku w bezpośrednim świetle słonecznym ani w bezpośrednim świetle drabuzi.
- Proszę NIE zanurzać power banku w wodzie.
- Proszę NIE zanurzać power banku w wodzie.
- Proszę NIE wystawiać power banku na działanie agresywnych substancji chemicznych.
- Proszę NIE wystawiać power banku na działanie agresywnych substancji chemicznych.
- Proszę NIE wkładać żadnych ciał obcych do otworów ani portów power banku.
- Proszę NIE próbować demontować, naprawiać ani otwierać power banku w żaden sposób.

EN


Specificatie :
Modelname : QM10001AC
Celtype: Lithium polymer
Batterijcapaciteit: 10000mAh/37Wh(Max.)
AC-ingang: 100-240VAC 50Hz/60Hz 0.3A(Max.)
Nominale ingang: USB-C PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Nominale uitgang 1: USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Nominale uitgang 2: USB-C PD 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Nominale uitgang 3: USB-C kabel PD 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Draadloze uitgang: 5W/7.5W/10W/15W
Adaptermodus uitgang: 10W (Max.)
Totale gedeelde uitgang: 15W(Max.)
Afmetingen: 86(L) x86(B) x31(H) mm
Gewicht: 252g ± 10g

Contenu du paquet



1 QM10001AC
2 Gebruikershandleiding


Productdiagram

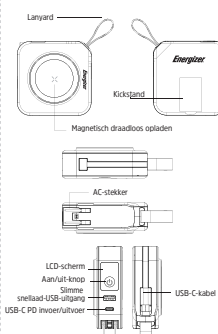

Wat is inbegrepen:

- 1 x Powerbank-Reiselaad
- Accessoires
- 1 x AU-Adapter
- 1 x EU-Adapter
- 1 x UK-Adapter

Gebruikershandleiding

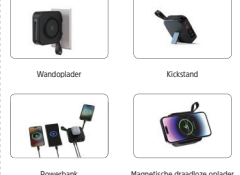

Powerbank Magnetische draadloze oplader

Opmerking: Als het apparaat geen draadloze oplaadfunctie detecteert, zal de draadloze functie na 30 seconden in een sluimerend gitaat. Om draadloos opladen te activeren, moeten gebruikers alleen maar het apparaat op de draadloze oplaadfunctie te activeren en het apparaat draadloos op te laden.

LADEN & HERLADEN

Gebruik van de Powerbank

Selecteer hieronder uw laadmethode en sluit deze aan op een apparaat.
1. Integreerd USB-C-kabel 2. USB-A-poort 3. USB-C-poort 4. Draadloos opladen

Gebruik van de Wandlader

1. Trek de stekker eruit en sluit deze aan op een stopcontact.
2. Steek een kabel in de USB-A- of USB-C-aansluiting en in een apparaat.

Controle van het Batterijniveau

1. Druk snel op de aan/uit-knop en het huidige percentage wordt weergegeven op het digitale scherm.
2. Dubbelklik op de aan/uit-knop of wacht ongeveer 30 seconden in stand-by-modus, dan wordt het scherm en de voeding automatisch uitschakeld.

Opladen van de Power Bank Reislader

1. Gebruik de wandstecker en een stopcontact.
2. Gebruik de USB-C-kabel en een voedingsadapter.


WAARSCHUWING

- De powerbank is GEEN speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Gebruik de powerbank NIET in direct zonlicht of bij extreme hitte gedurende lange tijd.
- Droogdoornet de powerbank NIET in water.
- Laat de powerbank NIET in de buurt van vuur liggen.
- Stel de powerbank NIET bloot aan agressieve chemicaliën.
- Gebruik de powerbank NIET als deze beschadigd is of/of gewond is.
- Steek GEEN vloeistof vloeistof in de openingen of poort van de powerbank.
- Probeer de powerbank op geen enkele manier te demonteren, te repareren of te openen.

EN


Especificações :
Nome do Modelo: QM10001AC
Tipo de Célula: Polímero de Lítio
Capacidade da Bateria: 10000mAh/37Wh(Max.)
Entrada AC: 100-240VAC 50Hz/60Hz 0.3A(Max.)
Entrada Nominal: USB-C PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Saída Nominal 1: USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Saída Nominal 2: USB-C PD 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Saída Nominal 3: Cabo USB-C PD 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Saída sem fio: 5W/7.5W/10W/15W
Saída no Modo Adaptador: 10W (Max.)
Saída Total Compartilhada: 15W(Max.)
Dimensões: 86(L) x86(W) x31(H) mm
Peso: 252g ± 10g

Conteúdo da embalagem



1 QM10001AC
2 Manual do utilizador

Diagrama do produto

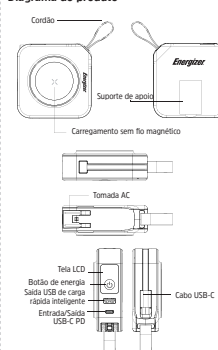

O que está incluído

- 1 x Carregador de viagem Power Bank
- Accessórios
- 1 x Adaptador AU
- 1 x Adaptador EU
- 1 x Adaptador UK

Guia do usuário



Carregador de parede Suporte de pé



Banco de potência Carregador sem fio magnético

Nota: Se o dispositivo não detectar carga sem fio, a função sem fio entrará em um estado de suspensão após 30 segundos. Para ativar a carga sem fio, os usuários precisam pressionar brevemente o botão de ligar para ativar a função de carregamento sem fio e começar a carregar seu dispositivo sem fio.

EN


Specyfikacja :
Nazwa modelu: QM10001AC
Typ ogniw: Polimer litowo-jonowy
Pojemność baterii: 10000mAh/37Wh (max.)
Węjęcie prądu zmiennego: 100-240VAC 50Hz/60Hz 0.3A (max.)
Nominowane wężięcie: USB-C PD 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Nominowane wężięcie 1: USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Nominowane wężięcie 2: USB-C PD 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Nominowane wężięcie 3: Kabel USB-C PD 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Węjęcie bezprzewodowe: 5W/7.5W/10W/15W
Węjęcie w trybie zasilacza: 10W (max.)
Łącznikowe współdzielenie wężięcie: 15W (max.)
Wymiary: 86(L) x86(W) x31(H) mm
Waga: 252g ± 10g

Zawartość paczki



1 QM10001AC
2 instrukcja obsługi

Diagram produktu

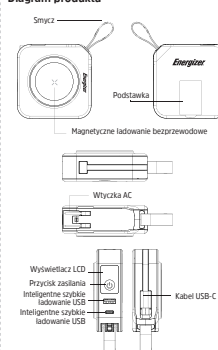


Co zawiera

- 1 x Ładowarka podręczna Power Bank
- Accessoria
- 1 x Adapter AU
- 1 x Adapter EU
- 1 x Adapter UK

Przewodnik użytkownika



Ładowarka ścienna Podstawa

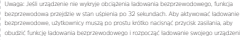


Power bank Magnetyczna ładowarka bezprzewodowa

Uwaga: Jeśli urządzenie nie wykryje odbiornika ładowania bezprzewodowego, funkcja bezprzewodowa przestanie w danym momencie działać. Aby aktywować ładowanie bezprzewodowe, użytkownicy muszą po prostu dotknąć ekranu urządzenia, zasilania, aby dobrać funkcję ładowania bezprzewodowego i rozpocząć ładowanie swojego urządzenia bezprzewodowego.



BG

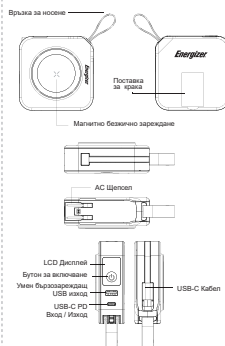

Obsah balení



CS



DA




EL



Diagram illustrating the components of the EnerGel battery:

- Top cover (with handle)
- Bottom cover (with handle)
- AC plug
- Battery cells



Забележка: Ако устройството не засича безжично зареждане, безжичната функция ще влезе в спящ режим след 32 секунди. За да активирате безжичното зареждане, потребителите просто трябва да натиснат кратко бутона за включване, за да събудят функцията за безжично зареждане и да започнат зареждането на устройството безжично.

! Poznámka: Pokud zařízení nenejde žádnou bezdrátovou zbraň, bezdrátová funkce
! přejde do spánkového režimu po 32 sekundách. Pro aktivaci bezdrátového nabíjení
! uživatelé jednoduše krátce stisknou tlačítko napájení, aby probudili funkci
! bezdrátového nabíjení a začali nabíjet své zařízení bezdrátově.

Σημείωση: Εάν το συσκευάσιο δεν ανηχνεύσει φόρτιση ασύρματης φόρτισης, η




Ърлеви дъщерни дружества и се използват под лиценз от ТенРич Интернешънъл Корп.

UM_2_QM10001AC_BG_1.1




veřejných společností a jsou používány na základě licence společnosti
eDNA International Corp.

UM_2_QM10001AC_CS_1.1



remærker tilhørende Energizer Brands, LLC og tilhørende datterselskaber
og anvendes under licens af TennRich International Corp.

UM_2_QM10001AC_DA_1.1

[illegible]

ορισμένα γραφικά σχέδια ανήκουν στην Energizer Brands, LLC και σε σχετικές
εμπορικές εταιρείες και χρησιμοποιούνται υπό άδεια από τη TernRICH
International Corp.

UM_2_QM10001AC_EL_1.1

