

BLUETOOTH® HEADPHONES

"Spirit Silent"



GB Operating Instructions **D** Bedienungsanleitung **F** Mode d'emploi **E** Instrucciones de uso
NL Gebruiksaanwijzing **I** Istruzioni per l'uso **PL** Instrukcja obsługi **H** Használati útmutató
RO Manual de utilizare **CZ** Návod k použití **SK** Návod na použitie **P** Manual de instruções
S Bruksanvisning **RUS** Руководство по эксплуатации **BG** Работна инструкция
GR Οδηγίες χρήσης **TR** Kullanma kılavuzu **FIN** Käyttöohje





GB	Operating Instructions	1
D	Bedienungsanleitung	13
F	Mode d'emploi	25
E	Instrucciones de uso.	37
NL	Gebruiksaanwijzing	49
I	Istruzioni per l'uso	61
PL	Instrukcja obsługi	73
H	Használati útmutató	85
RO	Manual de utilizare	97
CZ	Návod k použití	109
SK	Návod na použitie	121
P	Manual de instruções.	133
S	Bruksanvisning.	145
RUS	Руководство по эксплуатации	157
BG	Ръководство за експлоатация	169
GR	Οδηγίες χρήσης	181
TR	Kullanım Kılavuzu	193
FIN	Käyttöohje	205



Thank you for choosing a Hama product.

Take your time and read the following instructions and information completely. Please keep these instructions in a safe place for future reference. If you sell the device, please pass these operating instructions on to the new owner.

Controls and displays

1. MFB
2. Vol +
3. Vol –
4. ANC
5. Status LED
6. USB-C
7. Audio input (3.5mm)
8. Microphone



1. Explanation of warning symbols and notes

Warning




This symbol is used to indicate safety instructions or to draw your attention to specific hazards and risks.

Note



This symbol is used to indicate additional information or important notes.



The power of the charger must range from a minimum power of 3.0 Watts required by the radio system to a maximum power of 3.0 Watts required to achieve the maximum charging speed.

The standardised USB interface means that a charger with a higher output power can also be used.





2. Package contents

1x "Spirit Silent" Bluetooth® over-ear stereo headphones

1 x bag

1x quick guide

1x warning and safety instructions

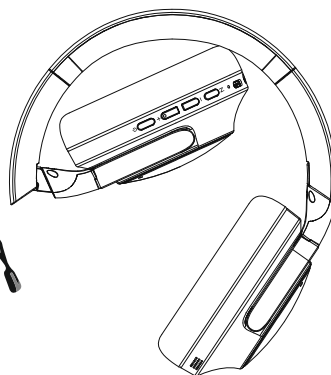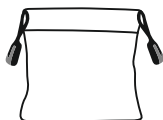



3. Safety notes

- The product is intended for private, non-commercial use only.
- Use the product only for the intended purpose.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Do not use the product in areas in which electronic products are not permitted.
- Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.
- Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.
- Do not bend or crush the cable.
- Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
- Dispose of packaging material immediately in accordance with the locally applicable regulations.
- Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
- Protect the product from dirt, moisture and overheating and use it in dry environments only.
- Do not use the product in the immediate vicinity of heaters, other heat sources or in direct sunlight.
- Only use the article under moderate climatic conditions.
- As with all electrical products, this device should be kept out of the reach of children!
- Do not operate the product outside the power limits given in the specifications.
- Do not use the product in a damp environment and avoid splashing water
- While driving a car or using sports equipment, do not allow yourself to be distracted by your product and keep an eye on the traffic situation and your surroundings.
- The battery is permanently installed and cannot be removed; dispose of the product as a whole in accordance with the statutory regulations.
- Do not incinerate the battery or the product.

- Do not tamper with or damage/heat/disassemble the batteries/rechargeable batteries.
- Do not use the product during the charging process!

Warning - rechargeable battery



- Only use suitable chargers or USB-ports to charge the product.
- Do not use defective chargers or USB-ports and do not attempt to repair them.
- Do not overcharge the product or allow the battery to completely discharge.
- Avoid storing, charging and using in extreme temperatures and at extremely low atmospheric pressures (such as at high altitudes).
- When stored over a long period of time, batteries should be charged regularly (at least every three months).

Warning - magnets



- This product generates magnetic fields. Individuals with cardiac pacemakers should consult a doctor before using this product as it may affect the pacemaker's proper function.
- Do not store bank or similar cards with magnetic strips near the charging case or earphones. The data on the cards could be damaged or completely deleted.

Warning - high volume



- High sound pressure!
- There is a risk of hearing damage.
- To prevent any loss of hearing, avoid listening at loud volumes for prolonged periods.
- Always keep the volume at a reasonable level. Loud volumes can damage hearing – even over short periods.
- Using this product limits your perception of ambient noise. For this reason, do not operate any vehicles or machines while using this product.







4. Switch On/Off

ON

Press the MFB button (1) for approx. 3 seconds until you hear the announcement **"Power ON"** and the LED (5) flashes blue.

OFF

To switch off, press the MFB button (1) for approx. 5 seconds until you hear the announcement **"Power OFF"** and the LED (5) flashes red and then goes out.

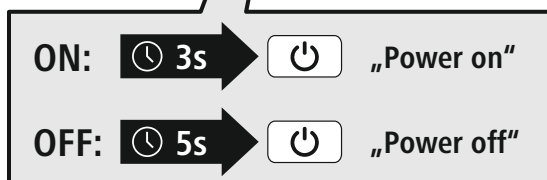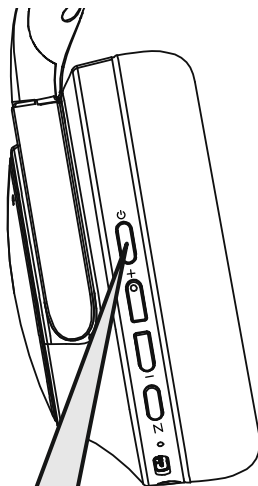

Note – Automatic switch-off of the headphones



The headphones are equipped with an automatic switch-off mechanism. If there is no connection to your device within 3 minutes, they switch off automatically.




5. Charging

Fully charge the headphones once before using them for the first time.

1 Switch off the headphones and connect them


Ensure that the headphones are switched off before charging them.

Connect a suitable USB-C charging cable to the charging socket (6) on the charging case. Connect the free plug on the USB-C charging cable to a suitable USB charger. To do this, consult the operating instructions for the USB charger you are using.

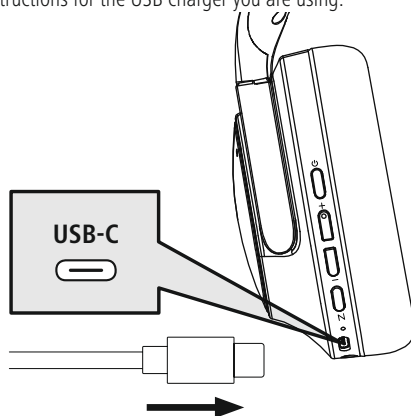

2 Charging process for the headphones

The LED (5) lights up solid red during the charging process.

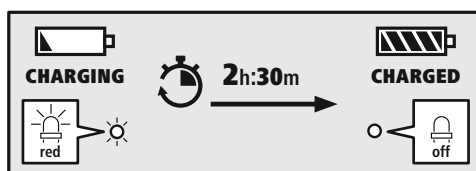

Once the charging process is complete, the LED (5) goes out. It can take up to 2.5 hours for the battery to be fully charged.

3 Battery capacity

When the headphone battery capacity is low, the LED (5) flashes red and the announcement "Battery Low" is heard.

Note

During the charging process, the Bluetooth® connection is automatically disconnected.





6. Bluetooth® pairing

Note - pairing


- Ensure that the Bluetooth®-enabled device is switched on and that the Bluetooth® function is activated.
- Please refer to the operating instructions of your device for more information.



The headphones and the device should not be more than 1 metre apart. The shorter the distance, the better.

Switch the headphones on using the MFB button (1).

1 Check the status of the status LED (5) and the announcements

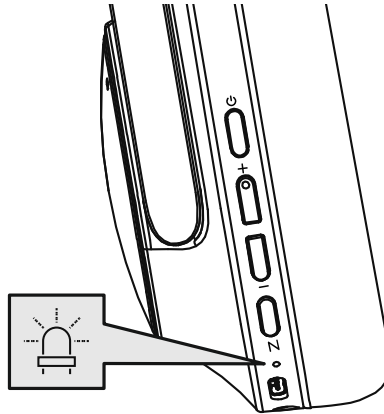

If the LED (5) is flashing alternately and the announcement is:

Headphones searching for a Bluetooth® connection.



If the LED (5) is flashing and the announcement is:

The headphones are already paired with a Bluetooth® device.






2 Search using your device for the headphones (only required on the first connection)

Open the Bluetooth® settings on your device and wait until **Hama Spirit Silent** is displayed in the list of Bluetooth® devices found.

Select **Hama Spirit Silent** and wait until the headphones are shown as connected in your device's Bluetooth® settings.

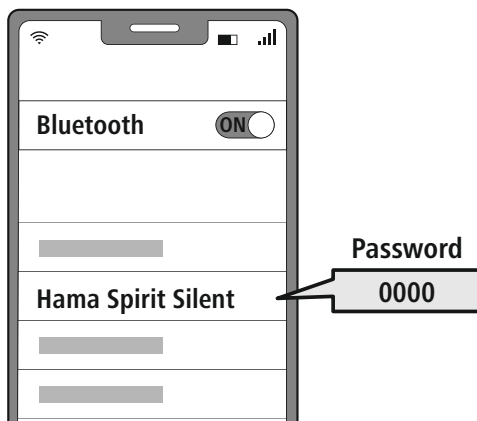

Note - Bluetooth® password



Some devices require a password in order to connect to another Bluetooth® device.

- Enter the password **0000** to connect the headphones if your device prompts you to enter one.

3 Multi-point technology

These headphones can connect to two Bluetooth®-enabled devices simultaneously (multi-point).



- First connect the first device to the headphones.
- Then deactivate the Bluetooth® function on this device.
- Then connect the second device to the headphones.
- Activate the Bluetooth® function on the first device again. The headphones then connect to this device too.

7. Control elements

Note

- Please be aware that your terminal device must support some functions if they are to be used.
- Please refer to the operating instructions of your device for more information.



7.1 Voice assistant function

Siri /
Google



Press and hold the MFB button (1) for around 2 second to initiate communication with Siri or the Google Assistant. As soon as you hear a signal tone, your voice assistant is ready to assist you.

Note - Siri

Siri is only available on suitable devices running iOS 5 (iPhone 4s or later) or higher.



Note - Google Assistant

- The **Google Assistant** is only available on suitable devices running **Android 5.0 or higher** with Google Play Services, >1.5 GB of free memory and a minimum screen resolution of 720P.
- The **Google Assistant App** must be available on your device and be set as the default voice assistant.



7.2 ANC function

The earphones are equipped with an Active Noise Cancelling function (ANC) to reduce unwanted ambient noise. If ANC is activated, noise can be reduced by up to -23 dB.

ANC
ON/OFF



Press the ANC button (4) once to switch ANC on or off. You will hear an announcement of the selected ANC mode.

7.3 Hands-free function

It is possible to use the earphones like a hands-free facility for your mobile phone.

1 Make a call

Dial the number directly via your device to make a call.

2 Accept a call



Press the MFB button (1) once to accept an incoming call.

3



Reject a call

Press and hold the MFB key (1) for around 2 seconds or use your device to reject an incoming call.

4



End a call

During the call, press the MFB button (1) once to end the call.

Last number redial



Press the MFB button (1) twice to redial the last number dialled.

Note

The "Last number redial" function is only available for the device which was paired first in a multi-pairing situation.





7.4 Audio playback

Note



Please note that this function is only possible when a Bluetooth® connection is active.

1 Start playback on your device.

2 Play / Pause



Press the MFB button (1) once to pause or start audio playback.

3 Next track



Press and hold the + key (2) for around 2 seconds to skip to the next track.

4 Previous track



Press and hold the -button (3) for around 2 seconds to skip to the previous track.



7.5 Volume control

1 Increase volume




Press the + button (2) once to increase the volume. When the maximum volume is reached, the announcement **"Maximum Volume"** is heard.

2 Reduce volume




Press the - button (3) once to reduce the volume. Once the minimum volume is reached, you will hear **"beep beep"**.



7.6 Audio playback via an audio cable (not included in the package contents)

In addition to the connection via Bluetooth®, you can also connect these headphones using an AUX cable. To do this, plug one end into the device and the other end into the audio input (7). When the audio cable is inserted, the Bluetooth® connection is automatically disconnected. The headphones now function like cabled headphones.

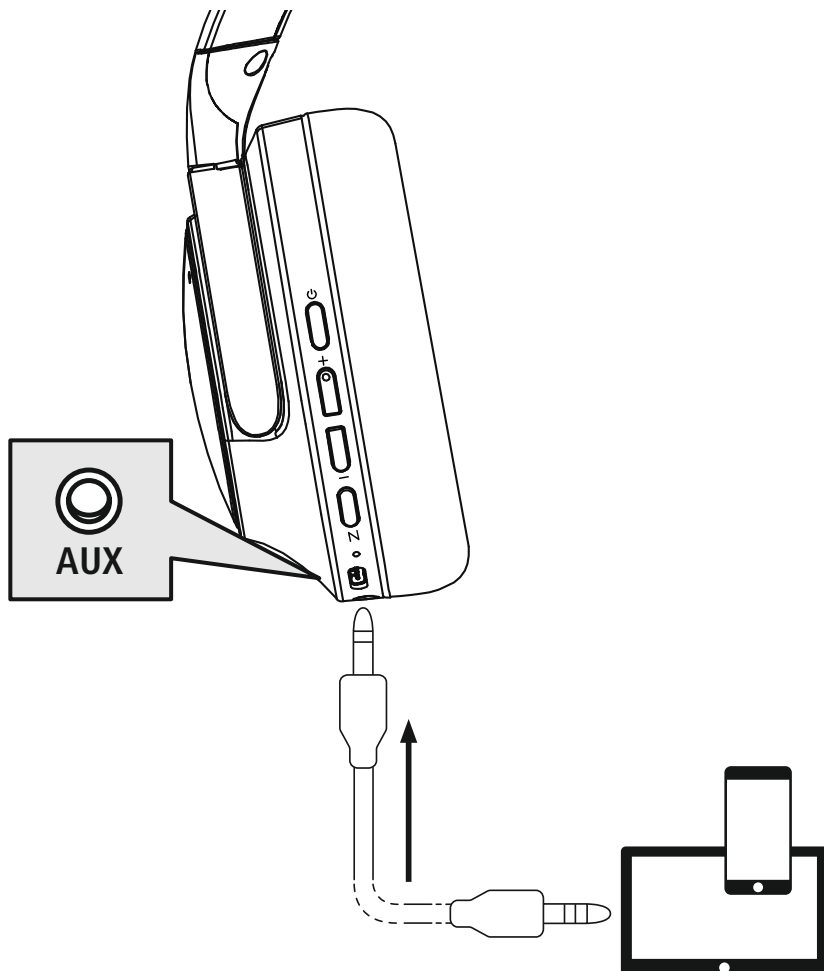



8. Technical data

Bluetooth® headphones	
Impedance headphones / microphone	32 Ω / < 2.2 kΩ
Frequency headphones / microphone	20 Hz – 20 kHz / 100 Hz – 10 kHz
Sensitivity headphones / microphone	98 dB / -42 dB
Range	max. 10 m
Bluetooth® technology	v5.4 + EDR
Profiles	HFP V1.6.2 / A2DP V1.3.2 / AVRCP V1.6.2
Transmission frequency	2.4 – 2.48 GHz
Rechargeable battery	Li-Po 3.7 V
Min. capacity	490 mAh
Current consumption	max. 420 mA
Charging voltage	Max. 5 V USB
Total weight	250 g
Standby / music / talk time	30 ANC On / 50 ANC Off



9. Care and maintenance

Only clean this product using a lint-free, slightly damp cloth and do not use any harsh cleaners.

10. Warranty disclaimer

Hama GmbH & Co KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

11. Service and support

Please contact Hama Product Consulting if you have any questions about this product.

Hotline: +49 9091 502-0 (German/English)

Further support information can be found here: support.hama.com

13. Declaration of conformity



Hama GmbH & Co KG hereby declares that the radio equipment type [00221764] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://support.hama.com/00221764>

Frequency band(s)	2402 MHz – 2480 MHz
Maximum radio-frequency power transmitted	2.5 mW E.I.R.P.

14. Specifications according to Regulation (EU) 2023/826

Information regarding energy consumption can be found at:

<https://support.hama.com/00221764>

D Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hama Produkt entschieden haben!

Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können.

Sollten Sie das Gerät veräußern, geben Sie diese Bedienungsanleitung an den neuen Eigentümer weiter.

Bedienelemente und Anzeigen

1. MFB
2. Vol +
3. Vol –
4. ANC
5. Status-LED
6. USB-C
7. Audio-Eingang (3,5mm)
8. Mikrofon



1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

Warnung




Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.

Hinweis



Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.



Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 3.0 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 3.0 Watt reichen.

Durch die standardisierte USB-Schnittstelle kann auch ein Ladegerät mit höherer Ausgangsleistung verwendet werden.





2. Packungsinhalt

1x Bluetooth® Over-Ear-Stereo Kopfhörer „Spirit Silent“

1x Tasche

1x Kurzanleitung

1x Warn- und Sicherheitshinweise

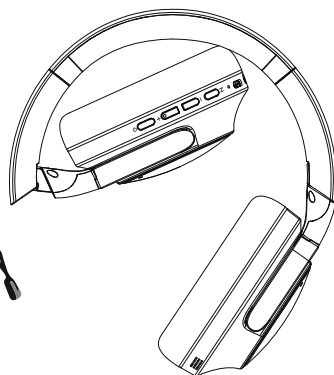



3. Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Geräte nicht erlaubt sind.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen Fachpersonal.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Knicken und quetschen Sie das Kabel nicht.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe der Heizung, anderer Hitzequellen oder in direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!
- Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung und vermeiden Sie Spritzwasser
- Lassen Sie sich auf der Fahrt mit einem Kraftfahrzeug oder Sportgerät nicht durch Ihr Produkt ablenken und achten Sie auf die Verkehrslage und Ihre Umgebung.
- Der Akku ist fest eingebaut und kann nicht entfernt werden, entsorgen Sie das Produkt als Ganzes gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
- Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer.

- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus/Batterien nicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs!

Warnung – Akku



- Verwenden Sie nur geeignete Ladegeräte oder USB-Anschlüsse zum Aufladen.
- Verwenden Sie defekte Ladegeräte oder USB-Anschlüsse generell nicht mehr und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Überladen oder tiefentladen Sie das Produkt nicht.
- Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).
- Laden Sie bei längerer Lagerung regelmäßig (mind. vierteljährig) nach.

Warnung – Magnete



- Das Produkt erzeugt magnetische Felder. Personen mit Herzschrittmacher sollten vor Benutzung dieses Produktes einen Arzt zu Rate ziehen, ob die Funktion des Herzschrittmachers dadurch beeinträchtigt werden könnte.
- Bewahren Sie keine EC- oder ähnliche Karten mit Magnetstreifen in der Nähe der Ladebox oder der Ohrhörer auf. Die Daten auf den Karten können beschädigt oder gelöscht werden.

Warnung – Hohe Lautstärke



- Hoher Schalldruck!
- Es besteht das Risiko eines Gehörschadens.
- Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.
- Halten Sie die Lautstärke immer auf einem vernünftigen Niveau. Hohe Lautstärken können – selbst bei kurzer Dauer – zu Hörschäden führen.
- Die Benutzung des Produktes schränkt Sie in der Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen ein. Bedienen Sie daher während der Benutzung keine Fahrzeuge oder Maschinen.







4. Ein-/ Ausschalten

ON

Drücken Sie die MFB-Taste (1) für ca. 3 Sekunden, bis die Ansage „**Power ON**“ ertönt und die LED (5) blau blinkt.

OFF

Zum Ausschalten drücken Sie die MFB-Taste (1) für ca. 5 Sekunden, bis die Ansage „**Power OFF**“ ertönt, sowie die LED (5) rot blinkt und anschließend erlischt.

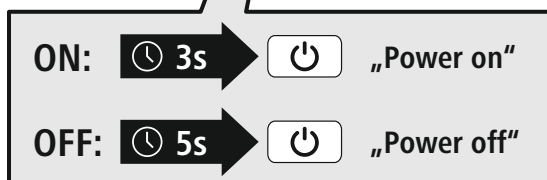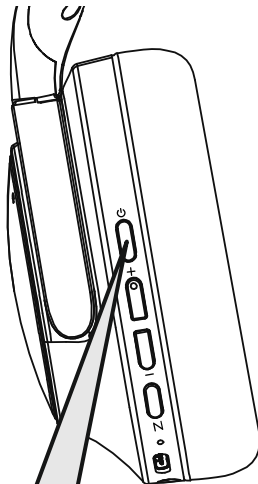

Hinweis – Automatisches Ausschalten des Kopfhörers



Der Kopfhörer ist mit einer Abschaltautomatik ausgestattet. Erfolgt innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung zu Ihrem Endgerät, schaltet dieser automatisch ab.




5. Laden

Laden Sie vor dem ersten Gebrauch den Kopfhörer einmal vollständig auf.

1 Kopfhörer ausschalten und anschließen


Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer vor dem Aufladen ausgeschaltet ist.

Schließen Sie ein geeignetes USB-C-Ladekabel an die Ladebuchse (6) der Ladebox an. Schließen Sie den freien Stecker des USB-C Ladekabels an einem geeigneten USB Ladegerät an. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des verwendeten USB Ladegeräts.

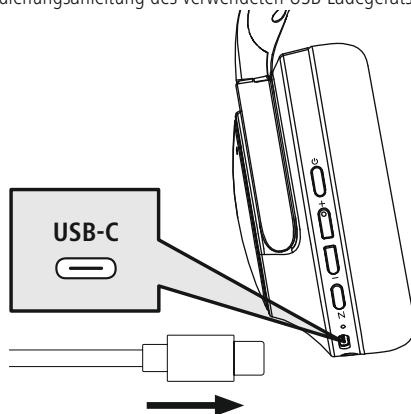

2 Ladevorgang Kopfhörer

Die LED (5) leuchtet während des Ladevorgangs dauerhaft rot.

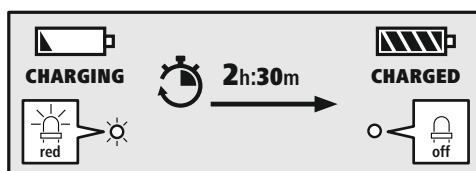

Nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt die LED (5).

Es kann bis zu 2,5 Stunden dauern, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

3 Akkukapazität

Bei niedrigem Akkustand des Kopfhörers blinkt die LED (5) rot und es erfolgt die Ansage „**Battery Low**“.

Hinweis

Während des Ladevorgangs wird die Bluetooth®-Verbindung automatisch ausgeschaltet.





6. Bluetooth® Verbindung (Pairing)

Hinweis – Pairing




- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth®-fähiges Endgerät eingeschaltet ist und dass Bluetooth® aktiviert ist.
- Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes.

Der Kopfhörer und das Endgerät sollten nicht weiter als 1 Meter voneinander entfernt sein. Je geringer der Abstand, desto besser.

Schalten Sie den Kopfhörer mit der MFB-Taste (1) ein.

1 Prüfen Sie den Status der Status-LED (5) und die Ansagen

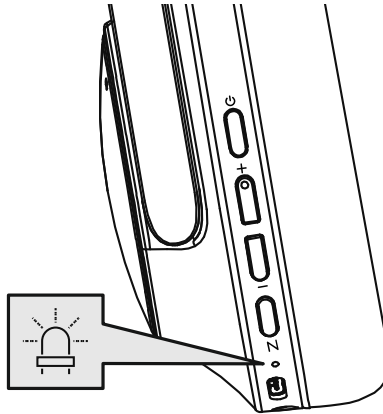

Wenn die LED (5) abwechselnd blinkt und Ansage:

Der Kopfhörer sucht nach einer Bluetooth®-Verbindung.



Wenn die LED (5) blinkt und Ansage:

Der Kopfhörer ist bereits mit einem Bluetooth®- Endgerät verbunden.






2 Suchen Sie mit Ihrem Endgerät nach dem Kopfhörer (nur bei Erstverbindung notwendig)

Öffnen Sie auf Ihrem Endgerät die Bluetooth®-Einstellungen und warten Sie, bis in der Liste der gefundenen Bluetooth® Geräte **Hama Spirit Silent** angezeigt wird.

Wählen Sie **Hama Spirit Silent** aus und warten Sie, bis der Kopfhörer als verbunden in den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Endgerätes angezeigt wird.

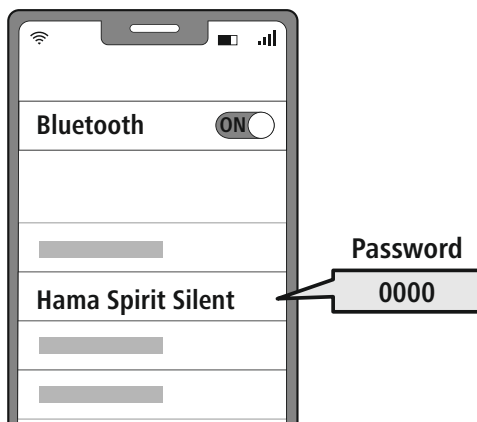

Hinweis – Bluetooth® Passwort



Manche Endgeräte benötigen für die Einrichtung der Verbindung mit einem anderen Bluetooth® Gerät ein Passwort.

- Geben Sie für die Verbindung mit dem Kopfhörer das Passwort **0000** ein, wenn Sie zur Eingabe von Ihrem Endgerät aufgefordert werden.

3 Multipoint Technologie

Dieser Kopfhörer kann sich mit zwei Bluetooth®-fähigen Endgeräten gleichzeitig verbinden (Multipoint).



- Verbinden Sie zunächst das erste Endgerät mit dem Kopfhörer.
- Deaktivieren Sie anschließend die Bluetooth®-Funktion auf diesem Endgerät.
- Verbinden Sie dann das zweite Endgerät mit dem Kopfhörer.
- Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion auf dem ersten Endgerät erneut. Der Kopfhörer verbindet sich dann auch mit diesem Endgerät.

7. Bedienelemente

Hinweis

- Beachten Sie, dass die Unterstützung einiger Funktionen von Ihrem Endgerät abhängig ist.
- Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes.



7.1 Voice Assistant Funktion

Siri /
Google



Drücken und halten Sie die MFB-Taste (1) für ca. 2 Sekunden, um eine Kommunikation mit Ihrem Siri oder Google Assistant zu starten. Sobald Sie einen Signalton hören, ist Ihr Voice Assistant bereit, Sie zu unterstützen.

Hinweis – Siri

Siri ist nur auf geeigneten Endgeräten mit iOS 5 (ab iPhone 4s) oder höher verfügbar.



Hinweis – Google Assistant

- Der **Google Assistant** ist nur auf geeigneten Endgeräten mit **Android 5.0 oder höher** verfügbar mit Google Play Services, >1.5GB freien Speicher und einer Mindestbildschirmauflösung von 720P.
- Die **Google Assistant App** muss auf Ihrem Endgerät verfügbar sein und als Standardsprachassistent eingestellt sein.



7.2 ANC-Funktion

Die Ohrhörer sind mit einer Active Noise Cancelling Funktion (ANC) ausgestattet, um unerwünschte Umgebungsgeräusche zu reduzieren. Wenn ANC aktiviert ist, können die Geräusche um bis zu -23dB reduziert werden.

ANC
ON/OFF



Drücken Sie 1x die Taste ANC (4), um ANC einzuschalten oder auszuschalten. Sie hören jeweils eine Ansage des gewählten ANC-Modus.



7.3 Freisprechfunktion

Es besteht die Möglichkeit, die Kopfhörer wie eine Freisprecheinrichtung für Ihr Mobiltelefon zu verwenden.

1 Anruf tätigen

Wählen Sie die Nummer direkt über Ihr Endgerät, um einen Anruf zu tätigen.

2 Anruf annehmen



MFB

Drücken Sie einmal die MFB-Taste (1), um einen eingehenden Anruf anzunehmen.

3 Anruf ablehnen



MFB

Drücken und halten Sie die MFB-Taste (1) für ca. 2 Sekunden oder nutzen Sie Ihr Endgerät, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

4 Anruf beenden



MFB

Drücken Sie während des Gesprächs einmal die MFB-Taste (1), um den Anruf zu beenden.

5 Wahlwiederholung



MFB

Drücken Sie zweimal die MFB-Taste (1), um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen.

Hinweis

Die Funktion „Wahlwiederholung“ ist nur für das Endgerät verfügbar, welches im Multipairing zuerst verbunden wurde.





7.4 Audiowiedergabe

Hinweis

Beachten Sie, dass diese Funktion nur bei einer aktiven Bluetooth®-Verbindung möglich ist.




- 1 **Starten Sie die Wiedergabe auf Ihrem Endgerät.**
- 2 **Play / Pause**
  Drücken Sie einmal die MFB-Taste (1), um die Audio-Wiedergabe anzuhalten oder zu starten.
- 3 **Nächster Titel**
  Drücken und halten Sie die ++-Taste (2) für ca. 2 Sekunden, um zum nächsten Titel zu springen.
- 4 **Vorheriger Titel**
  Drücken und halten Sie die --Taste (3) für ca. 2 Sekunden, um zum vorherigen Titel zu springen.




7.5 Lautstärkeregelung

- 1 **Lautstärke erhöhen**
  Drücken Sie einmal die ++-Taste (2), um die Lautstärke zu erhöhen. Bei Erreichen der maximalen Lautstärke erfolgt die Ansage „**Maximum Volume**“.
- 2 **Lautstärke reduzieren**
  Drücken Sie einmal die --Taste (3), um die Lautstärke zu reduzieren. Bei Erreichen der minimalen Lautstärke hören sie „**beep beep**“.



7.6 Audio-Wiedergabe über Audiokabel (nicht im Packungsinhalt enthalten)

Zusätzlich zur Verbindung über Bluetooth® können Sie diesen Kopfhörer auch mit Hilfe eines AUX-Kabels verbinden. Stecken Sie hierzu ein Ende in das Endgerät und das andere Ende in den Audio-Eingang (7). Beim Einstecken des Audiokabels wird die Bluetooth®-Verbindung automatisch beendet. Der Kopfhörer funktioniert jetzt wie ein kabelgebundener Kopfhörer.

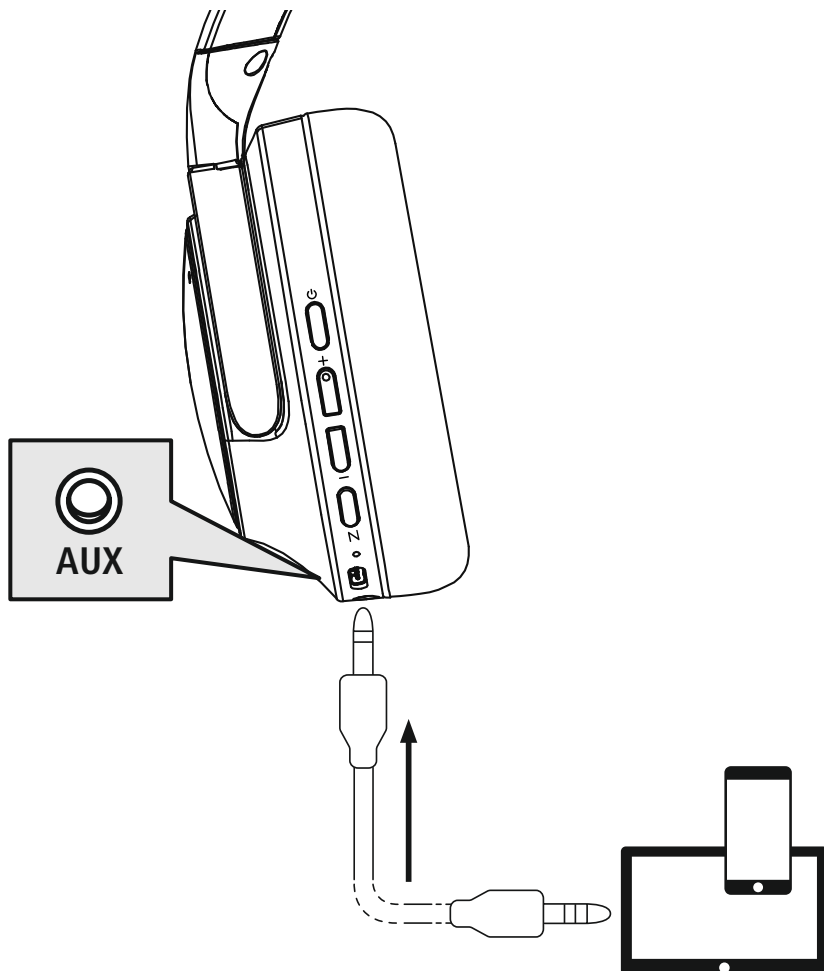



8. Technische Daten

Bluetooth® Kopfhörer	
Impedanz Kopfhörer/Mikrofon	32 Ω / < 2,2 kΩ
Frequenz Kopfhörer/Mikrofon	20 Hz – 20 kHz / 100 Hz – 10 kHz
Empfindlichkeit Kopfhörer/Mikrofon	98 dB / -42 dB
Reichweite	max. 10 m
Bluetooth®-Technologie	v5.4 + EDR
Profile	HFP V1.6.2 / A2DP V1.3.2 / AVRCP V1.6.2
Sendefrequenz	2.4 – 2.48 GHz
Akku	Li-Po 3,7 V
Min. Kapazität	490 mAh
Stromaufnahme	max. 420 mA
Ladespannung	max. 5 V USB
Gewicht gesamt	250 g
Standby-/ Musik-/Gesprächszeit	30 ANC On / 50 ANC Off



9. Wartung und Pflege

Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger.

10. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

11. Service und Support

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt gerne an die Hama-Produktberatung.

Hotline: +49 9091 502-0 (Deu/Eng)

Weitere Supportinformationen finden Sie hier: support.hama.com

13. Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Hama GmbH & Co KG, dass der Funkanlagentyp [00221764] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://support.hama.com/00221764>

Frequenzband/Frequenzbänder	2402 MHz – 2480 MHz
Abgestrahlte maximale Sendeleistung	2,5mW E.I.R.P.

14. Angaben nach Verordnung (EU) 2023/826

Informationen zum Energieverbrauch finden Sie unter:

<https://support.hama.com/00221764>

F Mode d'emploi



Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Hama !

Veuillez prendre le temps de lire l'ensemble des remarques et consignes suivantes. Veuillez conserver ce mode d'emploi à portée de main afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le au nouveau propriétaire avec l'appareil le cas échéant.

Éléments de commande et d'affichage

1. MFB
2. Vol +
3. Vol -
4. ANC
5. LED d'état
6. USB-C
7. Entrée audio (3,5 mm)
8. Microphone



1. Explication des symboles d'avertissement et des remarques

Avertissement




Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et risques particuliers.

Remarque



Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des remarques importantes.



La puissance du chargeur doit aller d'un minimum de 3,0 watts requis par le système radio à un maximum de 3,0 watts requis pour atteindre la vitesse de charge maximale.

L'interface USB standardisée signifie qu'un chargeur avec une puissance de sortie plus élevée peut également être utilisé.




2. Contenu de l'emballage

1 casque circum-aural Bluetooth®stéréo " Spirit Silent"

1 pochette

1 notice d'utilisation

1 document contenant les avertissements
et consignes de sécurité

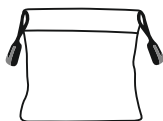



3. Consignes de sécurité

- Ce produit est destiné à une utilisation domestique non commerciale.
- Utilisez le produit exclusivement conformément à sa destination.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- N'utilisez pas le produit dans des zones où les appareils électroniques ne sont pas autorisés.
- Ne tentez pas de réparer le produit vous-même ni d'effectuer des travaux d'entretien. Déléguez tous travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.
- Ne tentez pas d'ouvrir le produit en cas de détérioration et cessez de l'utiliser.
- Ne pliez pas et n'écrasez pas le câble.
- Protégez le produit des secousses violentes et évitez tout choc ou toute chute.
- Recyclez les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions locales en vigueur.
- N'apportez aucune modification au produit. Toute modification vous ferait perdre vos droits de garantie.
- Protégez le produit de toute saleté, humidité, surchauffe et utilisez-le uniquement dans des environnements secs.
- N'utilisez pas le produit à proximité immédiate d'un chauffage, d'autres sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- Utilisez l'article dans des conditions climatiques modérées uniquement.
- Cet appareil, comme tout appareil électrique, doit être gardé hors de portée des enfants !
- N'utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans les caractéristiques techniques.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide et évitez les projections d'eau.
- Ne vous laissez pas distraire par votre produit sur la route en voiture ou avec votre équipement sportif et soyez attentifs aux conditions de circulation et à votre environnement.
- La batterie est installée de manière permanente et ne peut pas être retirée ; éliminer l'ensemble du produit conformément aux dispositions légales.
- Ne jetez pas la batterie ou le produit au feu.

- Ne modifiez pas et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les batteries/piles.
- N'utilisez pas le produit pendant le processus de charge !

Avertissement - Batterie



- Utilisez exclusivement un chargeur approprié ou une connexion USB pour la recharge.
- N'utilisez plus des chargeurs ou des ports USB défectueux et n'essayez pas de les réparer.
- Ne surchargez ou ne déchargez pas totalement le produit.
- Évitez le stockage, le chargement et l'utilisation du produit à des températures extrêmes et à des pressions atmosphériques extrêmement basses (comme en haute altitude par exemple).
- Rechargez régulièrement (au moins tous les trois mois) si l'appareil est entreposé pendant une période prolongée.

Avertissement - Aimants



- Ce produit génère des champs magnétiques. Avant d'utiliser ce produit, toute personne portant un stimulateur cardiaque doit se faire conseiller par un médecin car le fonctionnement du stimulateur cardiaque pourrait en être affecté.
- Ne rangez pas de cartes bancaires ou similaires avec bandes magnétiques à proximité du boîtier de charge ou des écouteurs. Les données des cartes sont susceptibles d'être endommagées, voire supprimées.

Avertissement : volume excessif



- Pression sonore élevée !
- Il existe un risque de troubles auditifs.
- Afin d'éviter toute perte d'audition, évitez l'écoute à un volume élevé pendant de longues périodes.
- Maintenez toujours le volume à un niveau raisonnable. Un volume excessif - même à courte durée - est susceptible d'endommager votre ouïe.
- L'utilisation du produit limite votre perception des bruits ambiants. N'utilisez donc pas de véhicules ou de machines pendant l'utilisation de ce produit.







4. Mise en marche/arrêt

ON

Appuyez sur la touche MFB (1) pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que l'annonce **"Power ON"** retentisse et que la LED (5) clignote en bleu.

OFF

Pour éteindre le casque, appuyez sur la touche MFB (1) pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'annonce **"Power OFF"** retentisse et que la LED (5) clignote en rouge puis s'éteigne.

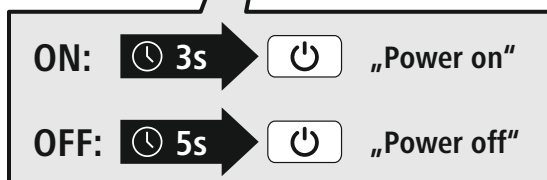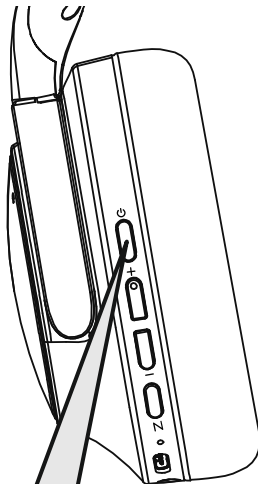

Remarque – Arrêt automatique du casque

Le casque est doté d'un système d'arrêt automatique. Il se désactive ainsi automatiquement en l'absence de connexion à votre appareil pendant 3 minutes.






5. Chargement

Chargez complètement le casque une fois avant sa première utilisation.

1 Mettre le casque hors tension et le raccorder


Assurez-vous que le casque est éteint avant de le recharger.

Raccordez un câble de charge USB-C adapté au port de charge (6) du boîtier de charge. Branchez la fiche libre du câble de chargement USB-C à un chargeur USB approprié. Reportez-vous au mode d'emploi du chargeur USB que vous utilisez.

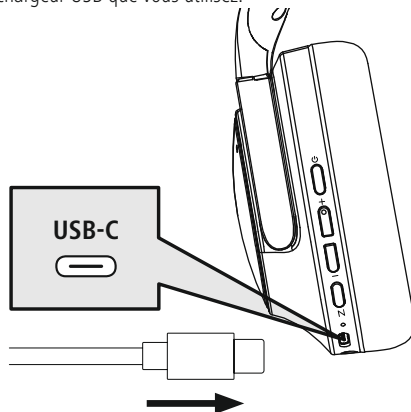

2 Processus de charge du casque

La LED (5) s'allume de façon fixe en rouge pendant le processus de charge.

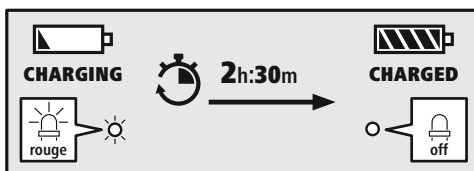

Une fois le processus de charge terminé, la LED (5) s'éteint.

La recharge complète de la batterie peut prendre jusqu'à 2,5 heures.

3 Capacité de la batterie

En cas d'autonomie faible de la batterie, la LED (5) clignote en rouge et l'annonce "Battery Low" retentit.

Remarque

Pendant le processus de charge, la connexion Bluetooth® est automatiquement coupée.





6. Connexion Bluetooth® (appairage)

Remarque – Appairage




- Assurez-vous que votre appareil compatible Bluetooth® est allumé et que le Bluetooth® est activé.
- Veuillez consulter le mode d'emploi de votre appareil à ce sujet.

Le casque et l'appareil final ne doivent pas se trouver à plus de 1 mètre l'un de l'autre. Plus la distance est réduite, mieux c'est.

Mettez le casque en marche avec la touche MFB (1).

1 Vérifiez le statut de la LED d'état (5) et les annonces

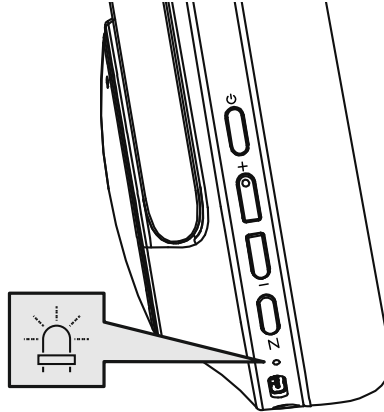

Lorsque la LED (5) clignote par intermittence et que l'annonce suivante retentit :
le casque recherche une connexion Bluetooth®.



Lorsque la LED (5) clignote et que l'annonce suivante retentit :
Le casque est déjà connecté à un appareil final Bluetooth®.






2 Recherchez le casque avec votre appareil final (uniquement nécessaire lors de la première connexion)

Ouvrez les réglages Bluetooth® sur votre appareil et attendez que l'appareil apparaisse dans la liste des appareils Bluetooth® **Hama Spirit Silent** détectés.

Sélectionnez l'appareil **Hama Spirit Silent**, puis patientez jusqu'à ce que le casque apparaisse comme connecté dans les réglages Bluetooth® de votre appareil.

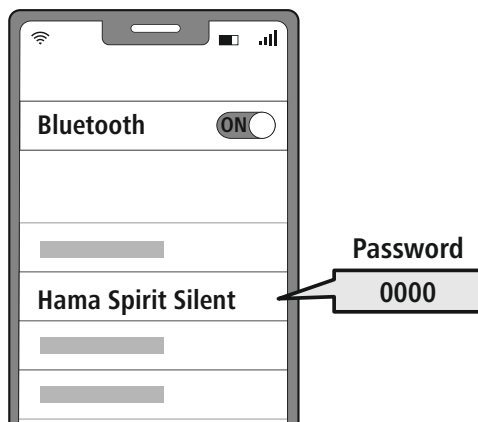

Remarque – Mot de passe Bluetooth®



Certains appareils finaux requièrent un mot de passe pour l'établissement de la connexion avec un appareil Bluetooth®.

- Saisissez le mot de passe **0000** lors de la connexion avec le casque dans le cas où l'appareil final exige la saisie d'un mot de passe.

3 Technologie multipoint

Ce casque peut être connecté simultanément avec deux appareils compatibles Bluetooth® (multipoint).



- Commencez par connecter votre premier appareil au casque.
- Désactivez ensuite la fonction Bluetooth® de cet appareil.
- Connectez ensuite votre deuxième appareil au casque.
- Réactivez la fonction Bluetooth® sur votre premier appareil. Le casque se connecte alors également avec cet appareil.

7. Éléments de commande

Remarque

- Veuillez noter que la compatibilité de chaque fonction dépend de votre appareil.
- Veuillez consulter le mode d'emploi de votre appareil à ce sujet.



7.1 Fonction d'assistant vocal

Siri /
Google



Maintenez la touche MFB (1) appuyée pendant environ 2 secondes afin de commencer à communiquer avec Siri ou l'Assistant Google. Dès que vous entendez un signal sonore votre assistant vocal est prêt à vous aider.

Remarque – Siri

Siri est uniquement disponible sur les appareils disposant d'iOS 5 (à partir de l'iPhone 4s) ou d'une version ultérieure.



Remarque – Assistant Google

- L'**Assistant Google** est uniquement disponible sur des appareils adaptés disposant d'**Android 5.0 ou d'une version ultérieure** avec Google Play Services, > 1,5 GO de mémoire disponible et une résolution d'écran minimale de 720P.
- L'**application Assistant Google** doit être disponible sur votre appareil et être paramétrée comme assistant vocal standard.



7.2 Fonction ANC

Les écouteurs sont équipés d'une fonction de réduction active du bruit (ANC) afin de réduire les bruits indésirables de l'environnement. Lorsque l'ANC est activée, les bruits peuvent être réduits de -23 dB au maximum.

ANC
ON/OFF



Appuyez 1 fois sur la touche ANC (4) pour activer ou désactiver l'ANC. Vous entendrez à chaque fois une annonce du mode ANC sélectionné.



7.3 Fonction mains-libres

Il est possible d'utiliser le casque comme kit mains libres pour votre téléphone mobile.

1 Passer des appels

Composez le numéro directement sur votre appareil final afin de passer un appel.

2 Répondre à un appel




Appuyez une fois sur la touche MFB (1) afin de répondre à un appel entrant.

3 Refuser un appel




Maintenez la touche MFB (1) appuyée pendant environ 2 secondes ou utilisez votre appareil afin de refuser un appel entrant.

4 Terminer l'appel



Pendant la conversation, appuyez une fois sur la touche MFB (1) afin de mettre fin à l'appel.

5 Répétition du dernier appel



Appuyez deux fois sur la touche MFB (1) afin de recomposer le dernier numéro sélectionné.

Remarque

La fonction "Répétition des derniers appels" est uniquement disponible pour l'appareil final qui a été connecté en premier en cas de couplage multiple.





7.4 Lecture audio

Remarque



Notez que cette fonction est possible uniquement pendant une connexion Bluetooth® active.

1 Lancez la lecture sur votre appareil final.

2 Lecture/pause



MFB

Appuyez une fois sur la touche MFB (1) afin d'arrêter ou de lancer la lecture audio.

3 Titre suivant



+

Appuyez sur la touche + (2) et maintenez-la appuyée pendant environ 2 secondes afin de passer au titre suivant.

4 Titre précédent



-

Appuyez sur la touche - (3) et maintenez-la appuyée pendant environ 2 secondes afin de revenir au titre précédent.



7.5 Réglage du volume

1 Augmentation du volume



+


Appuyez une fois sur la touche + (2) afin d'augmenter le volume. Si le volume maximum est atteint, l'annonce "**Maximum Volume**" retentit.

2 Réduire le volume




-

Appuyez une fois sur la touche - (3) afin de baisser le volume. Lorsque le volume minimal est atteint, vous entendrez "**beep beep**".



7.6 Lecture audio via un câble audio (non fourni dans le contenu de l'emballage)

En plus de la connexion Bluetooth®, vous pouvez également raccorder ce casque à l'aide d'un câble AUX. Pour ce faire, raccordez l'une de ses extrémités à l'appareil final et l'autre extrémité à l'entrée audio (7). Lors du raccordement du câble audio, la connexion Bluetooth® est automatiquement coupée. Le casque fonctionne à présent comme un casque filaire.

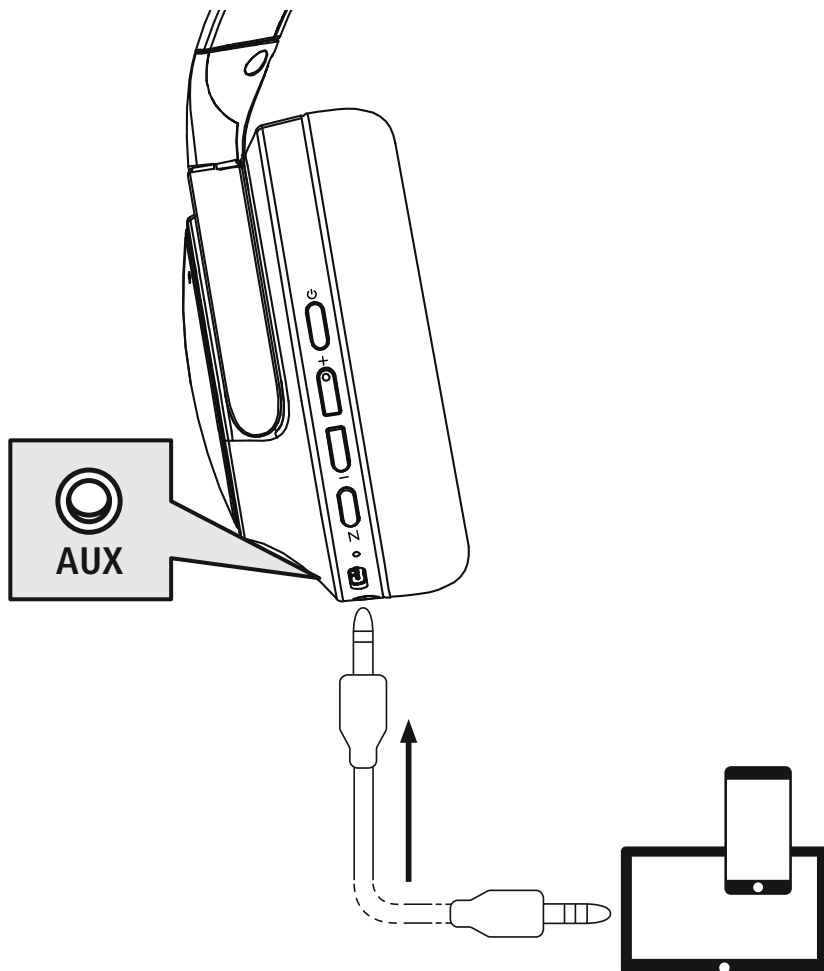



8. Caractéristiques techniques

Casque Bluetooth®	
Impédance casque/ microphone	32 Ω/< 2,2 kΩ
Fréquence casque/microphone	20 Hz – 20 kHz/100 Hz – 10 kHz
Sensibilité casque/microphone	98 dB +/- 42 dB
Portée	Max. 10 m
Technologie Bluetooth®	v5.4 + EDR
Profil	HFP V1.6.2/A2DP V1.3.2/AVRCP V1.6.2
Fréquence d'émission	2,4 – 2,48 GHz
Batterie	Li-Po 3,7 V
Capacité min.	490 mAh
Consommation de courant	max. 420 mA
Tension de charge	max. 5 V USB
Poids total	250 g
Durée de veille/ durée de lecture de musique/ temps de conversation	30 ANC On/50 ANC Off



9. Soins et entretien

Nettoyez le produit uniquement à l'aide d'un chiffon non pelucheux légèrement humide ; évitez tout détergent agressif.

10. Exclusion de responsabilité

La société Hama GmbH & Co KG décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par le non-respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

11. Service clientèle et assistance

En cas de question concernant le produit, veuillez vous adresser au service de conseil produits de Hama.

Assistance téléphonique : +49 9091 502-0 (allemand/anglais)

Vous trouverez de plus amples informations concernant l'assistance sur notre site Internet : support.hama.com

13. Déclaration de conformité



Hama GmbH & Co KG déclare par la présente que le type d'équipement radioélectrique [00221764] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://support.hama.com/00221764>

Bande de fréquence/Bandes de fréquences	2402 MHz – 2480 MHz
Puissance d'émission émise maximale	2,5 mW E.I.R.P.

14. Informations conformément au règlement (UE) 2023/826

Vous trouverez des informations sur la consommation d'énergie à l'adresse :

<https://support.hama.com/00221764>

E Instrucciones de uso



Gracias por adquirir un producto de Hama. Lea primero las siguientes instrucciones e indicaciones. Después, guarde estas instrucciones de manejo en un lugar seguro para poder consultarlas cuando sea necesario. Si vende el aparato, entregue estas instrucciones de manejo al nuevo propietario.

Elementos de control e indicadores

1. MFB
2. Vol. +
3. Vol -
4. ANC
5. LED de estado
6. USB-C
7. Entrada de audio (3,5 mm)
8. Micrófono



1. Explicación de los símbolos de aviso y de las indicaciones

Advertencia




Se utiliza para identificar indicaciones de seguridad o para llamar la atención sobre peligros y riesgos especiales.

Nota



Se utiliza para indicar información adicional o indicaciones importantes.



La potencia del cargador debe oscilar entre una potencia mínima de 3,0 vatios requerida por el sistema de radio y una potencia máxima de 3,0 vatios necesaria para alcanzar la velocidad máxima de carga.

La interfaz USB normalizada permite utilizar también un cargador con mayor potencia de salida.





2. Contenido del paquete

1x conjunto auriculares estéreo circunaurales con micrófono y Bluetooth® " Spirit Silent"

1x funda

1x guía de inicio rápido

1x advertencias e instrucciones de seguridad

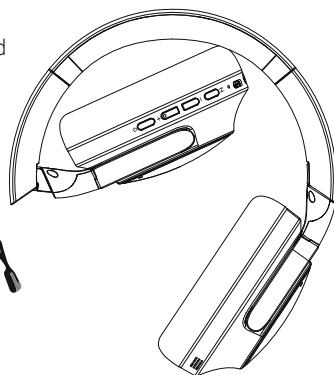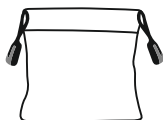



3. Indicaciones de seguridad

- Este producto está previsto para usarlo en el ámbito privado y no comercial del hogar.
- Utilice el producto exclusivamente para el fin previsto.
- Evite que los niños jueguen con el producto.
- No utilice el producto en áreas donde no se permitan aparatos electrónicos.
- No intente mantener ni reparar el producto por cuenta propia. Encargue cualquier trabajo de mantenimiento al personal especializado competente.
- No abra el producto ni siga utilizándolo en caso de presentar daños.
- No pliegue ni aplaste el cable.
- No deje caer el producto ni lo someta a sacudidas fuertes.
- Deseche el material de embalaje de conformidad con las normativas locales vigentes en materia de eliminación de residuos.
- No realice cambios en el producto. Ello conllevaría la pérdida de todos los derechos de garantía.
- Proteja el producto de la suciedad, la humedad y el sobrecalentamiento y utilícelo solo en entornos secos.
- No utilice el producto junto a sistemas de calefacción, otras fuentes de calor ni expuesto a la luz solar directa.
- Use el artículo únicamente cuando las condiciones climáticas sean moderadas.
- Este producto, como todos los productos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.
- No utilice el producto fuera de los límites de potencia indicados en los datos técnicos.
- No utilice el producto en entornos húmedos y evite el contacto con las salpicaduras de agua.
- No permite que su producto le distraiga si, por ejemplo, está conduciendo un automóvil o usando equipos deportivos, y preste atención al tráfico y el entorno que le rodea.
- La batería está instalada de manera permanente y no puede retirarse; deseche el producto de manera íntegra de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
- No eche la batería o el producto al fuego.

- No modifique ni deforme/caliente/desensamble las pilas recargables/baterías.
- No use el producto durante el proceso de carga.

Aviso - Batería



- Utilice únicamente cargadores adecuados o conexiones USB para cargar el dispositivo.
- No utilice cargadores ni conexiones USB defectuosos; asimismo, no intente repararlos.
- No sobrecargue ni descargue totalmente el producto.
- Evite almacenar, cargar o usar las pilas en condiciones de temperatura extrema o de presión atmosférica extremadamente baja (como, p. ej., a grandes alturas).
- Cargar con regularidad (al menos cada tres meses) si va a estar almacenado durante mucho tiempo.

Advertencia - Magnetismo



- El producto genera campos magnéticos. Antes de utilizar este producto, aquellas personas con marcapasos deberán consultar a un médico si la función del marcapasos podría verse afectada.
- No guarde las tarjetas de crédito o similares que cuenten con bandas magnéticas cerca de la estación de carga o de los auriculares. Los datos de las tarjetas pueden sufrir deterioros o incluso borrarse por completo.

Advertencia - Volumen alto



- ¡Alta presión acústica!
- Existe el riesgo de que se produzcan daños auditivos.
- Para prevenir una pérdida de audición, evite escuchar a altos niveles de volumen durante largos períodos de tiempo.
- Mantenga siempre el volumen a un nivel razonable. Los volúmenes altos pueden causar daños auditivos, también en caso de exposición breve a ellos.
- El uso del producto le limita la percepción de ruidos del entorno. Por lo tanto, no maneje vehículos ni maquinaria mientras utiliza el producto.






4. Encendido/ apagado

ON

Pulse el botón MFB (1) durante aproximadamente 3 segundos hasta que suene el mensaje **"Power ON"** y parpadee el LED (5) en azul.

OFF

Para apagar, pulse el botón MFB (1) durante aproximadamente 5 segundos hasta que suene el mensaje **"Power OFF"** y parpadee el LED (5) en rojo y se apague.

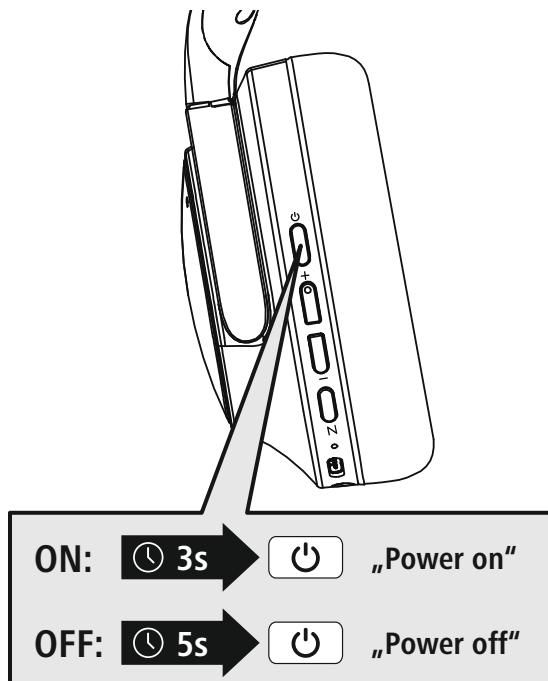

Nota sobre el apagado automático de los auriculares



Los auriculares cuentan con una función de apagado automático. Tras 3 minutos sin conexión con el dispositivo terminal, se apagan automáticamente.



5. Carga


Cargue los auriculares por completo antes de utilizarlos por primera vez.

1 Apagar y conectar los auriculares

Asegúrese de que los auriculares estén apagados antes de cargarlos.


Conecte un cable de carga USB-C adecuado a la toma de carga (6) de la estación de carga.

Conecte el conector libre del cable de carga USB a un cargador con USB adecuado. Tenga en cuenta las instrucciones de uso del cargador USB utilizado.

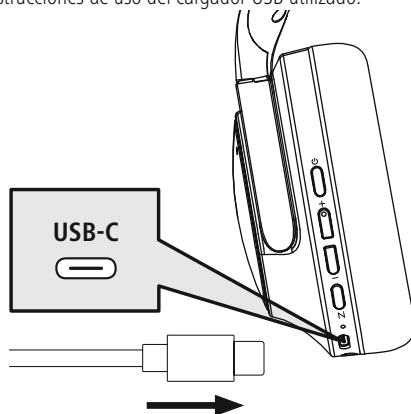

2 Cargar los auriculares

El LED (5) se ilumina continuamente en rojo durante el proceso de carga.

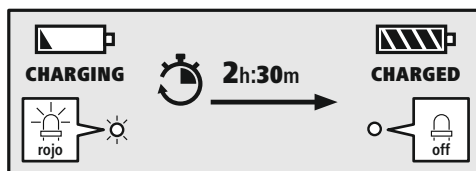

Cuando el proceso de carga se completa, el LED (5) se apaga.

La batería puede tardar hasta 2 horas y media en cargarse completamente.

3 Capacidad de la batería

Cuando el nivel de batería de los auriculares es bajo, el LED (5) parpadea en rojo y sigue el mensaje "Battery Low".

Nota

Durante la carga, la conexión Bluetooth® se apaga automáticamente.





6. Conexión Bluetooth® (emparejamiento)

Nota – Emparejamiento




- Asegúrese de que su terminal compatible con Bluetooth® está encendido y de que se ha activado el modo Bluetooth®.
- Observe también las instrucciones de uso de su terminal.

Los auriculares y el terminal no deben estar a más de 1 metro de distancia. Cuanto menor sea la distancia, mejor funcionamiento.

Encienda los auriculares con el botón MFB (1).

1 Compruebe el LED de estado (5) y los avisos

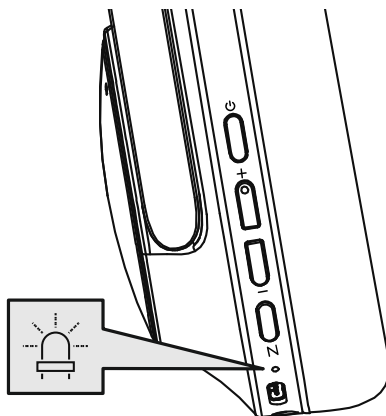

Quando el LED (5) parpadea alternativamente y se emite un aviso:

los auriculares están buscando una conexión Bluetooth®.



Quando el LED (5) parpadea y se emite un aviso:

los auriculares ya están conectados a un terminal Bluetooth®.






2 Busque los auriculares con su dispositivo terminal (sólo es necesario para la primera conexión)

Abra los ajustes de Bluetooth® en su terminal y espere hasta que aparezca **Hama Spirit Silent** en la lista de dispositivos Bluetooth® encontrados.

Seleccione **Hama Spirit Silent** y espere hasta que los auriculares se muestren como conectados en la configuración Bluetooth® de su terminal.

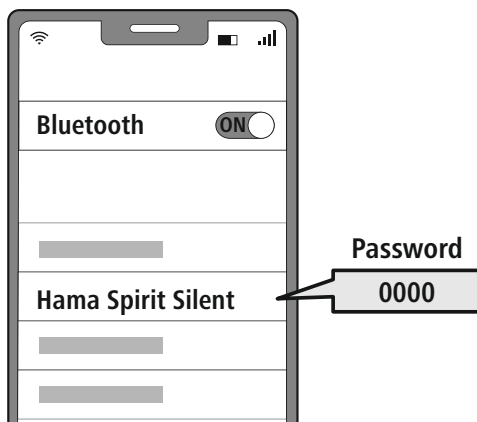

Nota – contraseña para Bluetooth®

Algunos terminales requieren una contraseña para la configuración de la conexión con otro dispositivo Bluetooth®.

- Introduzca la contraseña **0000** para conectar el correspondiente terminal a los auriculares si el terminal lo requiere.

3 Tecnología multipunto

Estos auriculares pueden conectarse a dos dispositivos con Bluetooth® simultáneamente (multipunto).



- Primero conecte el primer dispositivo terminal a los auriculares.
- A continuación, desactive la función Bluetooth® en este dispositivo terminal.
- Después, conecte el segundo dispositivo terminal a los auriculares.
- Vuelva a activar la función Bluetooth® en el primer dispositivo terminal. Los auriculares también se conectan a esta terminal.

7. Controles

Nota

- Tenga en cuenta que el soporte de algunas funciones depende de su dispositivo terminal.
- Observe también las instrucciones de uso de su terminal.



7.1 Función de asistente de voz

Siri /
Google



Mantenga pulsado el botón MFB (1) durante aproximadamente 2 segundos para iniciar la comunicación con Siri o el Asistente de Google. Tan pronto como se escuche la señal, el asistente de voz está listo.

Nota – Siri

Siri sólo está disponible en dispositivos con iOS 5 (iPhone 4s y posteriores) o superior.



Nota – Asistente de Google

- El **Asistente de Google** sólo está disponible en dispositivos con **Android 5.0 o superior** con los servicios de Google Play, >1,5 GB de memoria libre y una resolución de pantalla mínima de 720P.
- La aplicación **Asistente de Google** debe estar disponible en el dispositivo y configurada como el asistente de idioma predeterminado.



7.2 Función ANC

Los auriculares cuentan con cancelación activa del ruido (ANC) para reducir el ruido ambiental no deseado. Cuando se activa ANC, el ruido puede reducirse hasta -23 dB.

ANC
ON/OFF



Pulse una vez el botón ANC (4) para activar o desactivar el ANC. Oirá una señal del modo ANC seleccionado.



7.3 Función de manos libres

Los auriculares se pueden utilizar como dispositivo manos libres para su teléfono móvil.

1 Realizar una llamada

Marque el número directamente desde su terminal para hacer una llamada.

2 Aceptar una llamada



Pulse el botón MFB (1) una vez para responder a una llamada entrante.

3 Rechazar una llamada



Mantenga pulsado el botón MFB (1) durante unos 2 segundos o utilice su terminal para rechazar una llamada entrante.

4 Finalizar una llamada



Durante la llamada, pulse el botón MFB (1) una vez para finalizar la llamada.

5 Marcar de nuevo



Pulse el botón MFB (1) dos veces para volver a marcar el último número marcado.

Nota

La función de "Marcar de nuevo" sólo está disponible para el dispositivo terminal que se conectó por primera vez en multipunto.





7.4 Reproducción de audio

Nota



Tenga en cuenta que esta función sólo es posible con una conexión Bluetooth® activa.

1 Inicie la reproducción desde su terminal.

2 Reproducción/Pausa



1x

MFB

Pulse el botón MFB (1) una vez para pausar o iniciar la reproducción de audio.

3 Siguiente pista



2s

+

Presione y mantenga pulsado el botón +- (2) durante unos 2 segundos para saltar a la siguiente pista.

4 Pista anterior



2s

-

Mantenga pulsado el botón - (3) durante unos 2 segundos para saltar a la pista anterior.



7.5 Control de volumen

1 Subir el volumen



+



1x

+

Presione el botón + (2) una vez para aumentar el volumen. Cuando se alcanza el volumen máximo, sigue el aviso "**Maximum Volume**".

2 Reducir el volumen




-



1x


-

Pulse una vez el botón - (3) para bajar el volumen. Cuando se alcanza el volumen mínimo, se escucha "**beep beep**".



7.6 Reproducción de audio mediante cable de audio (no incluido en el paquete)

Además de mediante Bluetooth®, también puede conectar estos auriculares mediante un cable AUX. Para ello, conecte un extremo al dispositivo terminal y el otro extremo a la entrada de audio (7). Cuando se conecta el cable de audio, la conexión Bluetooth® se desactiva automáticamente. Los auriculares funcionan entonces como auriculares con cable.

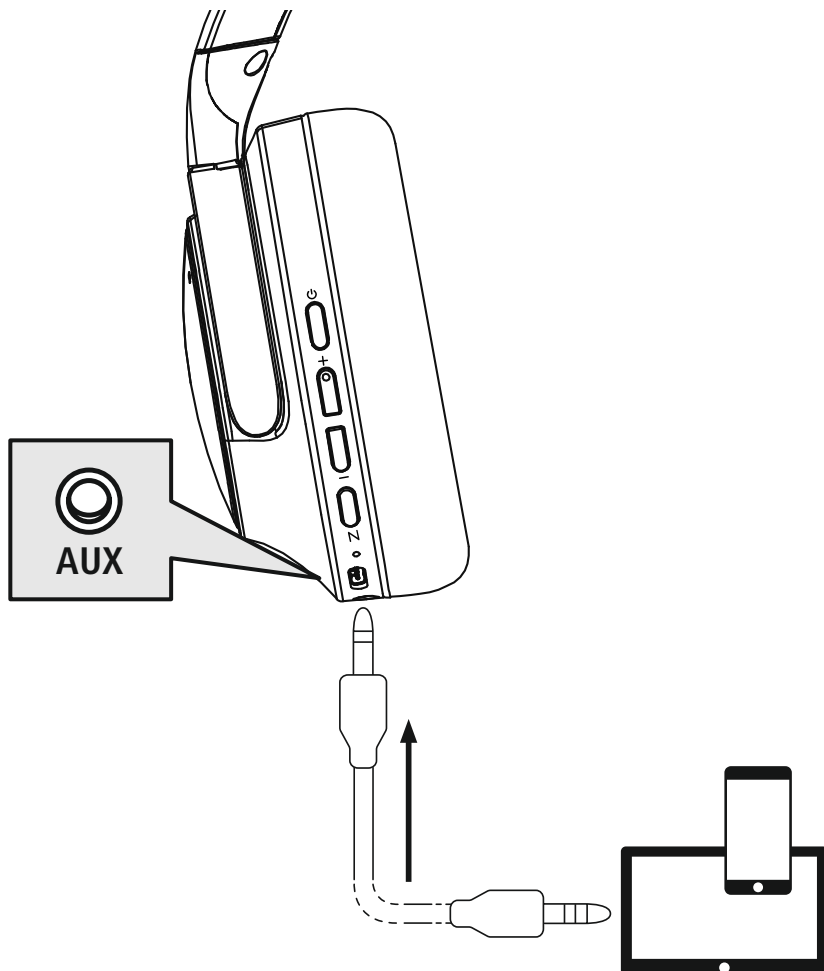



8. Datos técnicos

Auriculares Bluetooth®	
Impedancia auriculares/ micrófono	32 Ω / < 2,2 k Ω
Frecuencia auriculares/ micrófono	20 Hz – 20 kHz / 100 Hz – 10 kHz
Sensibilidad auriculares/ micrófono	98 dB + / –42 dB
Alcance	Máx. 10 m
Tecnología Bluetooth®	v5.4 + EDR
Perfil	HFP V1.6.2 / A2DP V1.3.2 / AVRCP V1.6.2
Frecuencia de transmisión	2.4 – 2.48 GHz
Batería	Li-Po 3,7 V
Mín. capacidad	490 mAh
Consumo de corriente	Máx. 420 mA
Tensión de carga	Máx. 5 V USB
Peso total	250 g
Tiempo de reposo/ reproducción de música/ llamadas	30 ANC activado / 50 ANC desactivado



9. Mantenimiento y cuidado

Limpie este producto solo con un paño ligeramente humedecido que no deje pelusas y no utilice detergentes agresivos.

10. Exclusión de responsabilidad

La empresa Hama GmbH & Co KG no se responsabiliza ni concede garantía alguna por los daños que se deriven de una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la inobservancia de las instrucciones de uso o de las indicaciones de seguridad.

11. Servicio y asistencia

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, puede ponerte en contacto con el departamento de asesoramiento de productos de la empresa Hama.

Línea directa: +49 9091 502-0 (Alemán/Inglés)

Encontrará más información sobre asistencia en: support.hama.com

13. Declaración de conformidad

CE Por la presente, la empresa Hama GmbH & Co KG declara que el tipo de equipo radioeléctrico [00221764] es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://support.hama.com/00221764>

Banda o bandas de frecuencia	2402 MHz – 2480 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia	2,5 m W E.I.R.P.

14. Información conforme al Reglamento (UE) 2023/826

Consulte la información sobre el consumo energético en:

<https://support.hama.com/00221764>



Hartelijk dank dat u voor een product van Hama hebt gekozen!

Neem de tijd om de volgende aanwijzingen en instructies volledig door te lezen. Berg deze gebruiksaanwijzing vervolgens op een goede plek op zodat u hem als naslagwerk kunt gebruiken.

Mocht u het apparaat verkopen, geeft u dan ook deze gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar.

Bedieningselementen en weergaven/indicaties

1. MFB
2. Vol +
3. Vol –
4. ANC
5. Statusled
6. USB C
7. Audio-ingang (3,5 mm)
8. Microfoon



1. Verklaring van waarschuwingssymbolen en instructies


Waarschuwing

Wordt gebruikt om veiligheidsinstructies te markeren of om op bijzondere gevaren en risico's te attenderen.



Aanwijzing

Wordt gebruikt om extra informatie of belangrijke aanwijzingen te markeren.



Het vermogen van de lader moet variëren van een minimaal vermogen van 3,0 watt dat nodig is voor het radiosysteem tot een maximaal vermogen van 3,0 watt dat nodig is om de maximale laadsnelheid te bereiken.

Dankzij de gestandaardiseerde USB-interface kan ook een lader met een hoger uitgangsvermogen worden gebruikt.




2. Inhoud van de verpakking

1x Bluetooth® over-ear-stereo koptelefoon " Spirit Silent"

1x tas

1x korte handleiding

1x waarschuwings- en veiligheidsinstructies

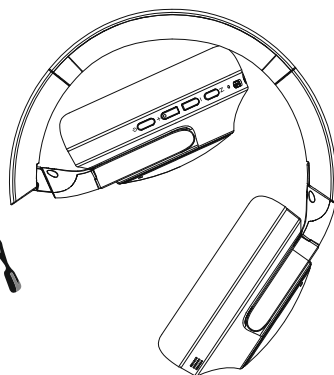



3. Veiligheidsinstructies

- Het product is bedoeld voor huishoudelijk, niet-commercieel gebruik.
- Gebruik het product uitsluitend voor het doel waarvoor het gemaakt is.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar elektronische apparaten niet zijn toegestaan.
- Probeer het product niet zelf te onderhouden of te repareren. Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door vakpersoneel uitvoeren.
- Open het product niet en gebruik het niet meer bij beschadigingen.
- Knik of klem de kabel niet.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken of stoten.
- Voer het verpakkingsmateriaal direct en overeenkomstig de lokaal geldende afvoervoorschriften af.
- Verander niets aan het product. Daardoor vervalt elke aanspraak op garantie.
- Bescherm het product tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik het alleen in droge omgevingen.
- Gebruik het product niet in de onmiddellijke nabijheid van de verwarming, andere warmtebronnen of in direct zonlicht.
- Gebruik het artikel alleen in gematigde klimatologische omstandigheden.
- Dit product dient, zoals alle elektrische producten, buiten het bereik van kinderen te worden gehouden!
- Gebruik het product niet buiten de in de technische gegevens vermelde vermogensgrenzen.
- Gebruik het product niet in een vochtige omgeving en vermijd spatwater.
- Laat u niet door het product afleiden tijdens het autorijden of sporten en let op de verkeerssituatie en uw omgeving.
- De accu is vast geïnstalleerd en kan niet worden verwijderd, gooi het product als geheel weg in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
- Gooi de accu resp. het product niet in vuur.

- U mag de accu's/batterijen niet wijzigen en/of vervormen/verhitten/demonteren.
- Gebruik het product niet terwijl het wordt opgeladen!

Waarschuwing – Accu



- Gebruik alleen geschikte opladers of USB-aansluitingen voor het opladen.
- Gebruik nooit defecte opladers of defecte USB-aansluitingen en probeer deze niet te repareren.
- U mag het product niet overladen of diep ontladen.
- Vermijd opslag, opladen en gebruik bij extreme temperaturen en extreem lage luchtdruk (bijv. op grote hoogte).
- Laad de accu regelmatig op (minstens driemaandelijks) tijdens langdurige opslag.

Waarschuwing – magneet



- Het product genereert magnetische velden. Personen met een pacemaker dienen vóór het gebruik van dit product een arts om advies te vragen of het functioneren van de pacemaker er negatief door kan worden beïnvloed.
- Bewaar geen pinpassen of soortgelijke kaarten met magnetische strips in de buurt van de oplaadbox of de oortelefoon. De gegevens op de kaarten kunnen beschadigd raken of worden gewist.

Waarschuwing - hoog volume



- Hoge geluidsdruk!
- Er is een risico op gehoorbeschadiging.
- Vermijd langdurig luisteren op een hoog volumeniveau om gehoorverlies te voorkomen.
- Houd het geluidsvolume te allen tijde op een verstandig niveau. Hoge geluidsvolumen kunnen – zelfs kortstondig – tot gehoorbeschadiging leiden.
- De gebruiksmaking van het product beperkt u in de waarneming van omgevingsgeluiden. Bedient u om deze reden tijdens het gebruik geen voertuigen of machines.





4. In-/uitschakelen


ON

Houd de MFB-toets (1) ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat de indicatie **"Power ON"** klinkt en de led (5) blauw knippert.

OFF

Om uit te schakelen, houdt u de MFB-toets (1) ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat de indicatie

"Power OFF" klinkt en de led (5) rood knippert en vervolgens dooft.

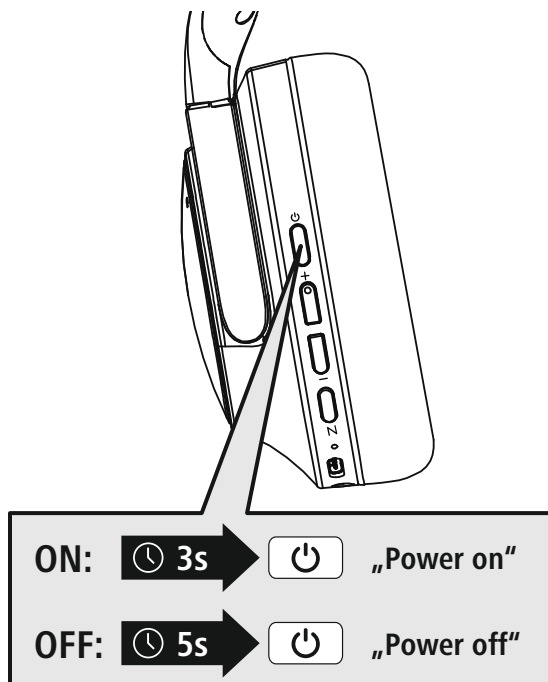

Aanwijzing – Automatisch uitschakelen van de koptelefoon



De koptelefoon is voorzien van een automatische uitschakeling. Als er binnen 3 minuten geen verbinding is met uw eindapparaat, wordt hij automatisch uitgeschakeld.




5. Opladen

Laad de koptelefoon een keer volledig op voordat u hem voor de eerste keer gebruikt.

1 Koptelefoon uitschakelen en aansluiten


Zorg ervoor dat de koptelefoon voor het opladen is uitgeschakeld.

Sluit de meegeleverde USB-C-oplaadkabel aan op de oplaadaansluiting (6) van de oplaadbox. Sluit de vrije stekker van de USB-C-oplaadkabel op een geschikte USB-oplader aan. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de gebruikte USB-oplader.

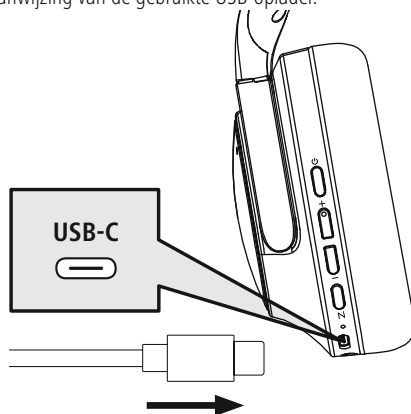

2 De koptelefoon opladen

De led (5) brandt tijdens het opladen continu rood.

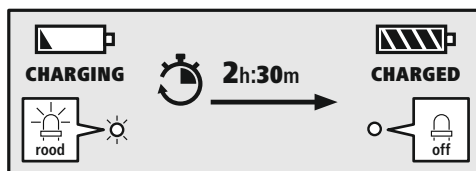

Als het opladen is voltooid, gaat de led (5) uit.

Het kan tot 2,5 uur duren voordat de accu volledig is opgeladen.

3 Accupaciteit

Als de koptelefoon een laag accuniveau heeft, knippert de led (5) rood en volgt de indicatie "Battery Low".

Aanwijzing

De Bluetooth®-verbinding wordt tijdens het opladen automatisch uitgeschakeld.





6. Bluetooth®-verbinding (pairing)

Aanwijzing – pairing




- Controleer of uw eindapparaat met Bluetooth®-functie is ingeschakeld en of de Bluetooth®-functie is geactiveerd.
- Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw eindapparaat.

De koptelefoon en het eindapparaat mogen niet meer dan 1 meter van elkaar verwijderd zijn. Hoe kleiner de afstand, hoe beter.

Schakel de koptelefoon in met de MFB-toets (1).

1 Controleer de status van de status-led (5) en de indicaties

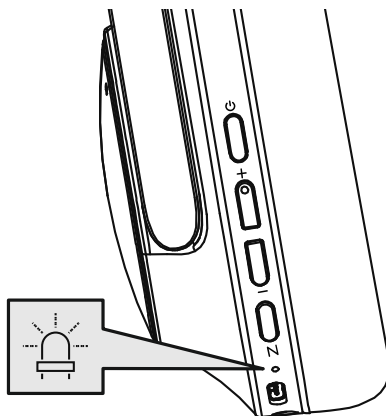

Wanneer de led (5) afwisselend knippert en de indicatie:

De koptelefoon zoekt naar een Bluetooth®-verbinding.



Wanneer de led (5) knippert en de indicatie:

De koptelefoon is al met een Bluetooth®-apparaat verbonden.






2 Zoek de koptelefoon met uw eindapparaat (alleen nodig voor de eerste verbinding)

Open op uw eindapparaat de Bluetooth®-instellingen en wacht tot in de lijst met gevonden Bluetooth®-apparaten **Hama Spirit Silent** worden weergegeven.

Selecteer **Hama Spirit Silent** en wacht tot de koptelefoon als "verbonden" wordt weergegeven in de Bluetooth®-instellingen van uw eindapparaat.

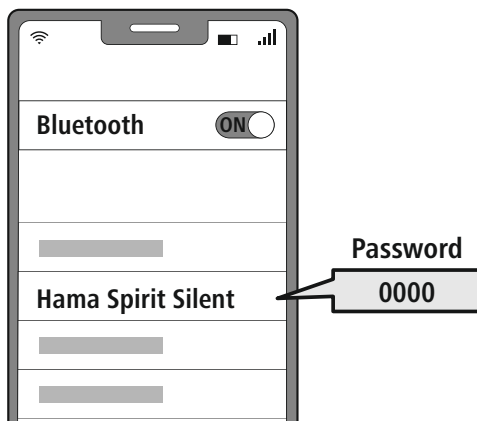

Aanwijzing – Bluetooth® wachtwoord

Sommige toestellen hebben voor het tot stand brengen van de verbinding met een ander Bluetooth®-toestel een wachtwoord nodig.

- Voer voor de verbinding met de koptelefoon het wachtwoord **0000** in als uw eindapparaat daarnaar vraagt.

3 Multipoint-technologie

Deze koptelefoon kan verbinding maken met twee Bluetooth®-compatibele eindapparaten tegelijkertijd (multipoint).



- Verbind eerst het eerste eindapparaat met de koptelefoon.
- Schakel vervolgens de Bluetooth®-functie op dit eindapparaat uit.
- Verbind vervolgens het tweede eindapparaat met op de koptelefoon.
- Activeer de Bluetooth®-functie weer op het eerste eindapparaat. De koptelefoon maakt dan ook verbinding met dit eindapparaat.

7. Bedieningselementen

Aanwijzing

- Houd er rekening mee dat de ondersteuning van sommige functies afhankelijk is van uw eindapparaat.
- Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw eindapparaat.



7.1 Voice Assistant-functie

Siri /
Google



MFB

Houd de MFB-toets (1) ongeveer 2 seconde ingedrukt om de communicatie met uw Siri of Google Assistant te starten. Zodra u een signaaltoon hoort, is uw Voice Assistant klaar om u te helpen.

Aanwijzing – Siri

Siri is alleen op geschikte apparaten met iOS 5 (vanaf iPhone 4s) of hoger beschikbaar.



Aanwijzing – Google Assistant

- De **Google Assistant** is nu op geschikte eindapparaten met **Android 5.0 of hoger** beschikbaar met Google Play Services, >1.5GB vrije opslagruimte en een minimale beeldschermresolutie van 720P.
- De **Google Assistant-app** moet beschikbaar zijn op uw eindapparaat en zijn ingesteld als de standaard spraakassistent.



7.2 ANC-functie

De oortelefoons zijn uitgerust met een Active Noise Cancelling-functie (ANC) om ongewenst omgevingsgeluid te verminderen. Als ANC is geactiveerd, kunnen de geluiden tot -23dB worden verminderd.

ANC
ON/OFF



ANC

Druk één keer op de knop ANC (4) om ANC in of uit te schakelen. U hoort een indicatie van de geselecteerde ANC-modus.

7.3 Handsfree-functie

U hebt de mogelijkheid om de koptelefoon als een handsfree-apparaat voor uw mobiele telefoon te gebruiken.

1 Bellen

Kies het nummer rechtstreeks op uw eindapparaat om te bellen.

2 Gesprek aannemen



MFB

Druk één keer op de MFB-toets (1) om een inkomend gesprek aan te nemen.

3 Gesprek afwijzen



MFB

Houd de MFB-toets (1) ongeveer 2 seconden ingedrukt om gebruik uw eindapparaat om een inkomende oproep te weigeren.

4 Gesprek beëindigen



MFB

Druk tijdens het gesprek één keer op de MFB-toets (1) om het gesprek te beëindigen.

5 Nummerherhaling



MFB

Druk twee keer op de MFB-toets (1) om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.

Aanwijzing

De functie "Nummerherhaling" is alleen beschikbaar voor het eindapparaat dat bij multipairing als eerste is verbonden.





7.4 Audioweergave

Aanwijzing




Houd er rekening mee dat deze functie alleen bij een actieve Bluetooth®-verbinding mogelijk is.

- 1 Start de audioweergave op uw eindapparaat.
- 2 Weergave / pauze
  1x  Druk één keer op de MFB-toets (1) om de audio-weergave te stoppen of te starten.
- 3 Volgend nummer
  2s  Houd de + -toets (2) ongeveer 2 seconden ingedrukt om naar het volgende nummer te springen.
- 4 Vorig nummer
  2s  Houd de – -toets (3) ongeveer 2 seconden ingedrukt om naar het vorige nummer te springen.




7.5 Volumeregeling

- 1 Volume verhogen
 +  1x  Druk één keer op de +-knop (2) om het volume te verhogen. Bij het bereiken van het maximale volume volgt de indicatie "**Maximum Volume**".
- 2 Volume verlagen
 –  1x  Druk één keer op de – -knop (3) om het volume te verlagen. Bij het bereiken van het minimale volume hoort u "**beep beep**".



7.6 Audioweergave via audiokabel (niet meegeleverd)

Naast de verbinding via Bluetooth® kunt u deze koptelefoon ook met de meegeleverde AUX-kabel aansluiten. Steek hiervoor het ene uiteinde in het eindapparaat en het andere uiteinde in de audio-ingang (7). De Bluetooth®-verbinding wordt automatisch verbroken wanneer de audiokabel wordt aangesloten. De koptelefoon werkt nu als een bekabelde koptelefoon.

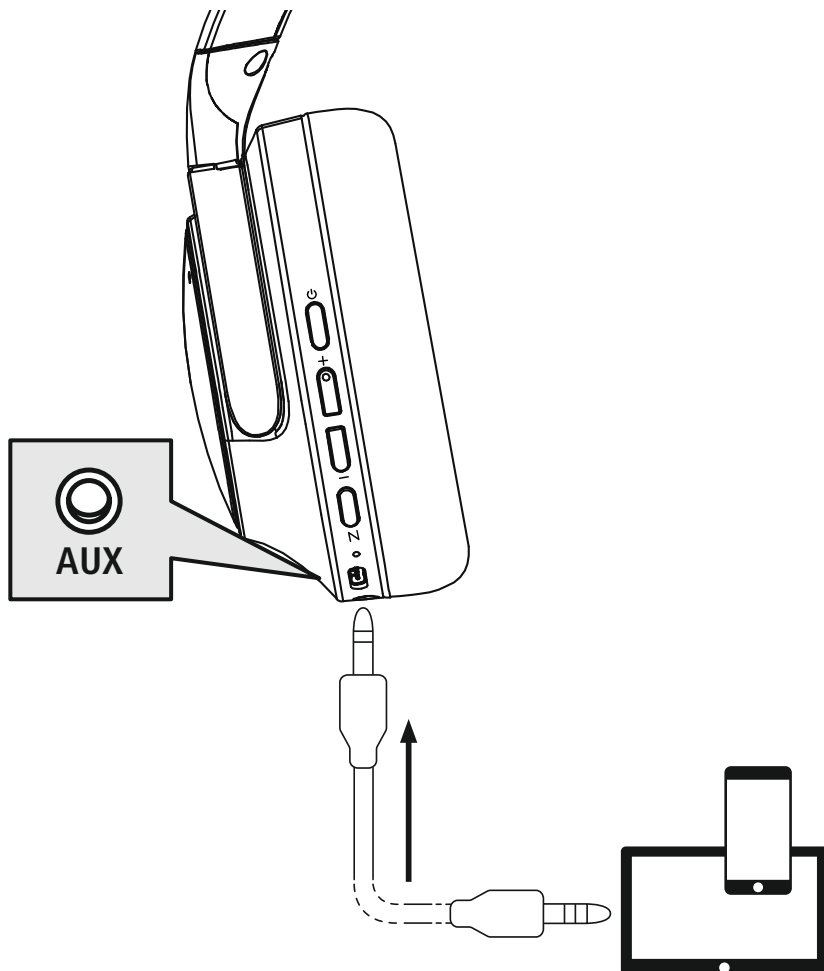



8. Technische gegevens

Bluetooth® koptelefoon	
Impedantie koptelefoon/ microfoon	32 Ω / < 2,2 k Ω
Frequentie koptelefoon/ microfoon	20 Hz – 20 kHz / 100 Hz – 10 kHz
Gevoeligheid koptelefoon/microfoon	98 dB / -42 dB
Bereik	max. 10 m
Bluetooth®-technologie	v5.4 + EDR
Profile	HFP V1.6.2 / A2DP V1.3.2 / AVRCP V1.6.2
Zendfrequentie	2.4 – 2.48 GHz
Accu	Li-Po 3,7 V
min capaciteit	490 mAh
Stroomverbruik	max. 420 mA
Laadspanning	max. 5 V USB
Gewicht totaal	250 g
Stand-by-/ muziek-/gesprekstijd	30 ANC Aan / 50 ANC Uit



9. Onderhoud en verzorging

Reinig dit product uitsluitend met een pluisvrije, licht vochtige doek en gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.

10. Uitsluiting aansprakelijkheid

Hama GmbH & Co KG is niet aansprakelijk voor en verleent geen garantie op schade die het gevolg is van ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product of het niet in acht nemen van de handleiding en/of veiligheidsinstructies.

11. Service en support

Bij vragen over het product kunt u altijd contact opnemen met Hama-productadvies.

Hotline: +49 9091 502-0 (Dui/Eng)

Meer support-informatie vindt u hier: support.hama.com

13. Conformiteitsverklaring



Hama GmbH & Co KG verklaart hierbij dat dit toestel [00221764] zich in overeenstemming met de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU bevindt. De conformiteitsverklaring overeenkomstig de desbetreffende Richtlijn vindt u onder:

<https://support.hama.com/00221764>

Frequentieband(en)	2402 MHz – 2480 MHz
Maximaal radiofrequent vermogen	2.5 m W E.I.R.P.

14. Informatie overeenkomstig Verordening (EU) 2023/826

Informatie over het energieverbruik vindt u op: <https://support.hama.com/00221764>

I Istruzioni per l'uso



Grazie per avere acquistato un prodotto Hama! Prima di iniziare a utilizzarlo, prendersi il tempo necessario per leggere le istruzioni e le informazioni descritte di seguito. Custodire quindi il presente libretto in un luogo sicuro e consultarlo qualora si renda necessario. In caso di cessione dell'apparecchio, consegnare anche il presente libretto al nuovo proprietario.

Elementi di comando e indicatori

1. MFB
2. Vol +
3. Vol -
4. ANC
5. LED di stato
6. USB-C
7. Ingresso audio (3,5 mm)
8. Microfono



1. Spiegazione dei simboli di avvertenza e delle istruzioni

Attenzione

Contraddistingue le istruzioni di sicurezza o richiama l'attenzione su particolari rischi e pericoli.



Nota

Contraddistingue informazioni supplementari o indicazioni importanti.



La potenza del caricabatteria deve variare da una potenza minima di 3,0 watt richiesta dal sistema radio a una potenza massima di 3,0 watt necessaria per ottenere la massima velocità di ricarica.

L'interfaccia USB standardizzata consente di utilizzare anche un caricabatteria con una potenza di uscita superiore.




2. Contenuto della confezione

1 cuffie Bluetooth® stereo Over-Ear "Spirit Silent"

1 custodia

1 guida rapida

1 istruzioni di avviso e sicurezza

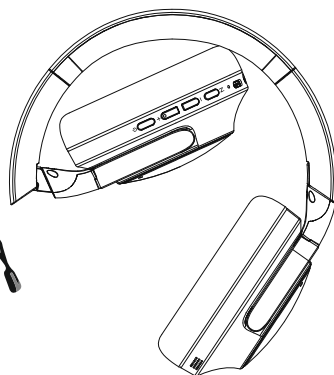



3. Istruzioni di sicurezza

- Il prodotto è previsto per uso privato, non commerciale.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.
- Vigilare sui bambini affinché non giochino con il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti dove non è consentito l'uso di apparecchi elettronici.
- Non effettuare interventi di manutenzione e riparazione sul prodotto di propria iniziativa. Fare eseguire i lavori di riparazione soltanto da operatori specializzati.
- Non aprire il prodotto e cessarne l'utilizzo se presenta danneggiamenti.
- Non piegare, né schiacciare il cavo.
- Non far cadere il prodotto e non esporlo a urti.
- Smaltire immediatamente il materiale d'imballaggio in conformità alle prescrizioni locali vigenti.
- Non apportare modifiche al prodotto. In tal caso decadono i diritti di garanzia.
- Proteggere il prodotto dallo sporco, dall'umidità e dal surriscaldamento e utilizzarlo soltanto in ambienti asciutti.
- Non collocare il prodotto nelle immediate vicinanze del riscaldamento, di fonti di calore o alla luce diretta del sole.
- Utilizzare il prodotto soltanto in condizioni climatiche moderate.
- Come tutte le apparecchiature elettriche, tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini!
- Non utilizzare il prodotto oltre i limiti di prestazione indicati nei dati tecnici.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi e proteggerlo dagli schizzi d'acqua
- Non farsi distrarre dal prodotto durante la guida del veicolo o l'uso di un attrezzo sportivo e fare attenzione alla circolazione stradale e all'ambiente circostante.
- La batteria è installata fissa e non può essere rimossa. Smaltire il prodotto completo in conformità alle normative in vigore.
- Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco.
- Non modificare e/o deformare/riscaldare/scomporre le batterie/pile.
- Non utilizzare il prodotto quando è sotto carica!

Nota – Batteria



- Utilizzare soltanto caricabatteria o prese USB compatibili.
- Non utilizzare caricabatteria o prese USB guasti e non effettuare tentativi di riparazione.
- Non sovraccaricare il prodotto ed evitare scariche profonde.
- Evitare la custodia, la ricarica e l'uso del prodotto a temperature estreme e a pressioni atmosferiche estremamente basse (ad esempio ad alte quote).
- In caso di inutilizzo prolungato effettuare la ricarica a intervalli regolari (per lo meno ogni tre mesi).

Attenzione – Campi magnetici



- Il prodotto genera campi magnetici. Prima di utilizzarlo, si raccomanda ai portatori di pace maker di chiedere al proprio medico se il prodotto può interferire sul suo corretto funzionamento.
- Non custodire bancomat o carte simili dotate di banda magnetica nelle vicinanze della custodia di ricarica o degli auricolari. I dati contenuti sulle carte possono venire danneggiati o andare persi.

Attenzione – Volume elevato



- Elevata pressione sonora!
- Rischio di danni all'udito.
- Per impedire perdite di udito, evitare l'ascolto prolungato a volume elevato.
- Regolare sempre il volume su un livello ragionevole. Il volume elevato - anche per brevi lassi tempo - può causare danni all'udito.
- L'uso del prodotto limita la percezione dei rumori circostanti. Durante l'uso degli auricolari non è quindi consentito guidare veicoli o utilizzare macchine.







4. Accendere / Spegnere

ON

Premere il tasto MFB (1) per circa 3 secondi, fino all'emissione del messaggio **"Power ON"** e all'accensione del LED (5) a luce lampeggiante blu.

OFF

Per spegnere, premere il tasto MFB (1) per circa 5 secondi fino all'emissione del messaggio **"Power OFF"** e allo spegnimento del LED (5) lampeggiante a luce rossa.

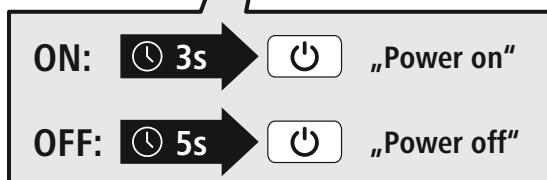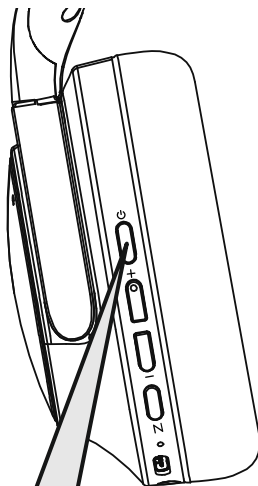

Nota – Spegnimento automatico delle cuffie



Le cuffie sono dotate di un sistema di spegnimento automatico. Se entro 3 minuti non viene stabilita la connessione con il dispositivo, si spegnono automaticamente.




5. Caricare gli auricolari

Caricare completamente le cuffie prima della messa in funzione iniziale.

1 Spegner e collegare le cuffie


Prima di metterle in carica, assicurarsi che le cuffie siano spente.

Collegare un cavo di carica USB-C appropriato alla presa (6) della custodia di ricarica. Collegare il connettore libero del cavo di ricarica USB-C a un caricabatteria USB compatibile. Seguire le istruzioni d'uso del caricabatteria USB utilizzato.

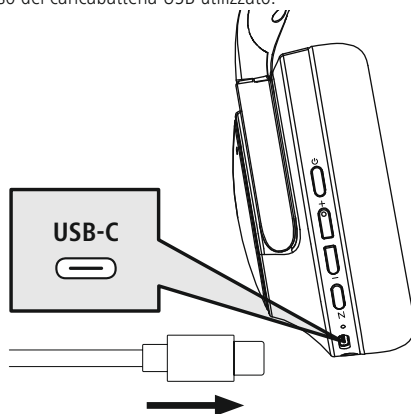

2 Processo di carica delle cuffie

Durante il processo di carica, il LED (5) è acceso a luce rossa fissa.

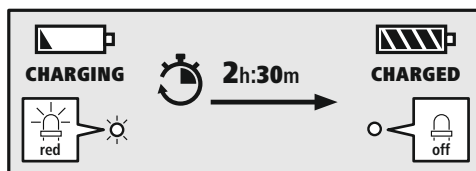

Al termine del processo di carica, il LED si spegne (5).

La carica completa delle cuffie può richiedere fino a 2,5 ore.

3 Capacità della batteria

Quando il livello di carica delle cuffie è basso, il LED (5) lampeggia a luce rossa e viene emesso il messaggio "Battery Low".

Nota

Durante il processo di carica, la connessione Bluetooth® si disattiva automaticamente.






6. Connessione Bluetooth® (Pairing)

Nota – Pairing

- Assicurarsi che il dispositivo compatibile Bluetooth® sia acceso e che la funzione Bluetooth® sia attivata.
- Seguire a questo proposito le istruzioni d'uso del dispositivo.

La distanza tra le cuffie e il dispositivo non deve essere superiore a 1 metro. Più è ridotta e meglio è. Accendere le cuffie premendo il tasto MFB (1).

1 Controllare il LED di stato (5) e i messaggi

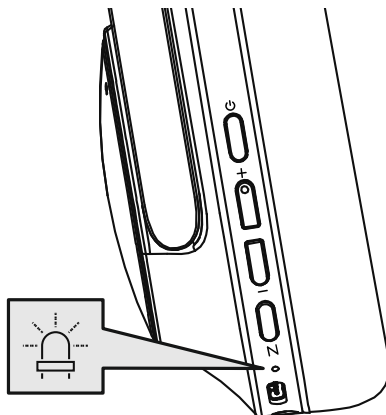

Se il LED (5) lampeggia a luci alternate e viene emesso il messaggio:

Le cuffie stanno cercando una connessione Bluetooth®.



Se il LED (5) lampeggia e viene emesso il messaggio:

le cuffie hanno già stabilito la connessione con un dispositivo Bluetooth®.






2 Cercare le cuffie con il proprio dispositivo (necessario soltanto alla prima connessione)

Aprire le impostazioni Bluetooth® del dispositivo e attendere che l'elenco dei dispositivi Bluetooth® trovati visualizzi **Hama Spirit Silent**.

Selezionare **Hama Spirit Silent** e attendere che le cuffie risultino connesse nelle impostazioni Bluetooth® del proprio dispositivo.

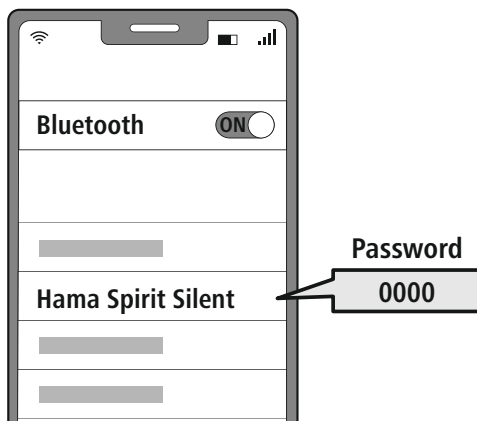

Nota – password Bluetooth®



Per stabilire la connessione con un altro dispositivo Bluetooth® alcuni dispositivi richiedono una password.

- Per stabilire la connessione con gli auricolari digitare la password **0000**, se richiesto dal proprio dispositivo.

3 Tecnologia Multipoint

Le cuffie possono essere contemporaneamente connesse a due dispositivi Bluetooth® (Multipoint).



- Connettere il primo dispositivo.
- Disattivare quindi la funzione Bluetooth® del dispositivo.
- Connettere il secondo dispositivo.
- Riattivare la funzione Bluetooth® del primo dispositivo. Gli auricolari si collegano anche ad esso.

7. Elementi di comando

Nota

- Il supporto di alcune funzioni varia a seconda del proprio dispositivo.
- Seguire a questo proposito le istruzioni d'uso del dispositivo.



7.1 Funzione Assistente vocale

Siri /
Google



Premere il tasto MFB (1) per circa 2 secondi per avviare la comunicazione con il proprio Siri o l'Assistente Google. L'emissione di un segnale acustico indica che l'Assistente vocale è operativo.

Nota – Siri

Siri è compatibile soltanto con dispositivi iOS 5 (a partire da iPhone 4s) o superiori.



Nota – Assistente Google

- L'**Assistente Google** è disponibile soltanto su dispositivi compatibili dotati di **Android 5.0 o superiore**, servizi Google Play, >1.5GB di memoria libera e risoluzione dello schermo di almeno 720P.
- L'**App Assistente Google** deve essere disponibile sul proprio dispositivo e impostata come assistente vocale predefinito.



7.2 Funzione ANC

Gli auricolari sono dotati della funzione Active Noise Cancelling (ANC) finalizzata a ridurre i rumori ambientali indesiderati. Se la ANC è attivata, i rumori possono essere ridotti fino a -23dB.

ANC
ON/OFF



Premere una volta il tasto ANC (4) per attivare o disattivare la ANC. Si sentirà un annuncio della modalità ANC selezionata.


7.3 Funzione viva voce

Le cuffie possono essere utilizzate come dispositivo viva voce per il proprio dispositivo.

1 Effettuare chiamate

Per effettuare una chiamata, comporre il numero dal proprio dispositivo.

2 Rispondere alle chiamate



Premere una volta il tasto MFB (1) per rispondere alla chiamata in arrivo.

3 Respingere le chiamate



Premere il tasto MFB (1) per circa 2 secondi o respingere la chiamata dal proprio dispositivo.

4 Concludere le chiamate



Durante la conversazione premere una volta il tasto MFB (1) per concludere la chiamata.

5 Ripetizione del numero selezionato



Premere due volte il tasto MFB (1) per richiamare l'ultimo numero selezionato.

Nota

La funzione "Ripetizione del numero selezionato" è disponibile soltanto sul dispositivo che è stato connesso per primo in modalità multi-pairing.





7.4 Riproduzione audio

Nota



Questa funzione è disponibile soltanto in caso di connessione Bluetooth® attiva.

1 Avviare la riproduzione audio dal dispositivo.

2 Play / Pausa



MFB

Premere una volta il tasto MFB (1) per arrestare o avviare la riproduzione audio.

3 Brano successivo



+

Premere il tasto + (2) per circa 2 secondi per passare al brano successivo.

4 Brano precedente



-

Premere il tasto - (3) per circa 2 secondi per tornare al brano precedente.



7.5 Regolazione del volume

1 Aumenta il volume



+


Premere una volta il tasto + (2) per aumentare il volume. Al raggiungimento del volume massimo viene emesso il messaggio **"Maximum Volume"**.

2 Riduce il volume



-


Premere una volta il tasto - (3) per diminuire il volume. Al raggiungimento del volume minimo viene emesso **"beep beep"**.



7.6 Riproduzione audio tramite cavo (non incluso nella confezione)

Oltre che in modalità Bluetooth®, le cuffie possono essere connesse anche tramite un cavo AUX.

Collegare un'estremità al dispositivo e l'altra all'ingresso audio (7). Collegando il cavo audio si disattiva automaticamente la connessione Bluetooth®. Le cuffie funzioneranno quindi via cavo.

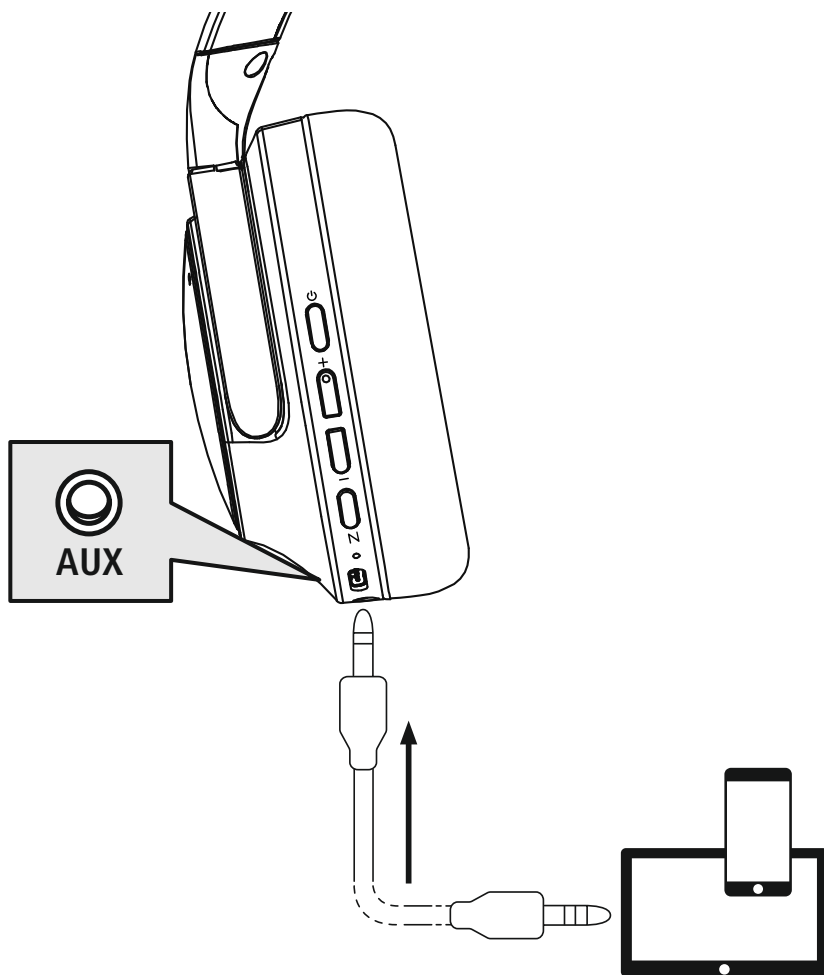



8. Dati tecnici

Cuffie Bluetooth®	
Impedenza cuffie/microfono	32 Ω / < 2,2 k Ω
Frequenza cuffie/microfono	20 Hz – 20 kHz / 100 Hz – 10 kHz
Sensibilità cuffie/microfono	98 dB / -42 dB
Raggio d'azione	max. 10 m
Tecnologia Bluetooth®	v5.4 + EDR
Profili	HFP V1.6.2 / A2DP V1.3.2 / AVRCP V1.6.2
Frequenza di trasmissione	2.4 – 2.48 GHz
Batteria	Li-Po 3,7 V
Capacità min.	490 mAh
Assorbimento di potenza	max. 420 mA
Tensione di carica	max. 5 V USB
Peso totale	250 g
Autonomia stand-by/ musica/conversazione	30 ANC On / 50 ANC Off



9. Cura e manutenzione

Pulire il presente prodotto servendosi di un panno anti-pelucchi leggermente umido, senza utilizzare detergenti aggressivi.

10. Esclusione di garanzia

Hama GmbH & Co KG declina ogni responsabilità per danni dovuti al montaggio o all'utilizzo scorretto del prodotto, nonché alla mancata osservanza delle istruzioni d'uso e/o di sicurezza.

11. Assistenza e supporto

In caso di domande sul prodotto, rivolgersi alla Consulenza prodotto Hama.

Hotline: +49 9091 502-0 (ted/ing)

Ulteriori informazioni sul servizio di assistenza sono disponibili qui: support.hama.com

13. Dichiarazione di conformità



Hama GmbH & Co KG dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [00221764] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://support.hama.com/00221764>

Bande di frequenza	2402 MHz – 2480 MHz
Massima potenza a radiofrequenza trasmessa	2.5mW E.I.R.P.

14. Specifiche secondo il regolamento (UE) 2023/826

Informazioni sul consumo di energia sono disponibili in:

<https://support.hama.com/00221764>



Dziękujemy za zakup produktu firmy Hama!
Prosimy poświęcić czas na przeczytanie niniejszej instrukcji i podanych informacji w całości. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości. W przypadku odsprzedaży urządzenia należy przekazać nowemu właścicielowi również instrukcję obsługi.

Elementy obsługowe i wskaźniki

1. Przycisk wielofunkcyjny
2. Głośność +
3. Głośność –
4. ANC
5. Kontrolka LED stanu
6. USB-C
7. Wejście audio (3,5 mm)
8. Mikrofon



1. Objasnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek

Ostrzeżenie




Niniejszy symbol stosuje się do wskazania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa lub w celu zwrócenia uwagi na konkretne zagrożenia i niebezpieczeństwa.

Wskazówka



Niniejszy symbol wskazuje na dodatkowe informacje i istotne uwagi.



Moc ładowarki musi mieścić się w zakresie od minimalnej mocy 3,0 W wymaganej przez system radiowy do maksymalnej mocy 3,0 W wymaganej do osiągnięcia maksymalnej prędkości ładowania.

Znormalizowany interfejs USB oznacza, że można również użyć ładowarki o wyższej mocy wyjściowej.





2. Zawartość zestawu

1 x nauszne słuchawki stereo Bluetooth® „Spirit Silent”

1 x pokrowiec

1 x skrócona instrukcja obsługi

1x ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

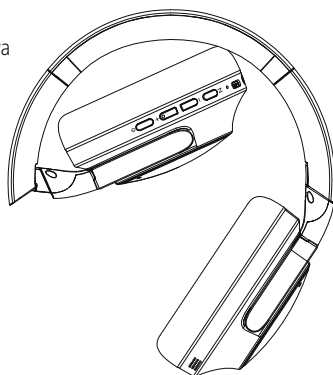



3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do prywatnego, niekomercyjnego użytku domowego.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się produktem.
- Nie używać produktu w miejscach, gdzie niedozwolone jest stosowanie urządzeń elektronicznych.
- Nie próbować samodzielnie konserwować lub naprawiać produktu. Wszelkie prace konserwacyjne należy powierzyć odpowiedniemu personelowi specjalistycznemu.
- Nie otwierać produktu, a w razie uszkodzeń nie kontynuować jego obsługi.
- Nie zaginać ani nie zginać kabla.
- Nie upuszczać produktu i nie narażać go na silne wstrząsy.
- Materiały opakowaniowe należy niezwłocznie usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.
- Nie wolno w żaden sposób modyfikować produktu. Spowoduje to utratę gwarancji.
- Chronić produkt przed zanieczyszczeniami, wilgocią i przegrzaniem. Korzystać z produktu wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Nie używać produktu w bezpośrednim sąsiedztwie grzejnika lub innych źródeł ciepła ani pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Z produktu należy korzystać wyłącznie w umiarkowanych warunkach klimatycznych.
- Ten produkt, podobnie jak wszystkie produkty elektryczne, nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci!
- Nie używać produktu poza granicami jego wydajności określonymi w danych technicznych.
- Nie używać produktu w wilgotnym otoczeniu i chronić go przed bryzgami wody.
- Nie pozwolić, aby produkt rozpraszał uwagę podczas jazdy samochodem lub na sprzęcie sportowym i zwracać uwagę na sytuację na drodze i otoczenie.
- Akumulator został zamontowany na stałe i nie można go wyjąć, należy zutilizować produkt w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Nie wolno wrzucać akumulatora ani produktu do

ognia.

- Nie modyfikować/deformować/podgrzewać/rozmontowywać akumulatorów/baterii.
- Nie należy używać produktu podczas ładowania!

Ostrzeżenie – akumulator



- Do ładowania należy używać tylko odpowiednich ładowarek lub portów USB.
- Zasadniczo nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani portów USB i nie wolno próbować ich naprawiać.
- Chronić produkt przed przeładowaniem lub głębokim rozładowaniem.
- Należy unikać przechowywania, ładowania i użytkowania w ekstremalnych temperaturach i przy bardzo niskim ciśnieniu powietrza (np. na dużych wysokościach).
- W przypadku dłuższego przechowywania regularnie ładować (przynajmniej raz na kwartał).

Ostrzeżenie – magnesy



- Produkt wytwarza pola magnetyczne. Osoby z rozrusznikami serca powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego produktu, aby ustalić, czy może to zakłócić działanie rozrusznika serca.
- Nie należy trzymać kart EC lub podobnych kart z paskami magnetycznymi w pobliżu stacji ładowania lub słuchawek. Dane zapisane na kartach mogą ulec uszkodzeniu lub skasowaniu.

Ostrzeżenie – wysoki poziom głośności



- Wysokie ciśnienie akustyczne!
- Istnieje ryzyko uszkodzenia słuchu.
- Aby zapobiec utracie słuchu, należy unikać słuchania przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.
- Głośność ustawiać zawsze na rozsądny poziom. Wysoki poziom głośności może – nawet jeżeli trwa krótko – prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Podczas używania produktu ograniczona jest percepcja dźwięków z otoczenia. Dlatego podczas używania produktu nie należy obsługiwać pojazdów ani maszyn.







4. Włączanie/wyłączanie

ON

Wcisnąć przycisk wielofunkcyjny (1) na ok. 3 sekundy, aż rozlegnie się komunikat „Power ON”, a kontrolka LED (5) będzie migać na niebiesko.

OFF

W celu wyłączenia wcisnąć przycisk wielofunkcyjny (1) na ok. 5 sekund, aż rozlegnie się komunikat „Power OFF”, a kontrolka LED (5) będzie migać na czerwono, a następnie zgaśnie.

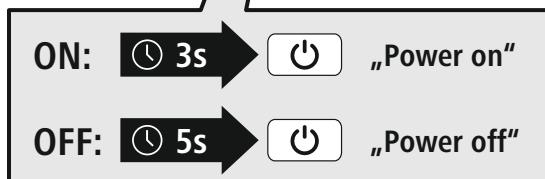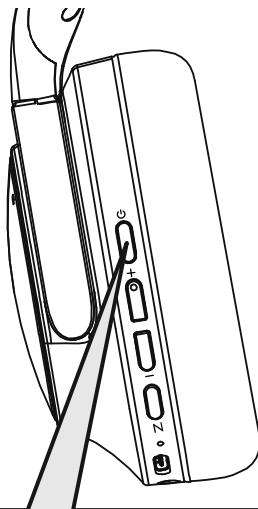

Wskazówka – automatyczne wyłączenie słuchawek



Słuchawki wyposażone są w funkcję automatycznego wyłączenia. Jeżeli w ciągu 3 minut nie ma połączenia z urządzeniem końcowym, zostanie ono automatycznie wyłączone.



5. Ładowanie


Przed pierwszym użyciem w pełni naładować słuchawki.

1 Wyłączenie i podłączanie słuchawek

Przed naładowaniem upewnić się, że słuchawki są wyłączone.


Podłączyć odpowiedni kabel do ładowania USB-C do gniazda ładowania (6) stacji ładowania.

Podłączyć wolną wtyczkę kabla do ładowania USB-C do odpowiedniej ładowarki USB. Zapoznać się z instrukcją obsługi używanej ładowarki USB.

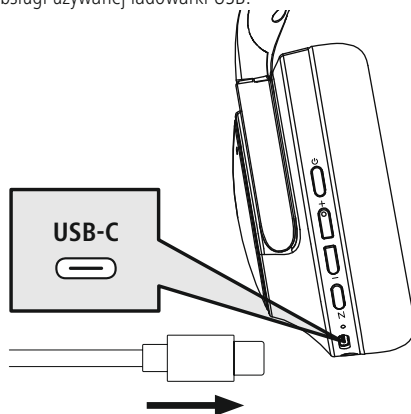

2 Ładowanie słuchawek

Podczas procesu ładowania kontrolka LED (5) świeci stale na czerwono.

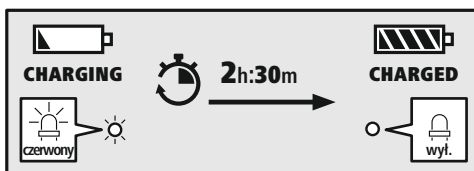

Po zakończeniu ładowania kontrolka LED (5) gaśnie.

Pełne naładowanie akumulatora może zająć do 2,5 godziny.

3 Pojemność akumulatora

W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora słuchawek kontrolka LED (5) miga na czerwono i rozbrzmiewa komunikat „Battery Low”.

Wskazówka

Podczas ładowania łączność Bluetooth® zostanie automatycznie przerwana.





6. Łączenie przez Bluetooth® (parowanie)

Wskazówka – parowanie




- Upewnić się, że urządzenie końcowe obsługujące technologię Bluetooth® jest włączone, a funkcja Bluetooth® jest aktywowana.
- Przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi urządzenia końcowego.

Słuchawki i urządzenie końcowe nie powinny znajdować się w odległości większej niż 1 metr od siebie. Im mniejsza odległość, tym lepiej.

Włączyć słuchawki przyciskiem wielofunkcyjnym (1).

1 Sprawdzanie stanu diody LED (5) i komunikatów

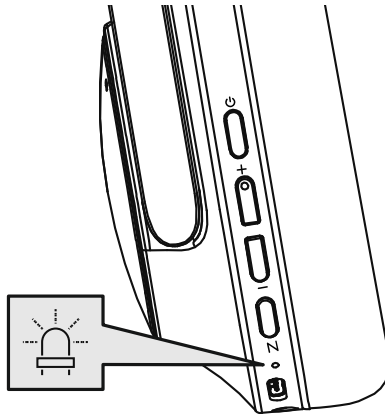

Dioda LED (5) miga naprzemiennie i włącza się komunikat:

Słuchawki wyszukują połączenie Bluetooth®.



Gdy kontrolka LED (5) miga i włącza się komunikat:

Słuchawki są już połączone z urządzeniem końcowym Bluetooth®.






2 Wyszukiwanie słuchawek za pomocą urządzenia końcowego (konieczne tylko przy pierwszym połączeniu)

Otworzyć ustawienia Bluetooth® na swoim urządzeniu końcowym i odczekać, aż na liście znalezionych urządzeń Bluetooth® pojawi się **Hama Spirit Silent**.

Wybrać **Hama Spirit Silent** i poczekać, aż słuchawki pojawią się jako podłączone w ustawieniach Bluetooth® danego urządzenia końcowego.

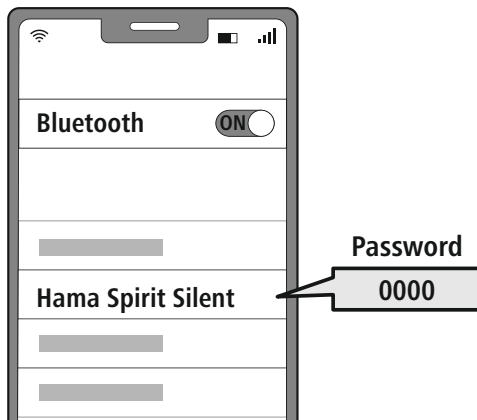

Wskazówka – hasło Bluetooth®



Niektóre urządzenia końcowe wymagają podania hasła do konfiguracji połączenia z innym urządzeniem Bluetooth®.

- Jeżeli w urządzeniu końcowym pojawi się wezwanie do podania hasła, należy wprowadzić hasło **0000** w celu połączenia się ze słuchawkami.

3 Technologia Multipoint

Te słuchawki mogą łączyć się z dwoma urządzeniami końcowymi obsługującymi technologię Bluetooth® w tym samym czasie (technologia Multipoint).



- Najpierw podłączyć pierwsze urządzenie końcowe do słuchawek.
- Następnie zdezaktywować funkcję Bluetooth® w tym urządzeniu końcowym.
- Następnie podłączyć drugie urządzenie końcowe do słuchawek.
- Ponownie aktywować funkcję Bluetooth® na pierwszym urządzeniu końcowym. Następnie słuchawki połączą się również z tym urządzeniem końcowym.

7. Elementy obsługowe

Wskazówka

- Należy pamiętać, że obsługa niektórych funkcji zależy od urządzenia końcowego.
- Przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi urządzenia końcowego.



7.1 Funkcja Voice Assistant

Siri /
Google



Wcisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny (1) przez ok. 2 sekundy, aby rozpocząć komunikację z asystentem Siri lub Asystentem Google. Po wyemitowaniu sygnału dźwiękowego asystent głosowy jest gotowy do współpracy.

Wskazówka – Siri

Asystent Siri jest dostępny tylko na odpowiednich urządzeniach z systemem iOS 5 (iPhone 4s i nowszym) lub nowszym.



Wskazówka – Google Assistant

- **Asystent Google** jest dostępny tylko na odpowiednich urządzeniach z systemem **Android 5.0 lub nowszym** z usługami Google Play, > 1,5 GB wolnej pamięci i minimalnej rozdzielczości ekranu 720P.
- Aplikacja **Asystent Google** musi być dostępna na urządzeniu końcowym i ustawiona jako domyślny język asystenta.



7.2 Funkcja ANC

Sluchawki wyposażone są w funkcję aktywnej redukcji szumu (ANC) w celu wyciszenia niepożądanych dźwięków z otoczenia. Gdy funkcja ANC jest aktywna, szum otoczenia może być redukowany nawet o -23dB.

ANC
ON/OFF



Nacisnąć 1x przycisk ANC (4), aby włączyć lub wyłączyć funkcję ANC. Rozlegnie się odpowiedni komunikat dla wybranego trybu ANC.




7.3 Funkcja głośnomówiąca

Sluchawki mogą być używane jako zestaw głośnomówiący dla telefonu.

1 Wykonywanie połączenia

Wybrać numer bezpośrednio na urządzeniu końcowym, aby wykonać połączenie.

2 Odbieranie połączenia



Nacisnąć raz przycisk wielofunkcyjny (1), aby odebrać połączenie przychodzące.

3 Odrzucanie połączenia



Wcisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny (1) przez ok. 2 sekundy lub użyć urządzenia końcowego, aby odrzucić połączenie przychodzące.

4 Zakończenie połączenia



Nacisnąć podczas rozmowy raz przycisk wielofunkcyjny (1), aby zakończyć połączenie.

5 Ponowne wybieranie ostatniego numeru



Nacisnąć dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny (1), aby ponownie wybrać ostatnio wybrany numer.

Wskazówka

Funkcja "Ponownego wybierania numeru" jest dostępna tylko dla urządzenia końcowego, które zostało podłączone jako pierwsze w trybie parowania kilku urządzeń.





7.4 Odtwarzanie audio

Wskazówka




Należy pamiętać, że ta funkcja jest dostępna tylko przy aktywnym połączeniu Bluetooth®.

- 1 **Uruchomić odtwarzanie na urządzeniu końcowym.**
- 2 **Odtwarzanie / pauza**
  **1x** →  Nacisnąć raz przycisk wielofunkcyjny (1), aby wstrzymać lub rozpocząć odtwarzanie audio.
- 3 **Następny utwór**
  **2s** →  Wcisnąć przycisk + (2) i przytrzymać go przez około 2 sekundy, aby przejść do następnego utworu.
- 4 **Poprzedni utwór**
  **2s** →  Wcisnąć przycisk – (3) i przytrzymać go przez około 2 sekundy, aby przejść do poprzedniego utworu.




7.5 Regulacja głośności

- 1 **Zwiększanie poziomu głośności**
 +  **1x** →  Nacisnąć raz przycisk + (2), aby zwiększyć głośność. Po osiągnięciu maksymalnej głośności rozlega się komunikat „Maximum Volume”.
- 2 **Zmniejszanie poziomu głośności**
 -  **1x** →  Nacisnąć raz przycisk – (3), aby zmniejszyć głośność. Po osiągnięciu minimalnej głośności rozlega się komunikat „beep beep”.



7.6 Odtwarzanie dźwięku za pomocą kabla audio (nie wchodzi w skład zestawu)

Oprócz połączenia przez Bluetooth® te słuchawki można również podłączyć za pomocą kabla AUX. W tym celu podłączyć jeden koniec kabla do urządzenia końcowego, a drugi koniec kabla do wejścia audio (7). Po podłączeniu kabla audio połączenie Bluetooth® zostanie automatycznie zakończone. Słuchawki będą teraz działać jak słuchawki przewodowe.

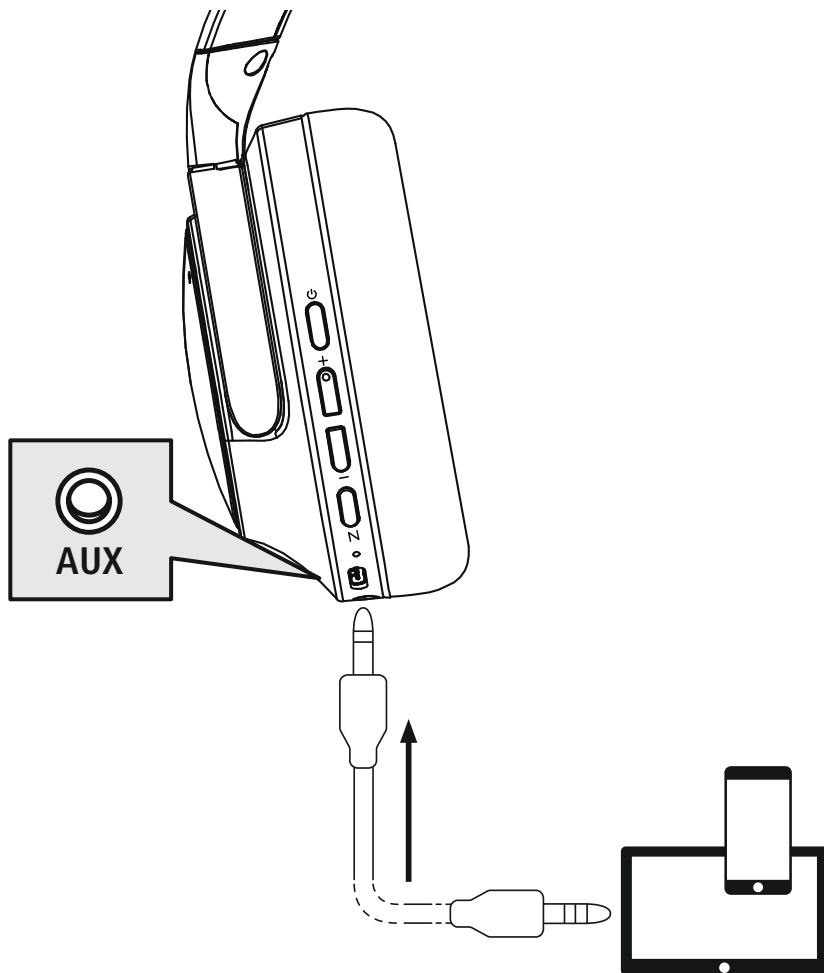



8. Dane techniczne

Słuchawki Bluetooth®	
Impedancja słuchawek/ mikrofonu	32 Ω / < 2,2 kΩ
Częstotliwość słuchawek/ mikrofonu	20 Hz – 20 kHz / 100 Hz – 10 kHz
Czułość słuchawek/mikrofonu	-98 dB +/- 42 dB
Zasięg	maks. 10 m
Technologia Bluetooth®	v5.4 + EDR
Profile	HFP V1.6.2 / A2DP V1.3.2 / AVRCP V1.6.2
Częstotliwość transmisji	2,4 – 2,48 GHz
Akumulator	litowo-polimerowy 3,7 V
Min. pojemność	490 mAh
Pobór prądu	maks. 420 mA
Napięcie ładowania	maks. 5 V USB
Waga całkowita	250 g
Czas gotowości/odtwarzania muzyki/rozmów	30 przy wł. ANC / 50 przy wył. ANC



9. Konserwacja i pielęgnacja

Czyścić produkt wyłącznie niestrzępiącą się, lekko wilgotną ściereczką. Nie używać agresywnych środków czyszczących.

10. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Hama GmbH & Co KG nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela żadnej gwarancji z tytułu szkód wynikających z niewłaściwego montażu, instalacji, niewłaściwego użytkowania produktu ani z tytułu szkód wynikających z postępowania niezgodnie z instrukcją obsługi i wskazówkami bezpieczeństwa.

11. Serwis i pomoc techniczna

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy Hama.

Infolinia: +49 9091 502-0 (niem./ang.)

Więcej informacji na temat wsparcia technicznego można znaleźć na stronie www.hama.com

13. Deklaracja zgodności



Hama GmbH & Co KG niniejszym deklaruje, że typ urządzenia radiowego [00221764] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://support.hama.com/00221764>

Zakres(y) częstotliwości	2402 MHz – 2480 MHz
Maksymalna emitowana moc nadawcza	2,5 mW E.I.R.P.

14. Informacje zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/826

Informacje dotyczące zużycia energii można znaleźć na:

<https://support.hama.com/00221764>



Köszönjük, hogy Hama terméket választott! Szánjon rá időt, és első teendőként olvassa el végig az alábbi utasításokat és megjegyzéseket. A későbbiekben tartsa biztonságos helyen ezt az útmutatót, hogy szükség esetén bármikor használhassa referenciaként. Ha eladja ezt a terméket, vele együtt adja tovább ezt az útmutatót is az új tulajdonosnak.

Kezelőelemek és kijelzők

1. MFB
2. Hangerő +
3. Hangerő –
4. ANC
5. Állapotjelző LED
6. USB-C
7. Audióbemenet (3,5 mm)
8. Mikrofon



1. Figyelmeztető jelzések és megjegyzések magyarázata

Figyelmeztetés




A biztonsági utasítások jelölésére használjuk, illetve hogy felhívjuk a figyelmet a különleges veszélyekre és kockázatokra.

Megjegyzés



Akkor használjuk, ha kiegészítő információkat közlünk, vagy fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.



A töltő teljesítményének a rádiórendszer által megkövetelt minimális 3,0 wattos teljesítménytől a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximális 3,0 wattos teljesítményig kell terjednie.

A szabványos USB interfész miatt nagyobb kimeneti teljesítményű töltő is használható.





2. A csomag tartalma

1 db Bluetooth® teljes fület befedő, sztereó fejhallgató „Spirit Silent”

1x táska

1 db Rövid útmutató

1x figyelmeztetések és biztonsági utasítások

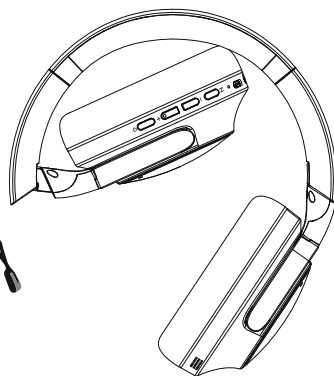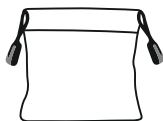



3. Biztonsági utasítások

- A terméket privát és nem kereskedelmi, üzleti használatra terveztük.
- A termék kizárólag az előírt célra használja.
- Felügyelje a gyermekeket, hogy biztosan ne játsszanak a termékkel.
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol elektronikus készülékek használata nem megengedett.
- Ne kísérelje meg a készüléket saját kezűleg karbantartani vagy megjavítani. Minden karbantartási munkát bízjon illetékes szakemberre.
- Ne nyissa ki a terméket, és sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.
- Ne hajlítsa vagy törje meg a kábelt.
- Ne ejtse le a terméket és ne tegye ki erős rázkódásnak.
- Azonnal selejtezze le a csomagolóanyagot a helyileg érvényes hulladékkezelési előírások szerint.
- Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken. Különben minden garanciaigény érvényét veszti.
- Óvja a terméket szennyeződéstől, nedvességtől és túlmelegedéstől, és kizárólag száraz környezetben használja.
- Ne üzemeltesse a terméket közvetlenül fűtés, más hőforrás közelében vagy közvetlen napsugárzásnál.
- A terméket csak mérsékelt időjárási körülmények között használja.
- A termék, mint minden elektromos készülék, nem gyermekek kezébe való!
- Ne üzemeltesse a terméket a műszaki adatokban megadott teljesítményhatárokon túl.
- Ne használja a terméket párás környezetben, és ne fröccsenjen rá semmilyen folyadék
- Ne hagyja, hogy gépjárművel vagy sporteszközzel való utazása közben a termék elterelje a figyelmét a közlekedési helyzetről és a környezetről.
- Az akkumulátor nem kivehető, a termék beépített részét képezi, így a terméket egyben kell leselejtezni a törvényi előírásoknak megfelelően.
- Ne dobja tűzbe az akkumulátort, ill. a terméket.

- Ne módosítsa és/vagy deformálja/hevítsé/szedje szét az akkumulátorokat/elemeket.
- Ne használja a terméket a töltési folyamat alatt!

Figyelemztetés – akkumulátor



- Töltéshez csak megfelelő töltőket vagy USB-csatlakozókat használjon.
- A meghibásodott töltőkészülékeket, USB-csatlakozókat ne használja tovább, és ne próbálkozzon a megjavításukkal se.
- Ne töltsen túl és ne merítse le túlságosan a terméket.
- A terméket ne tárolja, ne töltsen és ne használja szélsőséges hőmérsékleteken, ill. szélsőségesen alacsony légnyomáson (pl. jelentős tengerszint feletti magasságban).
- Hosszabb tárolás alatt rendszeresen töltsen újra (min. negyedévente).

Figyelemztetés – mágnesek



- A termék mágneses erőteret kelt. Mielőtt ezt a terméket szívritmus-szabályozót viselő személyek használnák, kérjék ki orvos tanácsát arról, hogy a termék befolyásolhatja-e a szívritmus-szabályozó működését.
- Ne tároljon bankkártyákat vagy hasonló mágneses kártyákat a töltődoboz vagy a fülhallgatók közelében. A kártyán lévő adatok megsérülhetnek vagy törölődhetnek.

Figyelemztetés – nagy hangerő



- Nagy hangnyomás!
- Károsodhat a hallása.
- A halláskárosodás megelőzése érdekében kerülje a hosszú ideig nagy hangerőn történő hallgatást.
- A hangerőt tartsa mindig ésszerű szinten. A nagy hangerő – akár rövid ideig is – halláskárosodáshoz vezethet.
- A termék használata korlátozza Önt a környezeti zajok észlelésében. Ezért használata közben ne kezeljen járművet vagy gépet.







4. Be-/kikapcsolás

ON

Nyomja meg kb. 3 másodpercig az MFB-gombot (1). Ezt követően elhangzik a „Power ON” üzenet, a LED (5) pedig féhéren villog.

OFF

A kikapcsoláshoz nyomja meg kb. 1 másodpercig az MFB-gombot (5). Ekkor elhangzik a „Power OFF” szöveg, a LED (5) pirosan villog, majd kialszik.

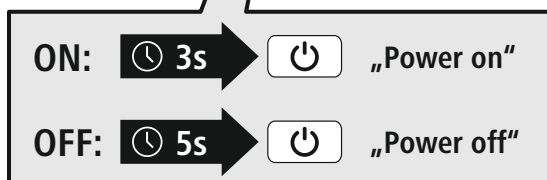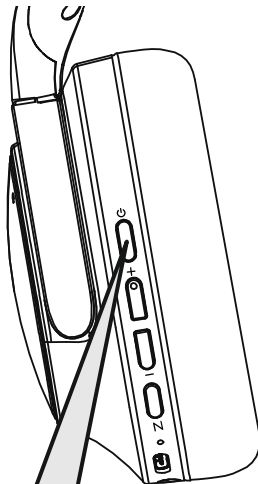

Megjegyzés – A fejhallgató automatikus kikapcsolása



A fejhallgató automatikus kikapcsolással rendelkezik. Ha 3 percen belül nem jön létre kapcsolat az eszközzel, automatikusan kikapcsol.




5. Töltés

Az első használat előtt tölts fel egyszer teljesen a fejhallgatót.

1 Kapcsolja ki és csatlakoztassa a fejhallgatót


Győződjön meg arról, hogy a fejhallgatót a töltés előtt kikapcsolta.

Csatlakoztasson egy megfelelő USB-C töltőkábelt a töltődoboz (6) töltőhüvelyéhez. Csatlakoztassa az USB-C-töltőkábel szabad csatlakozóját egy megfelelő USB-töltőkészülékhez. Ehhez vegye figyelembe a használt USB-töltőkészülék kezelési útmutatóját.

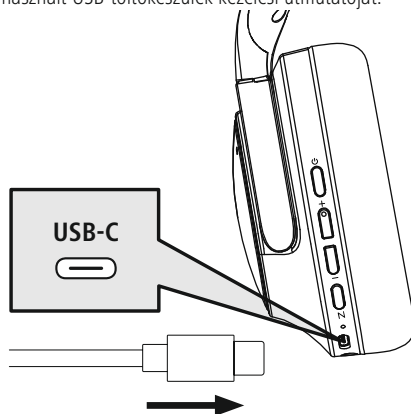

2 A fejhallgató töltése

A töltési folyamat alatt a LED (5) folyamatosan pirosan világít.

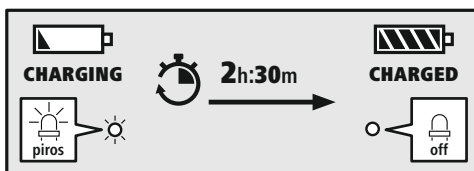

A töltési folyamat befejezését követően a LED (5) kialszik.

Az akkumulátor teljes feltöltése legfeljebb 2,5 óráig tarthat.

3 Akkukapacitás

A fejhallgató akkumulátorának alacsony töltöttségi szintje esetén a LED (5) pirosan villog, és elhangzik a „Battery Low” szöveg.

Megjegyzés

A töltés alatt a Bluetooth®-kapcsolat automatikusan kikapcsol.





6. Bluetooth®-kapcsolat (párosítás)

Megjegyzés – párosítás


- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth®-képes eszköz be van kapcsolva, és a Bluetooth® aktív.
- Ehhez vegye figyelembe az eszköz használati útmutatóját.



A fejhallgató és az eszköz ne legyen 1 méternél nagyobb távolságra egymástól. Minél kisebb a távolság, annál jobb.

Kapcsolja be a fejhallgatót az MFB-gommbal (1).

1 Ellenőrizze az állapotjelző LED (5) állapotát és az elhangzó szövegeket

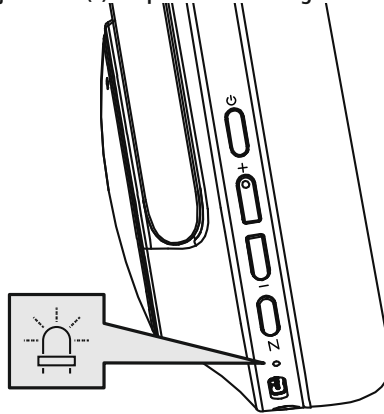

Ha a LED (5) váltakozva villog, és a következő szöveg hangzik el:

A fejhallgató Bluetooth®-kapcsolatot keres.



Ha a LED (5) villog, és a következő szöveg hangzik el:

A fejhallgató már kapcsolódik egy Bluetooth®-eszközhöz.






2 Keresse meg eszközével a fejhallgatót (csak az első kapcsolódásnál szükséges)

Nyissa meg eszközén a Bluetooth®-beállításokat, és várjon, míg a talált Bluetooth®-készülékek listájában megjelenik a **Hama Spirit Silent**.

Válassza ki a **Hama Spirit Silent** lehetőséget, és várjon, amíg a fejhallgató csatlakozottként nem jelenik meg eszköze Bluetooth®-beállításában.

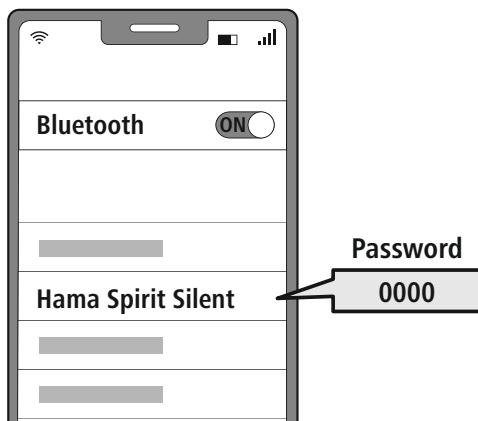

Megjegyzés – Bluetooth®-jelszó



Egyes eszközök esetén jelszót kell megadnunk, amikor az eszközt egy másik Bluetooth® eszközhez csatlakoztatjuk.

- A fejhallgató csatlakoztatásához írja be a **0000** jelszót, amikor az eszköz a jelszót kéri.

3 Többpontos technológia

A fejhallgató egyszerre két Bluetooth®-képes készülékhez is csatlakoztatható (multipoint).



- Párosítsa először az első készüléket a fejhallgatóval.
- Ezt követően kapcsolja ki a Bluetooth®-funkciót ezen a készüléken.
- Ezután párosítsa az második készüléket a fejhallgatóval.
- Kapcsolja be újra a Bluetooth®-funkciót az első készüléken. A fejhallgató ekkor ehhez a készülékhez is kapcsolódik.

7. Kezelőelemek

Megjegyzés

- Vegye figyelembe, hogy egyes funkciók támogatása az eszköztől függ.
- Ehhez vegye figyelembe az eszköz használati útmutatóját.



7.1. Hangvezérlés funkció

Siri /
Google



Nyomja meg és tartsa lenyomva MFB-gombot (1) kb. 2 másodpercig, hogy kommunikációt indítson a Siri vagy a Google Segéd asszisztenssel. Amint hangjelzést hall, a hangvezérlés funkció elérhető.

Megjegyzés – Siri

A Siri csak iOS 5 (az iPhone 4s-től kezdve) vagy újabb verzióval rendelkező, megfelelő eszközökön érhető el.



Megjegyzés – Google Segéd

- A **Google Segéd** csak **Android 5.0 vagy újabb** verzióval, Google Play Services szolgáltatással, > 1,5 GB szabad tárhellyel és legalább 720p képernyőfelbontással rendelkező, megfelelő eszközökön érhető el.
- A **Google Segéd alkalmazás** legyen az eszközön elérhető, és alapértelmezett nyelvi asszisztensként legyen beállítva.



7.2 ANC funkció

A fülhallgató aktív zajcsökkentés (ANC - Active Noise Cancelling) funkcióval rendelkezik, hogy a kellemetlen környezeti zajt csökkentse. Az ANC aktiválása esetén a zaj akár -23 dB-lel csökken.

ANC
ON/OFF



Nyomja meg 1-szer az ANC gombot (4) az ANC be- vagy kikapcsolásához. Hallani fog egy bejelentést a kiválasztott ANC módról.




7.3 Kihangosító funkció

A fejhallgató használható mobiltelefon-kihangosítóként.

1 Hívás indítása

Hívás indításához válassza ki a számot közvetlenül az eszközön.

2 Hívás fogadása



Bejövő hívás fogadásához nyomja meg egyszer az MFB-gombot (1).

3 Hívás elutasítása



Bejövő hívás elutasításához nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig az MFB-gombot (1), vagy használja a készülékét.

4 Hívás befejezése



A hívás befejezéséhez nyomja meg a beszélgetés alatt egyszer az MFB-gombot (1).

5 Hívásismétlés



A legutolsó hívószám újbóli tárcsázásához nyomja meg kétszer az MFB-gombot (1).

Megjegyzés

A „Hívásismétlés” funkció csak olyan eszköznél érhető el, amely a multipairing-funkcióval már csatlakoztatásra került.





7.4 Hanglejátszás

Megjegyzés



Ne feledje, hogy ez a funkció csak aktív Bluetooth®-kapcsolat esetén használható.

1 Indítsa el a lejátszást az eszközön.

2 Lejátszás/Szünet



MFB

A hanglejátszás megállításához vagy elindításához nyomja meg egyszer a (1) MFB-gombot.

3 Következő szám



+

Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a + gombot (2), ha a következő számra szeretne ugrani.

4 Előző szám



-

Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a – gombot (3), ha az előző számra szeretne ugrani.



7.5. Hangerősség-szabályozás

1 Hangerő növelése



+


A hangerő növeléséhez nyomja meg egyszer a + gombot (2). A maximális hangerő elérése esetén a „**Maximum Volume**” szöveg hangzik el.

2 Hangerő csökkentése




-

A hangerő csökkentéséhez nyomja meg egyszer a – gombot (3). A minimális hangerő elérése esetén egy „beep beep” hangot hall.



7.6 Hangfelvétel lejátszása audiókábelén keresztül (a csomag nem tartalmazza)

A fejhallgatót a Bluetooth® általi csatlakoztatáson kívül egy AUX kábellel is használhatja. Ehhez csatlakoztassa annak egyik végét a készülékhez, a másik végét pedig az audiobemenethez (7). Az audiókábel csatlakoztatásakor a Bluetooth®-kapcsolat automatikusan megszakad. A fejhallgató ekkor vezetékes fejhallgatóként üzemel.

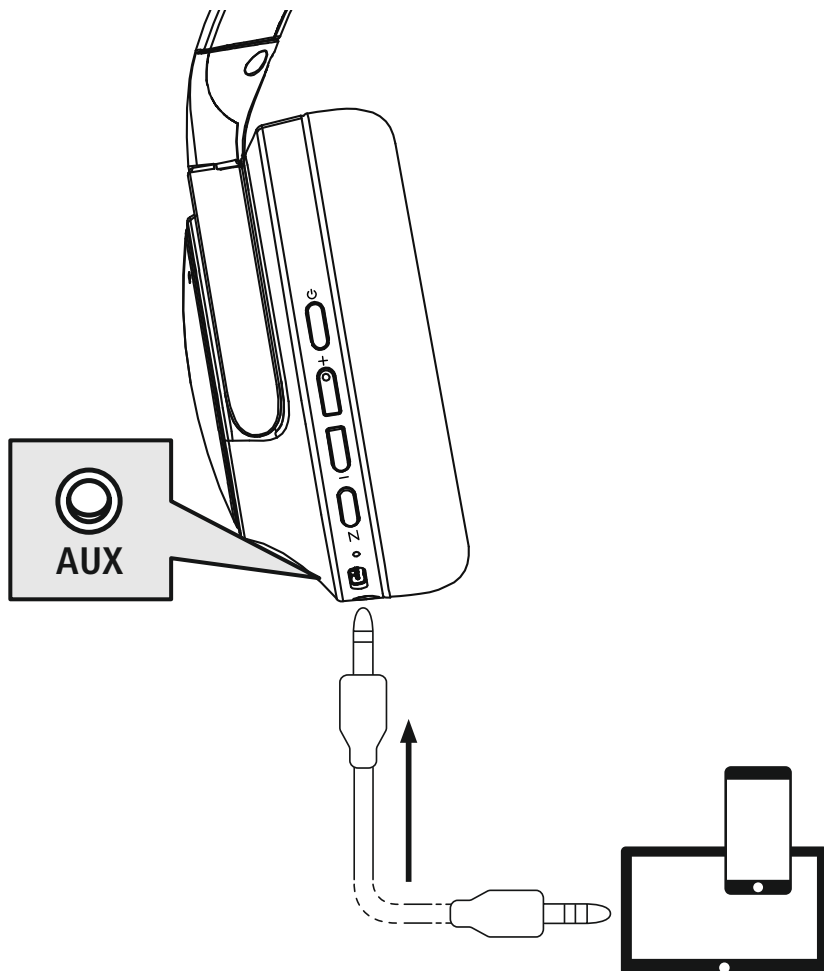



8. Műszaki adatok

	Bluetooth® fejhallgató
Impedancia – Fejhallgató/ mikrofon	32 Ω/< 2,2 kΩ
Frekvencia – Fejhallgató/ mikrofon	20 Hz – 20 kHz/100 Hz – 10 kHz
Érzékenység Fejhallgató/mikrofon	–98 dB / –42 dB
Hatótávolság	max. 10 m
Bluetooth®-technológia	v5.4 + EDR
Profilok	HFP V1.6.2 / A2DP V1.3.2 / AVRCP V1.6.2
Sugárzási frekvencia	2.4 – 2.48 GHz
Akkumulátor	Li-Po 3,7 V
min. Kapacitás	490 mAh
Áramfelvétel	max. 420 mA
Töltőfeszültség	max. 5V USB
Teljes súly	250 g
Készenléti/zenehallgatási/ telefonálási idő	30 ANC be / 50 ANC ki



9. Karbantartás és ápolás

A terméket csak szőszmentes, kissé nedves kendővel tisztítsa, és ne használjon agresszív tisztítószer.

10. Szavatosság kizárása

A Hama GmbH & Co KG semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a használati útmutató és/vagy a biztonsági utasítások be nem tartásából eredő károkért.

11. Szerviz és támogatás

A termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama ügyfélszolgálatához.

Forródrót: +49 9091 502-0 (Deu/Eng)

További támogatási információt itt talál: support.hama.com

13. Megfelelőségi nyilatkozat



A Hama GmbH & Co KG igazolja, hogy a [00221764] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://support.hama.com/00221764>

Frekvenciasáv(ok)	2402 MHz – 2480 MHz
Maximális sugárzott jelerősség	2.5 mW E.I.R.P.

14. Az (EU) 2023/826 rendelet szerinti adatok

Információkat az energiafogyasztásról itt talál: <https://support.hama.com/00221764>



Vă mulțumim că ați decis să achiziționați un produs Hama!
Acordați-vă timp și citiți integral următoarele instrucțiuni și indicații. După aceea, păstrați acest manual într-un loc sigur, pentru referințe ulterioare. În cazul în care doriți să înstrăinați aparatul, transmiteți aceste instrucțiuni de utilizare noului proprietar.

Elementele de operare și afișaje

1. MFB
2. Vol +
3. Vol -
4. ANC
5. LED de stare
6. USB-C
7. Intrare audio (3,5 mm)
8. Microfon



1. Explicarea simbolurilor de avertizare și a indicațiilor

Avertizare




Se folosește pentru a marca informații de siguranță sau pentru a atrage atenția asupra pericolelor și riscurilor speciale.

Indicație



Se folosește pentru a marca informații suplimentare sau indicații importante.



Puterea încărcătorului trebuie să varieze de la o putere minimă de 3,0 wați necesară sistemului radio la o putere maximă de 3,0 wați necesară pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

Interfața USB standardizată înseamnă că poate fi utilizat și un încărcător cu o putere de ieșire mai mare.





2. Conținutul ambalajului

1x căști Bluetooth® Over-Ear-Stereo „Spirit Silent”

1x trusă

1x instrucțiuni rezumate

1x indicații de avertizare și siguranță

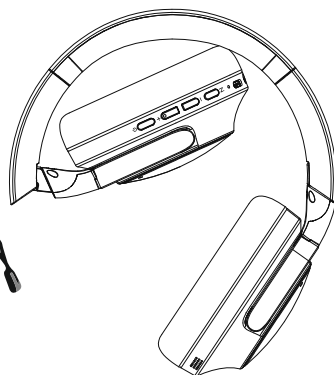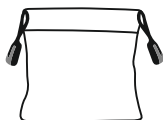



3. Indicații de siguranță

- Produsul este conceput pentru utilizarea casnică, necomercială.
- Folosiți produsul numai în scopul pentru care a fost conceput.
- Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Nu folosiți produsul în zone în care nu sunt admise aparate electronice.
- Nu încercați să reparați sau să întrețineți produsul în regie proprie. Orice lucrări de întreținere sunt executate numai de personal de specialitate responsabil.
- Nu deschideți produsul și nu continuați să îl operați, dacă prezintă deteriorări.
- Nu îndoiți și nu striviți cablul.
- Nu lăsați produsul să cadă și nici nu îl expuneți unor vibrații puternice.
- Eliminați ambalajele imediat, conform prescripțiilor locale valabile pentru eliminarea deșeurilor.
- Nu aduceți modificări produsului. În acest fel pierdeți orice drept la garanție.
- Protejați produsul de murdărie, umiditate și supraîncălzire și utilizați-l numai în medii uscate.
- Nu operați produsul în imediata apropiere a sistemului de încălzire, a altor surse de căldură sau în razele directe ale soarelui.
- Utilizați articolul numai în condiții climatice moderate.
- Acest produs, ca toate produsele electrice, nu are ce căuta pe mâinile copiilor!
- Nu utilizați produsul în afara limitelor de performanță specificate în datele tehnice.
- Nu folosiți produsul în mediu umed și evitați stropirea cu apă
- Nu permiteți să vi se distragă atenția de către produs pe parcursul deplasării cu un autovehicul sau echipament sport și acordați atenție situației traficului și mediului.
- Acumulatorul este încorporat ferm și nu poate fi îndepărtat, eliminați întregul produs, conform prevederilor legale aplicabile.
- Nu aruncați bateria sau produsul în foc.

- Nu modificați și/sau deformați/încălziți/dezasamblați acumulatorii/bateriile.
- Nu utilizați produsul pe parcursul procesului de încărcare!

Avertizare - acumulator



- Pentru încărcare folosiți numai încărcătoare adecvate sau cabluri USB.
- În general, nu mai folosiți încărcătoare sau porturi USB defecte și nu încercați să le reparați.
- Nu supraîncărcați sau descărcați excesiv produsul.
- Evitați depozitarea, încărcarea și utilizarea la temperaturi extreme și la presiune atmosferică extrem de scăzută (cum ar fi la altitudini mari).
- Dacă este depozitat pentru o perioadă mai lungă de timp, reîncărcați regulat (cel puțin trimestrial).

Avertizare – Magneți



- Produsul generează câmpuri magnetice. Persoanelor cu stimulatoare cardiace pot fi influențate li se recomandă să ceară sfatul medicului înaintea folosirii acestui produs, pentru a nu afecta funcționarea acestuia.
- Nu păstrați carduri bancare sau produse similare cu benzi magnetice în apropierea casetei de încărcare sau a căștilor. Datele de pe cartele pot fi deteriorate sau șterse.

Avertizare – volum înalt



- Volumul acustic cel mai înalt!
- Există pericolul de vătămare auzului.
- Pentru a preveni pierderea auzului, evitați ascultatul la un volum foarte înalt pe perioade lungi de timp.
- Reglați sonorul la o intensitate rezonabilă. Intensitatea ridicată a sonoului – chiar și de scurtă durată – poate duce la tulburări ale auzului.
- Utilizarea produsului vă limitează capacitatea de percepere a zgomotelor înconjurătoare. În timpul utilizării produsului nu trebuie să deserviți agregate sau mijloace de transport.






4. Pornirea/oprirea

ON

Apăsați tasta MFB (1) timp de cca 3 secunde, până ce se aude „Power ON” și LED-ul (5) luminează intermitent albastru.

OFF

Pentru a le opri, apăsați tasta MFB (1) timp de cca 5 secunde, până ce se aude „Power OFF”, iar LED-ul (5) se aprinde intermitent roșu, apoi se stinge.

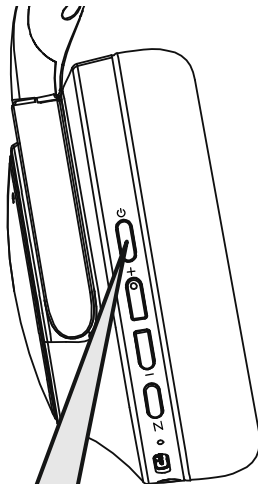

ON: **3s** „Power on”

OFF: **5s** „Power off”



Indicație – Oprirea automată a căștilor



Căștile sunt echipate cu un sistem automat de deconectare. Dacă pe parcursul a 3 de minute nu se realizează o legătură cu terminalul, acestea se opresc automat.



5. Încărcare


Înainte de prima utilizare, încărcați căștile o dată complet.

1 Oprirea și conectarea căștilor

Asigurați-vă că ați oprit căștile înainte de a le încărca.


Conectați un cablu de încărcare USB-C adecvat la mufa de încărcare (6) a casetei de încărcare.

Conectați ștecărul liber al cablului de încărcare USB-C la un încărcător USB adecvat. Acordați atenție în acest sens instrucțiunilor de utilizare ale încărcătorului USB utilizat.

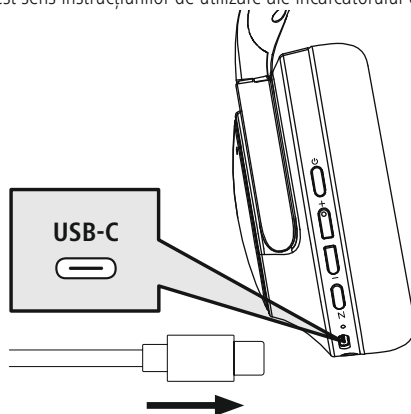

2 Procesul de încărcare a căștilor

LED-ul (5) luminează permanent roșu pe parcursul procesului de încărcare.

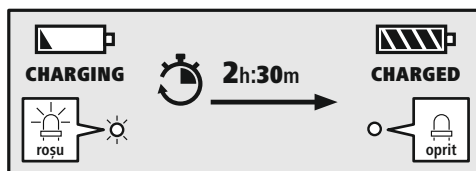

După încheierea procesului de încărcare se stinge LED-ul (5).

Poate să dureze până la 2,5 ore, până ce acumulatorul este complet încărcat.

3 Capacitatea acumulatorului

În cazul unui nivel de încărcare redus al căștilor, LED-ul (5) clipește roșu și auziți mesajul „Battery Low”.

Indicație

În timpul procesului de încărcare, conexiunea Bluetooth® este oprită automat.





6. Conectarea la Bluetooth® (Pairing)

Indicație – asociere




- Asigurați-vă că terminalul dvs. Bluetooth® este conectat și funcția Bluetooth® este activată.
- Acordați în acest sens atenție instrucțiunilor de utilizare ale terminalului dvs.

Nu mențineți căștile și terminalul la mai mult de 1 metru unele de altele. Cu cât este distanța mai mică, cu atât mai bine.

Porniți căștile cu ajutorul tastei MFB (1).

1 Verificați starea LED-ului de stare (5) și anunțurile

În cazul în care LED-ul (5) se aprinde intermitent alternativ și se aude anunțul:

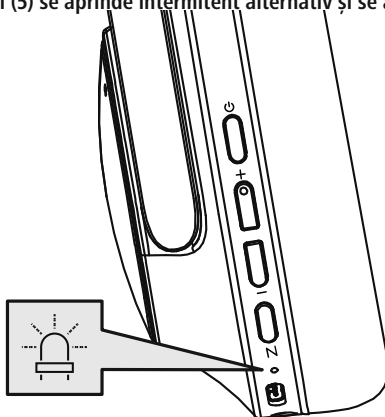

Căștile sunt în căutarea unei conexiuni Bluetooth®.



În cazul în care LED-ul (5) se aprinde intermitent și se aude anunțul:

Căștile sunt deja conectate la un terminal Bluetooth®.






2 Căutarea căștilor prin intermediul terminalului (necesară numai la prima conectare)

Deschideți setările Bluetooth® de pe terminalul dvs. și așteptați până când în lista aparatelor Bluetooth® găsite este afișat **Hama Spirit Silent**.

Selecțați **Hama Spirit Silent** și așteptați până ce căștile apar ca fiind conectate în setările Bluetooth® ale terminalului dvs.

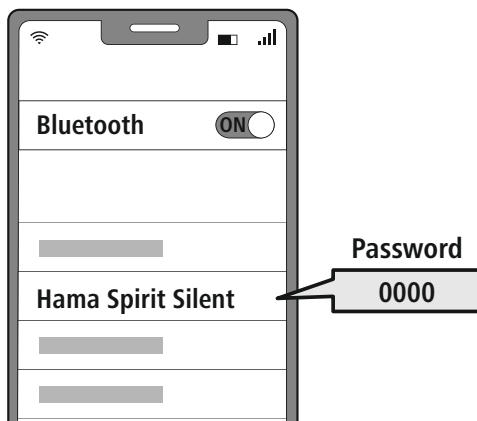

Indicație – Parola Bluetooth®

Unele dispozitive terminale necesită o parolă pentru realizarea conexiunii cu un alt aparat Bluetooth®.

- Pentru conectarea cu căștile, introduceți parola **0000** dacă terminalul dvs. solicită introducerea acesteia.

3 Tehnologie Multipoint

Aceste căști se pot conecta cu două terminale, care dispun de funcția Bluetooth® simultan (Multipoint).



- Conectați mai întâi primul terminal cu căștile.
- Dezactivați în încheiere funcția Bluetooth® de pe acest terminal.
- Conectați apoi cel de-al doilea terminal cu căștile.
- Activați funcția Bluetooth® pe primul terminal din nou. Căștile se vor conecta atunci și cu acest terminal.

7. Elementele de operare

Indicație

- Aveți în vedere faptul că suportarea anumitor funcții depinde de terminalul dvs.
- Acordați în acest sens atenție instrucțiunilor de utilizare ale terminalului dvs.



7.1 Funcția de asistent vocal

Siri /
Google



Apăsați și țineți apăsată tasta MFB (1) timp de cca. 2 secunde, pentru a iniția comunicarea cu Siri sau Google Assistant. Când auziți un sunet de semnalizare, funcția de asistent vocal este gata pentru a vă oferi ajutor.

Indicație – Siri

Siri este disponibilă numai pe terminalele cu iOS 5 (mai noi de iPhone 4s) sau superioare.



Indicație – Google Assistant

- **Google Assistant** este disponibil numai pe terminalele adecvate cu **Android 5.0 sau superior** cu Google Play Services, > 1,5 GB memorie liberă și o rezoluție minimă a ecranului de 720P.
- **Google Assistant App** trebuie să fie disponibil pe terminalul dvs. și setat ca și asistent vocal standard.



7.2 Funcția ANC

Căștile dispun de o funcție Active Noise Cancelling (ANC), pentru a reduce zgomotul ambiental nedorit. Atunci când ANC este activată, zgomotele pot fi reduse cu până la -23 dB.

ANC
ON/OFF



Apăsați tasta ANC (4) o dată pentru a activa sau dezactiva ANC. Veți auzi un anunț cu privire la modul ANC selectat.



7.3 Funcția mâini libere

Există posibilitatea de a utiliza căștile pe post de dispozitiv tip mâini libere, pentru telefonul dvs. mobil.

1 Efectuarea unui apel

Selectați numărul direct prin intermediul terminalului, pentru a efectua un apel.

2 Acceptarea unui apel



MFB

Apăsați o dată pe tasta MFB (1), pentru a accepta un apel recepționat.

3 Respingerea unui apel



MFB

Apăsați și mențineți apăsată tasta MFB (1) timp de cca 2 secunde sau utilizați terminalul dvs. pentru a respinge un apel recepționat.


4 Încheierea unui apel



MFB

Apăsați în timpul convorbirii o dată pe tasta MFB (1), pentru a încheia apelul.

5 Reapelarea



MFB

Apăsați de două ori tasta MFB (1), pentru a apela din nou ultimul număr apelat.

Indicație

Funcția „Reapelare” este disponibilă numai pentru terminalul care a fost conectat prima dată prin Multipairing.





7.4 Redarea audio

Indicație



Aveți în vedere faptul că funcția aceasta este posibilă numai în cazul unei conexiuni Bluetooth® active.

1 Începeți redarea pe terminalul dvs.

2 Redare/Pauză



Apăsați o dată tasta MFB (1), pentru a opri sau relua redarea audio.

3 Următoarea piesă



Apăsați și mențineți apăsată tasta + (2) timp de cca 2 secunde pentru a sări la următoarea piesă.

4 Piesa anterioară




Apăsați și mențineți apăsată tasta - (3) timp de cca 2 secunde pentru a sări înapoi la piesa anterioară.




7.5 Reglarea volumului

1 Creșterea volumului




Apăsați o dată tasta + (2) pentru a crește volumul. La atingerea volumului maxim, se va auzi „**Maximum Volume**”.

2 Reducerea volumului




Apăsați o dată tasta - (3) pentru a reduce volumul. La atingerea volumului minim veți auzi „**beep beep**”.



7.6 Redarea audio prin intermediul cablului audio (nu este inclus în pachetul de livrare)

Pe lângă conexiunea prin intermediul Bluetooth® puteți conecta căștile și cu ajutorul unui cablu AUX. Conectați în acest sens un capăt la terminalul dvs. și celălalt capăt la intrarea Audio (7). La conectarea cablului audio conexiunea Bluetooth® este oprită automat. Căștile funcționează acum ca orice căști normale cu cablu.

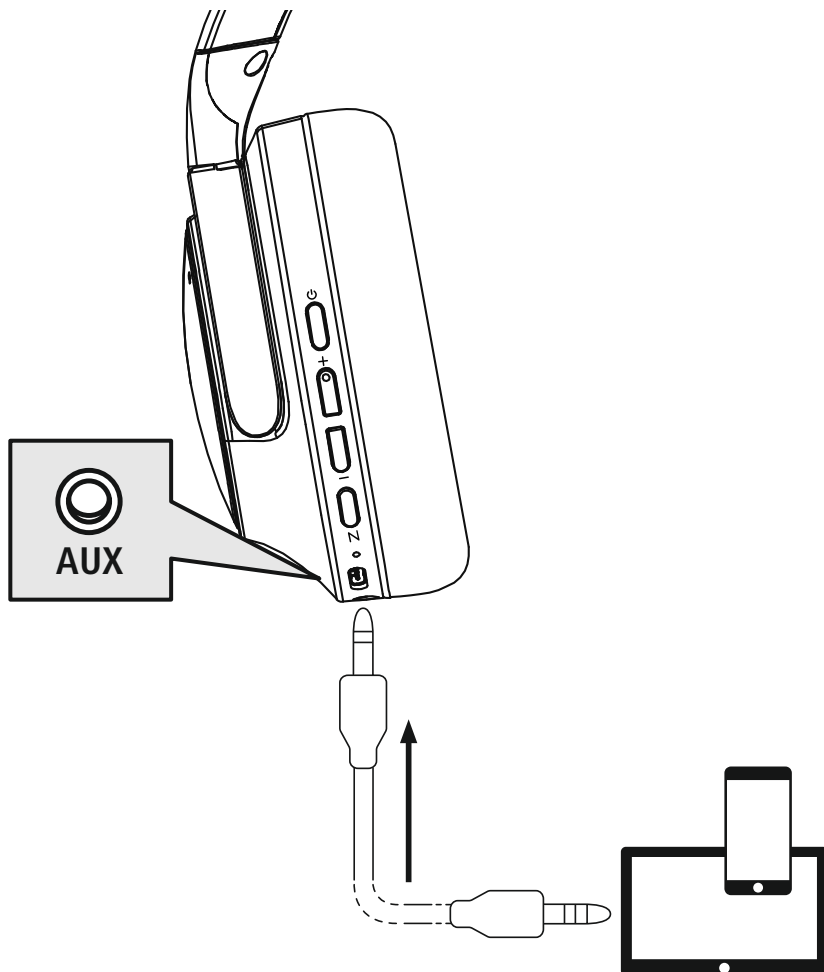



8. Date tehnice

Căștile Bluetooth®	
Impedanța căștilor/ microfonului	32 Ω / < 2,2 kΩ
Frecvența căștilor/ microfonului	20 Hz – 20 kHz / 100 Hz – 10 kHz
Sensibilitatea căștilor/ microfonului	98 dB / -42 dB
Raza de acțiune	max. 10 m
Tehnologie Bluetooth®	v5.4 + EDR
Profil	HFP V1.6.2 / A2DP V1.3.2 / AVRCP V1.6.2
Frecvența de emisie	2,4 - 2,48 GHz
Tipul de acumulator	Li-Po 3,7 V
Capacitate min.	490 mAh
Consumul electric	max. 420 mA
Tensiunea de încărcare	max. 5 V USB
Greutate totală	250 g
Timp de așteptare/redare muzică/convorbiri	30 ANC pornit / 50 ANC oprit



9. Întreținerea și îngrijirea

Curățați produsul numai cu o lavetă ce nu lasă scame, ușor umezită și nu utilizați detergenți agresivi.

10. Declinarea responsabilității

Hama GmbH & Co KG nu își asumă nicio răspundere sau nu oferă nicio garanție pentru daune rezultate din instalarea, asamblarea și utilizarea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și/sau a instrucțiunilor de siguranță.

11. Service și suport

În cazul în care aveți întrebări referitoare la produs vă puteți adresa serviciului de consultanță pentru produse Hama.

Linie directă: +49 9091 502-0 (Ger/Eng)

Informații suplimentare de suport puteți găsi aici: support.hama.com

13. Declarație de conformitate



Prin prezenta, Hama GmbH & Co KG declară că echipamentul radio de tip [00221764] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

<https://support.hama.com/00221764>

Banda/benzile de frecvențe	2402 MHz – 2480 MHz
Puterea maximă radiată	2,5 mW E.I.R.P.

14. Indicații conform Directivei (UE) 2023/826

Informații despre consumul de energie puteți găsi la:

<https://support.hama.com/00221764>



Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama! Najděte si čas a přečtěte si nejprve následující pokyny a upozornění. Uchovejte tento návod k použití v dosahu na bezpečném místě, abyste do něj mohli v případě potřeby nahlédnout. Pokud výrobek prodáte, předejte tento návod k obsluze novému majiteli.

Ovládací prvky a indikace

1. MFB
2. Vol +
3. Vol –
4. ANC
5. Stavová LED
6. USB-C
7. Audio vstup (3,5 mm)
8. Mikrofon



1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů

Výstraha

Používá se k označení bezpečnostních upozornění nebo k upozornění na zvláštní nebezpečí a rizika.



Upozornění

Používá se k označení dalších informací nebo důležitých pokynů.



The power of the charger must range from a minimum power of 3.0 watt required by the radio system to a maximum power of 3.0 watt required to achieve the maximum charging speed.

The standardised USB interface means that a charger with a higher output power can also be used.





2. Obsah balení

1x Bluetooth® Over-Ear Stereo náhlavní sluchátka „Spirit Silent“

1x pouzdro

1x stručný návod

1x výstražné a bezpečnostní pokyny

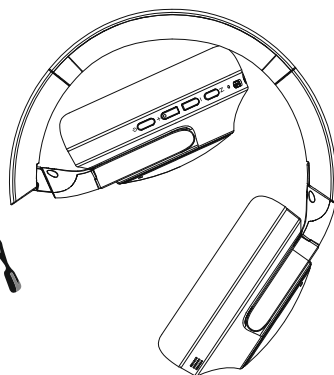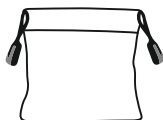



3. Bezpečnostní pokyny

- Výrobek je určen pro soukromé a neprůmyslové použití.
- Výrobek používejte výlučně k účelu, ke kterému byl stanoven.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo možné zajistit, aby si s výrobkem nehrály.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde není používání elektronických přístrojů dovoleno.
- Nepokoušejte se výrobek sami udržovat nebo opravovat. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození ho již dále nepoužívejte.
- Kabel neohýbejte a nelámejte.
- Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte silným otřesům.
- Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Ztratíte tím jakékoli nároky na záruční plnění.
- Chraňte výrobek před znečištěním, vlhkostí a přehřátím a používejte ho pouze v suchém prostředí.
- Výrobek nepoužívejte v bezprostřední blízkosti topení, jiných zdrojů horka nebo na přímém slunci.
- Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
- Tento výrobek, stejně jako všechny elektrické produkty, nepatří do dětských rukou!
- Výrobek neprovozujte mimo meze výkonu uvedené v technických údajích.
- Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku se stříkající vodou
- Při jízdě s motorovým vozidlem nebo sportovním zařízením se nenechte rozptýlit vaším produktem a věnujte pozornost dopravní situaci a okolí.
- Akumulátor je pevně zabudován a nemůže být odstraněn, produkt likvidujte jako celek podle zákonných ustanovení.
- Nevhazujte akumulátor, popř. výrobek do ohně.
- Na akumulátorech/bateriích neprovádějte změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívajte/nerozebírejte.
- Produkt nepoužívejte během procesu nabíjení!

Výstraha – akumulátor



- Pro nabíjení používejte pouze vhodné nabíječky nebo USB přípojky.
- Defektní nabíječky nebo USB přípojky zásadně již nepoužívejte a nepokoušejte se je opravovat.
- Výrobek ani nepřebíjejte, ani ho zcela nevybijte.
- Zabraňte skladování, nabíjení a používání při extrémních teplotách a při extrémně nízkém tlaku vzduchu (jako např. ve velkých výškách).
- V případě delšího skladování je pravidelně (minimálně jednou za čtvrt roku) dobíjejte.

Varování – Magnety



- Produkt generuje magnetická pole. Osoby s kardiostimulátorem by měly konzultovat použití tohoto výrobku s lékařem, zda by tím mohla být narušena funkce kardiostimulátoru.
- V blízkosti nabíjecí stanice nebo sluchátek do uší neuchovávejte žádné EC karty nebo podobné karty s magnetickými proužky. Může dojít k poškození nebo ke smazání dat na kartách.

Varování – Vysoká hlasitost



- Vysoký akustický tlak!
- Existuje riziko poškození sluchu.
- Aby bylo možné zabránit ztrátě sluchu, zamezte poslechu při vysoké hlasitosti po dlouhá období.
- Hlasitost udržujte vždy na přiměřené úrovni. Vysoká hlasitost může, i při krátkém trvání, způsobit poškození sluchu.
- Používání výrobku vás omezuje ve vnímání okolních zvuků. Během používání proto neobsluhujte vozidla nebo stroje.






4. Zapnutí/vypnutí

ON

Stiskněte tlačítko MFB (1) po dobu cca 3 sekund, dokud nezazní hlášení „Power ON“ a dokud nebude LED (5) blikat modře.

OFF

Pro vypnutí stiskněte tlačítko MFB (1) po dobu cca 5 sekund, dokud nezazní hlášení „Power OFF“, jakož dokud nebude LED (5) blikat červeně a dokud následně nezhasne.

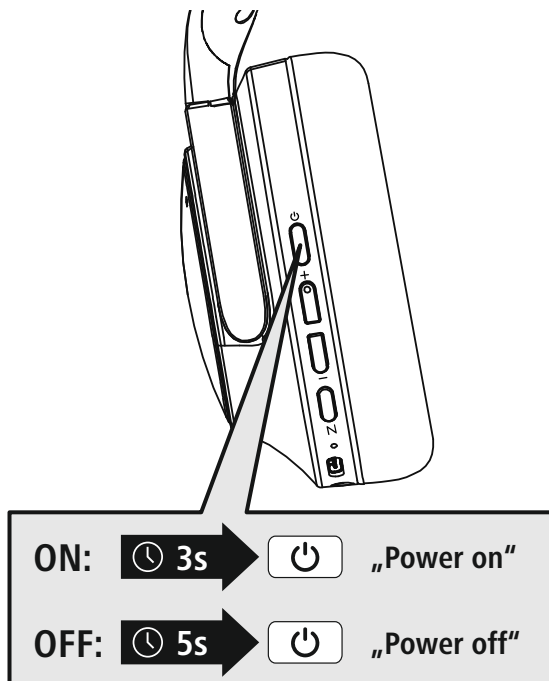

Upozornění – Automatické vypnutí sluchátek



Náhlavní sluchátka jsou vybavena automatickým vypnutím. Pokud není během 3 minut provedeno žádné spojení s vaším koncovým přístrojem, sluchátka se automaticky vypnou.




5. Nabíjení

Před prvním použitím náhlavní sluchátka jednou zcela nabijte.

1 Náhlavní sluchátka vypněte a připojte


Zajistěte, aby byla náhlavní sluchátka před nabíjením vypnuta.

Ke zdířce nabíjení (6) nabíjecí stanice připojte vhodný nabíjecí kabel USB-C. Volný konektor nabíjecího kabelu USB-C připojte k vhodné USB nabíječce. Respektujte přitom návod k obsluze používané USB nabíječky.

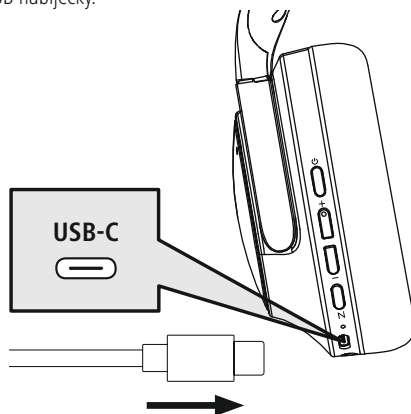

2 Proces nabíjení náhlavních sluchátek

LED (5) svítí během procesu nabíjení trvale červeně.

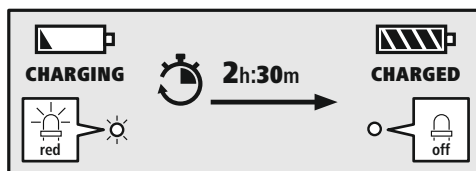

Po ukončení procesu nabíjení LED (5) zhasne.

Může trvat až 2,5 hodiny, dokud nebude akumulátor zcela nabitý.

3 Kapacita akumulátoru

V případě nízkého stavu akumulátoru sluchátek bliká LED (5) červeně a objeví se hlášení „Battery Low“.

Upozornění

Během procesu nabíjení bude spojení Bluetooth® automaticky vypnuto.





6. Spojení Bluetooth® (párování)

Upozornění – Párování




- Zajistěte, že je zařízení s podporou technologie Bluetooth® zapnuté a že je aktivována funkce Bluetooth®.
- Dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze koncového zařízení.

Náhlavní sluchátka a koncový přístroj by neměly být navzájem vzdáleny více než 1 metr. Čím menší bude vzdálenost, tím lépe.

Náhlavní sluchátka zapněte tlačítkem MFB (1).

1 Zkontrolujte stav stavové LED (5) a hlášení

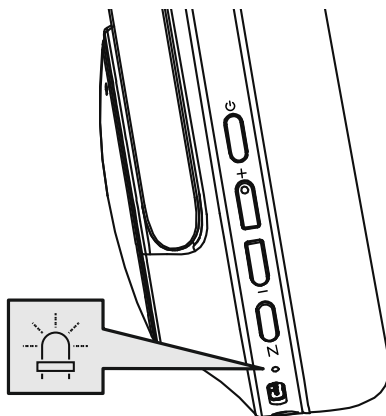

Pokud LED (5) bliká střídavě a pokud se objeví hlášení:

Náhlavní sluchátka hledají spojení Bluetooth®.



Pokud LED (5) bliká a objeví se hlášení:

Náhlavní sluchátka jsou již spojena s koncovým zařízením s technologií Bluetooth®.






2 Hledejte se svým koncovým zařízením náhlavní sluchátka (toto je zapotřebí pouze při prvním spojení)

Na svém koncovém zařízení otevřete nastavení Bluetooth® a vyčkejte, dokud se nezobrazí v seznamu nalezených Bluetooth® zařízení **Hama Spirit Silent**.

Vyberte **Hama Spirit Silent** a počkejte, dokud se náhlavní sluchátka nezobrazí jako připojená v nastavení Bluetooth® vašeho koncového zařízení.

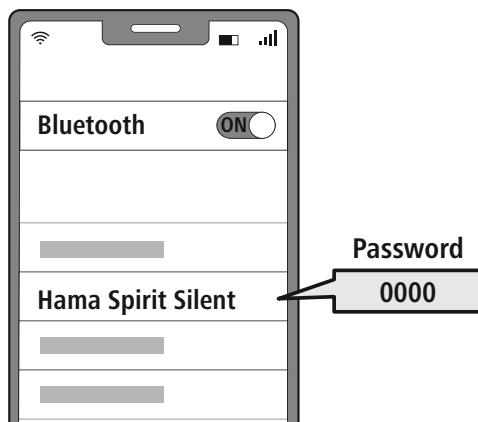

Upozornění – Heslo Bluetooth®



Některá koncová zařízení vyžadují pro navázání spojení s jiným zařízením s Bluetooth® heslo.

- Pro spojení s náhlavními sluchátky zadejte heslo **0000**, pokud vás k zadání vyzve vaše koncové zařízení.

3 Multipoint technologie

Tato náhlavní sluchátka lze spojit se dvěma koncovými zařízeními s podporou technologie Bluetooth® současně (multipoint).



- Nejprve spojte první koncové zařízení s náhlavními sluchátky.
- Dále deaktivujte funkci Bluetooth® na tomto koncovém zařízení.
- Poté spojte druhé koncové zařízení s náhlavními sluchátky.
- Znovu aktivujte funkci Bluetooth® na prvním koncovém zařízení. Náhlavní sluchátka se potom spojí také s tímto koncovým zařízením.

7. Obslužné prvky

Upozornění

- Respektujte, že podpora některých funkcí je závislá na vašem koncovém zařízení.
- Dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze koncového zařízení.



7.1 Funkce hlasového asistenta

Siri /
Google



Stiskněte a podržte tlačítko MFB (1) po dobu cca 2 sekund, abyste spustili komunikaci se svým asistentem Siri nebo s Asistentem Google. Jakmile uslyšíte signální tón, je váš hlasový asistent připraven vás podporovat.

Upozornění – Siri

Siri je k dispozici pouze na vhodných koncových zařízeních se systémem iOS 5 (od iPhone 4s) nebo vyšším.



Upozornění – Asistent Google

- **Asistent Google** je k dispozici pouze na vhodných koncových zařízeních se systémem **Android 5.0 nebo vyšším** s Google Play Services, > 1,5 GB volné paměti a s minimálním rozlišením obrazovky 720P.
- **Aplikace Asistent Google** musí být k dispozici na vašem koncovém zařízení a musí být nastavena jako standardní hlasový asistent.



7.2 Funkce ANC

Sluchátka jsou vybavena funkcí Active Noise Cancelling (ANC), aby bylo možné zredukovat nežádoucí okolní zvuky. Pokud je aktivována funkce ANC, je možné zvuky snížit až o -23 dB.

ANC
ON/OFF



Jedním stisknutím tlačítka ANC (4) funkci ANC zapnete nebo vypnete. Vždy uslyšíte hlášení zvoleného režimu ANC.



7.3 Funkce handsfree

Existuje možnost používat náhlavní sluchátka jako zařízení handsfree pro váš mobilní telefon.

1 Realizovat hovor

Zvolte číslo přímo prostřednictvím svého koncového zařízení, abyste mohli realizovat hovor.

2 Přijmutí hovoru



MFB

Stiskněte jednou tlačítko MFB (1), abyste přijali příchozí hovor.

3 Odmítnutí hovoru



MFB

Tlačítko MFB (1) stiskněte a podržte po dobu cca 2 sekund nebo využijte své koncové zařízení, abyste odmítli příchozí hovor.

4 Ukončit hovor



MFB

Během rozhovoru stiskněte jednou tlačítko MFB (1), abyste ukončili hovor.

5 Opakování vytáčení



MFB

Stiskněte dvakrát tlačítko MFB (1), abyste znovu vytočili naposledy volané číslo.

Upozornění

Funkce "Opakované volání" je k dispozici pouze pro koncové zařízení, které bylo nejprve spojeno způsobem multipárování.





7.4 Přehrávání audia

Upozornění



Dbejte toho, že tato funkce je možná pouze v případě aktivního spojení Bluetooth®.

1 Spustíte přehrávání audia na svém koncovém zařízení.

2 Přehrát/Pauza



MFB

Stiskněte jednou tlačítko MFB (1), abyste zastavili nebo spustili přehrávání audia.

3 Další skladba



+

Stiskněte a podržte tlačítko + (2) po dobu cca 2 sekund, abyste přeskočili k další skladbě.

4 Předchozí skladba



-

Stiskněte a podržte tlačítko - (3) po dobu cca 2 sekund, abyste přeskočili k předchozí skladbě.



7.5 Regulace hlasitosti

1 Zesílení hlasitosti



+


Stiskněte jednou tlačítko + (2), abyste zvýšili hlasitost. Při dosažení maximální hlasitosti se objeví hlášení „Maximum Volume“.

2 Snížení hlasitosti




-

Stiskněte jednou tlačítko - (3), abyste snížili hlasitost. Při dosažení minimální hlasitosti uslyšíte „beep beep“.



7.6 Audio reprodukce přes audio kabel (není součástí dodávky)

Kromě spojení prostřednictvím Bluetooth® můžete tato náhlavní sluchátka spojit i pomocí AUX kabelu. Za tímto účelem zasuněte jeden konec do koncového zařízení a druhý konec do audio vstupu (7). Při zasunutí audio kabelu se spojení Bluetooth® automaticky ukončí. Náhlavní sluchátka nyní fungují jako kabelem spojená náhlavní sluchátka.

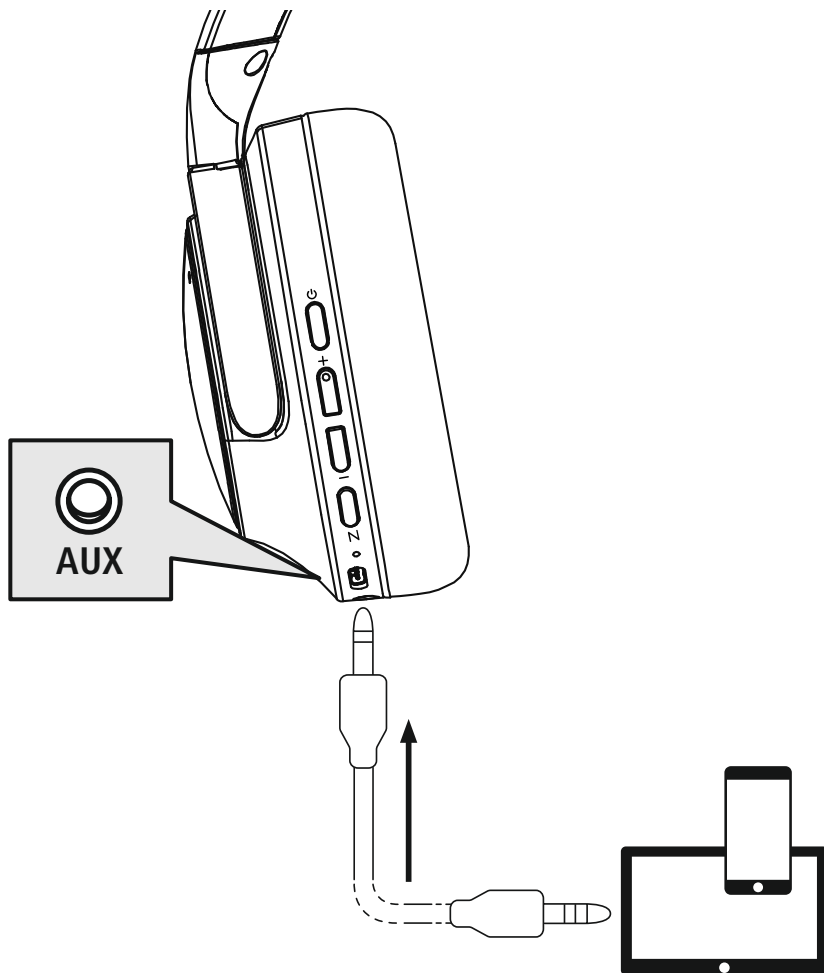



8. Technické údaje

Náhlavní sluchátka Bluetooth®	
Impedance náhlavní sluchátka/mikrofon	32 Ω / < 2,2 k Ω
Frekvence náhlavní sluchátka/mikrofon	20 Hz – 20 kHz / 100 Hz – 10 kHz
Citlivost Náhlavní sluchátka/mikrofon	98 dB / -42 dB
Dosah	max. 10 m
Bluetooth® technologie	v5.4 + EDR
Profily	HFP V1.6.2 / A2DP V1.3.2 / AVRCP V1.6.2
Vysílací frekvence	2,4–2,48 GHz
Akumulátor	Li-Po 3,7 V
Min. kapacita	490 mAh
Příkon	max. 420 mA
Nabíjecí napětí	max. 5 V USB
Celková hmotnost	250 g
Doba v režimu standby/hudby/hovoru	30 ANC On / 50 ANC Off



9. Údržba a péče

Tento výrobek čistíte pouze lehce navlhčenou utěrkou, která nepouští vlákna, a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

10. Vyloučení záruky

Společnost Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží a neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/ nebo bezpečnostních pokynů.

11. Servis a podpora

V případě dotazů k výrobku se laskavě obraťte na poradenství k výrobkům Hama.

Horká linka: +49 9091 502-0 (německy/anglicky)

Další informace k podpoře naleznete zde: support.hama.com

13. Prohlášení o shodě



Společnost Hama GmbH & Co KG tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [00221764] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<https://support.hama.com/00221764>

Kmitočtové pásmo / kmitočtová pásma	2402 MHz – 2480 MHz
Maximální vyzařovaný vysílací výkon	2,5mW E.I.R.P.

14. Údaje podle nařízení (EU) 2023/826

Informace o spotřebě energie naleznete na:

<https://support.hama.com/00221764>

SK Návod na použitie



Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama! Vyhraďte si čas na úplné prečítanie všetkých nasledujúcich pokynov a upozornení. Uchovajte tento návod na obsluhu pre prípadné budúce použitie. Pokiaľ zariadenie predáte, odovzdajte tento návod na obsluhu novému majiteľovi.

Ovládacie prvky a ukazovatele

1. MFB
2. Vol +
3. Vol –
4. ANC
5. Stavová LED dióda
6. USB-C
7. Audio vstup (3,5 mm)
8. Mikrofón



1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

Výstraha



Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenia, ktoré poukazujú na určité riziká a nebezpečenstvá.

Upozornenie



Tento symbol označuje dodatočné informácie alebo dôležité poznámky.



Výkon nabíjačky sa musí pohybovať od minimálneho výkonu 3,0 W požadovaného rádiovým systémom až po maximálny výkon 3,0 W potrebný na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania.

Štandardizované rozhranie USB znamená, že je možné použiť aj nabíjačku s vyšším výstupným výkonom.





2. Obsah balenia

1x Bluetooth® Over-Ear stereo slúchadlá " Spirit Silent"

1x taška

1x stručný návod na obsluhu

1x výstražné bezpečnostné upozornenia

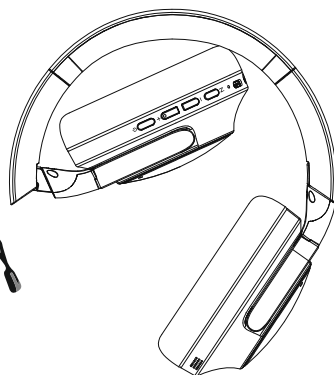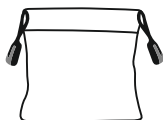



3. Bezpečnostné upozornenia

- Výrobok je určený na súkromné, nekomerčné domáce používanie.
- Výrobok používajte iba na účel, pre ktorý je určený.
- Je potrebné dohliadať na deti, aby sa s výrobkom nehrali.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
- Nesnažte sa sami robiť na výrobku údržbu alebo opravy. Akékoľvek práce na údržbe prenechajte príslušnému odbornému personálu.
- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte.
- Kábel nezalamujte a nepritláčajte.
- Výrobok chráňte pred pádmi a nevystavujte ho silným otrasom.
- Obalový materiál hneď zlikvidujte podľa platných miestnych predpisov o likvidácii.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Stratíte tým nároky na záruku.
- Výrobok chráňte pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím. Používajte ho iba v suchom prostredí.
- Výrobok nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti ohrievača, iných tepelných zdrojov alebo na priamom slnečnom žiarení.
- Výrobok používajte len v miernych klimatických podmienkach.
- Tento výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako všetky elektrické výrobky!
- Výrobok nepoužívajte mimo výkonnostných limitov uvedených v technických údajoch.
- Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí a vyvarujte sa striekajúcej vody.
- Dbajte na to, aby vás tento výrobok nerozptyľoval počas jazdy autom alebo na športovom zariadení a všimajte si dopravnú situáciu a svoje okolie.
- Batéria je zabudovaná pevne a nedá sa demontovať, výrobok sa musí zlikvidovať ako celok v súlade so zákonnými ustanoveniami.
- Batériu, resp. výrobok nevhadzujte do ohňa.

- Na akumulátoroch/batériách nerobte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nezahrievajte/nerozoberajte.
- Výrobok nepoužívajte počas procesu nabíjania!

Výstraha – batéria



- Na nabíjanie používajte iba vhodné nabíjačky alebo USB prípojky.
- Nepoužívajte poškodené nabíjačky alebo USB prípojky a tiež sa ich nepokúšajte opraviť.
- Výrobok neprebíjajte ani ho úplne nevybíjajte.
- Zabráňte skladovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo vysokých nadmorských výškach).
- Pri dlhšom skladovaní pravidelne dobíjajte (minimálne štvrťročne).

Výstraha – magnety



- Výrobok generuje magnetické polia. Osoby s kardiostimulátorom by mali konzultovať použitie tohto výrobku s lekárom, či by ním mohla byť narušená funkcia kardiostimulátora.
- V blízkosti nabíjacieho boxu alebo slúchadiel do uší neuchovávajte žiadne bankové karty alebo podobné karty s magnetickými prúžkami. Údaje na kartách by sa mohli poškodiť alebo vymazať.

Výstraha – vysoká hlasitosť



- Vysoký akustický tlak!
- Existuje riziko poškodenia sluchu.
- Aby ste zabránili strate sluchu, vyvarujte sa dlhodobému počúvaniu pri vysokej hladine hlasitosti.
- Hlasitosť udržiavajte vždy na primeranej úrovni. Vysoká hlasitosť môže aj pri krátkom trvaní spôsobiť poškodenie sluchu.
- Používanie výrobku obmedzuje vnímanie okolitých zvukov. Počas používania preto neobsluhujte vozidlá ani stroje.






4. Zapnutie/vypnutie

ON

Stlačte tlačidlo MFB (1) na cca 3 sekundy, kým nezaznie hlásenie **"Power ON"** a LED (5) nezačne blikáť namodro.

OFF

Na vypnutie stlačte tlačidlo MFB (1) na cca 5 sekúnd, kým nezaznie hlásenie **"Power OFF"**, LED (5) nezačne blikáť načerveno a následne zhasne.

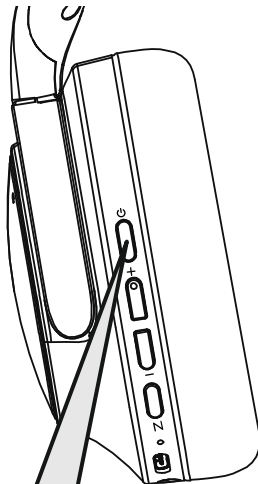

ON: **3s** → „Power on“

OFF: **5s** → „Power off“



Upozornenie – Automatické vypnutie slúchadiel



Slúchadlá sú vybavené automatickým vypínaním. Ak v priebehu 3 minút nenastane žiadne pripojenie k vášmu koncovému zariadeniu, slúchadlá sa automaticky vypnú.




5. Nabíjanie

Pred prvým použitím slúchadlá naplno nabite.

1 Vypnutie a pripojenie slúchadiel


Uistite sa, že slúchadlá sú pred nabíjaním vypnuté.

Pripojte vhodný nabíjací kábel USB-C do nabíjacieho slotu (6) na nabíjacom boxe. Pripojte voľnú zástrčku nabíjacieho kábla USB-C k vhodnej nabíjačke USB. Je potrebné, aby ste si k používanej nabíjačke USB prečítali jej návod na obsluhu.

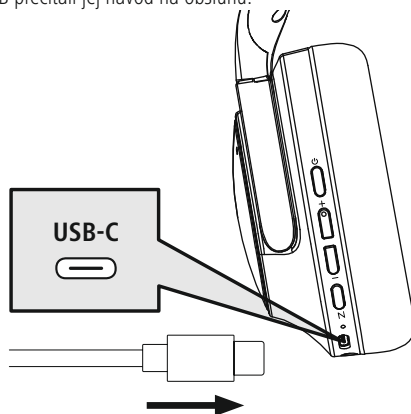

2 Nabíjanie slúchadiel

LED dióda (5) svieti počas nabíjania trvale načerveno.

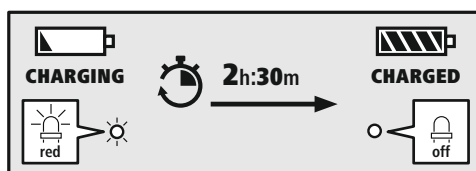

Po ukončení nabíjania LED dióda (5) zhasne.

Môže trvať až 2,5 hodiny, kým bude batéria úplne nabitá.

3 Kapacita batérie

V prípade nízkeho stavu nabitia batérie slúchadiel bliká LED dióda (5) načerveno a zaznie hlásenie "Battery Low".

Upozornenie

Počas procesu nabíjania sa pripojenie Bluetooth® automaticky vypne.





6. Bluetooth® pripojenie (párovanie)

Upozornenie – párovanie




- Uistite sa, že vaše koncové zariadenie s funkciou Bluetooth® je zapnuté a že je funkcia Bluetooth® aktivovaná.
- K tomu si prečítajte návod na obsluhu vášho koncového zariadenia.

Slúchadlá a koncové zariadenie by nemali byť od seba vzdialené viac ako 1 meter. Čím je vzdialenosť menšia, tým lepšie.

Zapnite slúchadlá tlačidlom MFB (1).

1 Skontrolujte stav stavovej LED diódy (5) a hlásenia

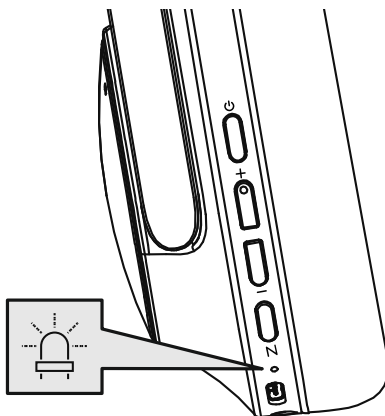

Keď LED dióda (5) striedavo bliká a zaznie hlásenie:

Slúchadlá hľadajú pripojenie Bluetooth®.



Keď LED dióda (5) bliká a zaznie hlásenie:

Slúchadlá sú už spojené s Bluetooth® koncového zariadenia.






2 Vaším koncovým zariadením vyhľadajte slúchadlá (potrebné je to iba pri prvom pripojení)

Otvorte na svojom koncovom zariadení Bluetooth® nastavenia a počkajte, kým sa v zozname nájdených zariadení Bluetooth® nezobrazí **Hama Spirit Silent**.

Zvoľte **Hama Spirit Silent** a čakajte, kým sa slúchadlá nezobrazia ako pripojené v nastaveniach Bluetooth® vášho koncového zariadenia.

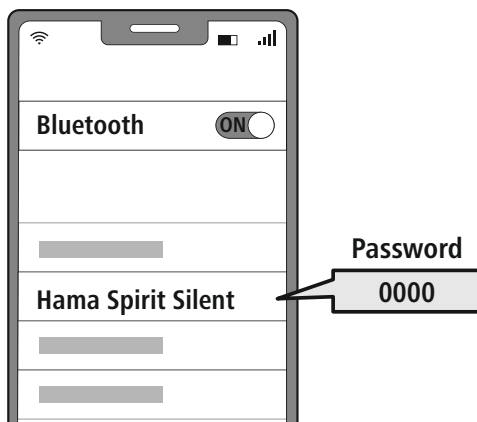

Upozornenie – Bluetooth® heslo



Niektoré koncové zariadenia potrebujú na vytvorenie spojenia s iným Bluetooth® zariadením heslo.

- Na spojenie so slúchadlami zadajte heslo **0000**, ak vás k tomu vyzve vaše koncové zariadenie.

3 Viacbodová technológia

Tieto slúchadlá sa môžu súčasne spojiť s dvomi koncovými zariadeniami s funkciou Bluetooth®(viacbodová technológia).



- Spojte najprv prvé koncové zariadenie so slúchadlami.
- Následne deaktivujte funkciu Bluetooth® na tomto koncovom zariadení.
- Potom spojte druhé koncové zariadenie so slúchadlami.
- Opäť aktivujte funkciu Bluetooth® na prvom koncovom zariadení. Slúchadlá sa potom spoja aj s týmto koncovým zariadením.

7. Ovládacie prvky

Upozornenie

- Upozorňujeme, že podpora niektorých funkcií závisí od vášho koncového zariadenia.
- K tomu si prečítajte návod na obsluhu vášho koncového zariadenia.



7.1 Funkcia hlasového asistenta

Siri /
Google



Stlačte a podržte tlačidlo MFB (1) na cca 2 sekundy, aby sa spustila komunikácia s vaším Siri alebo Google Asistentom. Hneď, ako začujete signalizačný tón, je váš hlasový asistent pripravený pomôcť vám.

Upozornenie – Siri

Asistent Siri je k dispozícii iba na vhodných koncových zariadeniach so systémom iOS 5 (od iPhone 4s) alebo novším.



Upozornenie – Google Asistent

- **Google Asistent** je k dispozícii iba na vhodných koncových zariadeniach so systémom **Android 5.0 alebo novším** so službami Google Play, s voľnou pamäťou > 1,5 GB a minimálnym rozlíšením obrazovky 720P.
- **Aplikácia Google Assistant** musí byť na vašom koncovom zariadení k dispozícii a musí byť nastavená ako štandardný hlasový asistent.



7.2 Funkcia ANC

Slúchadlá sú vybavené funkciou Active Noise Cancelling (ANC) na zníženie nežiaducich okolitých šumov. Keď je aktivovaný ANC, šumy je možné znížiť až o -23 dB.

ANC
ON/OFF



Jedným stlačením tlačidla ANC (4) zapnete alebo vypnete ANC. Budete počuť hlásenie o zvolenom režime ANC.



7.3 Funkcia hands-free

Existuje možnosť použitia slúchadiel ako hands free vybavenia pre váš mobilný telefón.

1 Uskutočnenie telefonického hovoru

Navolte číslo priamo z vášho koncového zariadenia, aby sa mohol uskutočniť telefonický hovor.

2 Prijatie hovoru




Jedným stlačením tlačidla MFB (1) prijmete prichádzajúci hovor.

3 Odmietnutie hovoru




Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením a podržaním tlačidla MFB (1) na cca 2 sekundy alebo použite vaše koncové zariadenie.

4 Ukončenie hovoru



Hovor ukončíte jedným stlačením tlačidla MFB (1) počas hovoru.

5 Opakovanie voľby



Posledné zvolené číslo opätovne zvolíte dvomi stlačeniami tlačidla MFB (1).

Upozornenie

Funkcia "Opakovanie voľby" je k dispozícii len pre koncové zariadenie, ktoré bolo prvé pripojené vo viacnásobnom párovaní.





7.4 Audio prehrávanie

Upozornenie




Upozorňujeme, že táto funkcia je možná len pri aktívnom pripojení Bluetooth®.

- 1 Spustíte prehrávanie na vašom koncovom zariadení.
- 2 **Play / Pause**
 **MFB** Audio prehrávanie zastavíte alebo spustíte jedným stlačením tlačidla MFB (1).
- 3 **Nasledujúca skladba**
 **+** Na nasledujúci titul prepnete stlačením a podržaním tlačidla + (2) na cca 2 sekundy.
- 4 **Predchádzajúci titul**
 **-** Na predchádzajúci titul prepnete stlačením a podržaním tlačidla - (3) na cca 2 sekundy.




7.5 Nastavenie hlasitosti

- 1 **Zvýšenie hlasitosti**
 **+** Hlasitosť zvýšite jedným stlačením tlačidla + (2). Pri dosiahnutí maximálnej hlasitosti zaznie hlásenie **"Maximum Volume"**.
- 2 **Zníženie hlasitosti**
 **-** Hlasitosť znížite jedným stlačením tlačidla - (3). Pri dosiahnutí minimálnej hlasitosti budete počuť **"beep beep"**.



7.6 Prehrávanie zvuku cez audiokábel (nie je súčasťou balenia)

Okrem pripojenia cez Bluetooth® môžete tieto slúchadlá pripojiť aj pomocou AUX kábla. Zasuňte jeden koniec do koncového zariadenia a druhý koniec do audio vstupu (7). Pri zasunutí audio kábla sa pripojenie Bluetooth® automaticky ukončí. Slúchadlá teraz fungujú ako káblom pripojené slúchadlá.

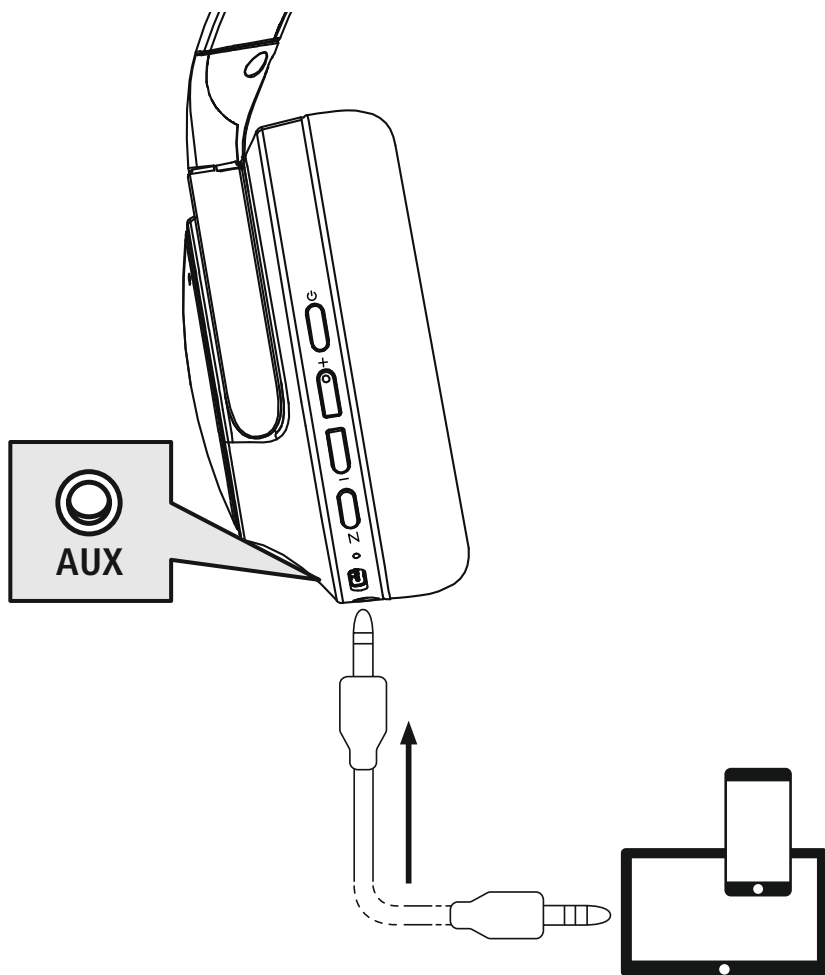



8. Technické údaje

Bluetooth® slúchadlá	
Impedancia slúchadiel/ mikrofónu	32 Ω / < 2,2 k Ω
Frekvencia slúchadiel/ mikrofónu	20 Hz – 20 kHz / 100 Hz – 10 kHz
Citlivosť slúchadiel/mikrofónu	-98 dB +/-42 dB
Dosah	max. < 10 m
Technológia Bluetooth®	v5.4 + EDR
Profily	HFP V1.6.2/A2DP V1.3.2/AVRCP V1.6.2
Vysielacia frekvencia	2.4 – 2.48 GHz
Batéria	Li-Po 3,7 V
Min. kapacita	490 mAh
Odber prúdu	max. 420 mA
Nabíjacie napätie	max. 5V USB
Celková hmotnosť	250 g
Čas pohotovostného režimu/ prehrávania hudby/hovoru	30 ANC zapnuté/50 ANC vypnuté



9. Údržba a starostlivosť

Na čistenie tohto výrobku používajte len navlhčenú utierku, ktorá nepúšťa vlákna a nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.

10. Vylúčenie zodpovednosti

Hama GmbH & Co KG nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje záruky za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na obsluhu a/alebo bezpečnostných upozornení.

11. Servis a podpora

S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa obráťte na poradenské oddelenie Hama.

Servisná linka: +49 9091 502-0 (nem./angl.)

Ďalšie informácie o podpore nájdete tu: support.hama.com

13. Vyhlásenie o zhode



Hama GmbH & Co KG týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [00221764] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://support.hama.com/00221764>

Frekvenčné pásmo/frekvenčné pásmo	2402 MHz – 2480 MHz
Vyžarovaný maximálny prenosový výkon	2,5mW E.I.R.P.

14. Údaje podľa nariadenia (EÚ) 2023/826

Informácie o spotrebe energie nájdete na:

<https://support.hama.com/00221764>



Muito obrigado por se ter decidido por este produto Hama!

Antes de utilizar o produto, leia atentamente todas as indicações e observações deste manual. Em seguida, guarde as instruções de uso num local seguro, para as poder consultar sempre que necessário. Se transferir o produto para um novo proprietário, entregue também este manual de instruções.

Elementos de comando e indicações

1. MFB
2. Vol +
3. Vol –
4. ANC
5. LED de estado
6. USB-C
7. Entrada de áudio (3,5 mm)
8. Microfone



1. Explicação dos símbolos de aviso e das observações

Aviso




Este símbolo é utilizado para identificar informações de segurança ou para chamar a atenção para perigos e riscos especiais.

Nota



Este símbolo é utilizado para identificar informações de segurança adicionais ou para assinalar observações importantes.



A potência do carregador deve variar entre uma potência mínima de 3,0 watts exigida pelo sistema de rádio e uma potência máxima de 3,0 watts necessária para atingir a velocidade máxima de carregamento.

A interface USB normalizada significa que também pode ser utilizado um carregador com uma potência de saída mais elevada.





2. Conteúdo da embalagem

1 auscultadores estereofónicos Bluetooth® Over-Ear "Spirit Silent"

1 bolsa

1 instruções resumidas

1x folheto com avisos e indicações de segurança

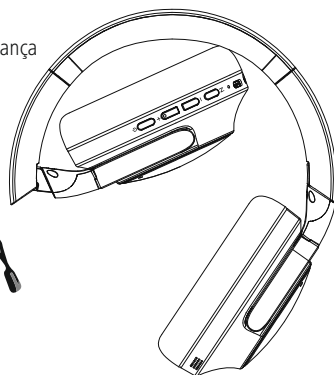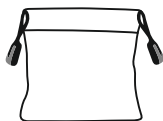



3. Indicações de segurança

- O produto está previsto apenas para utilização privada e não comercial.
- Utilize o produto exclusivamente para o fim a que se destina.
- As crianças devem ser vigiadas, para evitar que possam brincar com o produto.
- Nunca utilize o produto em áreas em que não sejam permitidos dispositivos eletrônicos.
- Não tente efetuar a manutenção ou reparação do produto. Qualquer trabalho de manutenção deve ser executado por técnicos especializados.
- Nunca abra o produto, nem o utilize caso esteja danificado.
- Não dobre nem esmague o cabo.
- Nunca deixe cair o produto, nem o submeta a choques fortes.
- Elimine imediatamente o material da embalagem em conformidade com as normas locais aplicáveis.
- Nunca introduza alterações no produto. Se o fizer, a garantia deixará de ser válida.
- Proteja o produto da sujidade, da humidade e do sobreaquecimento, e utilize-o unicamente em ambientes secos.
- Nunca utilize o produto diretamente ao pé de aquecimentos ou de outras fontes de calor, nem o exponha à incidência direta dos raios de sol.
- Utilize o produto sempre só em condições climáticas moderadas.
- Tal como qualquer outro dispositivo elétrico, este produto não pode ser manuseado por crianças!
- Nunca utilize o produto fora dos limites de desempenho indicados nos dados técnicos.
- Nunca utilize o produto em ambientes húmidos e evite os salpicos de água
- Ao conduzir um veículo pesado ou um automóvel desportivo, não permita que o seu produto o distraia e tenha atenção ao trânsito e ao meio envolvente.
- A bateria está montada de forma fixa e não pode ser removida; elimine o produto como um todo de acordo com as determinações legais em vigor.
- Nunca deite a bateria ou o produto para o fogo.
- Não altere nem deforme/aqueça/desmonte as baterias.
- Não utilize o produto enquanto estiver a ser carregado!

Aviso – Bateria



- Utilize apenas carregadores ou portas USB adequados para efetuar o carregamento.
- Nunca utilize um carregador ou portas USB danificados em geral, nem os tente reparar.
- Não submeta o produto a um carregamento excessivo ou a um descarregamento completo.
- Evite um armazenamento, um carregamento e uma utilização em condições de temperaturas extremas e de pressão atmosférica extremamente baixa (como, por exemplo, a grandes altitudes).
- Sempre que o produto for armazenado por um período prolongado, recarregue-o regularmente (pelo menos trimestralmente).

Aviso - Ímanes



- O produto gera campos magnéticos. As pessoas com pacemakers devem procurar aconselhamento médico antes de utilizarem este produto, uma vez que o funcionamento do pacemaker pode ser afetado.
- Não coloque cartões de multibanco ou semelhantes com faixas magnéticas na proximidade da caixa carregadora ou dos auriculares. As informações memorizadas na faixa magnética dos cartões poderão ser danificadas ou completamente apagadas.

Aviso - Volume de som alto



- Pressão acústica mais elevada!
- Risco de lesões auditivas.
- Para não perder a audição, evite ouvir com um volume de som mais alto durante um período longo.
- Mantenha sempre um volume de som não exagerado. Um volume de som alto, mesmo durante um período curto, poderá causar lesões auditivas.
- A utilização do produto limita-o na perceção do ruído ambiente. Por isso, enquanto utiliza o produto não conduza ou opere máquinas.






4. Ligar/desligar

ON

Prima o botão MFB (1) durante cerca de 3 segundos, até ouvir a mensagem **"Power ON"** e o LED (5) ficar a piscar a azul.

OFF

Para desligar, prima o botão MFB (1) durante cerca de 5 segundos, até ouvir a mensagem **"Power OFF"** e o LED (5) piscar a vermelho e, em seguida, se apagar.

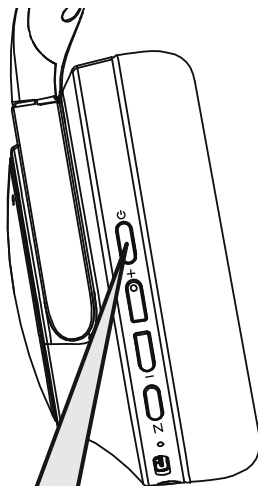

ON: **3s** „Power on“

OFF: **5s** „Power off“



Observação - Desligamento automático dos auscultadores



Os auscultadores estão equipados com um sistema automático de desligamento. Se no prazo de 3 minutos os auscultadores não se ligarem ao seu dispositivo (emparelhamento), os auscultadores desligam-se automaticamente.




5. Carregamento

Antes de utilizar os auscultadores pela primeira vez, carregue-os uma vez com a carga total.

1 Desligar e ligar os auscultadores


Certifique-se de que os auscultadores estejam desligados.

Ligue um cabo de carregamento USB-C adequado à tomada de carga (6) da caixa carregadora. Ligue a ficha livre do cabo de carregamento USB-C a um carregador USB apropriado. Ao fazê-lo, cumpra as indicações do manual de instruções do carregador USB utilizado.

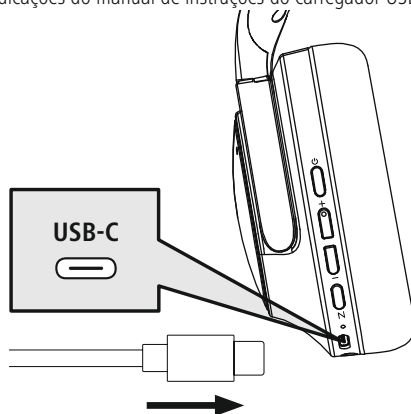

2 Processo de carregamento dos auscultadores

O LED (5) acende-se durante o processo de carregamento, permanentemente, em vermelho.

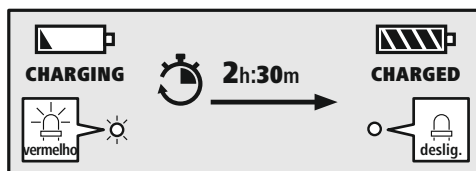

Terminado o processo de carregamento, o LED (5) apaga-se.

O acumulador pode demorar até 2,5 horas a ficar com a carga completa.

3 Capacidade da bateria

Quando a carga dos auscultadores estiver baixa, o LED (5) pisca a vermelho e segue-se a mensagem "Battery Low".

Nota

Durante o processo de carregamento a ligação por Bluetooth® é automaticamente desligada.





6. Ligação por Bluetooth® (emparelhamento)

Observação - Emparelhamento




- Certifique-se de que o seu dispositivo compatível com Bluetooth® esteja ligado e de que o Bluetooth® esteja ativado.
- Consulte o manual de instruções do seu dispositivo para obter mais informações sobre este assunto.

Os auscultadores e o dispositivo final não devem estar mais de 1 metro um do outros. Quanto menor for a distância, melhor.

Ligue os auscultadores com o botão MFB (1).

1 Verifique o estado do LED de estado (5) e as mensagens

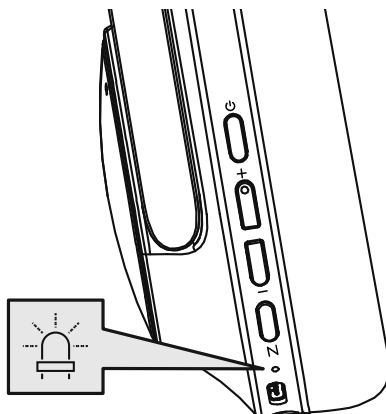

Se o LED (5) piscar de forma intermitente e ouvir a mensagem:

os auscultadores estão à procura de uma ligação por Bluetooth®.



Se o LED (5) piscar e ouvir a mensagem:

os auscultadores já estão emparelhados com um dispositivo final com Bluetooth®.






2 Procure os auscultadores no seu dispositivo (só no caso do primeiro emparelhamento)

Abra as definições de Bluetooth® do seu dispositivo e aguarde até ver **Hama Spirit Silent** na lista de dispositivos Bluetooth®.

Selecione **Hama Spirit Silent** e aguarde até os auscultadores serem apresentados como estando ligados nas definições de Bluetooth® do seu dispositivo.

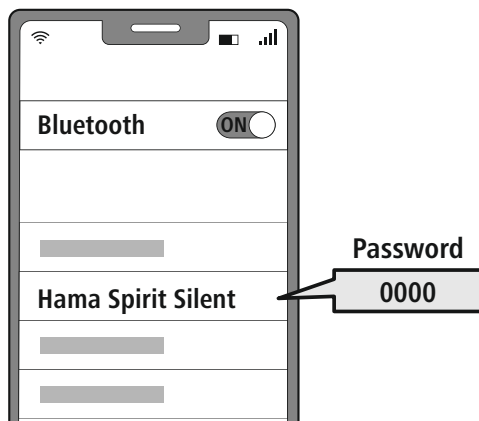

Nota – Palavra-passe do Bluetooth®



Alguns dispositivos requerem a introdução de uma palavra-passe para serem emparelhados com outro dispositivo Bluetooth®.

- Se o seu dispositivo lhe solicitar a introdução de uma palavra-passe, introduza **0000** para estabelecer a ligação aos auscultadores.

3 Tecnologia multiponto

Estes auscultadores podem ligar-se simultaneamente a dois equipamentos terminais compatíveis com Bluetooth® (ligação multiponto).



- Comece por ligar o primeiro equipamento terminal aos auscultadores.
- Em seguida, desative a função Bluetooth® nesse dispositivo.
- Ligue então o segundo equipamento terminal aos auscultadores.
- Volte a ativar a função Bluetooth® no primeiro dispositivo. Os auscultadores também se ligam a este equipamento terminal.

7. Elementos de comando

Nota

- Tenha em atenção que o suporte de determinadas funções depende do seu dispositivo.
- Consulte o manual de instruções do seu dispositivo para obter mais informações sobre este assunto.



7.1 Função Voice Assistant

Siri /
Google



Mantenha o botão MFB (1) premido durante cerca de 2 segundo, para iniciar uma comunicação com o seu Siri ou Assistente Google. Assim que ouvir um sinal sonoro, o seu assistente de voz está pronto a ajudá-lo.

Observação - Siri

A Siri só está disponível em dispositivos compatíveis com iOS 5 (a partir do iPhone 4s) ou superior.



Observação - Assistente Google

- O **Assistente Google** só está disponível em determinados dispositivos com **Android 5.0 ou superior** com Google Play Services, >1,5 GB de memória livres e uma resolução do ecrã de, no mínimo, 720 P.
- A **app Assistente Google** tem de estar disponível no seu dispositivo e de estar definida como o assistente de voz padrão.



7.2 Função ANC

Os auriculares dispõem de uma função Active Noise Cancelling (ANC, ou seja, supressão ativa de ruído) para reduzir os ruídos ambientes indesejáveis. Quando a função ANC está ativa, os ruídos podem ser reduzidos até -23dB .

ANC
ON/OFF



Prima o botão ANC (4) uma vez para ligar ou desligar o ANC. Ouvirá uma mensagem relativa ao modo ANC selecionado.




7.3 Mãos-livres

Pode utilizar os auscultadores como um dispositivo mãos-livres para o seu equipamento terminal.

1 Fazer chamadas telefónicas

Marque o número de telefone diretamente no seu dispositivo, para fazer uma chamada telefónica.

2 Atender uma chamada telefónica



Prima uma vez o botão MFB (1) para atender uma chamada recebida.

3 Rejeitar uma chamada telefónica



Mantenha o botão MFB (1) premido durante cerca de 2 segundos ou utilize o seu equipamento terminal para rejeitar uma chamada telefónica recebida.

4 Terminar uma chamada telefónica



Durante a chamada, prima uma vez o botão MFB (1) para terminar a chamada.

5 Remarcar o último número marcado



Prima o botão MFB (1) duas vezes para voltar a marcar o último número marcado.

Nota

A função "Remarcar o último número marcado" só está disponível para o dispositivo que foi ligado primeiro no emparelhamento múltiplo ("multipairing").





7.4 Reprodução de áudio

Nota



Tenha em atenção que esta função só pode ser ativada se estiver disponível e ativa uma ligação por Bluetooth®.

1 Inicie a reprodução no seu dispositivo.

2 Reproduzir/Pausa



MFB

Prima uma vez o botão MFB (1) para parar ou iniciar a reprodução áudio.

3 Faixa seguinte



+

Mantenha o botão + (2) premido durante cerca de 2 segundos para saltar para a faixa seguinte.

4 Faixa anterior



-

Mantenha o botão - (3) premido durante cerca de 2 segundos para saltar para a faixa anterior.



7.5 Regulação do volume de som

1 Aumentar o volume de som



+


Prima uma vez o botão + (2) para aumentar o volume de som. Quando é regulado o volume de som máximo, é transmitida a mensagem **"Maximum Volume"**.

2 Reduzir o volume de som




-

Prima uma vez o botão - (3) para baixar o volume de som. Quando é regulado o volume de som mínimo, ouve **"beep beep"**.



7.6 Reprodução áudio através de cabo áudio (não incluído na embalagem)

Além da ligação por Bluetooth®, também pode ligar estes auscultadores ao seu equipamento terminal com um cabo AUX. Para o fazer, insira uma extremidade do cabo no equipamento terminal, e a outra extremidade na entrada áudio (7). Quando o cabo áudio é ligado, a ligação por Bluetooth® é automaticamente desligada. A partir de agora os auscultadores funcionam como uns auscultadores ligados por cabo.

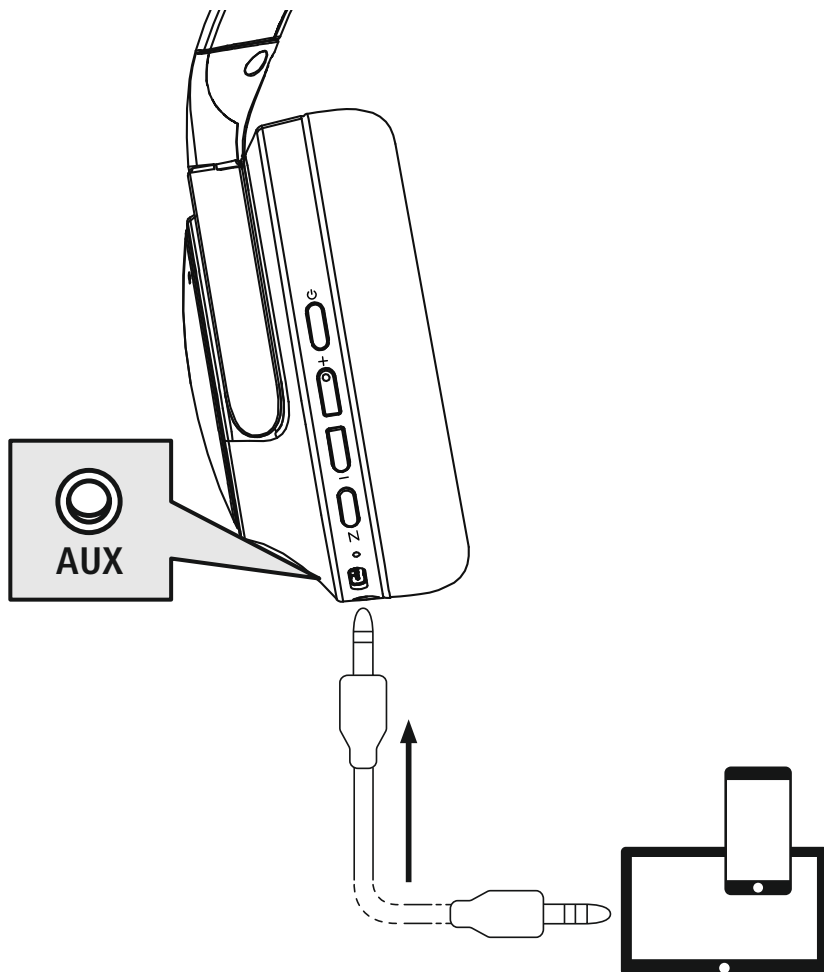



8. Dados técnicos

Auscultadores Bluetooth®	
Impedância auscultadores/ microfone	32 Ω / < 2,2 kΩ
Frequência auscultadores/ microfone	20 Hz – 20 kHz / 100 Hz – 10 kHz
Sensibilidade auscultadores/microfone	98 dB / -42 dB
Alcance	máx. 10 m
Tecnologia Bluetooth®	v5.4 + EDR
Perfis	HFP V1.6.2 / A2DP V1.3.2 / AVRCP V1.6.2
Frequência de emissão	2.4 – 2.48 GHz
Bateria	Li-Po 3,7 V
Capacidade mín.	490 mAh
Consumo de energia	máx. 420 mA
Tensão de carregamento	máx. 5 V USB
Peso total	250 g
Tempo de espera/ reprodução de música/ conversação	30 ANC ligado / 50 ANC desligado



9. Manutenção e conservação

Limpe o produto apenas com um pano sem pelos ligeiramente humedecido e não utilize produtos de limpeza agressivos.

10. Exclusão de responsabilidade

A Hama GmbH & Co KG declina toda e qualquer responsabilidade ou garantia por danos decorrentes da instalação, da montagem ou do manuseamento incorretos do produto e/ou do incumprimento do manual de instruções e/ou das indicações de segurança.

11. Contactos e apoio técnico

Em caso de dúvidas sobre o produto, contacte o serviço de assistência técnica da Hama.

Linha de apoio ao cliente: +49 9091 502-0 (alemão/inglês)

Para mais informações sobre os serviços de apoio ao cliente, visite: support.hama.com

13. Declaração de conformidade



A Hama GmbH & Co KG declara por esta via que o equipamento de rádio do tipo [00221764] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<https://support.hama.com/00221764>

Banda de frequências/bandas de frequências	2402 MHz – 2480 MHz
Potência máxima transmitida	2.5mW E.I.R.P.

14. Indicações de acordo com o Regulamento 2023/826/UE

As informações em relação ao consumo de energia podem consultadas em:

<https://support.hama.com/00221764>



Tack för att du valde en Hama-produkt!
Ta dig tid och läs först igenom följande instruktioner och anmärkningar helt och hållet. Förvara sedan den här bruksanvisningen på en säker plats för att kunna titta i den när det behövs. Om du gör dig av med apparaten ska du lämna bruksanvisningen till den nya ägaren.

Manöverelement och indikeringar

1. MFB
2. Vol +
3. Vol –
4. ANC
5. Statuslysdiod
6. USB-C
7. Ljudgång (3,5 mm)
8. Mikrofon



1. Förklaring av varningssymboler och information

Varning




Används för att markera säkerhetsanvisningar eller för att rikta uppmärksamheten mot speciella faror och risker.

Information



Används för att markera ytterligare information eller viktig information.



Laddarens effekt måste sträcka sig från en minsta effekt på 3,0 watt som krävs av radiosystemet till en maximal effekt på 3,0 watt som krävs för att uppnå den maximala laddningshastigheten.

Det standardiserade USB-gränssnittet innebär att en laddare med högre uteffekt också kan användas.





2. Förpackningens innehåll

1x Bluetooth® Over-Ear-stereohörlur "Spirit Silent"

1x väska

1x snabbguide

1x varnings- och säkerhetsinformation

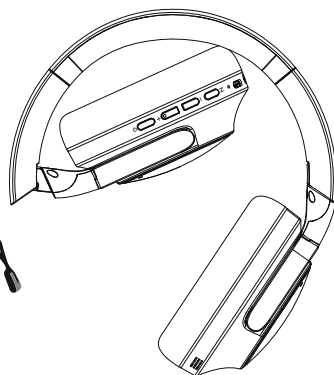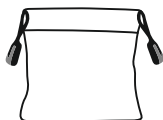



3. Säkerhetsinformation

- Produkten är avsedd för privat hemmabruk, inte för yrkesmässig användning.
- Använd bara produkten till det som den är avsedd för.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.
- Använd inte produkten inom områden där elektroniska apparater inte är tillåtna.
- Försök inte serva eller reparera produkten själv. Överlåt allt servicearbete till behörig fackpersonal.
- Öppna inte produkten och fortsätt inte att använda den om den är skadad.
- Kabeln får inte bockas eller klämmas.
- Tappa inte produkten och utsätt den inte för kraftiga vibrationer.
- Återvinn förpackningsmaterialet direkt enligt de lokala återvinningsbestämmelserna.
- Gör inga förändringar på produkten. Då förlorar du alla garantianspråk.
- Skydda produkten mot smuts, fukt och överhettning och använd den bara i torra utrymmen.
- Använd inte produkten i omedelbar närhet av värmeelement, andra värmekällor eller i direkt solsken.
- Använd endast produkten under normala väderförhållanden.
- Precis som alla elektriska apparater ska även denna förvaras utom räckhåll för barn!
- Använd inte produkten utöver de kapacitetsgränser som anges i tekniska data.
- Använd inte produkten i fuktig miljö och undvik vattenstänk
- Se till att du inte distraheras av din produkt när du kör och var uppmärksam på trafiksituationen och omgivningen.
- Batteriet är fast monterat och kan inte tas bort. Produkten ska omhändertas i sin helhet enligt gällande bestämmelser.
- Kasta inte batteriet eller produkten i öppen eld.

- Förändra och/eller deformera inte uppladdningsbara/vanliga batterier och varm inte upp dem eller plocka isär dem.
- Använd inte produkten när den laddas!

Varning – batteri



- Använd bara lämpliga laddare eller USB-anslutningar för laddning.
- Trasiga laddare eller USB-kontakter ska generellt inte användas. Försök inte att reparera dem.
- Överladda eller djupurladda inte produkten.
- Undvik att förvara, ladda och använda produkten vid onormala temperaturer och mycket lågt lufttryck (t.ex. på hög höjd).
- Ladda batteriet regelbundet (minst varje kvartal) vid längre lagring.

Varning för magneter



- Produkten alstrar magnetiska fält. Personer med pacemaker bör rådgöra med läkare om den här produkten kan påverka pacemakers funktion.
- Förvara inte betalkort eller liknande kort med magnetremsa i närheten av laddningsstationen eller hörlurarna. Informationen i korten kan skadas eller raderas helt.

Varning för hög ljudvolym



- Högt ljudtryck!
- Det finns risk för hörselskador.
- Undvik att lyssna på hög ljudvolym under längre tid för att inte riskera hörselskador.
- Håll alltid volymen på en förnuftig nivå. Höga ljudvolym, även under en kort period, kan leda till hörselskador.
- När produkten används hör du inte ljud i omgivningen lika bra som annars. Kör därför inga fordon eller maskiner under användningen.







4. Till-/ frångkoppling

ON

Tryck på MFB-knappen (1) i ca 3 sekunder tills meddelandet **"Power ON"** hörs och lysdioden (5) blinkar blått.

OFF

För att stänga av trycker du på MFB-knappen (1) i ca 5 sekunder tills meddelandet **"Power OFF"** hörs och lysdioden LED (5) blinkar rött och slocknar sedan.

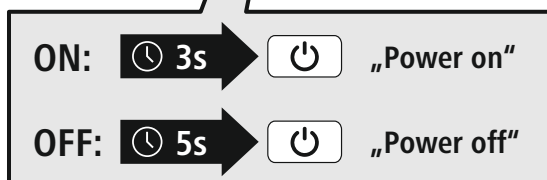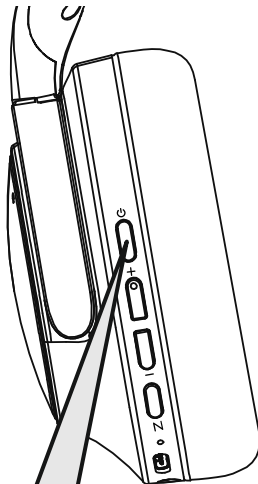

Information – Automatisk avstängning av hörlurarna



Hörlurarna har automatisk avstängning. Om det inte finns någon anslutning till din slutenhet under 3 minuter stängs de av automatiskt.




5. Laddning

Ladda upp hörlurarna fullständigt innan de tas i bruk första gången.

1 Sätta på och stänga av hörlurarna


Kontrollera att hörlurarna är avstängda före den första laddningen.

Anslut en lämplig USB-C-laddningskabeln till laddningsboxens laddningsport (6). Anslut USB-C-laddningskabelns fria kontakt till en lämplig USB-laddare. Se bruksanvisningen för den USB-laddare som används.

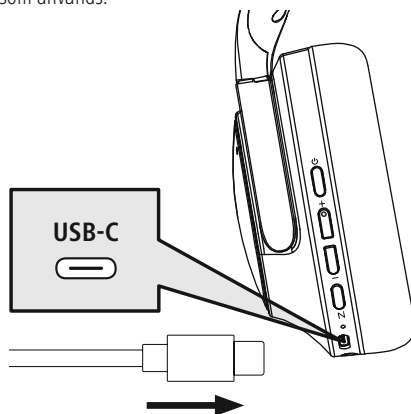

2 Laddning av hörlurarna

Lysdioden (5) lyser rött med fast sken under laddningen.

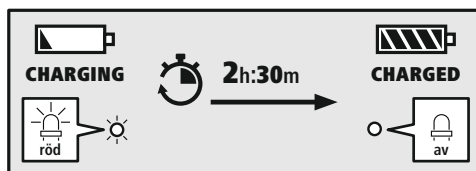

När laddningen är klar slocknar lysdioden (5).

Det kan ta upp till 2,5 timmar tills batteriet är fulladdat.

3 Batterikapacitet

När hörlurarnas batterinivå är låg blinkar lysdioden (5) rött och meddelandet **"Battery Low"**.

Information

Under laddning stängs Bluetooth®-anslutningen av automatiskt.





6. Bluetooth®-anslutning (parkoppling)

Information – parkoppling




- Kontrollera att den Bluetooth®-kompatibla slutenheten är påslagen och att Bluetooth® är aktiverat.
- Se bruksanvisningen för din slutenhet.

Hörlurarna och slutenheten bör inte vara på längre avstånd än 1 meter från varandra. Ju kortare avstånd desto bättre.

Sätt på hörlurarna med MFB-knappen (1).

1 Kontrollera statusen på statuslysdioden (5) och meddelandena

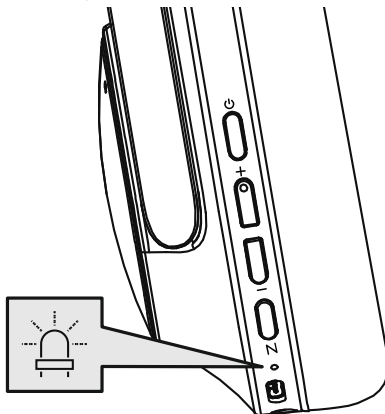

När lysdioden (5) omväxlande blinkar och meddelandet hörs:

Hörlurarna söker efter en Bluetooth®-anslutning.



När lysdioden (5) blinkar och meddelandet ljuder:

Hörlurarna är redan anslutna till en Bluetooth®-enhet.






2 Sök efter hörlurarna med din enhet (behövs endast vid den första anslutningen)

Öppna Bluetooth®-inställningarna på din slutenhet och vänta tills listan över hittade Bluetooth®-enheter **Hama Spirit Silent** visas.

Välj **Hama Spirit Silent** och vänta tills de hörlurar som är anslutna i Bluetooth®-inställningarna visas i din slutenhet.

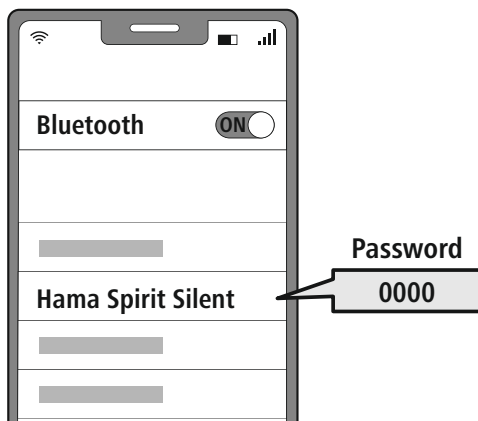

Information – Bluetooth®-lösenord



Vissa enheter kräver ett lösenord för att upprätta anslutning till en annan Bluetooth®-enhet.

- Ange lösenordet **0000** för anslutning till hörlurarna om din enhet begär ett lösenord.

3 Multipoint-teknik

Dessa hörlurar kan anslutas till två Bluetooth®-kompatibla slutenheter samtidigt (multipoint).



- Börja med att ansluta den första enheten till hörlurarna.
- Avaktivera sedan Bluetooth®-funktionen på denna enhet.
- Anslut sedan den andra enheten till hörlurarna.
- Aktivera därefter Bluetooth®-funktionen på den första slutenheten igen. Då ansluts hörlurarna även till denna slutenhet.

7. Manöverelement

Information

- Observera att vissa funktioner är beroende av att din slutenhet stödjer dem.
- Se bruksanvisningen för din slutenhet.



7.1 Röstassistentfunktion

Siri /
Google



Håll MFB-knappen (1) intryckt i ca 2 sekund för att starta en kommunikation med din Siri eller Google Assistant. När du hör en signalton är din röstassistent redo att hjälpa dig.

Information – Siri

Siri kan endast användas för lämpliga slutenheter med iOS 5 (fr.o.m. iPhone 4s) eller högre.



Information – Google Assistant

- **Google Assistant** är endast tillgänglig på lämpliga enheter med **Android 5.0 eller senare** med Google Play Services, >1,5 GB ledigt minne och en skärmplosning på minst 720P.
- Appen **Google Assistant** måste finnas på din slutenhet och vara inställd som standard språkassistent.



7.2 ANC-funktion

Hörlurarna har en ANC-funktion (Active Noise Cancelling Funktion) som minskar oönskat omgivningsljud. När ANC är aktiverat kan ljudet minskas med upp till -23 dB.

ANC
ON/OFF



Tryck en gång på ANC-knappen (4) för att slå på eller stänga av ANC. Du kommer att höra ett meddelande om det valda ANC-läget.



7.3 Handsfreefunktion

Det går att använda hörlurarna som handsfree för din mobiltelefon.

1 Ringa samtal

Välj numret direkt på din slutenhet för att ringa ett samtal.

2 Ta emot samtal



MFB

Tryck en gång på MFB-knappen (1) för att ta emot ett inkommande samtal.

3 Avvisa samtal



MFB

Håll MFB-knappen (1) intryckt i ca 2 sekunder eller använd din slutenhet för att avvisa ett inkommande samtal.

4 Avsluta samtal



MFB

Tryck en gång på MFB-knappen (1) under samtalet för att avsluta det.

5 Återuppringning



MFB

Tryck två gånger på MFB-knappen (1) för att välja det senaste telefonnumret.

Information

Funktionen Återuppringning finns endast på slutenheter som först har anslutits med multipairing.





7.4 Ljudåtergivning

Information



Observera att denna funktion endast kan användas med en aktiv Bluetooth®-anslutning.

1 Starta ljudåtergivningen på din enhet.

2 Spela/pausa



MFB

Tryck en gång på MFB-knappen (1) för att stoppa eller starta ljudåtergivningen.

3 Nästa spår



+

Håll knappen + (2) intryckt i ca 2 sekunder för att gå till nästa spår.

4 Föregående spår



-

Håll knappen - (3) intryckt i ca 2 sekunder för att gå till föregående spår.



7.5 Volymreglering

1 Öka volymen



+


Tryck en gång på knappen + (2) för att höja volymen. När den maximala volymen är uppnådd hörs meddelandet **"Maximum Volume"**.

2 Sänka volymen




-

Tryck en gång på knappen - (3) för att sänka volymen. När den lägsta volymen är uppnådd hörs **"beep beep"**.



7.6 Ljudåtergivning via ljudkabel (ingår inte i förpackningen)

Förutom anslutning via Bluetooth® kan du också ansluta hörlurarna med en AUX-kabel. Sätt i ena änden i slutenheten och den andra änden i ljudingången (7). När du sätter i ljudkabeln avslutas Bluetooth®-anslutningen automatiskt. Nu fungerar hörlurarna som trådbundna hörlurar.

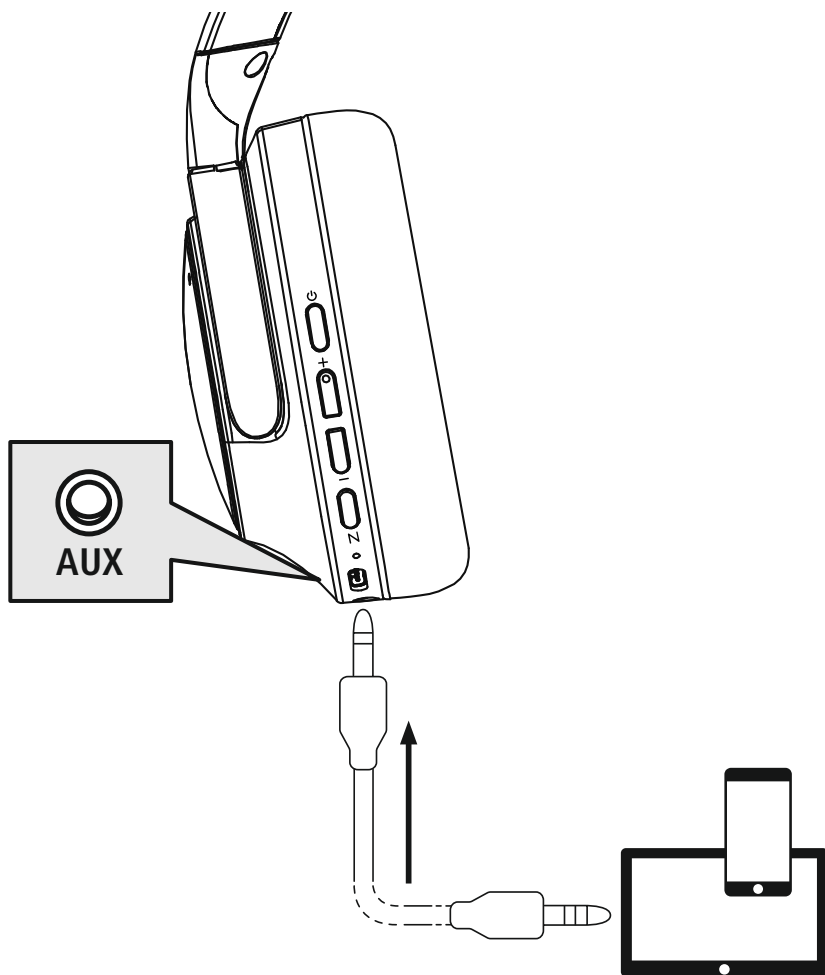



8. Tekniska data

Bluetooth®-hörlurar	
Impedans hörlurar/mikrofon	32 Ω / < 2,2 k Ω
Frekvens hörlurar/mikrofon	20 Hz–20 kHz/100 Hz–10 kHz
Känslighet hörlurar/mikrofon	98 dB/-42 dB
Räckvidd	max. 10 m
Bluetooth®-teknik	v5.4 + EDR
Profiler	HFP V1.6.2/A2DP V1.3.2/AVRCP V1.6.2
Sändarfrekvens	2,4–2,48 GHz
Batteri	Li-Po 3,7 V
Min. kapacitet	490 mAh
Strömförbrukning	max. 420 mA
Laddningsspänning	max. 5 V USB
Vikt totalt	250 g
Vilo-/musik-/samtalstid	30 ANC på/50 ANC av



9. Service och skötsel

Använd endast en luddfri, lätt fuktad trasa för att rengöra produkten och använd inga aggressiva rengöringsmedel.

10. Garantifriskrivning

Hama GmbH & Co KG övertar ingen form av ansvar eller garanti för skador som beror på felaktig installation, montering och felaktig produktanvändning eller på att bruksanvisningen och/eller säkerhetsinformationen inte följs.

11. Service och support

Kontakta Hama produktrådgivning om du har frågor om produkten.

Hotline: +49 9091 502-0 (tyska/engelska)

Du hittar mer supportinformation här: support.hama.com

13. Försäkran om överensstämmelse



Härmed försäkrar Hama GmbH & Co KG att denna typ av radioutrustning [00221764] överensstämmer med direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<https://support.hama.com/00221764>

Frekvensband	2 402 MHz–2 480 MHz
Max. utstrålad sändareffekt	2,5 mW E.I.R.P.

14. Uppgifter enligt förordning (EU) 2023/826

Information om energiförbrukning finns på:

<https://support.hama.com/00221764>



Благодарим вас за выбор продукции Nana!
Перед использованием внимательно прочтите следующие инструкции и указания. Храните данное руководство по эксплуатации в надежном месте, чтобы в случае необходимости у вас всегда был доступ к нему. При продаже устройства передайте руководство новому владельцу.

Элементы управления и индикаторы

1. MFB
2. Громкость +
3. Громкость –
4. ANC
5. Светодиодный индикатор состояния
6. USB-C
7. Аудиовход (3,5 мм)
8. Микрофон



1. Пояснения к предупреждающим знакам и указаниям

Предупреждение




Используется для маркировки указаний по технике безопасности или для акцентирования внимания на особых опасностях и рисках.

Указание



Используется для дополнительного обозначения информации или важных указаний.



Для достижения максимальной скорости зарядки мощность зарядного устройства должна варьироваться от минимальной мощности 3,0 Вт, необходимой для радиосистемы, до максимальной мощности 3,0 В.

Стандартизированный интерфейс USB позволяет использовать зарядное устройство с более высокой выходной мощностью.





2. Комплект поставки

1 накладные наушники Over-Ear Spirit Silent с Bluetooth®

1 сумка

1 краткое руководство

1 брошюра с предупреждающей информацией
и указаниями по технике безопасности

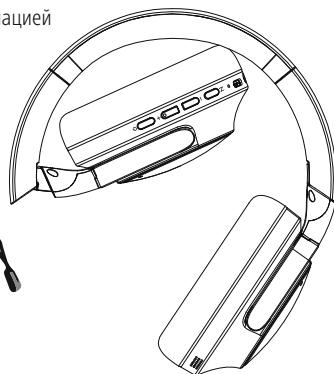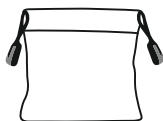



3. Указания по технике безопасности

- Изделие предназначено для домашнего, некоммерческого применения.
- Используйте изделие исключительно в предусмотренных целях.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Не применяйте изделие в зонах, где использование электронных устройств запрещено.
- Не пытайтесь самостоятельно выполнять техническое обслуживание или ремонт изделия. Ремонт разрешается производить только квалифицированному персоналу.
- Не вскрывайте изделие и не используйте его при наличии повреждений.
- Не сгибайте и не пережимайте кабель.
- Избегайте падения изделия и не подвергайте его сильным вибрациям.
- Сразу утилизируйте упаковочный материал согласно действующим местным предписаниям по утилизации.
- Не вносите в изделие конструктивные изменения. В результате этого любые гарантийные обязательства теряют свою силу.
- Не допускайте загрязнения изделия, защищайте его от влаги и перегрева. Не используйте изделие при высокой влажности.
- Не используйте изделие в непосредственной близости от систем отопления, других источников тепла или под прямыми солнечными лучами.
- Используйте изделие только при приемлемых климатических условиях.
- Данное изделие, как и все электрические приборы, следует беречь от детей!
- При использовании изделия не допускайте превышения предела мощности, указанного в технических характеристиках.
- Не используйте изделие во влажной среде, избегайте брызг
- Во время езды на автомобиле или занятий активными видами спорта не отвлекайтесь, а следите за дорожной обстановкой и окружением.
- Аккумулятор является стационарным и не подлежит демонтажу, утилизируйте изделие целиком в соответствии с законодательными предписаниями.
- Не бросайте аккумуляторную батарею или изделие в огонь.
- Не изменяйте, не деформируйте, не нагревайте, не разбирайте аккумуляторы/батарейки.
- Не используйте изделие во время зарядки!

Предупреждение — аккумулятор



- Для зарядки используйте только подходящие зарядные устройства или USB-разъемы.
- Не используйте неисправные зарядные устройства или USB-разъемы и не пытайтесь их ремонтировать.
- Не допускайте избыточной зарядки и глубокой разрядки изделия.
- Не храните, не заряжайте и не используйте устройство при очень низких и очень высоких температурах и очень низком атмосферном давлении (например, на больших высотах).
- При длительном хранении регулярно заряжайте изделие (не реже одного раза в квартал).

Предупреждение — магниты



- Изделие создает магнитные поля. При использовании кардиостимуляторов проконсультируйтесь с врачом на предмет совместимости изделия с такими устройствами.
- Не храните банковские или аналогичные карты с магнитной полосой рядом с зарядным боксом или наушниками. Это может привести к повреждению карт или удалению сохраненной на них информации.

Предупреждение – высокая громкость



- Высокая звуковая нагрузка!
- Существует риск ухудшения слуха.
- Чтобы не допустить потери слуха, не используйте наушники при высоком уровне громкости в течение длительного времени.
- Поддерживайте нормальную громкость. Воздействие громкого звука, в т. ч. в течение короткого времени, может привести к повреждению органов слуха.
- Во время эксплуатации изделия снижается степень восприятия окружающих звуков и шумов. Запрещается использовать изделие во время вождения автомобиля или управления машинами.







4. Включение/выключение

ON

Нажмите кнопку MFB (1) и удерживайте ее нажатой прикл. в течение 3 с, пока не раздастся устное оповещение **"Power ON"** и не замигает синий светодиод (5).

OFF

Для выключения нажмите кнопку MFB (1) и удерживайте ее нажатой прикл. 5 с, пока не раздастся устное оповещение **"Power OFF"** и не замигает красный светодиод (5), который затем погаснет.

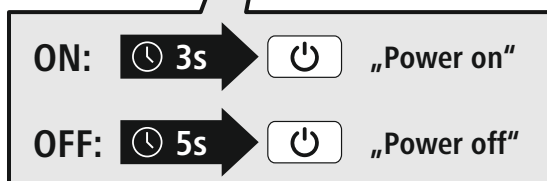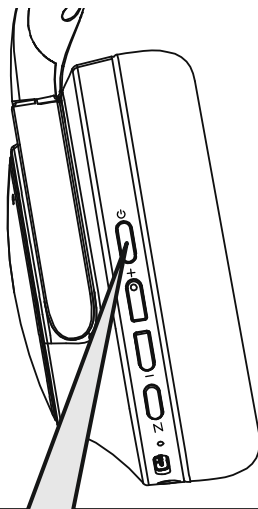

Примечание — автоматическое выключение наушников



Наушники оснащены системой автоматического выключения. Если в течение 3 мин соединение с оконечным устройством отсутствует, они автоматически выключаются.



5. Зарядка


Перед первым применением необходимо полностью зарядить наушники.

1 Выключение и подключение наушников

Убедитесь в том, что перед зарядкой наушники выключены.

Подключите подходящий зарядный кабель USB-C к зарядному гнезду (б) зарядного бокса.

Подключите свободный штекер зарядного кабеля USB-C к подходящему зарядному устройству с USB-портом. Соблюдайте руководство по эксплуатации используемого зарядного USB-устройства.

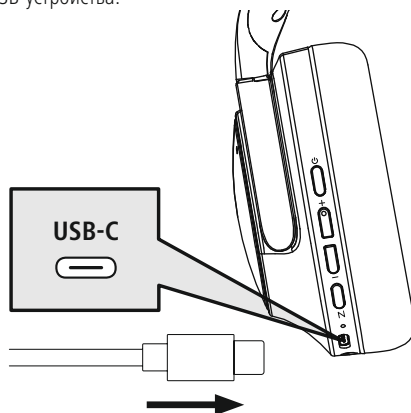

2 Процесс зарядки наушников



Во время зарядки светодиод (5) постоянно горит красным светом.

После завершения зарядки светодиод (5) гаснет.

Для полной зарядки аккумулятора может потребоваться до 2,5 часов.

3 Емкость аккумулятора

При низком уровне заряда аккумулятора наушников светодиод (5) мигает красным и раздается голосовое оповещение **"Battery Low"**.

Указание

Во время зарядки соединение Bluetooth® автоматически выключается.





6. Соединение Bluetooth® (сопряжение)

Указание — сопряжение




- Убедитесь, что оконечное устройство с возможностью соединения через Bluetooth® включено и Bluetooth®-соединение установлено.
- Соблюдайте соответствующие указания руководства по эксплуатации вашего оконечного устройства.

Наушники и оконечное устройство должны находиться на расстоянии не больше 1 м друг от друга. Чем меньше расстояние, тем лучше.

Включите наушники нажатием кнопки MFB (1).

1

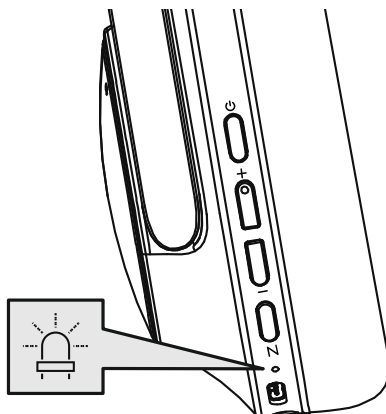

Проверьте статус светодиодного индикатора состояния (5) и устные оповещения.

При попеременном мигании светодиода (5) и устном оповещении:



Наушники пытаются установить соединение по Bluetooth®.

При мигании светодиода (5) и голосовом оповещении:




Наушники уже установили соединение с оконечным устройством с Bluetooth®.



2 Запустите на оконечном устройстве поиск наушников (требуется только при первом соединении)

Откройте меню настроек Bluetooth® на вашем оконечном устройстве и подождите, пока в списке найденных устройств с Bluetooth® не появится **Hama Spirit Silent**.

Выберите **Hama Spirit Silent** и подождите, пока наушники не отобразятся в качестве подключенного устройства в настройках Bluetooth® вашего оконечного устройства.

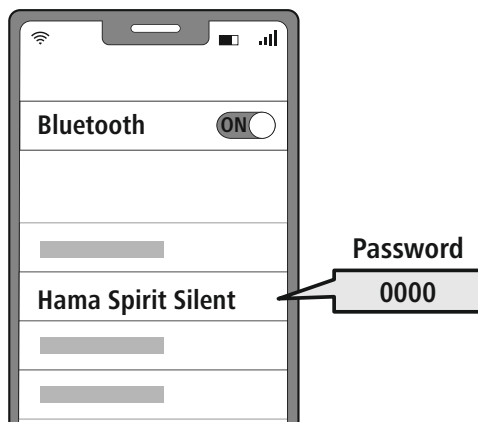

Указание — пароль Bluetooth®

Для некоторых оконечных устройств при установлении соединения с другим Bluetooth®-устройством требуется пароль.

- Если ваше оконечное устройство требует его ввода, введите для соединения с наушниками пароль **0000**.

3 Технология Multipoint

Эти наушники можно синхронизировать одновременно с двумя оконечными устройствами, поддерживающими функцию Bluetooth® (технология Multipoint).



- Сначала синхронизируйте с наушниками первое оконечное устройство.
- Затем деактивируйте функцию Bluetooth® на этом оконечном устройстве.
- Затем синхронизируйте с наушниками второе оконечное устройство.
- Снова активируйте функцию Bluetooth® на первом оконечном устройстве. Теперь наушники синхронизируются и с этим оконечным устройством.

7. Элементы управления

Указание

- Обратите внимание, что поддержка некоторых функций зависит от вашего оконечного устройства.
- Соблюдайте соответствующие указания руководства по эксплуатации вашего оконечного устройства.



7.1 Функция интеллектуального голосового помощника

Siri /
Google



Нажмите многофункциональную кнопку MFB (1) и удерживайте ее нажатой примерно 2 секунды, чтобы запустить связь с Siri или Google Ассистентом. Когда раздастся звуковой сигнал, это будет означать, что ваш голосовой помощник к вашим услугам.

Указание — Siri

Сервис Siri доступен только на соответствующих оконечных устройствах с iOS 5 (начиная с iPhone 4s) или более поздней версией.



Примечание — Google Ассистент

- Сервис **Google Assistant** доступен только на соответствующих оконечных устройствах с **Android 5.0 или более поздней версией** с сервисами Google Play Services, > 1,5 Гб свободной памяти и минимальным разрешением экрана 720 пикселей.
- **Приложение Google Assistant** должно быть доступно на вашем оконечном устройстве и настроено в качестве стандартного голосового помощника.



7.2 Функция ANC

Наушники оснащены функцией активного подавления шума (Active Noise Cancelling = ANC) для подавления нежелательных окружающих шумов. При активации ANC уровень шума можно уменьшить до -23 дБ.

ANC
ON/OFF



Нажмите кнопку ANC (4) один раз, чтобы включить или выключить ANC. Вы услышите оповещение о выбранном режиме ANC.



7.3 Функция громкой связи

Вы также можете использовать наушники в качестве устройства громкой телефонной связи для своего мобильного телефона.

1 Совершить вызов

Выберите номер непосредственно на оконечном устройстве, чтобы совершить вызов.

2 Принять вызов



Однократно нажмите кнопку MFB (1), чтобы принять входящий вызов.

3 Отклонить вызов




Нажмите и удерживайте кнопку MFB (1) нажатой в течение примерно 2 с или используйте ваше оконечное устройство, чтобы отклонить входящий вызов.

4 Завершить вызов



Во время разговора однократно нажмите кнопку MFB (1), чтобы завершить вызов.

5 Повторный набор



Дважды нажмите кнопку MFB (1), чтобы снова набрать последний набранный номер.

Указание

Функция повторного набора доступна только для оконечного устройства, которое было сначала синхронизировано.





7.4 Воспроизведение аудиозаписей

Примечание




Учтите, что эта функция доступна только при активном Bluetooth®-соединении.

- 1 Запустите воспроизведение на своем оконечном устройстве.
- 2 Воспроизведение/пауза
  1x  Дважды нажмите кнопку MFB (1), чтобы приостановить или запустить воспроизведение звука.
- 3 Следующий трек
  2s  Для перехода к следующему треку нажмите и удерживайте кнопку + (2) в течение примерно 2 с.
- 4 Предыдущий трек
  2s  Для перехода к предыдущему треку нажмите кнопку "—" (3) и удерживайте ее нажатой в течение примерно 2 с.




7.5 Регулировка громкости

- 1 Увеличение громкости
 +  1x  Для увеличения громкости однократно нажмите кнопку "+" (2). При достижении максимальной громкости раздается устное оповещение **"Maximum Volume"**.
- 2 Уменьшение громкости
 -  1x  Для уменьшения громкости однократно нажмите кнопку "—" (3). При достижении минимальной громкости раздается звук **"beep beep"**.



7.6 Воспроизведение музыки через подключение с использованием аудиокабеля (не входит в содержимое упаковки)

Наряду с соединением через Bluetooth®, эти наушники можно также подключать с помощью прилагаемого кабеля AUX. Для этого вставьте один конец кабеля в разъем на оконечном устройстве, а другой — в аудиовход (7). При подключении аудиокабеля Bluetooth®соединение автоматически прерывается. После этого наушники работают как проводные наушники.

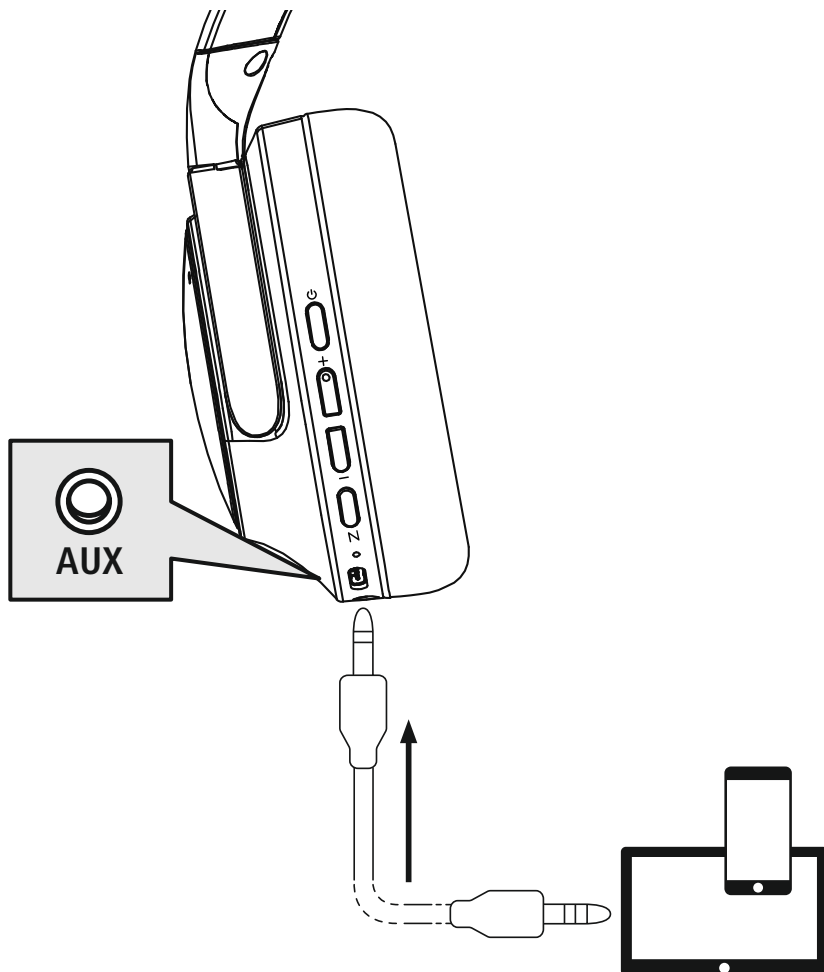



8. Технические характеристики

Наушники Bluetooth®	
Полное сопротивление наушников/микрофона	32 Ом / < 2,2 кОм
Частота наушников/микрофона	20 Гц – 20 кГц/100 Гц – 10 кГц
Чувствительность наушников/микрофона	98 дБ / –42 дБ
Дальность действия	Макс. 10 м
Технология Bluetooth®	v5.4 + EDR
Профили	HFP V1.6.2/A2DP V1.3.2/AVRCP V1.6.2
Частота передатчика	2,4 – 2,48 ГГц
Аккумулятор	Li-Po 3,7 В
Мин. емкость	490 мА•ч
Потребление тока	Макс. 420 мА
Зарядное напряжение	Макс. 5 В USB
Общая масса	250 г
Время ожидания/ проигрывания музыки/ разговора	30 АСН вкл./50 АСН выкл.



9. Техническое обслуживание и уход

Очищайте изделие только с помощью слегка влажной безворсовой салфетки; не используйте агрессивные чистящие средства.

10. Исключение ответственности

Hama GmbH & Co. KG не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате ненадлежащей установки, монтажа и ненадлежащего использования изделия или несоблюдения требований руководства по эксплуатации и/или указаний по технике безопасности.

11. Сервисное обслуживание и поддержка

При возникновении вопросов по изделию обращайтесь в службу поддержки Hama.

Горячая линия: +49 9091 502-0 (нем./англ.)

Дополнительную информацию о технической поддержке см. по ссылке support.hama.com

13. Сертификат соответствия

CE Настоящим компания Hama GmbH & Co KG заявляет, что радиооборудование типа [00221764] соответствует требованиям директивы 2014/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<https://support.hama.com/00221764>

Диапазон частоты/диапазоны частот	2402–2480 МГц
Максимальная излучаемая мощность	2,5 мВт E.I.R.P.

14. Данные в соответствии с постановлением (ЕС) 2023/826

Информация об энергопотреблении доступна на сайте: <https://support.hama.com/00221764>



Благодарим Ви, че сте избрали продукт на Нама!

Отделете време и прочете изцяло следващите инструкции и указания. След това запазете настоящото ръководство за експлоатация на сигурно място, за да можете да правите справки с него при необходимост. Ако продадете уреда, предайте това ръководство за експлоатация на новия собственик.

Елементи за управление и индикатори

1. MFB
2. Vol +
3. Vol –
4. ANC
5. Светодиод за статус
6. USB-C
7. Аудиовход (3,5 мм)
8. Микрофон



1. Обяснение на предупредителните символи и указания


Предупреждение

Използва се, за да обозначава указание за безопасност или за да насочи вниманието към конкретни опасности и рискове.



Указание

Използва се, за да обозначи допълнителна информация или важни указания.



Мощността на зарядното устройство трябва да варира от минималната мощност от 3,0 W, изисквана от радиосистемата, до максималната мощност от 3,0 W, необходима за постигане на максимална скорост на зареждане.

Стандартизираният USB интерфейс означава, че може да се използва и зарядно устройство с по-висока изходна мощност.





2. Съдържание на опаковката

1 бр. Bluetooth® Over-Ear стерео слушалки „Spirit Silent“

1 бр. чанта

1 бр. кратка инструкция

1 бр. инструкции за предупреждение
и указания за безопасност

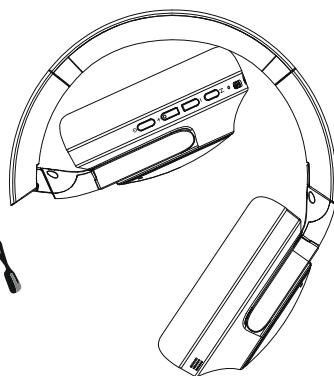



3. Указания за безопасност

- Продуктът е предвиден за лична, нестопанска битова употреба.
- Използвайте продукта само за предвидената цел.
- Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да си играят с продукта.
- Не използвайте продукта в зони, в които не са разрешени електронни уреди.
- Не се опитвайте сами да обслужвате или ремонтирате уреда. Оставете всякаква техническа поддръжка на компетентните специалисти.
- Не отваряйте уреда и при повреда не продължавайте да го използвате.
- Не пречупвайте и не притискайте кабела.
- Не позволявайте на продукта да пада и не го излагайте на силни вибрации.
- Изхвърлете опаковъчния материал веднага съгласно валидните местни разпоредби за изхвърляне на отпадъци.
- Не извършвайте промени по продукта. Така ще загубите всякакво право на гаранционни претенции.
- Пазете продукта от замърсяване, влага и прегряване и го използвайте само в сухи помещения.
- Не използвайте продукта в непосредствена близост до отоплителни уреди, други източници на топлина или на директна слънчева светлина.
- Използвайте продукта само при умерени климатични условия.
- Подобно на всички електрически продукти, този продукт не бива да попада в ръцете на деца!
- Не използвайте уреда извън неговите граници на мощността, посочени в техническите данни.
- Не използвайте продукта във влажна среда и избягвайте водни пръски
- По време на пътуването с МПС или спортен уред не разрешавайте да бъдете отклонявани от Вашия продукт и внимавайте за положението при движение и Вашата околна среда.
- Акумулаторната батерия е неподвижно вградена и не може да се маха, изхвърлете продукта като цяло според законовите разпоредби.
- Не хвърляйте батерията или продукта в огън.
- Не променяйте и/или не деформирайте/нагривайте/разглобявайте акумулаторните

батерии/батериите.

- Не използвайте продукта по време на зареждане!

Предупреждение – Батерия



- За зареждане използвайте само подходящи зарядни устройства или USB изводи.
- По принцип не използвайте дефектни зарядни устройства или USB изводи и не се опитвайте да ги поправяте.
- Не позволявайте продукта да се зарежда повече от необходимото или да се разрежда напълно.
- Избягвайте съхранение, зареждане и използване при екстремни температури и изключително ниско налягане на въздуха (като например на големи височини).
- При по-продължително съхранение дозареждайте периодично (поне веднъж на три месеца).

Предупреждение – магнити



- Продуктът генерира магнитни полета. Лицата със сърдечни стимулатори трябва да се консултират с лекар преди употреба на продукта, тъй като функцията на сърдечния стимулатор може да бъде нарушена.
- ЕС или други подобни карти с магнитни ленти не бива да се съхраняват в близост до зарядното устройство или слушалката. Данните от картата могат да бъдат повредени или изтрети.

Предупреждение – силен звук



- Голямо акустично налягане!
- Съществува опасност от увреждане на слуха.
- За да бъде предотвратена загуба на слуха, избягвайте слушането на силен звук за дълъг период от време.
- Поддържайте силата на звука винаги на разумно ниво. Голямата сила на звука може — дори и при малка продължителност — да доведе до увреждания на слуха.
- Употребата на продукта ограничава възприемането Ви на шумове от околната среда. Поради тази причина по време на употребата не управлявайте автомобили или машини.






4. Включване/изключване

ON

Натиснете бутон MFB (1) за около 3 секунди, докато чуете съобщението „Power ON” и светодиодът (5) започне да мига в синьо.

OFF

За изключване натиснете бутон MFB (1) за около 5 секунди, докато чуете съобщението „Power OFF” и светодиодът (5) започне да мига в червено, след което изгасва.

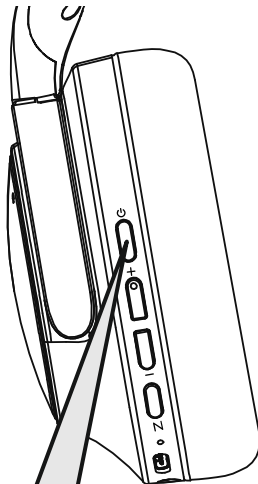

ON: ⌚ 3s → „Power on”

OFF: ⌚ 5s → „Power off”



Указание: Автоматично изключване на слушалките



Слушалките разполагат с функция за автоматично изключване. Ако в рамките на 3 минути не се осъществи свързване с крайното устройство, слушалките автоматично се изключват.




5. Зареждане

Преди първата употреба зарядете напълно слушалките.

1 Изключване и свързване на слушалките


Преди зареждане трябва да се уверите, че слушалките са изключени.

Включете приложението USB-C кабел за зареждане към буксата (6) на кутията за зареждане. Свържете свободния щекер на USB-C кабела за зареждане към подходящо USB зарядно устройство. За целта спазвайте инструкцията за обслужване на използваното USB зарядно устройство.

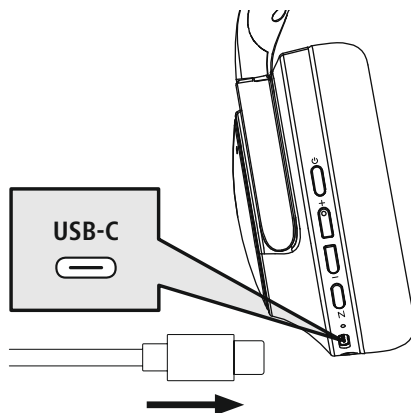

2 Зареждане на слушалките

Светодиодът (5) свети постоянно в червено по време на зареждането.

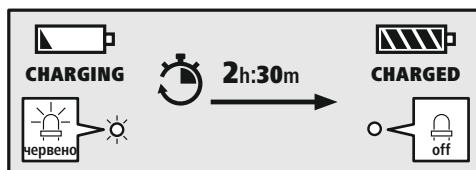

След завършване на зареждането светодиодът (5) изгасва.

Пълното зареждане на акумулаторната батерия може да отнеме до 2,5 часа.

3 Капацитет на акумулаторната батерия

При ниско ниво на заряда на акумулаторната батерия на слушалките светодиодът (5) мига в червено и се чува съобщението „Battery Low“.

Указание

По време на зареждането Bluetooth® връзката се изключва автоматично.





6. Bluetooth® връзка (сдвояване)

Указание за сдвояване




- Уверете се, че Вашето поддържащо Bluetooth® крайно устройство е включено и че Bluetooth® е активиран.
- За тази цел спазвайте указанията от ръководството за експлоатация на Вашето крайно устройство.

Слушалките и крайното устройство трябва да бъдат на разстояние под 1 метър. Колкото по-малко е това разстояние, толкова по-добре.

Включете слушалките с бутон MFB (1).

1 Проверете състоянието на светодиода за статус (5) и гласовите съобщения

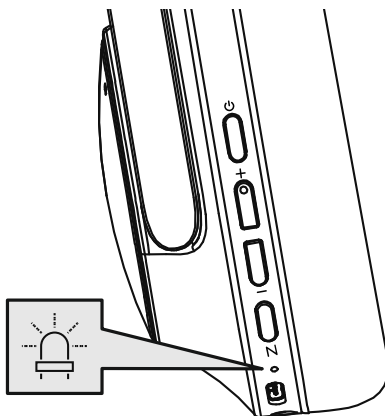

Когато светодиодът (5) мига последователно и се чува съобщение:

Слушалките търсят Bluetooth® връзка.



Когато светодиодът (5) мига и се чува съобщение:

Слушалките вече са свързани с крайно устройство с Bluetooth®.






2 Търсете слушалките с Вашето крайно устройство (необходимо е само при първо установяване на връзка)

Отворете настройките за Bluetooth® на Вашето крайно устройство и изчакайте, докато в списъка на намерените Bluetooth® устройства не се покаже **Hama Spirit Silent**.

Изберете **Hama Spirit Silent** и изчакайте, докато слушалките не се покажат като свързани в настройките за Bluetooth® на Вашето крайно устройство.

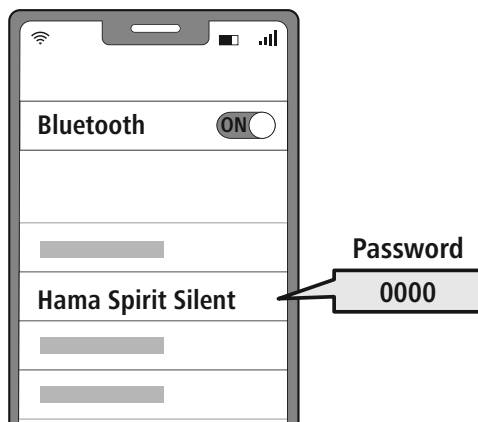

Указание – Bluetooth® парола



Някои крайни устройства се нуждаят от парола за настройка на връзката с друго Bluetooth® устройство.

- За свързване със слушалките въведете паролата **0000**, когато бъдете подканен/-а за това от Вашето крайно устройство.

3 Технология Multipoint

Тези слушалки могат да се свържат едновременно с две крайни устройства с Bluetooth® (Multipoint).



- Свържете първото крайно устройство със слушалките.
- След това деактивирайте Bluetooth® функцията на това крайно устройство.
- Свържете второто крайно устройство със слушалките.
- Активирайте отново Bluetooth® функцията на първото крайно устройство. Сега слушалките се свързват и с това крайно устройство.

7. Елементи за управление

Указание

- Обърнете внимание, че поддържането на някои от функциите зависи от Вашето крайно устройство.
- За тази цел спазвайте указанията от ръководството за експлоатация на Вашето крайно устройство.



7.1 Функция за гласов асистент

Siri /
Google



Натиснете и задръжте бутона MFB (1) за ок. 2 секунди, за да стартирате комуникация с Вашия Siri или Google Асистент. Когато чуете звуков сигнал, Вашият гласов асистент е готов да Ви помага.

Указание – Siri

Siri се предлага само на подходящи крайни устройства с iOS 5 (от iPhone 4s) или по-висока.



Указание – Google Асистент

- Google Асистент** се предлага само на подходящи крайни устройства с **Android 5.0 или по-висока** с услуга Google Play, > 1,5 GB свободна памет и минимална разделителна способност на екрана 720 P.
- Приложението Google Асистент** трябва да е налично на Вашето крайно устройство и да е настроено като стандартен гласов асистент.



7.2 ANC функция

Слушалките са оборудвани с Active Noise Cancelling функция (ANC), за да се намалят нежеланите шумове от околната среда. Ако ANC е активирана, шумовете могат да бъдат намалени с до -23dB.

ANC
ON/OFF



Натиснете еднократно бутона ANC (4), за да включите или изключите ANC. Ще чуете съобщение за избрания ANC режим.




7.3 Функция „Свободни ръце“

Съществува възможността да използвате слушалките като устройство „свободни ръце“ за Вашия мобилен телефон.

1 Осъществяване на повикване

Наберете номера директно от Вашето крайно устройство, за да осъществите повикване.

2 Приемане на повикване



Натиснете веднъж бутон MFB (1), за да приемете входящо повикване.

3 Отхвърляне на повикване



Натиснете и задръжте бутон MFB (1) за около 2 секунди или използвайте Вашето крайно устройство, за да откажете приемането на входящо обаждане.

4 Приключване на повикване



По време на разговора натиснете веднъж бутон MFB (1), за да приключите обаждането.

5 Повтаряне на набирането



Натиснете два пъти MFB бутон (1), за да наберете отново последния избран номер.

Указание

Функцията "Повтаряне на набирането" може да се използва само за крайно устройство, което е било свързано първо при Multipairing.





7.4 Възпроизвеждане на аудио

Указание




Обърнете внимание, че тази функция е възможна само при активна Bluetooth® връзка.

- 1 **Стартирайте възпроизвеждането на аудио на Вашето крайно устройство.**
- 2 **Възпроизвеждане/Пауза**
   Натиснете веднъж бутон MFB (1), за да спрете или за да стартирате възпроизвеждането на аудио.
- 3 **Следващо заглавие**
   Натиснете и задръжте бутон + (2) за около 2 секунди, за да прескочите към следващото заглавие.
- 4 **Предишно заглавие**
   Натиснете и задръжте бутон – (3) за около 2 секунди, за да се върнете към предишното заглавие.




7.5. Регулиране на силата на звука

- 1 **Увеличаване на силата на звука**
   Натиснете веднъж бутон „+“ (2), за да увеличите силата на звука. При достигане на максималната сила на звука се чува съобщението **„Maximum Volume“**.
- 2 **Намаляване на силата на звука**
   Натиснете веднъж бутон – (3), за да намалите силата на звука. При достигане на минималната сила на звука ще чуete **„beep beep“**.



7.6 Възпроизвеждане на аудио през аудиокабел (не е включен в съдържанието на опаковката)

Освен чрез Bluetooth®, можете да свържете тези слушалки и с помощта на AUX кабел. За тази цел включете единия край в крайното устройство, а другия – в аудиовхода (7). При включване на аудиокабела Bluetooth® връзката се прекъсва автоматично. Сега слушалките функционират като кабелни слушалки.

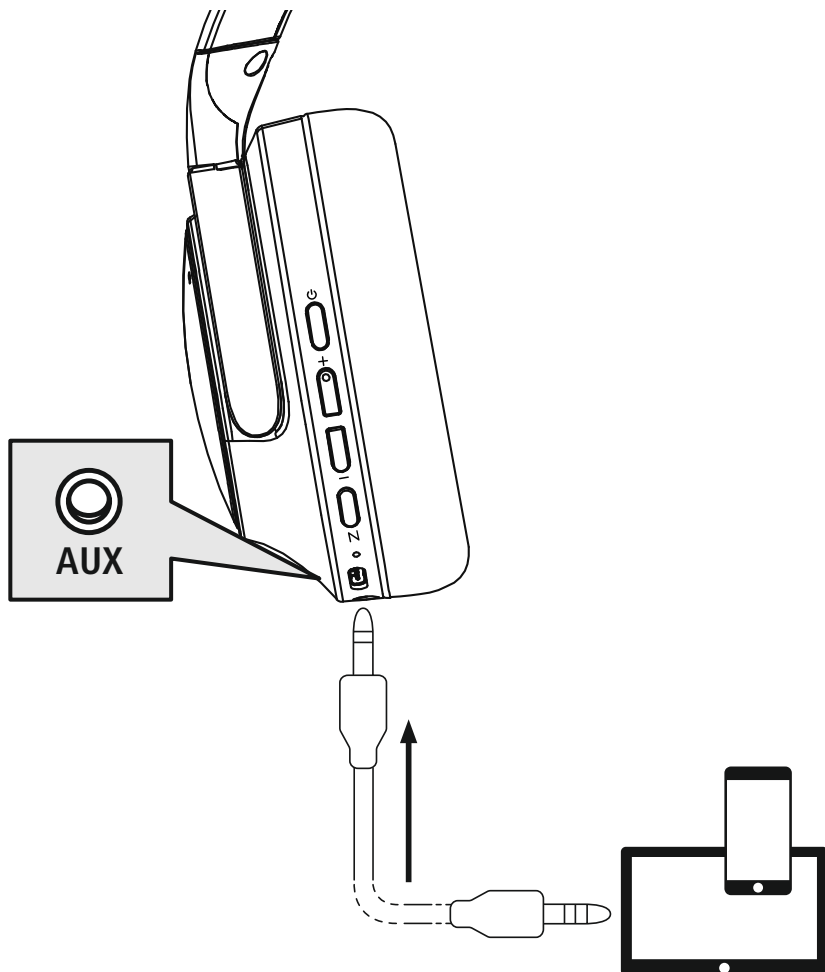



8. Технически данни

Bluetooth® слушалки	
Импеданс слушалки/ микрофон	32 Ω / < 2,2 k Ω
Честота слушалки/ микрофон	20 Hz – 20 kHz/100 Hz – 10 kHz
Чувствителност слушалки/микрофон	98 dB/-42 dB
Обхват	макс. 10 m
Bluetooth® технология	v5.4 + EDR
Профили	HFP V1.6.2/A2DP V1.3.2/AVRCP V1.6.2
Честота на предаване	2.4 – 2.48 GHz
Батерия	Li-Po 3,7 V
Мин. капацитет	490 mAh
Консумация на ток	макс. 420 mA
Зарядно напрежение	макс. 5 V USB
Тегло общо	250 g
Време в режим на готовност/ музика/разговори	30 ANC On / 50 ANC Off



9. Техническо обслужване и поддръжка

Почиствайте този продукт само с леко навлажнена кърпа без власинки и не използвайте агресивни почистващи препарати.

10. Изключване на отговорност

Hama GmbH & Co KG не поема отговорност или гаранция за повреди, които са резултат от неправилна инсталация, монтаж и употреба на продукта или от неспазване на ръководството за експлоатация и/или на указанията за безопасност.

11. Сервиз и поддръжка

При въпроси относно продукта, моля, обърнете се към продуктовете консултанти на Hama.

Гореща линия: +49 9091 502-0 (немски/английски език)

Допълнителна информация при нужда можете да намерите тук: support.hama.com

13. Декларация за съответствие



С настоящото Hama GmbH & Co KG декларира, че типът на радиооборудването [00221764] съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е на разположение на следния интернет адрес:

<https://support.hama.com/00221764>

Честотна лента/честотни ленти	2402 MHz – 2480 MHz
Максимална излъчвателна мощност	2,5 mW E.I.R.P.

14. Данни съгласно Регламент (ЕС) 2023/826

Информация относно консумацията на енергия можете да намерите на:

<https://support.hama.com/00221764>



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hama!

Αρχικά, αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις παρακάτω οδηγίες και υποδείξεις. Στη συνέχεια, φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση, αν χρειαστεί. Εάν δώσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο, θα πρέπει να παραδώσετε το εγχειρίδιο οδηγιών στον νέο ιδιοκτήτη.

Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεις

1. MFB
2. Ένταση +
3. Ένταση –
4. ANC
5. Λυχνία κατάστασης LED
6. USB-C
7. Είσοδος ήχου (3,5 mm)
8. Μικρόφωνο



1. Επεξήγηση προειδοποιητικών συμβόλων και υποδείξεων

Προειδοποίηση




Επισημαίνει προειδοποιήσεις ασφαλείας ή εφιστά την προσοχή σας σε ιδιαίτερους κινδύνους και ρίσκα.

Υπόδειξη



Επισημαίνει πρόσθετες πληροφορίες ή σημαντικές υποδείξεις.



Η ισχύς του φορτιστή πρέπει να κυμαίνεται από την ελάχιστη ισχύ 3,0 Watt που απαιτείται από το ραδιοσύστημα, έως τη μέγιστη ισχύ 3,0 Watt που απαιτείται για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης.

Η τυποποιημένη διεπαφή USB επιτρέπει τη χρήση φορτιστών με μεγαλύτερη ισχύ εξόδου.




2. Περιεχόμενο συσκευασίας

1x Bluetooth® Over-Ear στερεοφωνικά ακουστικά " Spirit Silent"

1 θήκη

1x συνοπτικό εγχειρίδιο

1x προειδοποιήσεις και υποδείξεις ασφαλείας

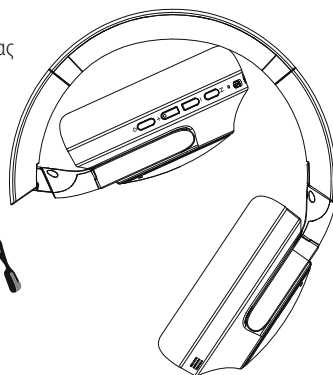



3. Προειδοποιήσεις ασφαλείας

- Το προϊόν προβλέπεται για ιδιωτική, μη επαγγελματική και οικιακή χρήση.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά και μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό χρήσης του.
- Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό επίτηρηση, για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με το προϊόν.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου δεν επιτρέπονται ηλεκτρονικές συσκευές.
- Μην επιχειρήσετε να προβείτε μόνοι σας σε εργασίες συντήρησης ή επισκευής στο προϊόν. Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένα άτομα.
- Μην ανοίγετε το προϊόν και μη συνεχίζετε να το χρησιμοποιείτε, αν έχουν προκληθεί ζημιές.
- Μην τσακίζετε και μη μαγκώνετε το καλώδιο.
- Μην αφήνετε το προϊόν να πέφτει και μην το εκθέτετε σε ισχυρούς κραδασμούς.
- Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας αμέσως, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη.
- Μην προβαίνετε σε τροποποιήσεις του προϊόντος. Κατ' αυτόν τον τρόπο, παύει να ισχύει η εγγύηση.
- Προστατεύετε το προϊόν από την ακαθαρσία, υγρασία και υπερθέρμανση και χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε ξηρά περιβάλλοντα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε θερμαντικά σώματα, άλλες πηγές θέρμανσης ή στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε ήπιες κλιματικές συνθήκες.
- Το συγκεκριμένο προϊόν, όπως και όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά!
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εκτός των ορίων απόδοσής του που αναφέρονται στα τεχνικά στοιχεία.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρό περιβάλλον και αποφεύγετε τις σταγόνες νερού
- Προσέξτε ώστε να μην αποσπάται η προσοχή σας από το προϊόν κατά την οδήγηση ή τη χρήση οργάνου γυμναστικής και λαμβάνετε υπόψη σας την κατάσταση της κίνησης και τον περιβάλλοντα χώρο.
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι ενσωματωμένη και δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Ολόκληρο το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.
- Μη ρίχνετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή το προϊόν σε φωτιά.
- Μην μετατρέπετε και/ή μην παραμορφώνετε/θερμαίνετε/ανοίγετε τις απλές/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη διαδικασία φόρτισης!

Προειδοποίηση – Επαναφορτιζόμενη μπαταρία



- Για τη φόρτιση χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλους φορτιστές ή υποδοχές USB.
- Μη χρησιμοποιείτε γενικά ελαττωματικούς φορτιστές ή θύρες USB και μην προσπαθείτε να τα επισκευάσετε.
- Μην αφήνετε το προϊόν να υπερφορτίζεται ή να αποφορτίζεται πλήρως.
- Αποφύγετε την αποθήκευση, τη φόρτιση και τη χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες και σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα (όπως σε μεγάλα υψόμετρα).
- Εάν το προϊόν παραμείνει αποθηκευμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, να το φορτίζετε τακτικά (τουλάχιστον ανά τρίμηνο).

Προειδοποίηση – Μαγνήτες



- Το προϊόν παράγει μαγνητικά πεδία. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει, πριν από τη χρήση του προϊόντος, να συμβουλευτούν γιατρό, για να μάθουν αν η λειτουργία του προϊόντος μπορεί να παρεμποδίσει τη λειτουργία του βηματοδότη.
- Μη φυλάσσετε τραπεζικές ή παρόμοιες κάρτες με μαγνητικές ταινίες κοντά στον σταθμό φόρτισης ή τα ακουστικά. Τα δεδομένα της κάρτας μπορεί να υποστούν φθορά ή να διαγραφούν.

Προειδοποίηση – Υψηλή ένταση ήχου



- Υψηλή ηχητική πίεση!
- Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη στην ακοή.
- Αποφύγετε να ακούτε μουσική με υψηλή ένταση ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να μη χάσετε την αίσθηση της ακοής.
- Η ένταση του ήχου πρέπει να βρίσκεται πάντα σε λογικά επίπεδα. Οι υψηλές εντάσεις, ακόμα και για σύντομα χρονικά διαστήματα, μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή.
- Η χρήση του προϊόντος περιορίζει την πρόσληψη θορύβων περιβάλλοντος. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται όσο το χρησιμοποιείτε να χειρίζεστε οχήματα ή μηχανήματα.






4. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

ON

Πατήστε το πλήκτρο MFB (1) για περ. 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί η ανακοίνωση **"Power ON"** και η λυχνία LED (5) να αναβοσβήνει μπλε.

OFF

Για απενεργοποίηση, πατήστε το πλήκτρο MFB (1) για περ. 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί η ανακοίνωση **"Power OFF"** και η λυχνία LED (5) να αναβοσβήνει κόκκινη και μετά να σβήσει.

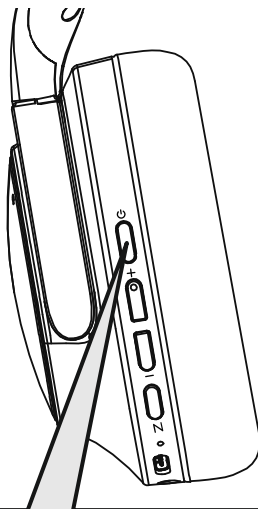

ON: ⌚ 3s →  „Power on“

OFF: ⌚ 5s →  „Power off“



3 min



STANDBY

Υπόδειξη – Αυτόματη απενεργοποίηση ακουστικών



Τα ακουστικά διαθέτουν λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Εάν δεν γίνει σύνδεση σε συσκευή για 3 λεπτά, τα ακουστικά απενεργοποιούνται αυτόματα.




5. Φόρτιση

Πριν από την πρώτη χρήση, αφήστε τα ακουστικά να φορτίσουν μία φορά πλήρως.

1 Απενεργοποίηση και σύνδεση ακουστικών


Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα.

Συνδέστε ένα κατάλληλο καλώδιο φόρτισης USB-C στην υποδοχή φόρτισης (6) του σταθμού φόρτισης. Συνδέστε το ελεύθερο βύσμα του καλωδίου φόρτισης USB-C σε κατάλληλο φορτιστή USB. Τηρείτε τις οδηγίες χειρισμού του φορτιστή USB που χρησιμοποιείτε.

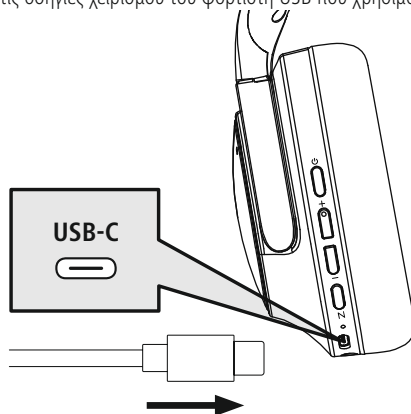

2 Διαδικασία φόρτισης ακουστικών

Η λυχνία LED (5) παραμένει αναμμένη κόκκινη κατά τη διαδικασία φόρτισης.

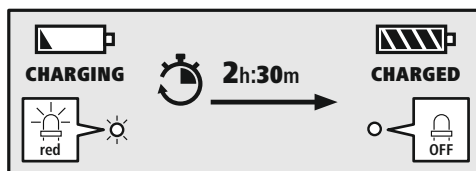

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης, η λυχνία LED (5) σβήνει.

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να χρειαστεί έως και 2,5 ώρες για την πλήρη φόρτιση.

3 Χωρητικότητα μπαταρίας

Όταν η στάθμη της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας είναι χαμηλή, αναβοσβήνει κόκκινη η λυχνία LED (5) και ακολουθεί η ανακοίνωση **"Battery Low"**.

Υπόδειξη

Η σύνδεση Bluetooth® απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διαδικασία φόρτισης.





6. Σύνδεση Bluetooth® (σύζευξη)

Υπόδειξη – Σύζευξη




- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth® και το Bluetooth® είναι ενεργοποιημένα.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τερματικής συσκευής σας.

Η απόσταση ακουστικών και συσκευής δεν πρέπει να ξεπερνά το 1 μέτρο. Όσο μικρότερη είναι η απόσταση, τόσο καλύτερα.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά με το πλήκτρο MFB (1).

1

Ελέγξτε την κατάσταση της λυχνίας κατάστασης LED (5) και τις ανακοινώσεις

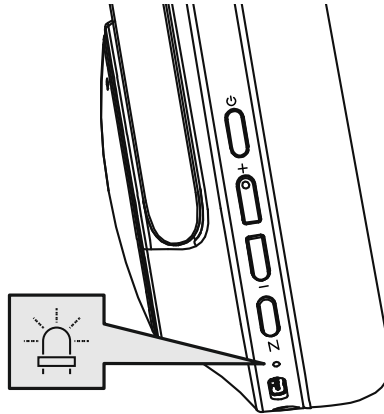

Όταν η λυχνία LED (5) αναβοσβήνει εναλλάξ και με ανακοίνωση:

Τα ακουστικά αναζητούν σύνδεση Bluetooth®.



Όταν η λυχνία LED (5) αναβοσβήνει και με ανακοίνωση:

Τα ακουστικά έχουν συνδεθεί σε συσκευή Bluetooth®.






2 Αναζητήστε τα ακουστικά με τη συσκευή σας (απαραίτητο μόνο για την πρώτη σύνδεση)

Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth® στη συσκευή σας και περιμένετε έως ότου να εμφανιστεί στη λίστα με τις συσκευές **Hama Spirit Silent**Bluetooth® που εντοπίστηκαν.

Επιλέξτε **Hama Spirit Silent** και περιμένετε, έως ότου τα ακουστικά να εμφανιστούν ως συνδεδεμένα στις ρυθμίσεις Bluetooth® της συσκευής σας.

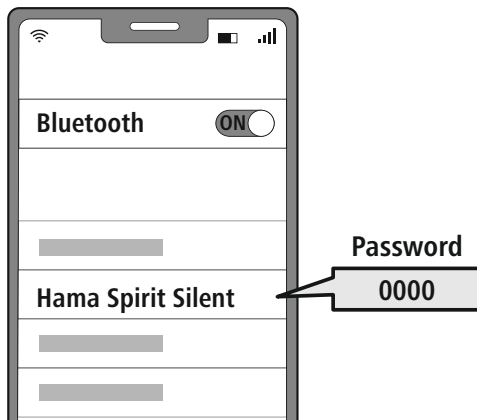

Υπόδειξη – Κωδικός πρόσβασης Bluetooth®



Σε ορισμένες συσκευές απαιτείται κωδικός πρόσβασης για τη δημιουργία σύνδεσης με άλλη συσκευή Bluetooth®.

- Για να συνδέσετε τα ακουστικά, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **0000**, όταν σας ζητηθεί από τη συσκευή σας.

3 Τεχνολογία Multipoint

Αυτά τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με δύο συσκευές Bluetooth® (Multipoint).



- Συνδέστε αρχικά την πρώτη συσκευή με τα ακουστικά.
- Απενεργοποιήστε στη συνέχεια τη λειτουργία Bluetooth® σε αυτή τη συσκευή.
- Συνδέστε μετά τη δεύτερη συσκευή με τα ακουστικά.
- Ενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία Bluetooth® στην πρώτη συσκευή. Τα ακουστικά συνδέονται στη συνέχεια και με αυτή τη συσκευή.

7. Στοιχεία χειρισμού

Υπόδειξη

- Λάβετε υπόψη ότι η υποστήριξη κάποιων λειτουργιών εξαρτάται από τη συσκευή σας.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τερματικής συσκευής σας.



7.1 Λειτουργία Voice Assistant

Siri /
Google



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MFB (1) για περ. 2 δευτερόλεπτα, για να ξεκινήσει επικοινωνία με το Siri ή τον Βοηθό Google. Μόλις ακούσετε έναν ήχο, το Voice Assistant είναι έτοιμο να σας υποστηρίξει.

Υπόδειξη – Siri

Η Siri διατίθεται μόνο σε κατάλληλες συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS 5 και άνω (iPhone 4s και μεταγενέστερα).



Υπόδειξη – Βοηθός Google

- Το **Βοηθός Google** διατίθεται μόνο σε κατάλληλες συσκευές με λειτουργικό σύστημα **Android 5.0 και άνω** με Υπηρεσίες Google Play, > 1,5 GB ελεύθερο χώρο αποθήκευσης και ελάχιστη ανάλυση οθόνης 720P.
- Η **εφαρμογή Βοηθός Google** πρέπει να είναι διαθέσιμη στη συσκευή σας και να έχει ρυθμιστεί ως βασικός βοηθός γλώσσας.



7.2 Λειτουργία ANC

Τα ακουστικά διαθέτουν λειτουργία ενεργής ακύρωσης θορύβου (ANC), για να μειώνουν τους ανεπιθύμητους ήχους του περιβάλλοντος. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ANC, οι θόρυβοι μειώνονται έως και -23 db.

ANC
ON/OFF



Πατήστε μία φορά το πλήκτρο ANC (4) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ANC. Θα ακούσετε μια φράση της επιλεγμένης λειτουργίας ANC.




7.3 Λειτουργία hands-free

Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά ως handsfree για το κινητό σας τηλέφωνο.

1 Έναρξη κλήσης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό απευθείας στη συσκευή σας, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

2 Αποδοχή κλήσης




Πιέστε μία φορά το πλήκτρο MFB (1), για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.

3 Απόρριψη κλήσης



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MFB (1) για περ. 2 δευτερόλεπτα ή χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας, για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.

4 Τερματισμός κλήσης



Κατά τη συνομιλία, πιέστε μία φορά το πλήκτρο MFB (1), για να τερματίσετε την κλήση.

5 Επανάκληση



Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο MFB (1), για να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό που είχατε καλέσει.

Υπόδειξη

Η λειτουργία "επανάκλησης" είναι διαθέσιμη μόνο για τη συσκευή που συνδέθηκε πρώτη κατά τη σύνδεση πολλών συσκευών.





7.4 Μετάδοση ήχου

Υπόδειξη

Λάβετε υπόψη ότι αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με ενεργή σύνδεση Bluetooth®.




- 1 Ξεκινήστε τη μετάδοση στη συσκευή σας.
- 2 Αναπαραγωγή/Παύση
  1x  Πατήστε μία φορά το πλήκτρο MFB (1), για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την αναπαραγωγή ήχου.
- 3 Επόμενο κομμάτι
  2s  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο + (2) για περ. 2 δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι.
- 4 Προηγούμενο κομμάτι
  2s  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο – (3) για περ. 2 δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι.




7.5 Ρύθμιση έντασης ήχου

- 1 Αύξηση έντασης ήχου
 +  1x  Πιέστε μία φορά το πλήκτρο + (2), για να αυξήσετε την ένταση ήχου. Όταν φτάσετε τη μέγιστη ένταση ήχου, ακολουθεί ο ήχος "Maximum Volume".
- 2 Μείωση έντασης ήχου
 -  1x  Πιέστε μία φορά το πλήκτρο – (3), για να μειώσετε την ένταση ήχου. Όταν φτάσετε την ελάχιστη ένταση ήχου, ακούγεται ο ήχος "beep beep".



7.6 Μετάδοση ήχου μέσω καλωδίου ήχου (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

Εκτός από τη σύνδεση μέσω Bluetooth®, μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά και με ένα καλώδιο AUX. Συνδέστε το ένα άκρο στη συσκευή και το άλλο άκρο στην είσοδο ήχου (7). Όταν συνδέσετε το καλώδιο ήχου, η σύνδεση Bluetooth® διακόπτεται αυτόματα. Τα ακουστικά λειτουργούν τώρα ενσύρματα.

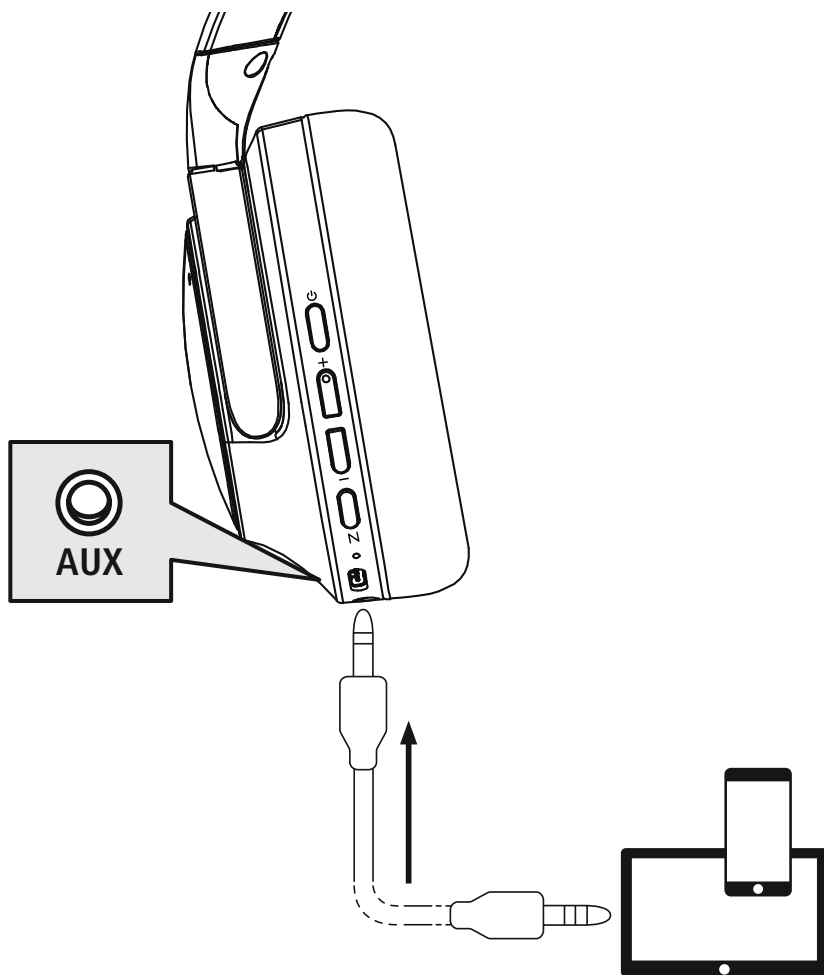



8. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ακουστικά Bluetooth®	
Αντίσταση ακουστικών/ μικροφώνου	32 Ω / < 2,2 kΩ
Συχνότητα ακουστικών/ μικροφώνου	20 Hz – 20 kHz / 100 Hz – 10 kHz
Ευαισθησία ακουστικών/μικροφώνου	98 dB / -42 dB
Εμβέλεια	μέγ. 10 m
Τεχνολογία Bluetooth®	v5.4 + EDR
Προφίλ	HFP V1.6.2 / A2DP V1.3.2 / AVRCP V1.6.2
Συχνότητα αποστολής	2,4–2,48 GHz
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία	Πολυμερών λιθίου 3,7 V
Ελάχ. Χωρητικότητα	490 mAh
Κατανάλωση ρεύματος	μέγ. 420 mA
Τάση φόρτισης	μέγ. 5 V USB
Συνολικό βάρος	250 γρ
Διάρκεια σε αναμονή/ μουσική/συνομιλία	30 ANC On / 50 ANC Off



9. Συντήρηση και φροντίδα

Καθαρίστε το προϊόν με ένα ελαφρώς νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδια. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά.

10. Αποποίηση ευθύνης

Η Hama GmbH & Co KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή εγγύηση για ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από εσφαλμένη εγκατάσταση και συναρμολόγηση, από εσφαλμένη χρήση του προϊόντος ή από μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών ή/και των προειδοποιήσεων ασφαλείας.

11. Σέρβις και υποστήριξη

Εάν έχετε ερωτήσεις για το προϊόν, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών της Hama.

Τηλεφωνική γραμμή: +49 9091 502-0 (Γερμανικά/Αγγλικά)

Περισσότερες πληροφορίες για την υποστήριξη θα βρείτε στη διεύθυνση support.hama.com

13. Δήλωση συμμόρφωσης



Με την παρούσα η Hama GmbH & Co KG δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός [00221764] πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

<https://support.hama.com/00221764>

Ζώνη συχνοτήτων/Ζώνες συχνοτήτων	2.402 MHz – 2.480 MHz
Μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς	2,5mW E.I.R.P.

14. Στοιχεία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/826

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας στην τοποθεσία:

<https://support.hama.com/00221764>



Bir Hama ürününü tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz!

Biraz zaman ayırıp aşağıdaki talimat ve açıklamaları tamamen okuyun. Gerektiğinde tekrar başvurmak için bu kullanım kılavuzunu daha sonra güvenli bir yerde muhafaza edin. Cihazı devretmeniz durumunda bu kullanım kılavuzunu da ürünün yeni sahibine teslim edin.

Kumanda elemanları ve göstergeler

1. MFB
2. Ses +
3. Ses -
4. ANC
5. Durum LED'i
6. USB-C
7. Ses girişi (3,5 mm)
8. Mikrofon



1. Uyarı sembollerinin ve uyarıların açıklaması


Uyarı

Güvenlik açıklamalarını işaretlemek veya özel tehlikelere ve risklere karşı dikkat çekmek için kullanılır.



Açıklama

Ek olarak bilgileri veya önemli açıklamaları işaretlemek için kullanılır.



Şarj cihazının gücü, radyo sisteminin ihtiyaç duyduğu minimum 3,0 Watt güçten, maksimum şarj hızına ulaşmak için ihtiyaç duyulan maksimum 3,0 Watt güce kadar değişmektedir.

Standart USB arayüzü sayesinde daha yüksek çıkış gücüne sahip bir şarj cihazı da kullanılabilir.





2. Paket içeriđi

1x Bluetooth® kulak üstü stereo kulaklık "Spirit Silent"

1x çanta

1x kısa kılavuz

1x uyarı ve güvenlik bilgileri

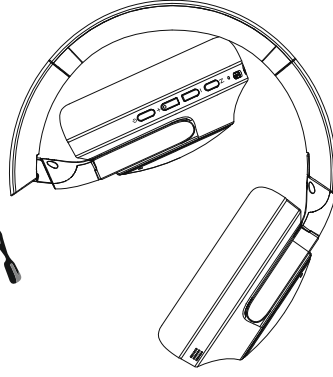



3. Güvenlik bilgileri

- Ürün, ticari olmayan özel ev kullanımı için öngörülmüştür.
- Ürünü sadece öngörülen amaç için kullanın.
- Ürün ile oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Ürünü elektronik cihazların kullanılmasına izin verilmeyen alanlarda kullanmayın.
- Ürünün bakımını veya onarımını kendiniz yapmaya çalışmayın. Tüm bakım çalışmalarını yetkili usta personele yaptırın.
- Ürünü açmayın ve hasar görmesi durumunda çalıştırmaya devam etmeyin.
- Kabloyu bükmeyin ve ezmeyin.
- Ürünü düşürmeyin ve sert darbelere maruz bırakmayın.
- Ambalaj malzemesini derhal yerel imha yönetmeliklerine göre imha edin.
- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Aksi takdirde garanti hakkınızı kaybedersiniz.
- Ürünü kir, nem ve aşırı ısınmaya karşı koruyun ve sadece kuru ortamlarda kullanın.
- Ürünü ısıtıcının, diğer ısı kaynaklarının hemen yakınında veya doğrudan güneş ışığında çalıştırmayın.
- Ürünü sadece ılıman iklim koşullarında kullanın.
- Bu ürün, tüm elektrikli ürünler gibi, çocukların eline geçmemelidir!
- Ürünü, teknik verilerde belirtilen performans sınırlarının dışında çalıştırmayın.
- Ürünü sıcak, ıslak veya çok nemli bir ortamda kullanmayın ve üzerine su püskürtmemeye dikkat edin
- Motorlu taşıt veya spor aleti ile hareket ederken ürününüzün dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin ve trafik durumuna ve çevrenize odaklanın.
- Batarya sıkıca takılıdır ve çıkartılamaz, ürünü yasalara uygun olarak bir bütün halinde imha edin.
- Bataryayı ya da ürünü ateşe atmayın.
- Bataryaları/pilleri değiştirmeyin/deforme etmeyin/ısıtmayın/parçalamayın.
- Ürünü, şarj işlemi sırasında kullanmayın!

Uyarı - Batarya



- Şarj için yalnızca uygun şarj cihazları veya USB bağlantılarını kullanın.
- Genel olarak arızalı şarj cihazlarını veya USB portlarını artık kullanmayın ve bunları tamir etmeye çalışmayın.
- Ürünü aşırı şarj etmeyin veya aşırı deşarj olmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklıklarda ve çok düşük hava basıncında (örn. aşırı yüksekliklerde) depolama, şarj ve kullanımdan kaçının.
- Daha uzun depolama sürelerinde düzenli olarak (en az üç ayda bir) şarj edin.

Uyarı – Mıknatıslar



- Bu ürün elektromanyetik alanlar üretir. Kalp pili olan kişiler bu ürünü kullanmadan önce hekimlerine danışmalıdır, çünkü bundan dolayı kalp pillerinin işlevi etkilenebilir.
- Manyetik şeritli banka veya benzeri kartları şarj kutusunun veya kulaklığın yakınında muhafaza etmeyin. Kartlardaki veriler zarar görebilir veya silinebilir.

Uyarı – yüksek ses seviyesi



- Yüksek ses basıncı!
- İşitme hasar tehlikesi mevcuttur.
- İşitme duyusunda kaybı önlemek için, uzun süre boyunca yüksek ses seviyelerinde dinlemekten kaçının.
- Ses seviyesini daima normal bir seviyede tutun. Çok yüksek ses seviyeleri, kısa bir süre dahi olsa, işitme hasarlarına sebep olabilir.
- Bu ürünün kullanılması ortam sesleri algılandığında kısıtlanabilir. Bu sebepten kullanıldığında araç sürmeyin veya makine kullanmayın.






4. Açma/kapatma

ON

Anons **"Power ON"** duyulana ve LED (5) mavi renkte yanıp sönene kadar MFB tuşuna (1) yakl. 3 saniye basın.

OFF

Kapatmak için anons **"Power OFF"** duyulana ve LED (5) kırmızı renkte yanıp sönene ve ardından sönene kadar MFB tuşuna (1) yakl. 5 saniye basın.

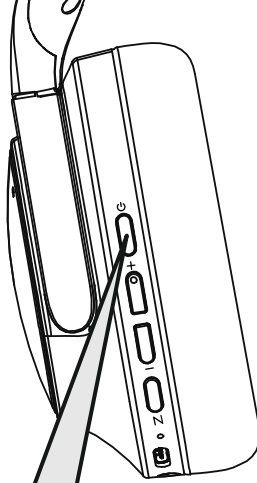

ON:



3s



„Power on“

OFF:



5s



„Power off“



3 min



STANDBY

Bilgi – Kulaklığın otomatik olarak kapatılması

Kulaklık, bir kapatma otomatığı ile donatılmıştır. 3 dakika içerisinde nihai cihazınızla bir bağlantı gerçekleşmezse, otomatik olarak kapanır.






5. Şarj

İlk kullanımdan önce kulaklığı bir kez tam olarak şarj edin.

1 Kulaklığı kapatın ve bağlayın


Kulaklığın, şarj etmeden önce kapalı olduğundan emin olun.

Şarj kutusunun şarj soketine (6) uygun bir USB-C şarj kablosu takın. USB-C şarj kablosunun boşta duran fişini uygun bir USB şarj cihazına takın. Bunun için kullanılan USB şarj cihazının kullanma kılavuzunu dikkate alın.

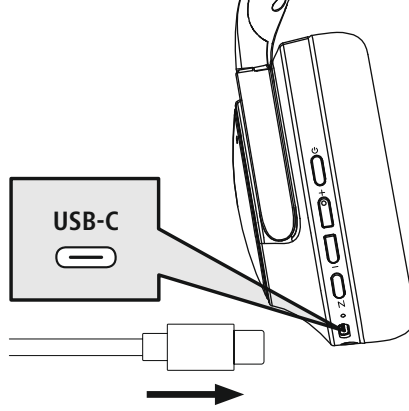

2 Kulaklık şarj işlemi

Şarj işlemi sırasında LED (5) sürekli olarak kırmızı yanar.

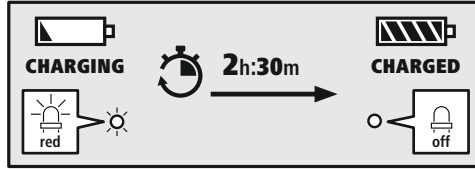

Şarj işlemi tamamlandıktan sonra LED (5) söner.

Bataryanın tamamen şarj olması yaklaşık 2,5 saat sürebilir.

3 Batarya kapasitesi

Kulaklığın batarya seviyesi düşük olduğunda LED (5) kırmızı renkte yanıp söner ve “Battery Low” anonsu verilir.

Açıklama

Şarj işlemi sırasında Bluetooth® bağlantısı otomatik olarak kapatılır.





6. Bluetooth® bağlantısı (eşleştirme)

Bilgi – eşleştirme




- Bluetooth® özellikli nihai cihazınızın ve Bluetooth®'un açık olduğundan emin olun.
- Bunun için nihai cihazınızın kullanım kılavuzunu dikkate alın.

Kulaklık ve nihai cihazı birbirinden 1 metreden fazla uzakta olmamalıdır. Mesafe ne kadar düşükse, o kadar iyidir.

Kulaklığı MFB tuşu (1) ile açın.

1 Durum LED'inin (5) durumunu ve anonsları kontrol edin

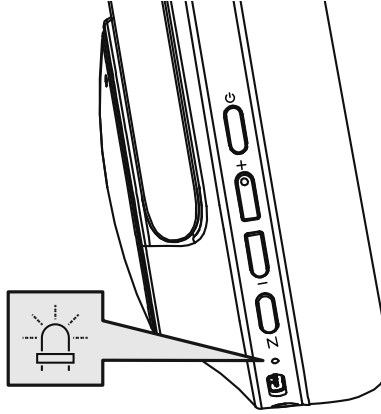

Eğer LED (5) dönüşümlü olarak yanıp sönüyorsa ve anons:

Kulaklık bir Bluetooth® bağlantısı arıyor.



Eğer LED (5) yanıp sönüyorsa ve anons:

Kulaklık zaten bir Bluetooth® nihai cihaza bağlıdır.






2 Nihai cihazınız ile kulaklığı arayın (sadece ilk bağlantıda gereklidir)

Nihai cihazınızda Bluetooth® ayarlarını açın ve bulunan Bluetooth® cihazları listesinde **Hama Spirit Silent** gösterilene kadar bekleyin.

Hama Spirit Silent seçimini yapın ve kulaklığın nihai cihazınızın Bluetooth® ayarlarında bağlandı olarak görüne kadar bekleyin.

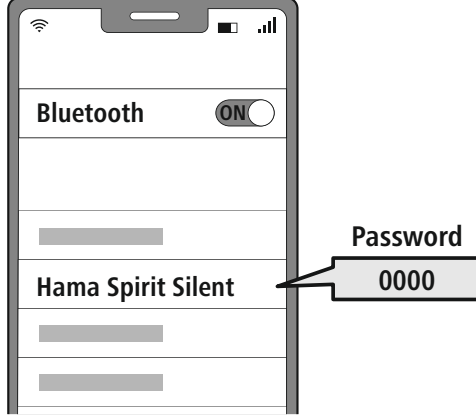

Bilgi – Bluetooth® şifresi

Bazı nihai cihazlar başka bir Bluetooth® cihazına bağlanmak için şifre gerektirebilir.

- Nihai cihazınız tarafından girmeniz istendiğinde, kulaklığa bağlanmak için **0000** şifresini girin.

3 Çok noktalı teknoloji

Bu kulaklık Bluetooth® özellikli iki nihai cihaza aynı anda bağlanabilir (Multipoint).



- Önce birinci nihai cihazı kulaklığa bağlayın.
- Ardından bu nihai cihazda Bluetooth® fonksiyonunu devre dışı bırakın.
- Ardından ikinci nihai cihazı kulaklığa bağlayın.
- Birinci nihai cihazda Bluetooth® fonksiyonunu tekrar açın. Sonra kulaklık bu nihai cihaza da bağlanır.

7. Kumanda elemanları

Açıklama

- Bazı fonksiyonların desteklenmesinin nihai cihazınıza bağlı olduğunu dikkate alın.
- Bunun için nihai cihazınızın kullanım kılavuzunu dikkate alın.



7.1 Sesli asistanı fonksiyonu

Siri /
Google



Siri veya Google Asistan'ınız ile iletişimi başlatmak için MFB tuşuna (1) basın ve yakl. 2 saniye boyunca basılı tutun. Bir sinyal sesi duyduğunuzda sesli asistanınız size yardımcı olmaya hazırdır.

Bilgi – Siri

Siri, sadece iOS 5 (iPhone 4s ve üzeri) veya daha yüksek işletim sistemine sahip uygun bir nihai cihazında mevcuttur.



Bilgi – Google Asistan

- **Google Asistan** sadece **Android 5.0 veya daha yüksek** işletim sistemine ve Google Play Services, >1.5GB boş belleğe ve asgari 720P ekran çözünürlüğüne sahip uygun bir nihai cihazda mevcuttur.
- **Google Asistan App** nihai cihazınızda mevcut olmalıdır ve standart dil asistanı olarak ayarlanmış olmalıdır.



7.2 ANC fonksiyonu

İstenmeyen çevresel sesleri azaltmak için kulaklıklar bir Aktif Gürültü Kısma Fonksiyonu (ANC) ile donatılmıştır. ANC etkinleştirildiğinde, sesler -23dB'ye kadar azaltılabilir.

ANC
ON/OFF



ANC'yi açmak veya kapatmak için ANC tuşuna (4) 1x basın. Seçilen ANC moduna ilişkin bir anons duyacaksınız.

7.3 Eller serbest fonksiyonu

Kulaklığı, nihai cihazınız için ellerin serbest kaldığı konuşma tertibatı gibi kullanmak mümkündür.

1

Çağrı yapma

Bir çağrı yapmak için numarayı doğrudan nihai cihazınız üzerinden çevirin.

2

Çağrıyı yanıtlama



MFB

Gelen bir çağrıyı yanıtlamak için bir defa MFB tuşuna (1) basın.

3

Çağrıyı reddet



MFB

MFB tuşuna (1) basın ve yakl. 2 saniye boyunca basılı tutun veya gelen bir çağrıyı reddetmek için nihai cihazı kullanın.

4

Çağrıyı sonlandırma



MFB

Çağrıyı sonlandırmak için görüşme sırasında bir defa MFB tuşuna (1) basın.

5

Seçim tekrarı



MFB

En son aranan numarayı tekrar aramak için iki defa MFB tuşuna (1) basın.

Açıklama

"Seçim tekrarı" fonksiyonu sadece çoklu eşleşmede ilk bağlanan nihai cihaz için mevcuttur.





7.4 Ses oynatma

Açıklama

Bu fonksiyonun sadece Bluetooth® bağlantısı devredeyken mümkün olduğunu dikkate alın.




- 1 Nihai cihazınız üzerinde oynatmayı başlatın.
- 2 Oynatma / Duraklatma
 **MFB** Ses oynatmayı duraklatmak veya başlatmak için MFB tuşuna (1) bir kez basın.
- 3 Sonraki şarkı
 **+** Sonraki şarkıya geçiş yapmak için + tuşuna (2) basın ve yakl. 2 saniye boyunca basılı tutun.
- 4 Önceki şarkı
 **-** Önceki şarkıya geçiş yapmak için - tuşuna (3) basın ve yakl. 2 saniye boyunca basılı tutun.




7.5 Ses seviyesi ayarı

- 1 Ses seviyesinin artırılması
 **+** Ses seviyesinin yükseltilmesi için bir defa +- tuşuna (2) basın. Maksimum ses seviyesine ulaşıldığında **"Maximum Volume"** anonsu duyulur.
- 2 Ses seviyesinin azaltılması
 **-** Ses seviyesinin azaltılması için bir kez - tuşuna (3) basın. Minimum ses seviyesine ulaşıldığında **"beep beep"** sesi duyulur.



7.6 Ses kablosu üzerinden ses oynatma (paket içeriğine dahil değildir)

Bluetooth® üzerinden bağlantıya ilave olarak bu kulaklığı bir AUX kablosu yardımıyla da bağlayabilirsiniz. Bunun için bir ucunu nihai cihaza ve diğer ucunu ses girişine (7) takın. Ses kablosu takılırken Bluetooth® bağlantısı otomatik olarak kapatılır. Kulaklık, şimdi bir kablolu kulaklık gibi çalışır.

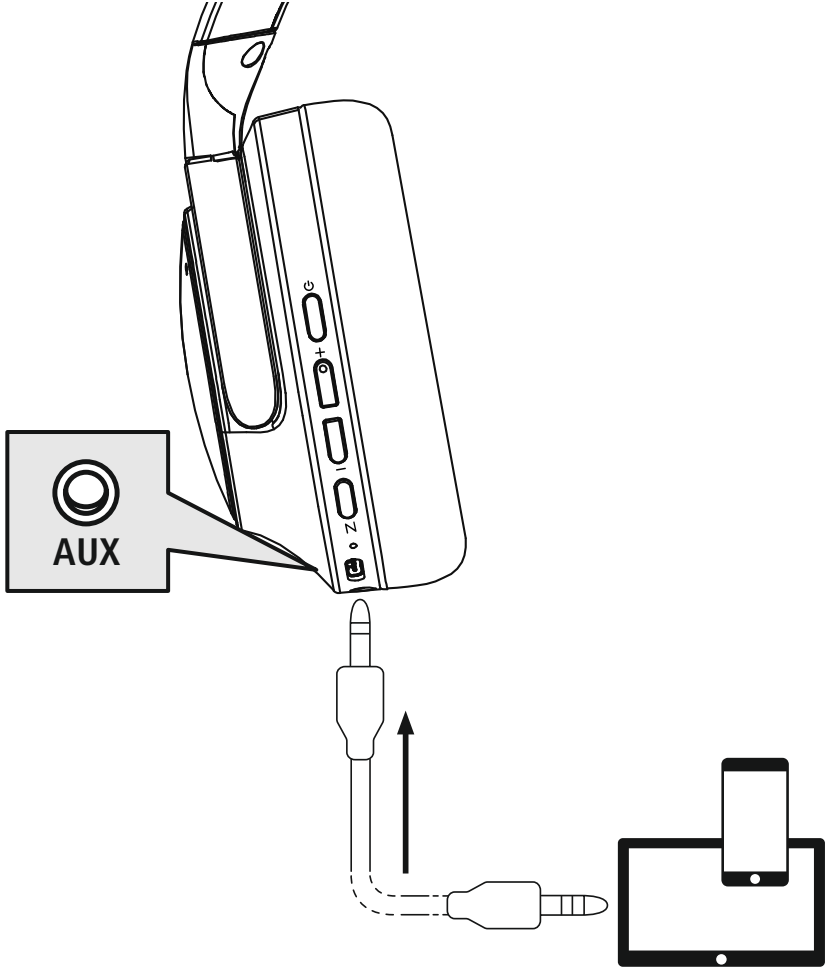



8. Teknik veriler

Bluetooth® kulaklık	
Kulaklık/mikrofon empedansı	32 Ω / < 2,2 k Ω
Kulaklık/mikrofon frekansı	20 Hz – 20 kHz / 100 Hz – 10 kHz
Kulaklık/mikrofon hassasiyeti	98 dB / -42 dB
Erişim mesafesi	Maks. 10 m
Bluetooth® teknolojisi	v5.4 + EDR
Profiller	HFP V1.6.2 / A2DP V1.3.2 / AVRCP V1.6.2
Yayın frekansı	2.4 – 2.48 GHz
Batarya	Li-Po 3,7 V
Min. kapasite	490 mAh
Güç tüketimi	Maks. 420 mA
Şarj gerilimi	Maks. 5 V USB
Toplam ağırlık	250 g
Bekleme modu / müzik / konuşma süresi	30 ANC On / 50 ANC Off



9. Bakım ve koruyucu bakım

Bu ürünü sadece tıy bırakmayan, hafif nemli bir bezle temizleyin ve sert temizlik maddeleri kullanmayın.

10. Sorumluluktan muafiyet

Hama GmbH & Co KG, ürünün yanlış kurulumu, montajı ve yanlış kullanımı ya da kullanım kılavuzunun ve/veya güvenlik açıklamalarının dikkate alınmaması sonucu kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluk veya garanti sağlamayı kabul etmez.

11. Servis ve destek

Ürünle ilgili sorularınızda lütfen Hama ürün danışmanlığı ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

Yardım Hattı: +49 9091 502-0 (Almanca/İngilizce)

Daha fazla destek bilgisini burada bulabilirsiniz: support.hama.com

13. Uygunluk beyanı

CE İşbu belge ile Hama GmbH & Co KG kablosuz sistem tipin [00221764] 2014/53/AB sayılı yönetmeliğe uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde incelenebilir:

<https://support.hama.com/00221764>

Frekans bandı/frekans bantları	2402 MHz – 2480 MHz
İletilen maksimum radyo frekans gücü	2.5 mW E.I.R.P.

14. (AB) 2023/826 düzenlemesi uyarınca bilgiler

Enerji tüketimi ile ilgili bilgileri aşağıdaki internet sitesinde bulabilirsiniz:

<https://support.hama.com/00221764>



FIN Käyttöohje

Suurkiitos, että valitsit Hama-tuotteen! Varaa aikaa ja lue seuraavat ohjeet ensin kokonaan läpi. Säilytä sen jälkeen tämä käyttöohje varmassa paikassa, jotta voit tarvittaessa tarkistaa siitä eri asioita. Jos luovut laitteesta, anna tämä käyttöohje sen mukana uudelle omistajalle.

Käyttöelementit ja merkkivalot

1. Monitoimipainike
2. Äänenvoim. +
3. Äänenvoim. –
4. ANC
5. Tilan LED-merkkivalo
6. USB-C
7. Äänitulo (3,5 mm)
8. Mikrofoni



1. Varoitusmerkkien ja huomautusten selitykset


Varoitus

Käytetään turvallisuusohjeiden merkitsemiseen ja huomion kiinnittämiseen erityisiin vaaroihin ja riskeihin.



Huomautus

Käytetään lisätietojen tai tärkeiden ohjeiden merkitsemiseen.



Laturin tehon on vaihdeltava radiojärjestelmän edellyttämästä 3,0 W:n vähimmäistehosta 3,0 W:n enimmäistehoon, joka tarvitaan suurimman latausnopeuden saavuttamiseksi.

Standardoidun USB-liitännän ansiosta voidaan käyttää myös laturia, jonka lähtöteho on suurempi.





2. Pakkauksen sisältö

1 x Bluetooth®-stereokuulokkeet "Spirit Silent"

1 x säilytuspussi

1 x pikaohje

1 x varoitukset ja turvallisuusohjeet

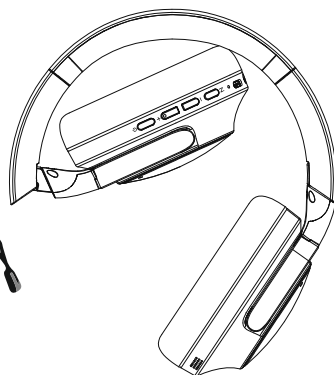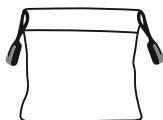



3. Turvallisuusohjeet

- Tuote on tarkoitettu yksityiseen, ei-kaupalliseen kotikäyttöön.
- Käytä tuotetta ainoastaan ohjeiden mukaiseen tarkoitukseen.
- Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteella.
- Älä käytä tuotetta alueilla, joilla elektroniikkalaitteet eivät ole sallittuja.
- Älä yritä huoltaa tai korjata tuotetta itse. Jätä huoltotyöt pätevälle henkilöstölle.
- Älä avaa tuotetta äläkä jatka sen käyttöä, jos se on vaurioitunut.
- Älä taita tai purista johtoa.
- Älä anna laitteen pudota äläkä altista sitä voimakkaalle värinälle.
- Hävitä pakkausmateriaalit heti paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä tee mitään muutoksia tuotteeseen. Muutosten tekeminen johtaa takuun raukeamiseen.
- Suojaa tuotetta lialta, kosteudelta ja ylikuumenemiselta ja käytä sitä vain kuivissa tiloissa.
- Älä käytä tuotetta lämmityslaitteiden ja muiden lämmönlähteiden välittömässä läheisyydessä tai suorassa auringonsäteilyssä.
- Käytä tuotetta vain kohtalaisissa ilmasto-olosuhteissa.
- Pidä tämä tuote kaikkien muiden sähkölaitteiden tavoin poissa lasten ulottuvilta!
- Älä käytä tuotetta sen teknisissä tiedoissa ilmoitettujen suorituskykymäärien ulkopuolella.
- Älä käytä tuotetta kosteassa ympäristössä ja vältä roiskuvaa vettä
- Älä anna tuotteen viedä huomiotasi ajoneuvon ajamisesta tai urheilulaitteen ohjaamisesta ja tarkkaile liikennettä ja ympäristöä.
- Akku on kiinteästi asennettu eikä sitä voida poistaa. Hävitä tuote kokonaisuutena lakisääteisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä akkua tai tuotetta tuleen.
- Älä muokkaa ja/tai taita/kuumenna/pura akkuja/paristoja.
- Älä käytä tuotetta latauksen aikana!

Varoitus akusta



- Käytä lataamiseen vain sopivia lataureita tai USB-liitäntöjä.
- Älä käytä viallisia lataureita tai USB-liitäntöjä äläkä yritä korjata niitä.
- Älä yllitä tai syväpura tuotetta.
- Vältä varastointia, lataamista ja käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa ja erittäin alhaisessa ilmanpaineessa (esim. korkeissa paikoissa).
- Kun varastoit tuotetta pidempään, lataa se säännöllisesti (vähintään kolmen kuukauden välein).

Varoitus magneeteista



- Tuote luo magneettisia kenttiä. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin on konsultoitava lääkärin kanssa ennen tuotteen käyttämistä varmistamiseksi, ettei laite heikennä sydämentahdistimen toimintaa.
- Älä säilytä pankkikortteja tai muita magneettiraidallisia kortteja latauslaitteen tai kuulokkeiden korvakappaleen läheisyydessä. Kortin tiedot voivat vaurioitua tai hävitä.

Varoitus korkeasta äänenvoimakkuudesta



- Korkea äänenpaine!
- Kuulovaurion vaara.
- Estä kuulon menetys välttämällä kuuntelua suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.
- Pidä äänenvoimakkuus aina järkevällä tasolla. Suurista äänenvoimakkuuksista voi – lyhytaikaisinkin – seurata kuulovaurioita.
- Tuotteen käyttö rajoittaa ympäristön äänten havaitsemista. Älä siksi käytä tuotteen käytön aikana ajoneuvoja tai koneita.





4. Päälle- ja poiskytkeminen



ON

Paina monitoimintopainiketta (1) n. 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet ilmoituksen **"Power ON"** ja LED (5) vilkkuu sinisenä.

OFF

Sammuta painamalla monitoimintopainiketta (1) n. 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet ilmoituksen

"Power OFF", sekä LED (5) vilkkuu punaisena ja sammuu.

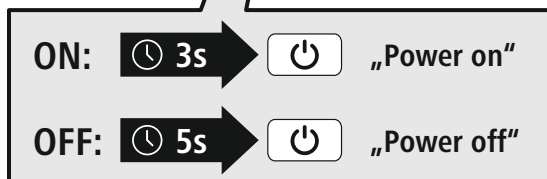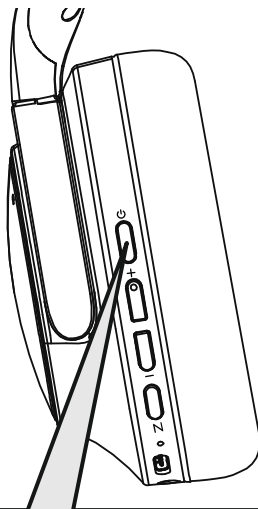

Huomautus – kuulokkeiden automaattisesta poiskytkennästä

Kuulokkeissa on sammutusautomaatiikka. Mikäli 3 minuutin aikana ei muodosteta yhteyttä päätelaitteeseesi, kytkeytyy se pois päältä.






5. Lataaminen

Lataa kuulokkeet täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.

1 Kuulokkeiden pois päältä kytkeminen ja liittäminen

Varmista, että kuulokkeet on kytketty pois päältä ennen niiden lataamista.


Kytke sopiva USB-C-latausjohto latauskotelon latausliittimeen (6). Kytke USB-C-latausjohdon vapaa pistoke sopivaan USB-laturiin. Noudata tässä käytettävän USB-laturin käyttöohjetta.

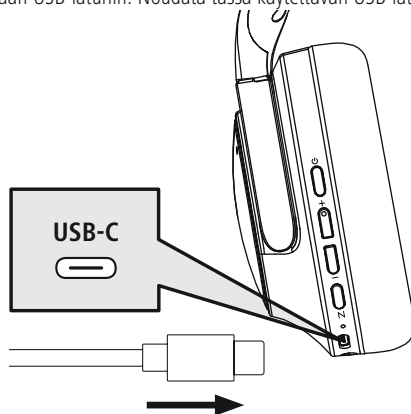

2 Kuulokkeiden lataus

LED (5) palaa punaisena latauksen aikana.

Latauksen päättyessä LED (5) sammuu.

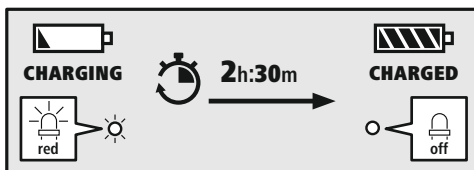

Akun täyteen lataaminen voi kestää 2,5 tuntia.

3 Akun kapasiteetti

Kuulokkeiden akun varauksen ollessa alhainen LED (5) vilkkuu punaisena ja kuulokkeista kuuluu ilmoitus "Battery Low".

Huomautus

Bluetooth® -yhteys kytketään automaattisesti pois päältä latauksen aikana.





6. Bluetooth®-yhteys (pariliitos)

Huomautus pariliitoksesta


- Varmista, että Bluetooth®-kykyinen päätelaite on kytketty päälle ja että Bluetooth® on aktivoitu.
- Noudata päätelaitteesi käyttöohjetta.

Kuulokkeiden ja päätelaitteen tulisi sijaita korkeintaan 1 metrin etäisyydellä toisistaan. Mitä lyhyempi etäisyys, sen parempi.

Kytke kuulokkeet päälle monitoimipainikkeella (1).



1 Tarkista tilan LED-merkkivalon (5) tila ja ilmoitukset

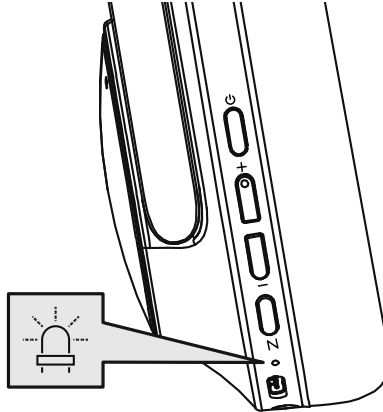

Jos LED (5) vilkkuu vuoron perään ja kuulet ilmoituksen:

kuulokkeet etsivät Bluetooth®-yhteyttä.



Jos LED-merkkivalo (5) vilkkuu ja kuulet ilmoituksen:

Kuulokkeet on jo yhdistetty Bluetooth®-pätelaitteen kanssa.






2 Hae kuulokkeet päätelaitteella (vain ensimmäistä kertaa yhdistettäessä)

Avaa päätelaitteen Bluetooth®-asetukset ja odota, kunnes löydettyjen Bluetooth®-laitteiden listassa näkyy **Hama Spirit Silent**.

Valitse **Hama Spirit Silent** ja odota, kunnes päätelaitteen Bluetooth®-asetuksissa näkyy, että kuulokkeet on yhdistetty.

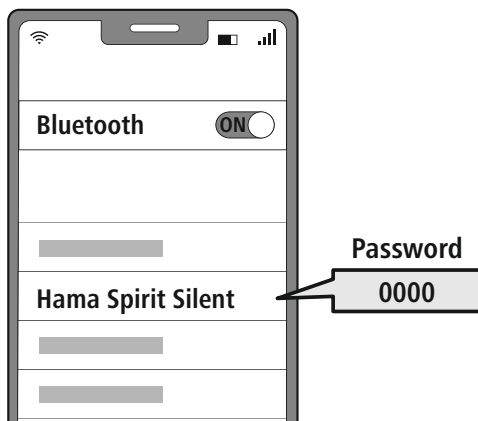

Huomautus Bluetooth®-salasanasta



Jotkut päätelaitteet tarvitsevat salasanan yhteyden muodostamiseksi toisen Bluetooth®-laitteen kanssa.

- Syötä kuulokkeiden yhdistämiseksi salasana **0000**, mikäli päätelaitteesi sitä edellyttää.

3 Monipistetekniikka

Kuulokkeet voidaan yhdistää samanaikaisesti kahteen Bluetooth®-yhteensopivaan päätelaitteeseen (monipiste).



- Yhdistä ensimmäinen päätelaite kuulokkeisiin.
- Deaktivoi sitten tämän päätelaitteen Bluetooth®-toiminto.
- Yhdistä sitten toinen päätelaite kuulokkeisiin.
- Aktivoi Bluetooth®-toiminto uudelleen ensimmäisessä päätelaitteessa. Kuulokkeet muodostavat nyt yhteyden myös tähän päätelaitteeseen.

7. Käyttöpainikkeet

Huomautus

- Huomaathan, että joidenkin toimintojen tuki riippuu päätelaitteestasi.
- Noudata päätelaitteesi käyttöohjetta.



7.1 Puheohjaustoiminto

Siri /
Google



Aloita viestintä Sirillä tai Google Assistantilla painamalla monitoimipainiketta (1) n. 2 sekunnin ajan. Kun kuulet äänimerkin, puheohjaus on käyttövalmis.

Huomautus Siristä

Siri on käytettävissä vain soveltuissa päätelaitteissa, joissa on iOS 5 (alkaen iPhone 4s) tai uudempi käyttöjärjestelmä.



Huomautus Google Assistantista

- **Google Assistant** on käytettävissä vain soveltuissa päätelaitteissa, joissa on **Android 5.0 tai uudempi käyttöjärjestelmä** ja Google Play Services, yli 1,5 Gt vapaata muistia ja näytön vähimmäistarkkuus 720P.
- **Google Assistant -sovellus** täytyy olla asennettuna päätelaitteessa ja asetettuna vakioääniavustajaksi.



7.2 ANC-toiminto

Kuulokkeet on varustettu aktiivisella melunvaimennustoiminnolla (ANC), joka pienentää ympäristön ääniä. Kun ANC-toiminto on aktivoitu, äänet voidaan pienentää jopa -23 dB.

ANC
ON/OFF



Kytke ANC päälle tai pois päältä painamalla ANC-painiketta (4) yhden kerran. Kuulet valitun ANC-tilan ilmoituksen.

7.3 Handsfree-toiminto

Kuulokkeita voidaan käyttää matkapuhelimen handsfree-laitteena.

1 Puhelun soittaminen

Soita puhelu valitsemalla numero suoraan päätelaitteesta.

2 Puhelun vastaanottaminen



MFB

Ota tuleva puhelu vastaan painamalla kerran monitoimipainiketta (1).

3 Puhelun hylkääminen



MFB

Hylkää tuleva puhelu pitämällä monitoimipainiketta (1) n. 2 sekuntia alas painettuna tai käytä päätelaitetta.

4 Puhelun lopettaminen



MFB

Lopeta puhelu painamalla puhelun aikana yhden kerran monitoimipainiketta (1).

5 Uudelleenvalinta



MFB

Valitse viimeksi valittu numero uudelleen painamalla kaksi kertaa monitoimipainiketta (1).

Huomautus

Uudelleenvalintaa voidaan käyttää vain siinä päätelaitteessa, joka yhdistettiin ensin pariliitokseen.





7.4 Äänentoisto

Huomautus



Huomaathan, että tämä toiminto on mahdollinen vain, kun Bluetooth®-yhteys on aktiivinen.

1 Käynnistä äänentoisto päätelaitteesta.

2 Toista/tauko



MFB

Paina kerran monitoimipainiketta (1) pysäyttääksesi tai käynnistääksesi audiotoston.

3 Seuraava kappale



+

Siirry seuraavaan kappaleeseen pitämällä + -painiketta (2) n. 2 sekunnin ajan alas painettuna.

4 Edellinen kappale



-

Siirry edelliseen kappaleeseen pitämällä - -painiketta (3) n. 2 sekunnin ajan alas painettuna.



7.5 Äänenvoimakkuuden säätö

1 Äänenvoimakkuuden suurentaminen



+


Suurennä äänenvoimakkuutta painamalla + -painiketta (2) yhden kerran. Kun suurin äänenvoimakkuus on saavutettu, kuulet ilmoituksen **"Maximum Volume"**.

2 Äänenvoimakkuuden pienentäminen




-

Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla - -painiketta (3) yhden kerran. Kun äänenvoimakkuus on pienimmällä asetuksella, kuulet **"beep beep"**.



7.6 Äänentoisto äänijohdon kautta (ei sisälly pakkaukseen)

Bluetooth®-yhteyden lisäksi kuulokkeet voidaan yhdistää myös AUX-johdolla. Pistä tätä varten toinen pää päätelaitteeseen ja toinen pää äänituloon (7). Liitettäessä äänijohtoa Bluetooth®-yhteys kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Kuulokkeet toimivat nyt kuin johdolla yhdistetyt kuulokkeet.

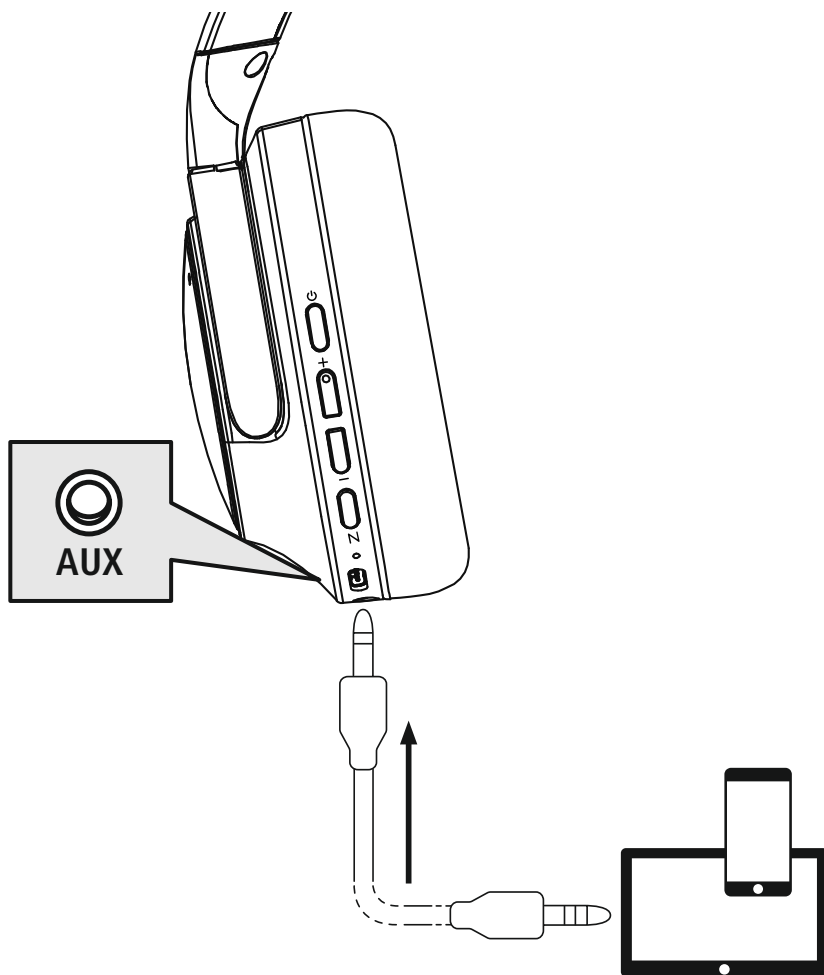



8. Tekniset tiedot

Bluetooth®-kuulokkeet	
Kuulokkeiden/mikrofonin impedanssi	32 Ω / < 2,2 k Ω
Kuulokkeiden/mikrofonin taajuus	20 Hz – 20 kHz / 100 Hz – 10 kHz
Herkkyys kuulokkeet/mikrofoni	98 dB / –42 dB
Kantama	maks. 10 m
Bluetooth®-tekniologia	v5.4 + EDR
Profiilit	HFP V1.6.2 / A2DP V1.3.2 / AVRCP V1.6.2
Lähetystaajuus	2,4–2,48 GHz
Akku	Litiumpolymeeri 3,7 V
Vähimmäis- kapasiteetti	490 mAh
Virrankulutus	maks. 420 mA
Latausjännite	maks. 5 V USB
Paino yhteensä	250 g
Valmius-/ musiikintoisto-/puheluaika	30 ANC On / 50 ANC Off



9. Huolto ja hoito

Puhdista tuote vain nukkaamattomalla, kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita.

10. Vastuuvapauslauseke

Hama GmbH & Co KG ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta tuotteen asennuksesta ja käytöstä tai käyttöohjeen ja/tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

11. Huolto ja tuki

Tuotetta koskeissa kysymyksissä pyydämme kääntymään Haman tuoteneuvonnan puoleen.

Tukilinja: +49 9091 5020 (saksa/englanti)

Lisätietoja tuesta löydät osoitteesta: support.hama.com

13. Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Hama GmbH & Co KG vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [00221764] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<https://support.hama.com/00221764>

Taajuusalue/taajuusalueet	2402–2480 MHz
Suurin mahdollinen lähetysteho	2,5 mW E.I.R.P.

14. Tiedot asetuksen (EU) 2023/826 mukaan

Tietoa energiankulutuksesta löytyy osoitteesta:

<https://support.hama.com/00221764>