



**BasicCharge 4**  
RCB104/RECB104  
4amp


**BasicCharge 6**  
RCB106/RECB106  
6amp

## Instructions


Retain these instructions for future reference



[www.ringautomotive.co.uk](http://www.ringautomotive.co.uk)

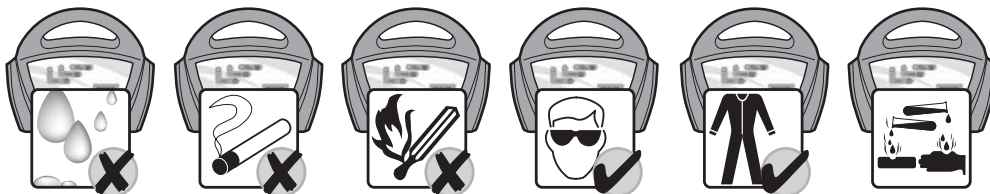

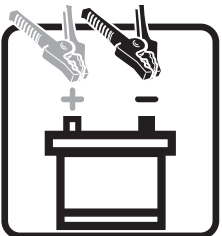

<b>1</b> (GB) Safety (F) Sécurité (D) Sicherheit	(I) Sicurezza (E) Seguridad (P) Segurança	(S) Säkerhet (NL) Veiligheid (DK) Sikkerhed
<p>(GB) <b>RISK OF EXPLOSION!</b> Only connect the battery leads when the mains supply is disconnected</p> <p>(F) <b>DANGER D'EXPLOSION!</b> Ne brancher les bornes de la batterie que lorsque celle-ci est débranchée de l'alimentation principale</p> <p>(D) <b>EXPLOSIONSGEFAHR!</b> Die Batteriekabel nur bei abgetrennter Netzversorgung anschließen.</p>	<p>(I) <b>RISCHIO DI ESPLOSIONE!</b> Staccare l'alimentazione di rete prima di collegare i conduttori della batteria</p> <p>(E) <b>¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!</b> Conectar los terminales de la batería sólo cuando esté desconectada la alimentación principal</p> <p>(P) <b>RISCO DE EXPLOÇÃO!</b> Ligar os condutores da bateria somente quando a fonte de fornecimento das</p>	<p>linhas de alimentação se encontrar desligada</p> <p>(S) <b>RISK FÖR EXPLOSION!</b> Anslut aldrig batterikablar när strömmen är på</p> <p>(NL) <b>EXPLOSIEGEVAAR!</b> Sluit de accukabels slechts aan wanneer de netvoeding is losgekoppeld.</p> <p>(DK) <b>RISIKO FOR EKSPLOSION!</b> Tilslut kun batteriledningerne, når strømtilførslen er slået fra</p>
<p>(GB) Never use the charger in a confined area without adequate ventilation and air flow</p> <p>(F) Ne jamais utiliser le chargeur dans un endroit fermé, sans une aération et un flux d'air adéquats.</p> <p>(D) Das Ladegerät nie in einem geschlossenen Bereich ohne ausreichende Lüftung und Luftstrom einsetzen.</p>	<p>(I) Non utilizzare il caricabatterie in ambienti chiusi senza adeguata ventilazione e ricircolo d'aria</p> <p>(E) No utilizar nunca el cargador en un área cerrada sin una ventilación y un flujo de aire adecuados</p> <p>(P) Nunca utilizar o carregador numa área confinada sem ventilação adequada e sem corrente de ar</p>	<p>(S) Använd aldrig laddaren i trånga utrymmen som saknar tillräckligt med ventilation och luftflöde</p> <p>(NL) Gebruik de acculader nooit in een besloten ruimte zonder voldoende ventilatie en luchtstroming.</p> <p>(DK) Opladeren må aldrig bruges på et trangt sted uden tilstrækkelig ventilation og luftgennemstrømning</p>
	<p>(GB) <b>Polarity check –</b> to protect the charger from incorrect connection i.e. the red (+) clip connected to the black (-) battery terminal or vice versa a protective fuse is fitted. If connected incorrectly this protective fuse will blow and will need to be replaced by a fuse of the same size and rating.</p>	<p>The fuse is located in the AC mains plug storage area - See specification table for fuse details</p>

**F** **Vérification de la polarité –**  
afin de protéger le chargeur contre un branchement incorrect, c'est-à-dire la cosse rouge (+) branchée à la borne noire (-) de la batterie ou vice-versa, celui-ci est équipé d'un fusible de protection. Si le chargeur est branché de manière incorrecte, le fusible fondra et devra être remplacé par un fusible de même taille et de même classe. Le fusible est situé dans la zone de la prise d'alimentation en CA

- Voir le tableau des caractéristiques pour les données du fusible

**D** **Polaritätsprüfung –**  
zum Schutze des Ladegeräts vor einem falschen Anschluss, d.h., rote (+) Klemme am schwarzen (-) Batteriepol oder umgekehrt, ist eine Sicherung eingebaut. Bei einer Falschverpolung brennt diese Sicherung durch und muss durch eine Sicherung der gleichen Größe und mit dem gleichen Nennwert ersetzt werden. Die Sicherung befindet sich im Lagerfach für den WS-Netzstecker.

- Siehe Spezifikationstabelle für Einzelheiten zur Sicherung.

**NUR FÜR VERWENDUNG IN GEBÄUDEN – Immer von Flüssigkeiten fernhalten**

**I** **Verifica della polarità –**  
per proteggere il caricabatterie da collegamenti impropri (es., contatto rosso (+) collegato al terminale nero (-) della batteria o viceversa), è previsto un fusibile di protezione. Se collegato in modo improprio, il fusibile di protezione si brucia e dev'essere sostituito con uno altro delle stesse dimensioni e caratteristiche. Il fusibile si trova nel vano della spina di alimentazione CA

- Per i dati del fusibile vedere tabella delle specifiche

**E** **Comprobación de polaridad –**  
para proteger el cargador contra una conexión incorrecta, es decir el clip rojo (+) conectado al terminal negro (-) de la batería o viceversa está montado un fusible protector. Si se conecta incorrectamente este fusible protector se fundirá y deberá ser sustituido por un fusible del mismo tamaño y la misma clasificación. El fusible está situado en el área de ubicación de la toma de red de CA

- Ver la tabla de especificaciones para los datos del fusible

**P** **Verificação da polaridade –**  
para proteger o carregador de ligação incorrecta, i.e. o grampo vermelho (+) ligado ao terminal preto (-) da bateria, ou vice-versa, foi adaptado um fusível de protecção. Se incorrectamente ligado este fusível de protecção fundirá e será necessário substituí-lo por um fusível do mesmo tamanho e classificação. O fusível está localizado na área de armazenamento das linhas de alimentação da tomada CA

- Ver tabela de especificação para mais detalhes acerca do fusível

**S** **Polaritetskontroll –**  
en skyddande säkring förhindrar att laddaren ansluts på felaktigt sätt. t.ex. att den röda (+) klämman ansluts till det svarta (-) batteriuttaget eller vice versa. Vid en felaktig anslutning går denna skyddande säkring och måste därefter bytas ut mot en säkring av samma storlek och styrka. Säkringen sitter i växelströmskontaktens förvaringsplats.

- Information om säkringar finns i tabellen med specifikationer



**(NL) Polariteitscontrole –**  
de acculader is beveiligd via een zekering tegen verkeerde aansluitingen, d.w.z. aansluiten van de rode (+) klem op de zwarte (-) accupool, of omgekeerd. De zekering brandt door zodra de kabels verkeerd worden aangesloten en moet daarna worden vervangen door een zekering van dezelfde grootte en met dezelfde waarde. De zekering bevindt zich in de holte in de AC-stekker.

- Zie de tabel met specificaties voor informatie over de zekering

**(DK) Polaritetskontrol.**  
Med henblik på at beskytte opladeren mod forkert tilslutning, dvs. den røde (+) klemme tilsuttet den sorte (-) pol på batteriet eller omvendt, er der monteret en sikring. Hvis tilslutningen er forkert, vil denne sikring smelte og skal udskiftes med en sikring af samme størrelse og kapacitet. Sikringen sidder i vekselstrømsstikkets opbevaringsområde

- Se specifikationstabellen for data for sikringen



**(GB) INDOOR USE ONLY –**  
Keep away from liquids at all times

**(F) UTILISATION À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT –**  
Garder éloigné de liquides à tout moment.

**(D) NUR FÜR VERWENDUNG IN GEBÄUDEN –**  
Immer von Flüssigkeiten fernhalten

**(I) SOLO PER USO INTERNO –**  
Tenere sempre lontano da liquidi

**(E) UTILIZACIÓN SÓLO EN INTERIORES –**  
Mantener alejado de líquidos en todo momento


**(P) PARA UTILIZAR APENAS EM ESPAÇOS FECHADOS –**  
Manter sempre afastado de líquidos

**(S) ENDAST FÖR INOMHUSBRUK –**  
Får inte utsättas för flytande ämnen

**(NL) ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS –**  
Altijd uit de omgeving van vloeistoffen houden





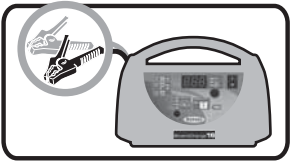
**(DK) KUN TIL INDENDØRS BRUG -**  
Holdes væk fra væsker, til enhver tid
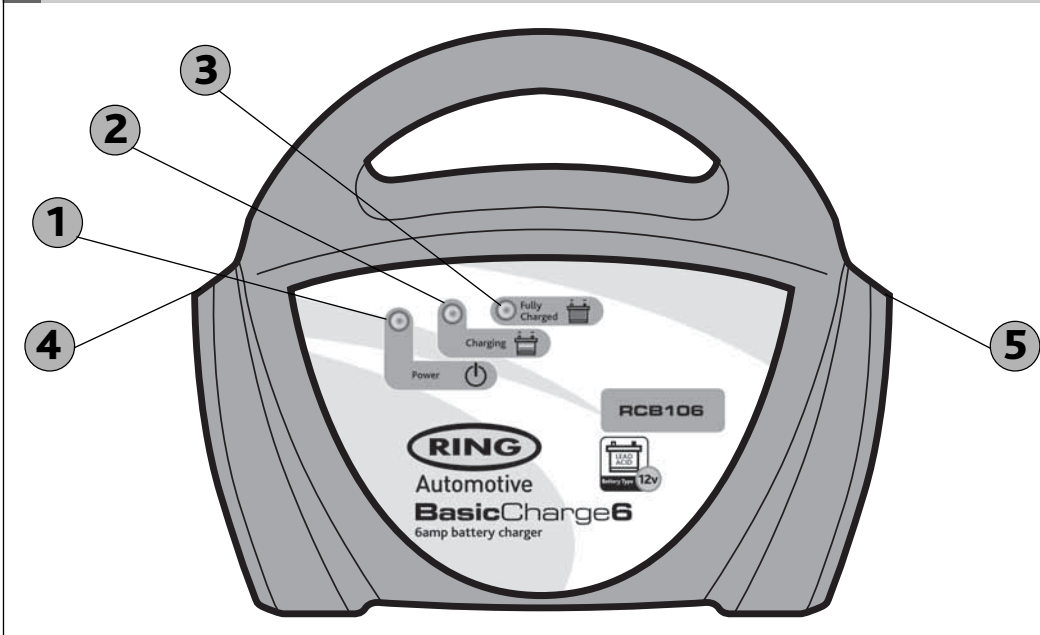
<b>2</b>	<b>GB</b> SimplyCharge Features and Product Detail	<b>I</b> Caratteristiche di SimplyCharge e descrizione del prodotto	<b>S</b> SimplyCharge – funktioner och produktinformation
	<b>F</b> Caractéristiques et Données du Produit SimplyCharge	<b>E</b> Características y Datos del Producto del SimplyCharge	<b>NL</b> Functies van SimplyCharge en productinformatie
	<b>D</b> SimplyCharge Funktionen und Produkteinheiten	<b>P</b> Características do SimplyCharge e detalhes acerca do produto	<b>DK</b> SimplyCharge funktioner og produktinformation




<b>1</b>	<p>Power</p>	<b>GB</b> 1. 'Power' indicating LED – Red
		<b>F</b> 1. LED indicateur de 'Alimentation' – Rouge
		<b>D</b> 1. Netz-LED – rot
		<b>I</b> 1. LED di 'Alimentazione' – Rosso
		<b>E</b> 1. LED indicador de 'Energía' – Rojo
		<b>P</b> 1. LED indicador de funcionamento ("Power") – Vermelho
		<b>S</b> 1. Strömindikator – röd
		<b>NL</b> 1. LED-indicatielampje 'Power' (voeding aan) – rood
		<b>DK</b> 1. Strømlampe 'Power' – Rød




<p><b>2</b></p>  <p>Charging </p>	<p>Ⓒ 2. Battery 'Charging' indicator LED – Amber</p> <p>Ⓕ 2. LED indicateur de 'Charge en cours' de la batterie – Orange</p> <p>Ⓓ 2. Batterie-Laden-LED – gelb</p> <p>Ⓘ 2. LED di 'Carica in corso' – Ambra</p> <p>Ⓔ 2. LED indicador de 'Carga' de la batería – Ámbar</p> <p>Ⓟ 2. LED indicador de carregamento da bateria ("Charging") – Âmbar</p> <p>Ⓢ 2. Indikator för pågående batteriladdning – gul</p> <p>Ⓝ 2. LED-indicatielampje 'Charging' (bezig met laden)' - amber</p> <p>Ⓔ 2. Batteriladelampe 'Charging' – Gul</p>
<p><b>3</b></p>  <p>Fully Charged </p>	<p>Ⓒ 3. Battery 'Fully Charged' indicating LED – Green</p> <p>Ⓕ 3. LED indicateur de batterie 'Totalement chargée' – Vert</p> <p>Ⓓ 3. Batterie-Geladen-LED – grün</p> <p>Ⓘ 3. LED di 'Carica completa' – Verde</p> <p>Ⓔ 3. LED indicador de batería 'Totalmente Cargada' – Verde</p> <p>Ⓟ 3. LED indicador de bateria completamente carregada ("Fully Charged") – Verde</p> <p>Ⓢ 3. Indikator för fulladdat batteri – grön</p> <p>Ⓝ 3. LED-indicatielampje 'Fully Charged' (volledig opgeladen) - groen</p> <p>Ⓔ 3. Lampe for opladet batteri 'Fully Charged' – Grøn</p>
<p><b>4</b></p> 	<p>Ⓒ 4. Battery clips – located in battery clip storage area</p> <p>Ⓕ 4. Cosses de la batterie – situées dans la zone d'emplacement de la cosse de la batterie</p> <p>Ⓓ 4. Batterieezangen – befinden sich im Batterieezangen-Lagerfach</p> <p>Ⓘ 4. Contatti batteria – si trovano nell'apposito vano</p> <p>Ⓔ 4. Clips de la batería – situado en el área de ubicación del clip de la batería</p> <p>Ⓟ 4. Grampos da bateria – localizados na área de armazenamento dos grampos da bateria</p> <p>Ⓢ 4. Batteriklämmor – finns i batteriklämmornas förvaringsplats</p> <p>Ⓝ 4. Accuklemmen – in opslagruimte voor accuklemmen</p> <p>Ⓔ 4. Batteriklemmer - sidder i batteriklemmeopbevaringsområdet</p>

5

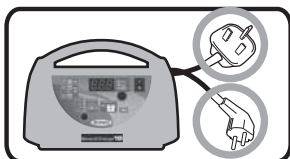



- Ⓒ 5. AC mains power lead – located in AC mains power lead storage area
- Ⓕ 5. Borne d'alimentation en CA – située dans la zone d'emplacement de la borne d'alimentation en CA du réseau
- Ⓓ 5. WS-Netzkabel – befindet sich im WS-Netzkabel-Lagerfach
- Ⓘ 5. Conduttore di alimentazione CA – si trova nel vano conduttori alimentazione CA
- Ⓔ 5. Terminal de alimentación de la red de CA – situado en el área de ubicación del terminal de alimentación de la red de CA
- Ⓖ 5. Condutor de fornecimento das linhas de alimentação CA – localizado na área de armazenamento do condutor de fornecimento das linhas de alimentação CA
- Ⓔ 5. Växelströmskabel – finns i växelströmskabelns förvaringsplats
- Ⓓ 5. AC-netstroomkabel – in opslagruimte voor netstroomkabel
- Ⓓ 5. Vekselstrømsledning – sidder i opbevaringsområdet for vekselstrømsledning

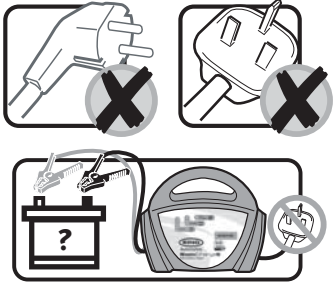

<b>3</b> (GB) Operation (F) Fonctionnement (D) Bedienung	(I) Funzionamento (E) Funcionamiento (P) Funcionamento	(S) Drift (NL) Bediening (DK) Betjening
(GB) Operating conditions and guide lines (F) Conditions et instructions d'utilisation (D) Betriebsbedingungen und Richtlinien. (I) Condizioni operative e linee guida	(E) Condiciones y directrices de funcionamiento (P) Condições de funcionamento e normas de procedimento. (S) Driftförhållanden och riktlinjer (NL) Gebruiksomstandigheden en voorschriften.	(DK) Driftsbetingelser og brugsvejledning.
<b>1</b> 	(GB) <b>Caution</b> Ensure AC mains plug is not connected to the AC main supply (F) <b>Précautions</b> S'assurer que la prise d'alimentation CA du réseau n'est pas branchée à l'alimentation principale en CA (D) <b>Vorsicht</b> Sicherstellen, dass das WS-Netzkabel noch nicht in einer WS-Netzsteckdose steckt. (I) <b>Attenzione</b> Verificare che la spina di alimentazione CA non sia collegata all'alimentazione CA (E) <b>Precaución</b> Asegurarse de que la toma de red de CA no está conectada a la alimentación principal de CA	(P) <b>Atenção</b> Certifique-se que a tomada da rede de alimentação CA não se encontra ligada ao principal fornecimento de CA (S) <b>Varning</b> Kontrollera att växelströmskontakten inte är ansluten till nätet (NL) <b>Voorzichtig</b> Zorg dat de AC-netstekker niet op de AC-netvoeding is aangesloten (DK) <b>Forsigtig</b> Sørg for at vekselstrømsstikket ikke er sat i elnettets stikkontakt



**2**

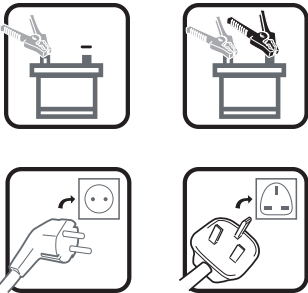**GB Connection**  
 Attach the red (+) battery clip to the red (+) terminal on the battery  
 Attach the black (-) battery clip to the black (-) terminal on the battery  
 Connect AC mains plug to 220/240v AC mains supply. 'Power' LED illuminates

**F Connexion**  
 Brancher la cosse de batterie rouge (+) sur la borne rouge (+) de la batterie  
 Brancher la cosse de batterie noire (-) sur la borne noire (-) de la batterie  
 Brancher la fiche d'alimentation en CA dans la prise d'alimentation de 220/240V. Le LED 'Alimentation' s'éclairera

**D Anschluss**  
 Die rote (+) Batteriezeange an die rote (+) Batterieklemme anschließen.  
 Die schwarze (-) Batteriezeange an die schwarze (-) Batterieklemme anschließen.  
 Den WS-Netzstecker in eine 220/240-V-WS-Netzsteckdose stecken. Die Netz-LED leuchtet auf.

**I Collegamento**  
 Collegare il contatto rosso (+) al terminale rosso (+) sulla batteria  
 Collegare il contatto nero (-) al terminale nero (-) sulla batteria  
 Collegare la spina di alimentazione CA all'alimentazione a 220/240V CA. Si accende il LED 'Alimentazione'

**E Conexión**  
 Conectar el clip de batería rojo (+) al terminal rojo (+) de la batería  
 Conectar el clip de batería negro (-) al terminal negro (-) de la batería  
 Conectar la toma de red de CA a la alimentación de la red de 220/240v. Se ilumina el LED 'Energía'

**P Ligação**  
 Prenda o grampo vermelho (+) de bateria ao terminal vermelho (+) na bateria  
 Prenda o grampo preto (-) de bateria ao terminal preto (-) na bateria  
 Ligar a tomada das linhas de alimentação a uma fonte de 220/240v. O LED indicador de funcionamento ("Power") acende



**(S) Anslutning**

Anslut den röda (+) batteriklämman till det röda (+) batteriuttaget

Anslut den svarta (-) batteriklämman till det svarta (-) batteriuttaget

För in växelströmskontakten i ett 220/240V-uttag. Strömindikatorn tänds

**(DK) Tilslutning**

Sæt den røde (+) batteriklemme på den røde (+) pol på batteriet

Sæt den sorte (-) batteriklemme på den sorte (-) pol på batteriet

Tilslut vekselstrømsstikket til 220/240V netstrøm. Strømlampen 'Power' lyser

**(NL) Aansluiting**

Bevestig de rode (+) accuklem aan de rode (+) klem op de accu

Bevestig de zwarte (-) accuklem aan de zwarte (-) klem op de accu

Steek de AC-netstekker in het 220/240V stopcontact. Het LED-indicatielampje 'Voeding aan' gaat branden

**3**



**(GB) Charging**

During charging the amber 'Charging' LED illuminates

**(F) Charge en cours**

Durant la charge, le LED orange 'Charge en cours' s'éclairera.

**(D) Laden**

Während des Ladens leuchtet die gelbe Laden-LED.

**(I) Carica in corso**

Durante la carica si accende il LED 'Carica in corso'

**(E) Carga**

Durante la carga se ilumina el LED ámbar 'Carga'

**(P) Carregamento**

Durante a fase de carregamento o LED de carregamento de luz âmbar ("Charging" LED) permanece aceso

**(S) Laddning**


Den gula laddningslampan lyser under laddning






**(NL) Opladen**

Tijdens het opladen brandt de amberkleurige 'Charging' LED

**(DK) Opladning**

Under opladning lyser den gule ladelampe, 'Charging'

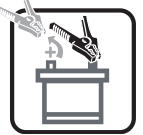**4** Fully Charged 

**(D) Geladen**  
Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die grüne Geladen-LED auf.  
Die WS-Netzversorgung ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen.  
Die rote (+) positive Batteriezeange abnehmen.  
Die schwarze (-) negative Batteriezeange abnehmen.

**(I) Carica completa**  
Quando la carica è completa si accende il LED verde 'Carica completa'  
Spegner e scollegare l'alimentazione di CA  
Scollegare il contatto positivo rosso (+)  
Scollegare il contatto negativo (-) nero

**(E) Cargado**  
Cuando la carga se ha completado se ilumina el LED verde 'Cargada'  
Apagar y desconectar la alimentación de la red de CA  
Desconectar el clip de batería positivo rojo (+)  
Desconectar el clip de batería negativo negro (-)

**(P) Processo de carregamento concluído**  
Quando o processo de carregamento estiver concluído o LED verde indicador de bateria carregada ("Charged" LED) acende  
Desligar e desconectar a fonte das linhas de alimentação CA

Desligar o grampo vermelho (+) da bateria  
Desligar o grampo preto negativo (-) da bateria

**(S) Laddad**  
Den gröna laddningslampan tänds när laddningen är genomförd  
Stäng av och bryt strömmen  
Ta bort den röda (+) positiva batteriklämman  
Ta bort den svarta (-) negativa batteriklämman

**(NL) Opgeladen**  
Wanneer de accu geheel is opgeladen brandt de groene 'Charged' LED  
Schakel de AC-netvoeding uit en koppel de AC-netvoeding los  
Maak de rode (+) positieve accuklem los  
accuklem los?Maak de zwarte (-) negatieve

**(DK) Opladet**  
Når opladningen er fuldført lyser den grønne ladelampe, 'Charged'  
Sluk for og afbryd for vekselstrømstilførslen  
Tag den røde, positive (+) batteriklemme af  
Tag den sorte, negative (-) batteriklemme af



4	(GB) Specifications	(I) Specifiche	(S) Specifikationer
	(F) Spécifications	(E) Especificaciones	(NL) Specificaties
	(D) Technische Daten	(P) Especificações	(DK) Specifikationer
(GB)	Input Voltage	220-240VAC	
	Charging Current	BasicCharge4: 4amp (RMS) 2.7amp (DC)	
		BasicCharge6: 6amp (RMS) 4amp (DC)	
	Output Voltage	12v DC	
	Types of battery	Lead Acid	
	Battery Capacity	BasicCharge4: 20AH - 50AH BasicCharge6: 20AH - 70AH	
	Dimensions	215mm x 80mm x 180mm	
	Weight	1.77kg	
	Fuse Rating	BasicCharge4: 5amp blade fuse BasicCharge6: 7.5amp blade fuse	
	Part Number	BasicCharge4: RCB104 BasicCharge6: RCB106	
(I)	Tensione d'ingresso	220-240VAC	
	Corrente di carica	BasicCharge4: 4amp (RMS) 2.7amp (DC)	
		BasicCharge6: 6amp (RMS) 4amp (DC)	
	Tensione d'uscita	12v DC	
	Tipi di batteria	Al piombo	
	Capacità batteria	BasicCharge4: 20AH - 50AH BasicCharge6: 20AH - 70AH	
	Dimensioni	215mm x 80mm x 180mm	
	Peso	1.77kg	
	Caratteristiche del fusibile	BasicCharge4: Fusibile a lama da 5 Amp BasicCharge6: Fusibile a lama da 7.5 Amp	
	Codice	BasicCharge4: RECB104 BasicCharge6: RECB106	
(S)	Inspänning	220-240VAC	
	Laddningsström	BasicCharge4: 4amp (RMS) 2.7amp (DC)	
		BasicCharge6: 6amp (RMS) 4amp (DC)	
	Utspänning	12v DC	
	Typ av batteri	Blybatteri	
	Batteriets kapacitet	BasicCharge4: 20AH - 50AH BasicCharge6: 20AH - 70AH	
	Mått	215mm x 80mm x 180mm	
	Vikt	1.77kg	
	Säkringsstorlek	BasicCharge4: 5 amp. bladsäkring BasicCharge6: 7.5 amp. bladsäkring	
	Artikelnummer	BasicCharge4: RECB104 BasicCharge6: RECB106	

E	Voltage d'entrée	220-240VAC	
	Courant de charge	BasicCharge4:	4amp (RMS) 2.7amp (DC)
		BasicCharge6:	6amp (RMS) 4amp (DC)
	Voltage de sortie	12v DC	
	Types de batterie	Plomb Acide	
	Capacité de la batterie	BasicCharge4:	20AH - 50AH
		BasicCharge6:	20AH - 70AH
	Dimensions	215mm x 80mm x 180mm	
	Poids	1.77kg	
	Classe du fusible	BasicCharge4:	Fusible à lame de 5amp
		BasicCharge6:	Fusible à lame de 7.5amp
Numéro de pièce	BasicCharge4:	RECB104	
	BasicCharge6:	RECB106	
E	Voltaje de entrada	220-240VAC	
	Corriente de carga	BasicCharge4:	4amp (RMS) 2.7amp (DC)
		BasicCharge6:	6amp (RMS) 4amp (DC)
	Voltaje de salida	12v DC	
	Tipos de batería	Plomo Acido	
	Capacidad de la batería	BasicCharge4:	20AH - 50AH
		BasicCharge6:	20AH - 70AH
	Dimensiones	215mm x 80mm x 180mm	
	Peso	1.77kg	
	Clasificación del fusible	BasicCharge4:	Fusible de cuchilla de 5 amp
		BasicCharge6:	Fusible de cuchilla de 7.5 amp
Número de pieza	BasicCharge4:	RECB104	
	BasicCharge6:	RECB106	
NL	Ingangsspanning	220-240VAC	
	Laadstroom	BasicCharge4:	4amp (RMS) 2.7amp (DC)
		BasicCharge6:	6amp (RMS) 4amp (DC)
	Uitgangsspanning	12v DC	
	Accutypes	Loodzuur	
	Accucapaciteit	BasicCharge4:	20AH - 50AH
		BasicCharge6:	20AH - 70AH
	Afmetingen	215mm x 80mm x 180mm	
	Gewicht	1.77kg	
	Waarde van zekering	BasicCharge4:	5amp steekzekering
		BasicCharge6:	7.5amp steekzekering
Onderdeelnummer	BasicCharge4:	RECB104	
	BasicCharge6:	RECB106	



Ⓐ Eingangsspannung	220-240VAC	
Ladestrom	BasicCharge4:	4amp (RMS) 2.7amp (DC)
	BasicCharge6:	6amp (RMS) 4amp (DC)
Ausgangsspannung	12v DC	
Batterietypen	Bleiakkumulator	
Batterie Kapazität	BasicCharge4:	20AH - 50AH
	BasicCharge6:	20AH - 70AH
Abmessungen	215mm x 80mm x 180mm	
Gewicht	1.77kg	
Sicherungsennstrom	BasicCharge4:	5 A Flachstecksicherung
	BasicCharge6:	7.5 A Flachstecksicherung
Teilenummer	BasicCharge4:	RECB104
	BasicCharge6:	RECB106

Ⓐ Tensão de entrada	220-240VAC	
Corrente de carregamento	BasicCharge4:	4amp (RMS) 2.7amp (DC)
	BasicCharge6:	6amp (RMS) 4amp (DC)
Tensão de saída	12v DC	
Tipos de bateria	Ácido de chumbo	
Capacidade da bateria	BasicCharge4:	20AH - 50AH
	BasicCharge6:	20AH - 70AH
Dimensões	215mm x 80mm x 180mm	
Peso	1.77kg	
Classificação do fusível	BasicCharge4:	Fusível de lâmina de 5amp
	BasicCharge6:	Fusível de lâmina de 7.5amp
Número da peça	BasicCharge4:	RECB104
	BasicCharge6:	RECB106

Ⓐ Indgangsspænding	220-240VAC	
Ladestrøm	BasicCharge4:	4amp (RMS) 2.7amp (DC)
	BasicCharge6:	6amp (RMS) 4amp (DC)
Udgangsspænding	12v DC	
Batterityper	Blysyre	
Batterikapacitet	BasicCharge4:	20AH - 50AH
	BasicCharge6:	20AH - 70AH
Dimensioner	215mm x 80mm x 180mm	
Vægt	1.77kg	
Sikringsklasse	BasicCharge4:	5 A bladsikring
	BasicCharge6:	7.5 A bladsikring
Reservedelsnummer	BasicCharge4:	RECB104
	BasicCharge6:	RECB106

- |  |   |
|--|---|
| Ⓒ The BasicCharge range are CE approved          | ⒫ A amplitude do BasicCharge é aprovada pela CE |
| Ⓕ La gamme BasicCharge est homologuée par la CE  | Ⓖ BasicCharge-serien är CE-godkänd              |
| Ⓓ Die BasicCharge Baureihe ist CE-zugelassen     | Ⓗ Alle BasicCharge producten zijn CE-gekeurd    |
| Ⓘ La serie BasicCharge è omologata CE            | Ⓙ BasicCharge produktprogrammet er CE-godkendt  |
| Ⓔ La gama de BasicCharge está aprobada por la CE |   |

EMC: EN55014-1 / EN55014-2 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3  
LVD : EN60335-1 / EN60335-2-29  
EMF : EN50366



- Ⓒ No serviceable parts. Do not use if the leads are damaged – danger of shock
- Ⓕ Ne comprend aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Ne pas utiliser si les bornes sont endommagées – danger de décharge électrique
- Ⓓ Enthält keine Teile, die vom Nutzer repariert werden können. Nicht verwenden, wenn die Kabel beschädigt sind – Stromschlaggefahr
- Ⓘ Non sono presenti parti riparabili dall'utente. Non utilizzare in presenza di conduttori danneggiati (rischio di scosse)
- Ⓔ No incluye piezas que pueda reparar el usuario. No utilizar si los terminales están dañados – peligro de descarga eléctrica
- ⒫ Sem peças reparáveis pelo utilizador. Não utilizar se os condutores estiverem danificados – perigo de choque
- Ⓔ Inga delar kräver underhåll. Använd inte om kalblarna är skadade – risk för elchock föreligger
- Ⓖ Er zijn geen repareerbare of vervangbare onderdelen. Niet gebruiken indien de kabels beschadigd zijn - gevaar van elektrische schok
- Ⓓ Ingen dele kan repareres. Må ikke bruges, hvis ledningerne er beskadiget, da der er fare for elektrisk stød



Automotive

Distributed by: Ring Automotive Limited, Gelderd Road, Leeds, England LS12 6NA

+44 (0)113 213 2000

+44 (0)113 231 0266

autosales@ringautomotive.co.uk

www.ringautomotive.co.uk



LXXX