



NAVODILA ZA UPORABO
USB kontaktni ročni čitalec črtnih kod
Manhattan

Kataloška št.: **91 44 08**

KAZALO

1. OPIS NAPRAVE	4
1.1 SPLOŠNO.....	4
1.2 PREDSTAVITEV	4
1.3 PODPRTE KODE	4
1.4 NAMESTITEV	4
1.5 DOLOČITEV PINOV	5
2. KONFIGURACIJA - SPLOŠNO.....	7
2.1 DIAGRAM DELA.....	7
2.2 CIKEL PROGRAMIRANJA	7
2.3 PRIVZETE TOVARNIŠKE NASTAVITVE	8
2.4 GLAVNI ELEMENTI KONFIGURACIJE	8
3. PRIKLJUČEK IN IZBIRA NAČINA SKENIRANJA.....	8
3.1 IZBIRA PRIKLJUČKA	8
3.2 SPOMINSKA FUNKCIJA <le pri HCM102M>	9
3.3 IZBIRA NAČINA SKENIRANJA	9
4. PARAMETRI KOMUNIKACIJE	9
4.1 PARAMETRI V NAČINU RS232.....	9
4.2 PARAMETRI TIPKOVNICE.....	10
4.3 PARAMETRI IZHODNIH ZNAKOV.....	11
4.4 PARAMETRI "WAND" EMULACIJE	12
5. ČRTNE KODE IN OSTALO.....	13
5.1 IZBIRA SIMBOLOGIJE.....	13
5.2 PARAMETRI UPC/EAN/JAN	15
5.3 PARAMETRI "CODE 39"	16
5.4 PARAMETRI " CODE 128"	17
5.5 PARAMETRI "INTERLEAVE 25"	18
5.6 PARAMETRI "INDUSTRIAL 25"	19
5.7 PARAMETRI "MATRIX 25"	21
5.8 PARAMETRI "CODABAR/NW7"	22
5.9 PARAMETRI " CODE 93"	23
5.10 PARAMETRI " CODE 11"	24
5.11 PARAMETRI "MSI/PLESSEY CODE "	24
5.12 PARAMETRI " CODE 2 OF 6"	25
5.13 PARAMETRI "LCD25"	26
5.14 PARAMETRI "TELEPEN"	27
5.15 "GS1 DATABAR" ("RSS CODE")	28
6. RAZNI PARAMETRI	29
6.1 IZBIRA JEZIKA	29
6.2 ID ČRTNE KODE	30
6.3 STOPNJA BRANJA.....	31
6.4 NATANČNOST	31
6.5 PISK	32
6.6 LED KONTROLA (le SV700).....	32
6.7 OBČUTLJIVOST NEPREKINJENEGA SKENIRANJA	32
6.8 FUNKCIJA "NOTEBOOK"	33

6.9 OBRNJENO BRANJE IZHODNIH ZNAKOV	33
6.10 NASTAVITEV BRISANJA.....	33
6.11 NASTAVITEV VSTAVLJANJA	34
6.12 NASTAVITEV IR SENZORJA (le LG303)	36
7. DODATEK	36
A. TABELA DECIMALNIH VREDNOSTI	36
B. ASCII TABELA	36
C. TABELA FUNKCIJSKIH GUMBOV	39
8. ODSTRANJEVANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME	40
9. IZJAVA O SKLADNOSTI.....	40
GARANCIJSKI LIST	41

1. OPIS NAPRAVE

1.1 SPLOŠNO

Zahvaljujemo se vam za nakup tega čitalca črtnih kod z naprednim in raznolikim dekoderjem. Dekoder deluje z vrsto različnih tipov črtnih kod, čitalnikov in računalniških priključkov. Samodejno razlikuje preko dvajset različnih simbologij.

S skeniranjem črtnih kod navedenih v meniju, lahko na enostaven način konfigurirate možnosti za dekodiranje in izbiro priključka.

FCC izjava



Naprava je bila testirana in je dokazano skladna z omejitvami navedenimi v delu 15 in poddelu B pravilnika FCC. Zdrži vse zahteve skladno z ANSI C63.4 & FCC dela 15 za B uredbe in CISPR22 razred B.

CE standardi



Tukaj navedena CE oznaka ponazarja, da izdelek je bil testiran v skladu s postopki, navedenimi v Direktivi Sveta Evrope 2004/108/ES, in potrjuje, da je v skladu z evropskim standardom EN55022:2006:razred B, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003, IEC61000-3-2:2006, IEC61000-3-3:1995+A1:2005, IEC61000-4-2:2001, IEC61000-4-3:2006, IEC61000-4-4:2004, IEC61000-4-5:2006, IEC61000-4-6:2001, IEC61000-4-8:2001, IEC61000-4-11:2004.

1.2 PREDSTAVITEV

Ob dobavi preglejte napravo, da na njej ni vidnih znakov poškodb. Če naletite na karšnokoli težavo, se obrnite na vašega prodajalca. Originalno embalažo in priložene dodatke shranite, če bi bilo potrebno napravo vrniti.

1.3 PODPRTE KODE

UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, Interleave 25, Industrial 25, Matrix 25, CODABAR/NW7, Code 11, MSI/PLESSEY, Code 93, China Postage (kitajska pošta), Code 32/Italian Pharmacy (italijanska lekarna).

Ostale kode so na voljo na zahtevo.

1.4 NAMESTITEV

Osnovni napotki

Izklopite vaš računalnik in odklopite napajalni kabel iz omrežja. Priklopite čitalec v prosto USB režo na računalniku. Priklopite nazaj napajalni kabel in vklopite računalnik.

Priklop čitalca

Vnesnik za tipkovnico / RS232C / USB

10 pinski RS45 moški konektor vstavite v spodnji konec čitalca. Ob priklopu morate zaslišati, da klikne na svoje mesto.

Napajanje za čitalec RS-232C

Napajanje lahko poteka na tri načine: uporaba zunanjega +5V napajanja, uporaba opcjskega napajjalnega kabla (KBDC), ki se napaja preko KB priključka tipkovnice ali če gostitelj podpira +5V napajanje iz 9 pina.

Namestitev čitalca na sistem gostitelja

1. Izklopite sistem gostitelja.
2. Po potrebi priklopite napajanje.
3. Na sistem gostitelja priklopite ustrezen port.
4. Vklopite sistem gostitelja.


Preklop kablov

Predno iz čitalca izvlečete kabel, je sistem gostitelja priporočljivo izklopiti in iz same naprave izvleči napajanje.

1. Na spodnji strani naprave poiščite odprtino za "pin".
2. Uporabite upognjeno sponko za papir in njen konico vstavite v odprtino.
3. Zaslišali boste "klik", nato pa se sprosti pritisk kabla, ki nato pade ven iz čitalca.



serija SG/SL

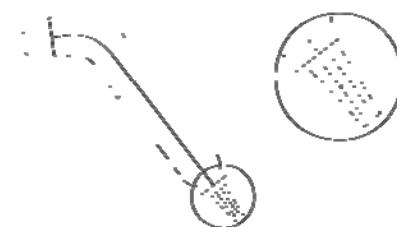

serija SD

1.5 DOLOČITEV PINOV

A. Vhod za Mini dekoder

DB 9 moški

Št. PIN	WANL / Račna za čitalec	ODD / Lesenski čitalec
1	N.C.	S.O.S.
2	DATA	DATA
3	N.C.	N.C.
4	N.C.	N.C.
5	N.C.	TRIGGER
6	N.C.	P. E.
7	GND	GND
8	SHIELD	SHIELD
9	+5V	+5V



B. Izhodni port

1. Izhod za tipkovnico računalnika


DIN 5 moška		DIN 5 ženska	
Št. PIN	Funkcija	Št. PIN	Funkcija
1	HOST CLK	1	KB CLK
2	HOSTDATA	2	KBDATA
4	GND	4	GND
5	Vcc(+5V)	5	Vcc(+5V)



Mini DIN 6 moška		Mini DIN 6 ženska	
Št. PIN	Funkcija	Št. PIN	Funkcija
1	HOSTDATA	1	KB DATA
3	GND	3	GND
4	Vcc	4	Vcc
5	HOST CLK	5	KB CLK
6		6	
3		4	
1		2	


2. Izhod za RS-232

DB 9 ženska	
Št. PIN	Funkcija
2	TXD
3	RXD
5	GND
7	CTS
8	RTS
	Kapacitator
	Vcc (+5V)

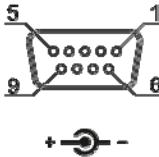


3. Izhod za "WAND" emulacijo

DB 9 ženska	
Št. PIN	Funkcija
2	DATA
7	GND
9	Vcc (+5V)

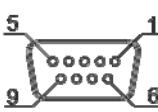

4. Priključek ADB

Mini DIN 4 moška		Mini DIN 4 ženska	
Št. PIN	Funkcija	Št. PIN	Funkcija
1	ADB	1	ADB
3	Vcc	3	Vcc
4	GND	4	GND
3		4	
1		2	

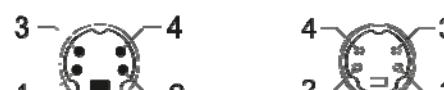


5. Priključek NEC 9801

Mini DB 8 moška		Mini DB 8 ženska	
Št. PIN	Funkcija	Št. PIN	Funkcija
1	RST	1	RST
2	GND	3	GND
3	HOST RDY	4	KB RDY
4	HOST DATA	5	KB DATA
5	RTY	4	RTY
8	+5V	5	+5V
6		7	
3		8	
1		5	
4		2	



2. KONFIGURACIJA - SPLOŠNO

2.1 DIAGRAM DELA

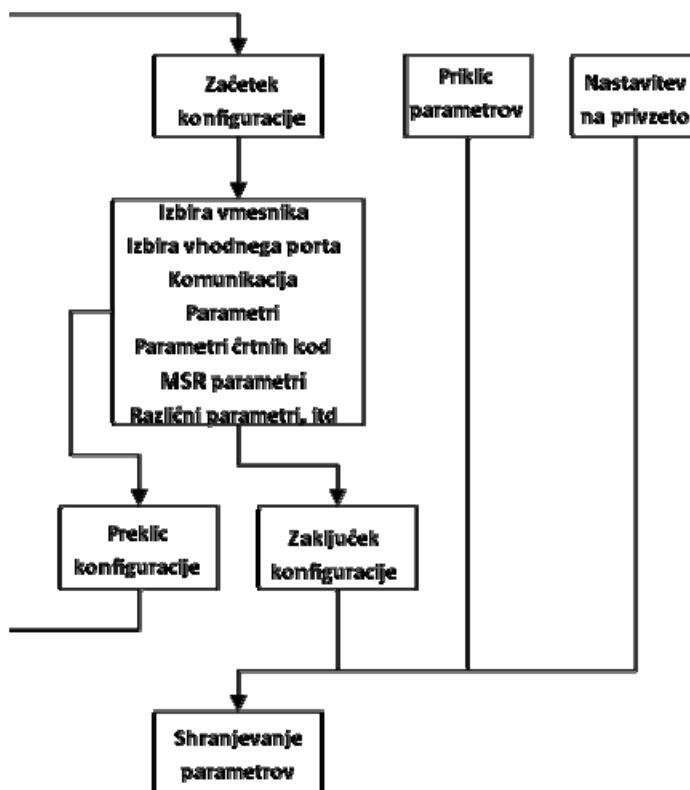

2.2 CIKEL PROGRAMIRANJA

Filosofija programiranja parametrov je prikazana v diagramu dela v poglavju 2.1. V osnovi mora porabnik:

1. Skenirati "Začetek konfiguracije".
2. Skenirati vse potrebne kode za parametre, ki ustreza njegovim potrebam.
3. Za zaključek mora poskenirati še kodo "Zaključek konfiguracije".
4. Če želite shraniti nastavitev, ki ste jih pravkar programirali, poskenirajte kodo "Shranjevanje parametrov".
5. Če želite nazaj na privzete nastavitev, poskenirajte kodo "Nastavitev na privzeto".

2.3 PRIVZETE TOVARNIŠKE NASTAVITVE

Privzete tovarniške nastavitve so v nadaljevanju med znakoma < > izpisane **odebeljeno**. Če sledite postopkom v teh navodilih, lahko nastavite svoje lastne nastavitve. Če želite nastavljeni parametre shraniti, morate poskenirati kodo "Shranjevanje parametrov" v poglavju 2.4, sicer se nastavitve ne shranijo in ko čitalec izključite, se vse nastavite ponastavijo na predhodno shranjene nastavitve.

Če poskenirate kodo "Nastavitev na privzeto", se vse nastavite ponastavijo na privzete tovarniške nastavitve.

2.4 GLAVNI ELEMENTI KONFIGURACIJE

* Če slike spodnjih kod za skeniranje niso dovolj jasne, poskenirajte slike navedenih kod v originalnih navodilih za uporabo, ki ste jih prejeli skupaj z napravo.

Shranjevanje parametrov	 %%+/ 0	Nastavitev parametrov se trajno shranijo.
Priklic shranjenih parametrov	 %%+/ 1	Trenutne parametre zamenjajte z zadnjimi shranjenimi parametri.
Nastavitev na privzeto	 %%+/ 2	Vse parametre nastavite na privzete tovarniške nastavitve.
Začetek konfiguracije	 %%+/ 3	
Zaključek konfiguracije	 %%+/ 4	
Preklic konfiguracije	 %%+/ 6	Prekinite trenutni status programiranja.
Informacije o izdelku	 %%+/ 5	Prikaz informacij o različici dekoderja in časovni kodi.

3. PRIKLJUČEK IN IZBIRA NAČINA SKENIRANJA

3.1 IZBIRA PRIKLJUČKA

< upravljanje preko tipkovnice >



upravljanje preko RS232



"WAND" emulacija



USB upravljanje



3.2 SPOMINSKA FUNKCIJA <le pri HCM102M>

< omogočena >



%0 XI 2

onemogočena



%0 XI 0

3.3 IZBIRA NAČINA SKENIRANJA

< dobro branje / izklop >



%0271

neprekinjeno / sprožilec izklop



%0272

neprekinjeno / samodejni vklop



%0273

utripanje / samodejni vklop



%0276

rezervirano 2 (opcija samozaznave)



%09F8

rezervirano 4



%09FA

sprožilec vklop/izklop



%0270

testiranje



%0275

utripanje



%0274

rezervirano 1



%0277

rezervirano 3



%09F9

rezervirano 5



%09FB

4. PARAMETRI KOMUNIKACIJE

4.1 PARAMETRI V NAČINU RS232

A> Nastavitev "BAUD" stopnje (hitrost prenosa)

1200

2400



%0Y72

4800



%0Y73

<9600>



%0Y77

19200



%0Y74

38400



%0Y75

B> Nastavitev podatkovnih bitov (“data bits”)

7 podatkovnih bitov



%0 Y80

< 8 podatkovnih bitov >

%0 Y88

C> Nastavitev zaključnih bitov (“stop bits”)**< 1 bit >**

%0 Y08

2 bita



%0 Y00

D> Nastavitev paritete**< ni paritete >**

%0 YN7

soda pariteta



%0 YN2

liha pariteta



%0 YN3

oznaka



%0 YN1

presledek



%0 YN0

E> Tresenje rok

Omogočanje RTS/CTS



%0 188

< onemogočanje RTS/CTS >

%0 180

Omogočanje ACK/NAK



%0 144

< onemogočanje ACK/NAK >

%0 140

Omogočanje XON/XOFF



%0 3 K4

< onemogočanje XON/XOFF >

%0 3 K0

4.2 PARAMETRI TIPKOVNICE**A> Vrsta terminala****< IBM PC/AT, PS/2 >**

%0 ZF0

IBM PC/XT



%0 ZF1

IBM PS/2 25, 30



%0 ZF2

NEC 9800



%0 ZF3

Apple namizje (ADB)



%0 ZF4

IBM 5550



%0 ZF5

IBM 122 Key (1)



%0 ZF6

IBM 102 Key



%0 ZF7

IBM 122 Key (2)



%0ZF8

rezervirano 2



%0ZFA

rezervirano 4



%0ZFC

rezervirano 1



%0ZF9

rezervirano 3



%0ZFB

rezervirano 5



%0ZFD

B> Velike/male črke

< brez spremembe >



%0330

male črke



%0332

velike črke



%0331

C> Zaznava velikih črk

omogočena



%0X88

< ni omogočena >



%0X80

D> Pošiljanje znaka z ALT metodo

omogočeno



%0308

< ni omogočeno >



%0300

E> Izbiranje numerične tipkovnice

vklop



%01K4

izklop



%01K0

4.3 PARAMETRI IZHODNIH ZNAKOV

A> Izbira zaključka

<CR+LF>



%7S2+

None



%7S7+

CR



%7S0+

LF



%7 S1+

Presledek



%7 S4+

HT(TAB)



%7 S3+

STX-ETX



%7 S5+

B> Najdaljši čas med znaki

<0 ms>



%0070

5 ms



%0071

10 ms



%0072

25 ms



%0073

50 ms



%0074

100 ms



%0075

200 ms



%0076

300 ms



%0077

4.4 PARAMETRI "WAND" EMULACIJE

A> Zastopanje TTL ravni

< bar enako visok >



%02K4

bar enako nizek



%02K0

B> Izbira hitrosti skeniranja

< hitro >



%0288

počasi



%0280

C> Izbira izhodne (prikazane) oblike (formata)

< prikaz kot Code 39 >



%0208

prikaz kot Code 39 Full ASCII



%0200

prikaz kot originalna oblika kode



%0XK4

5. ČRTNE KODE IN OSTALO

5.1 IZBIRA SIMBOLOGIJE

UPC-A < vklop >



%0A44

izklop



%0A40

UPC-E < vklop >



%0B08

izklop



%0B00

EAN-13/JAN-13/ISBN-13 < vklop >



%0A22

izklop



%0A20

EAN-8/JAN-8 < vklop >



%0A11

izklop



%0A10

CODE 39 < vklop >



%0E08

izklop



%0E00

CODE 128 < vklop >



%0F08

izklop



%0F00

CODABAR/NW7 < vklop >



%0J08

izklop



%0J00

Interleave 25 < vklop >



%0G08

izklop



%0G00

Industrial 25 vklop



%0H08

< izklop >



%0H00

Matrix 25 vklop



CODE 93 vklop



CODE 11 vklop



China Postage vklop



MSI/PLESSEY vklop



Code 2 of 6 vklop



LCD25 vklop



Telepen vklop



Reserved5 vklop



Reserved6 vklop



GS1 DataBar vsesmerni vklop



GS1 DataBar omejeni vklop



GS1 DataBar razširjeni vklop



Izberite vse bar kode



< izklop >



< izklop >



< izklop >



< izklop >



< izklop >



< izklop >



< izklop >



< izklop >



< izklop >



< izklop >



< izklop >



< izklop >



< izklop >



5.2 PARAMETRI UPC/EAN/JAN

A> Način skeniranja

UPC = EAN13 vklop



%0AK4

ISBN-10 omogoči



%0B88

ISSN omogoči



%0B44

Dekodiranje z dodatkom



%0100

Razširitev UPC-E omogoči



%0BH1

EAN8 = EAN13 omogoči



%0AO8

GTIN format omogoči



%0X44

UPC = EAN13 < izklop >



%0AK0

ISBN-13 < omogoči >



%0B80

ISSN < onemogoči >



%0B40

< Samoprepoznaven dodatek >



%0108

Razširitev UPC-E < onemogoči >



%0BH0

EAN8 = EAN13 < onemogoči >



%0AO0

GTIN format < onemogoči >



%0X40

B> Nastavitev dodatkov

< ni prenosa >



%0B33

prenos kode 5



%0B32

prenos kode 2



%0B31

prenos kod 2&5



%0B30

C> Preverjanje prenosa mest

Preverjanje prenosa mest UPC-A < vklop >



%0AI 2

Preverjanje prenosa mest UPC-E < vklop >



%0BI 2

Preverjanje prenosa mest EAN-8 < vklop >



%0A88

Preverjanje prenosa mest EAN-13 < vklop >



%0AH1

izklop



%0AI 0

izklop



%0BI 0

izklop



%0A80

izklop



%0AH0

Preverjanje prenosa mest ISSN < **vklop** >



%0 BK4

izklop



%0 BK0

5.3 PARAMETRI “CODE 39”

A> Vrsta kode

< Standardna >



%0 EH1

Italian Pharmacy/Code 32 < **izklop** >



%0 E80

Full ASCII



%0 EH0

Italian Pharmacy/Code 32 **vklop**



%0 E88

B> Izračunavanje prenosa mest

< Ne izračunaj preverjanja mest >



%0 EM2

Izračunaj preverjanje mest & ne prenesi



%0 EM4

Izračunaj preverjanje mest & prenesi



%0 EM6

C> Začetek/zaustavitev prikaza (izhoda) znakov

omogoči



%0 E44

< ne omogoči >



%0 E40

D> Dekodiranje zvezdice

omogoči



%0 E22

< ne omogoči >



%0 E20

E> Nastavitev dolžine kode

Za nastavitev fiksne dolžine:

1. Poskenirajte kodo “Začetka” želenega kompleta.
2. Pojdite na tabelo decimalnih vrednosti v Dodatku A in tam poskenirajte kodo ki predstavlja dolžino, ki jo želite prebrati.
3. Poskenirajte kodo “Zaključka” želenega kompleta.

Za nastavitev dodatnih dolžin ponovite korake 1-3.

< spremenljivka >



%4 E1 +

Fiksna dolžina (na voljo 2 kompleta)

1. Prvi komplet začetek



%4 E00

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

3. Prvi komplet zaključek



%4 E01

2. Drugi komplet začetek



%4 E00

Drug komplet zaključek



%4 E02

Minimalna dolžina

1. Začetek



%2 + - /

3. Zaključek



%2 C0 +

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

5.4 PARAMETRI " CODE 128"

A> Način skeniranja

UCC/EAN-128 omogoči



%0 F44

< omogoči format ']C1' Code >



%0 F22

< omogoči skupinske ločnike (GS) Code 128 >



%0 F11

< UCC/EAN-128 onemogoči >



%0 F40

onemogoči format ']C1' Code



%0 F20

onemogoči GS Code 128



%0 F10

B> Izračunavanje prenosa mest

ne izračunaj prenosa mest



%0 FN1

Izračunaj prenos mest & prenesi



%0 FN7

< izračunaj prenos mest & ne prenesi >



%0 FN5

C> Dodajanje FNC2

vklop



%0 F88

< izklop >



%0 F80

D> Nastavitev dolžine kode

Za nastavitev fiksne dolžine:

1. Poskenirajte kodo "Začetka" želenega kompleta.
2. Pojdite na tabelo decimalnih vrednosti v Dodatku A in tam poskenirajte kodo ki predstavlja dolžino, ki jo želite prebrati.
3. Poskenirajte kodo "Zaključka" želenega kompleta.

Za nastavitev dodatnih dolžin ponovite korake 1-3.

< spremenljivka >



%4F1+


Fiksna dolžina (na voljo 2 kompleta)

1. Prvi komplet začetek



%4F00

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

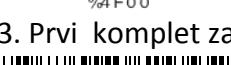

%4F01

3. Prvi komplet zaključek

2. Drugi komplet začetek



%4F00

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

Drugji komplet zaključek



%4F02

Minimalna dolžina



%2+-/

3. Zaključek



%2C1+

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

5.5 PARAMETRI "INTERLEAVE 25"

A> Izračunavanje prenosa mest

< ne izračunaj prenosa mest >



%0GN3

Izračunaj prenos mest & prenesi



%0GN7

izračunaj prenos mest & ne prenesi



%0GN5

B> Nastavitev števila znakov**< soda >**

%0 G8 8

liha

%0 G8 0

C> Brazilska bančniška koda**< omogoči >**

%0 G4 0

onemogoči

%0 G4 4

D> Nastavitev dolžine kode

Za nastavitev fiksne dolžine:

1. Poskenirajte kodo "Začetka" želenega kompleta.
2. Pojdite na tabelo decimalnih vrednosti v Dodatku A in tam poskenirajte kodo ki predstavlja dolžino, ki jo želite prebrati.
3. Poskenirajte kodo "Zaključka" želenega kompleta.

Za nastavitev dodatnih dolžin ponovite korake 1-3.

< spremenljivka >

%4 G1 +

Fiksna dolžina (na voljo 2 kompleta)

1. Prvi komplet začetek



%4 G0 0

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

3. Prvi komplet zaključek



%4 G0 1

2. Drugi komplet začetek



%4 G0 0

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

Drugi komplet zaključek



%4 G0 2

Minimalna dolžina



%2 +- /

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

3. Zaključek



%2 C2 +

5.6 PARAMETRI "INDUSTRIAL 25"**A> Način skeniranja**

IATA omogoči



%0 H4 4

< onemogoči >



%0 H4 0

B> Izračunavanje prenosa mest

< ne izračunaj prenosa mest >



%0 HN3

izračunaj prenos mest & ne prenesi



%0 HN5

Izračunaj prenos mest & prenesi



%0 HN7

C> Nastavitev dolžine kode

Za nastavitev fiksne dolžine:

1. Poskenirajte kodo "Začetka" želenega kompleta.
2. Pojdite na tabelo decimalnih vrednosti v Dodatku A in tam poskenirajte kodo ki predstavlja dolžino, ki jo želite prebrati.
3. Poskenirajte kodo "Zaključka" želenega kompleta.

Za nastavitev dodatnih dolžin ponovite korake 1-3.

< spremenljivka >



%4 H1 +

Fiksna dolžina (na voljo 2 kompleta)

1. Prvi komplet začetek



%4 H0 0

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

3. Prvi komplet zaključek



%4 H0 1

2. Drugi komplet začetek



%4 H0 0

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

Drugji komplet zaključek



%4 H0 2

Minimalna dolžina



%2 + - /

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

3. Zaključek



%2 C3 +

5.7 PARAMETRI "MATRIX 25"

A> Izračunavanje prenosa mest

< ne izračunaj prenosa mest >



%01 N3

izračunaj prenos mest & ne prenesi



%01 N5

Izračunaj prenos mest & prenesi



%01 N7

B> Nastavitev dolžine kode

Za nastavitev fiksne dolžine:

1. Poskenirajte kodo "Začetka" želenega kompleta.
2. Pojdite na tabelo decimalnih vrednosti v Dodatku A in tam poskenirajte kodo ki predstavlja dolžino, ki jo želite prebrati.
3. Poskenirajte kodo "Zaključka" želenega kompleta.

Za nastavitev dodatnih dolžin ponovite korake 1-3.

< spremenljivka >



%41 1+

Fiksna dolžina (na voljo 2 kompleta)

1. Prvi komplet začetek



%41 00

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

3. Prvi komplet zaključek



%41 01

2. Drugi komplet začetek



%41 00

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

Drugji komplet zaključek



%41 02

Minimalna dolžina



%2+- /

3. Zaključek



%2C4 +

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

5.8 PARAMETRI "CODABAR/NW7"

A> Nastavitev začetnega/končnega znaka ob prenosu

vklop



< izklop >



B> Začetek/zaključek vrste prenosa

< A/B/C/D > <Začetek >



A začetek



B začetek



C začetek



D začetek



< A/B/C/D > <Zaključek >



A zaključek



B zaključek



C zaključek



D zaključek



C> Nastavitev dolžine kode

Za nastavitev fiksne dolžine:

1. Poskenirajte kodo "Začetka" želenega kompleta.
2. Pojdite na tabelo decimalnih vrednosti v Dodatku A in tam poskenirajte kodo ki predstavlja dolžino, ki jo želite prebrati.
3. Poskenirajte kodo "Zaključka" želenega kompleta.

Za nastavitev dodatnih dolžin ponovite korake 1-3.

< spremenljivka >



Fiksna dolžina (na voljo 2 kompleta)

1. Prvi komplet začetek



2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

3. Prvi komplet zaključek



2. Drugi komplet začetek



2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

Drugi komplet zaključek



Minimalna dolžina

1. Začetek

%2+- /

3. Zaključek

%2C5+

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

5.9 PARAMETRI "CODE 93"

A> Izračunavanje prenosa mest

< izračunaj prenos 2 mest & ne prenesi >



ne izračunaj prenosa mest



B> Nastavitev dolžine kode

Za nastavitev fiksne dolžine:

1. Poskenirajte kodo "Začetka" želenega kompleta.
2. Pojdite na tabelo decimalnih vrednosti v Dodatku A in tam poskenirajte kodo ki predstavlja dolžino, ki jo želite prebrati.
3. Poskenirajte kodo "Zaključka" želenega kompleta.

Za nastavitev dodatnih dolžin ponovite korake 1-3.

< spremenljivka >



Fiksna dolžina (na voljo 2 kompleta)

1. Prvi komplet začetek



2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

3. Prvi komplet zaključek



2. Drugi komplet začetek



2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

Drugi komplet zaključek



Minimalna dolžina



3. Zaključek



2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

5.10 PARAMETRI "CODE 11"

A> Izračunavanje prenosa mest

< ne izračunaj prenosa mest >



%0LN3

izračunaj prenos 1 mesta & ne prenesi



%0LN5

izračunaj prenos 2 mest & ne prenesi



%0LN4

Izračunaj prenos 1 mesta & prenesi



%0LN7

izračunaj prenos 2 mest & prenesi



%0LN6

B> Nastavitev dolžine kode

Za nastavitev fiksne dolžine:

1. Poskenirajte kodo "Začetka" želenega kompleta.
2. Pojdite na tabelo decimalnih vrednosti v Dodatku A in tam poskenirajte kodo ki predstavlja dolžino, ki jo želite prebrati.
3. Poskenirajte kodo "Zaključka" želenega kompleta.

Za nastavitev dodatnih dolžin ponovite korake 1-3.

< spremenljivka >



%4L1+

Fiksna dolžina (na voljo 2 kompleta)

1. Prvi komplet začetek



%4L00

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

3. Prvi komplet zaključek



%4L01

2. Drugi komplet začetek



%4L00

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

Drugji komplet zaključek



%4L02

Minimalna dolžina

1. Začetek



%2+-/

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

3. Zaključek



%2C7+

5.11 PARAMETRI "MSI/PLESSEY CODE "

A> Izračunavanje prenosa mest

ne izračunaj prenosa mest



%0 NN3

Izračunaj prenos mest & prenesi



%0 NN7

< izračunaj prenos mest & ne prenesi >



%0 NN5

B> Nastavitev dolžine kode

Za nastavitev fiksne dolžine:

1. Poskenirajte kodo "Začetka" želenega kompleta.
2. Pojdite na tabelo decimalnih vrednosti v Dodatku A in tam poskenirajte kodo ki predstavlja dolžino, ki jo želite prebrati.
3. Poskenirajte kodo "Zaključka" želenega kompleta.

Za nastavitev dodatnih dolžin ponovite korake 1-3.

< spremenljivka >



%4 N1 +

Fiksna dolžina (na voljo 2 kompleta)

1. Prvi komplet začetek



%4 N0 0

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

3. Prvi komplet zaključek



%4 N0 1

2. Drugi komplet začetek



%4 N0 0

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

Drugi komplet zaključek



%4 N0 2

Minimalna dolžina



%2 +- /

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

3. Zaključek



%2 C9 +

5.12 PARAMETRI "CODE 2 OF 6"

A> Izračunavanje prenosa mest

< ne izračunaj prenosa mest >



%0 PN3

izračunaj prenos mest & ne prenesi



%0 PN5

Izračunaj prenos mest & prenesi>



%0 PN7

B> Nastavitev dolžine kode

Za nastavitev fiksne dolžine:

1. Poskenirajte kodo "Začetka" želenega kompleta.
2. Pojdite na tabelo decimalnih vrednosti v Dodatku A in tam poskenirajte kodo ki predstavlja dolžino, ki jo želite prebrati.
3. Poskenirajte kodo "Zaključka" želenega kompleta.

Za nastavitev dodatnih dolžin ponovite korake 1-3.

< spremenljivka >



%4 P1+

Fiksna dolžina (na voljo 2 kompleta)

1. Prvi komplet začetek



%4 P00

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

3. Prvi komplet zaključek



%4 P01

2. Drugi komplet začetek



%4 P00

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

Drugi komplet zaključek



%4 P02

Minimalna dolžina

1. Začetek



%2 +- /

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

3. Zaključek



%2 CB+

5.13 PARAMETRI "LCD25"

A> Izračunavanje prenosa mest

< ne izračunaj prenosa mest >

Izračunaj prenos mest & prenesi



izračunaj prenos mest & ne prenesi



B> Nastavitev dolžine kode

Za nastavitev fiksne dolžine:

1. Poskenirajte kodo "Začetka" želenega kompleta.
2. Pojdite na tabelo decimalnih vrednosti v Dodatku A in tam poskenirajte kodo ki predstavlja dolžino, ki jo želite prebrati.
3. Poskenirajte kodo "Zaključka" želenega kompleta.

Za nastavitev dodatnih dolžin ponovite korake 1-3.

< spremenljivka >



Fiksna dolžina (na voljo 2 kompleta)

1. Prvi komplet začetek



2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

3. Prvi komplet zaključek



2. Drugi komplet začetek



2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

Drugi komplet zaključek



Minimalna dolžina



2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

3. Zaključek



5.14 PARAMETRI "TELEPEN"

A> Vrste kod

< Full ASCII način >



Kompresiran numeričen način



B> Izračunavanje prenosa mest

ne izračunaj prenosa mest



%0 TN3

Izračunaj prenos mest & prenesi



%0 TN7

< izračunaj prenos mest & ne prenesi >



%0 TN5

C> Nastavitev dolžine kode

Za nastavitev fiksne dolžine:

1. Poskenirajte kodo "Začetka" želenega kompleta.
2. Pojdite na tabelo decimalnih vrednosti v Dodatku A in tam poskenirajte kodo ki predstavlja dolžino, ki jo želite prebrati.
3. Poskenirajte kodo "Zaključka" želenega kompleta.

Za nastavitev dodatnih dolžin ponovite korake 1-3.

< spremenljivka >



%4 T1 +

Fiksna dolžina (na voljo 2 kompleta)

1. Prvi komplet začetek



%4 T00

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

3. Prvi komplet zaključek



%4 T01

2. Drugi komplet začetek



%4 T00

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

Drugi komplet zaključek



%4 T02

Minimalna dolžina



%2 %t- /

2. Decimalna vrednost (Dodatek A)

3. Zaključek



%2 CF +

5.15 "GS1 DATABAR" ("RSS CODE")**A> GS1 DataBar omnidirectional vklop**

< prenos izračuna mest >

ni prenosa izračuna mest



%0 UN7

< prenos ID aplikacije >



%0 U88

prenos ID simbologije



%0 U44



%0 UN5

ni prenosa ID aplikacije



%0 U80

< ni prenosa ID simbologije >



%0 U40

B> GS1 DataBar limited parametri

< prenos izračuna mest >



%0 VN7

< prenos ID aplikacije >



%0 V88

prenos ID simbologije



%0 V44

ni prenosa izračuna mest



%0 VN5

ni prenosa ID aplikacije



%0 V80

< ni prenosa ID simbologije >



%0 V40

C> GS1 DataBar expanded parametri

prenos simbologije



%0 W44

< ni prenosa simbologije >



%0 W40

6. RAZNI PARAMETRI

6.1 IZBIRA JEZIKA

< ameriška angleščina >



%0 ZV0

italijanski jezik



%0 ZV2

francoski jezik



%0 ZV4

švedski jezik



%0 ZV6

madžarski jezik



%0 ZV8

belgijski jezik

britanska angleščina



%0 ZV1

španski jezik



%0 ZV3

nemški jezik



%0 ZV5

švicarski jezik



%0 ZV7

japonski jezik



%0 ZV9

portugalski jezik



danski jezik



nizozemski jezik



turški jezik



rezervirano2



%0ZVB



%0ZVD



%0ZVF

6.2 ID ČRTNE KODE

vklop



privzeto



< izklop >



Ko je ta funkcija vklopljena, bo med skeniranjem kode vodilni znak dodan v izhodni niz. Uporabnik si lahko pomaga s spodnjo tabelo, iz katere je razvidno, kakšna vrsta bar kode je skenirana.

Za ujemanje ID kode in prebrane kode glejte spodnjo tabelo:

Vrsta kode	ID	Vrsta kode	ID
UPC-A	A	UPC-E	B
EAN-8	C	EAN-13	D
CODE 39	E	CODE 128	F
Interleave 25	G	Industrial 25	H
Matrix 25	I	Codabar/NW7	J
CODE 93	K	CODE 11	L
China Postage	M	MSI/PLESSEY	N
Code 2 of 6	P	LCD25	Q
Telepen	T	RSS-14	U
RSS Limited	V	RSS Expanded	W

Uporabniško definiranje ID kode

Za nastavitev ID kode:

1. Poskenirajte kodo simbologije.
2. Pojdite v ASCII tabelo v Dodatku B in poskenirajte kodo, ki predstavlja želeno ID kodo.

Opomba: Uporabniško definiranje ID kode prepiše privzeto vrednost. Program ne preverja konflikta. Možno je, da imate več kot dve simbologiji z enako ID kodo.

UPC-A

%01A+

EAN-13/JAN-13

%01Y+

CODE 39

%01E+

CODABAR/NW7

%01J+

Industrial 25

%01H+

CODE 93

%01K+

China Postage

%01M+

UPC-E

%01B+

EAN-8/JAN-8

%01Z+

CODE 128

%01F+

Interleave 25

%01G+

Matrix 25

%01I+

CODE 11

%01L+

MS/PLESSEY

%01N+

Code 2 of 6

%01P+

Telepen

%01T+

LCD25

%01O+

RSS-14

%01U+

RSS Limited

%01V+

RSS Expanded

%01W+

Rezervirano5

%01R+

Rezervirano6

%01S+

6.3 STOPNJA BRANJA

bar enako visoka



%031 2

< bar enako nizka >



%031 0

6.4 NATANČNOST

< enkrat >



%013 0

trikrat



%013 2

dvakrat



%013 1

štirikrat



%013 3

6.5 PISK

< visok >



nizek



srednji



izklopljen



6.6 LED KONTROLA (le SV700)

< vklop >



izklop



6.7 OBČUTLJIVOST NEPREKINJENEGA SKENIRANJA

A> Hitra nastavitev

< hitra občutljivost >



počasna občutljivost



B> Intervalni zamik skeniranja iste kode

Sledеče zaporedje kod predstavlja časovno dolžino, predno je lahko bar koda ponovno skenirana v neprekinjenem in utripajočem načinu delovanja. Določite lahko vrednost med 1 – 50, kar predstavlja interval 100ms do 5s v 100 ms intervalu. Privzeta vrednost je 3 (0,3 sekunde).

Za nastavitev intervalnega zamika skeniranja iste kode:

1. Poskenirajte kodo "Začetek".
2. Pojdite na tabelo decimalnih vrednosti v Dodatku A in tam poskenirajte kodo(e) ki predstavlja isto kodo kot zamik intervala skeniranja. Izbirate lahko v območju med 1-50. En korak predstavlja 0,1 sekundo. Interval je tako med 0,1 in 5 sekundami.
3. Poskenirajte kodo "Zaključka".

Za nastavitev časovnega izteka istega simbola ponovite korake 1-3.

1. Začetek



2. Decimalna vrednost (1-50) (Dodatek A)

3. Zaključek



6.8 FUNKCIJA “NOTEBOOK”

omogoči



< onemogoči>



6.9 OBRNJENO BRANJE IZHODNIH ZNAKOV

< onemogoči >



omogoči



6.10 NASTAVITEV BRISANJA

Za nastavitev brisanja izhodnih znakov:

1. Poskenirajte kodo spodaj izbranega kompleta.
2. Poskenirajte kodo želene simbologije.
3. Pojdite na tabelo decimalnih vrednosti v Dodatku A in tam poskenirajte kodo(e) ki predstavlja brisanje želenega mesta.
4. Poskenirajte kodo "Zaključka" v poglavju "Brisanje mesta znaka".
5. Pojdite na tabelo decimalnih vrednosti v Dodatku A in tam poskenirajte kodo(e) ki predstavlja število znakov za brisanje.
6. Poskenirajte kodo "Zaključka" v poglavju "Določitev števila znakov za brisanje".

Za nastavitev dodatnih brisanj ponovite korake 1-6.

A> Nastavitev števila kompleta za brisanje

1. Prvi komplet



2. Drugi komplet



3. Tretji komplet



4. Četrti komplet



5. Peti komplet



6. Šesti komplet



B> Izbira simbologije

UPC-A



%81A+

UPC-E



%81B+

EAN-13/JAN-13/ISBN-13



%81Y+

EAN-8/JAN-8



%81Z+

CODE 39

%81E+

CODABAR/NW7

%81J+

Industrial 25

%81H+

CODE 93

%81K+

China Postage

%81M+

CODE 128

%81F+

Interleave 25

%81G+

Matrix 25

%81I+

CODE 11

%81L+

MSIPLESSEY

%81N+

Telepen

%81T+

RSS-14

%81U+

RSS Expanded

%81W+

None

%814+

Code 2 of 6

%81P+

LCD25

%81Q+

RSS Limited

%81V+

All Codes

%81S+

C> Brisanje mesta znaka

1. Decimalna vrednost (Dodatek A)

2. Zaključek



%820+

D> Določitev števila znakov za brisanje

1. Decimalna vrednost (Dodatek A)

2. Zaključek



%830+

6.11 NASTAVITEV VSTAVLJANJA

Za nastavitev vstavljanja izhodnih znakov:

1. Poskenirajte kodo želenega kompleta.
2. Poskenirajte kodo želene simbologije.
3. Pojdite na tabelo decimalnih vrednosti v Dodatku A in tam poskenirajte kodo(e) ki predstavlja vstavljanje želenega mesta.
4. Poskenirajte kodo "Zaključka" v poglavju "Položaj znaka za vstavljanje".
5. Pojdite na ASCII tabelo v Dodatku B ali tabelo funkcijskih gumbov v Dodatku C, tam poskenirajte kodo(e) ki predstavlja število znakov za vstavljanje.
6. Poskenirajte kodo "Zaključka" v poglavju "Določitev števila znakov za vstavljanje".

Za nastavitev dodatnih vstavljanj ponovite korake 1-6.

A> Nastavitev števila kompleta za vstavljanje

1. Prvi komplet



%500+

3. Tretji komplet



%502+

5. Peti komplet



%504+

2. Drugi komplet



%501+

4. Četrti komplet



%503+

6. Šesti komplet



%505+

B> Izbira simbologije

UPC-A



%51A+

EAN-13/JAN-13/ISBN-13



%51Y+

CODE 39



%51E+

CODABAR/NW7



%51J+

Industrial 25



%51H+

CODE 93



%51K+

China Postage



%51M+

UPC-E



%51B+

EAN-8/JAN-8



%51Z+

CODE 128



%51F+

Code 2 of 6



%51P+

Interleave 25



%51G+

LCD25



%51Q+

Matrix 25



%51I+

RSS Limited



%51V+

CODE 11



%51L+

Telepen



%51T+

RSS-14



%51U+

RSS Expanded



%51W+

Vse kode



%51S+

MS/PLESSEY



%51N+

Nobena koda



%514+

C> Vstavljanje mesta znaka

1. Decimalna vrednost (Dodatek A)

2. Zaključek



%520+

D> Določitev števila znakov za vstavljanje

1. Decimalna vrednost (Dodatek A)

2. Zaključek



%530+

6.12 NASTAVITEV IR SENZORJA (le LG303)

< onemogoči >

omogoči



%0XH0



%0XH1

7. DODATEK**A. TABELA DECIMALNIH VREDNOSTI****B. ASCII TABELA**

NULL



00

SOH



01

STX



02

EOT



04

ETX



03

ENQ



05

BEL



07

ACK




06

BS



08

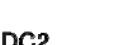HT		LF	
	09		0A
FF		CR	
	0B		0D
SI		DLE	
	0C		10
DC1		DC3	
	11		13
DC2		DC4	
	12		14
NAK		SYN	
	15		16
CAN		EM	
	17		18
SUB		GS	
	19		1A
ESC		FS	
	1B		1C
RS		US	
	1D		1F
PRESLEDEK		!	
	20		21
#		\$	
	22		24
%		,	
	23		25
&		{	
	26		27
}		•	
	28		2A
+			
	29		2B
,			
	2C		2D
/		0	
	2E		30
1			
	31		31
2		3	
	32		33
4			
	34		34
5		6	
	35		36



8
38



:

3B



=

3E



>



<

3C

=

3F

@
40



43



46



49



49



4C



4F



52



54



55



58



5B



5B



5E



D
44

G

H
47

J

K
4A

M

N
4D

P
50

R

S
53

T

V
56

W

Y
59

Z

\
5C

^
5F

@		A	
			41
B		D	
	42		
C		E	
	43		44
F		G	
	45		
		H	
46			47
I		J	
	48		
		K	
49			4A
L		M	
	4B		
		N	
4C			4D
O		P	
	4E		
		Q	
4F			50
R		S	
	51		
		T	
52			53
U		V	
	54		
		W	
55			56
X		Y	
	57		
		Z	
58			59
[\	
	5A		
]	
5B			5C
^		-	
	5D		
		5E	
			5F

C. TABELA FUNKCIJSKIH GUMBOV





F7



F8



F9



F10



F11




F12




Insert - Vstavi



Delete - Izbris

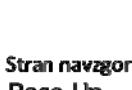

Home - Domov

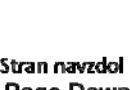Stran navzgor -
Page UpStran navzdol -
Page Down

End - Konec



Left - Levo



Right - Desno



Up - Navzgor



Down - Navzdol

8. ODSTRANJEVANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKIE OPREME

Okolju prijazni odstranjevanje električne in elektronske opreme (v veljavi v Evropski Uniji in ostalih državah z ločenim zbiranjem odpadkov).



Symbol prečrtanega smetnjaka s kolesi pomeni, da je treba ta izdelek oddati na zbirališču elektronskih odpadkov in ga ne smemo vreči med gospodinjske odpadke. Po direktivi Evropskega Parlamenta in Sveta 2002/96/EC o pravilih o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) je potrošnik je zavezan oddati odslužene naprave na zbirališče odpadnih električnih naprav. Če vaš izdelek vsebuje baterije ali akumulatorje, jih je potrebno uničiti ločeno. Za dodatne informacije o reciklirjanju tega izdelka se obrnite na pristojne službe ali na prodajalno, kjer ste izdelek kupili.

9. IZJAVA O SKLADNOSTI

S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek izdelan skladno s standardi skladnosti R&TTE Direktive 1999/5/EC.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **USB kontaktni ročni čitalnik črtnih kod**
Kat. št.: **91 44 08**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.